


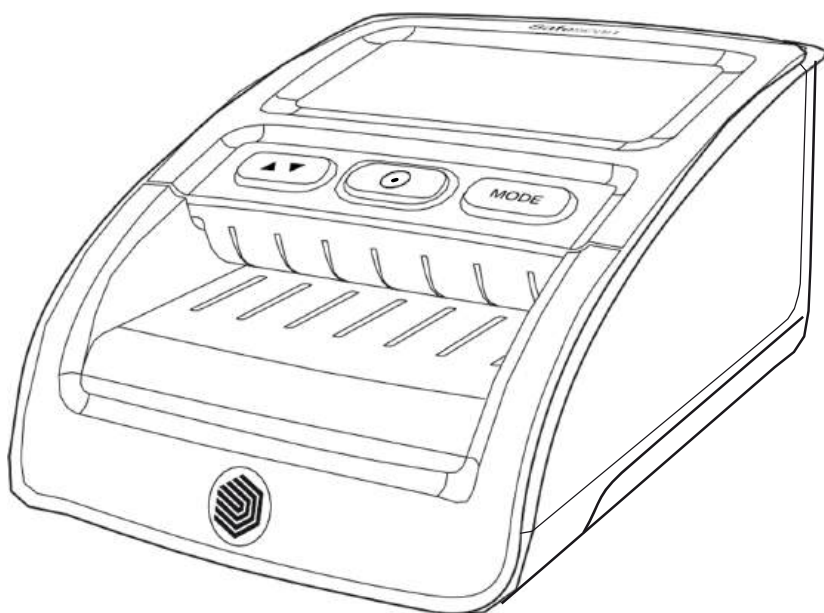

Οδηγίες Χρήσης

Ελληνικά

155-S


Ανιχνευτής Πλαστών Χαρτονομισμάτων



ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗ

Πιέστε εδώ για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτών των οδηγιών στην επιλεγμένη γλώσσα.

1. Περιεχόμενα συσκευασίας

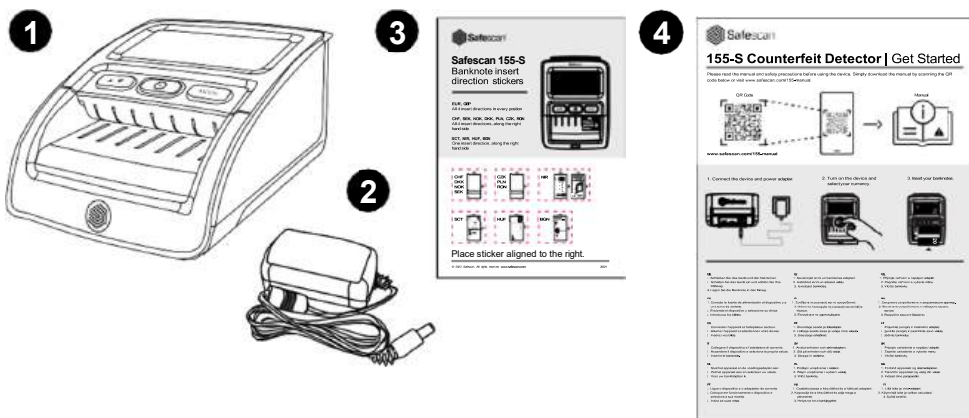


1. Safescan 155-S
2. Τροφοδοτικό ρεύματος
3. Αυτοκόλλητο κατεύθυνσης εισόδου χαρτονομισμάτων
4. Οδηγίες ασφάλειας/ Φυλλάδιο Γρήγορης Έναρξης

2. Ενεργοποίηση (ON) - Αναμονή



Συνδέστε το τροφοδοτικό στη συσκευή και συνδέστε την άλλη άκρη του σε πρίζα ρεύματος που να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις ρεύματος του προϊόντος

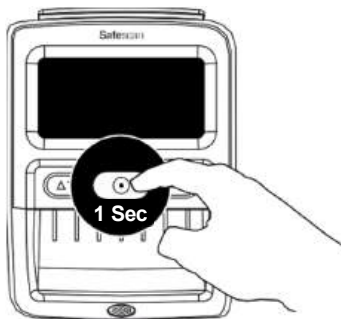


Πιέστε το  για περίπου 1 δευτερόλεπτο ώστε να ενεργοποιησετε τον ανιχνευτή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή, η οθόνη θα μπει σε κατάσταση αναμονής μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Ο μπλε φωτισμός παραμένει αναμμένος. Πιέστε το πλήκτρο  μία φορά για να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή. Αν τοποθετηθεί χαρτονόμισμα, ο ανιχνευτής θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

3. Ρύθμιση της συσκευής

3.1. Επιλογή νομίσματος

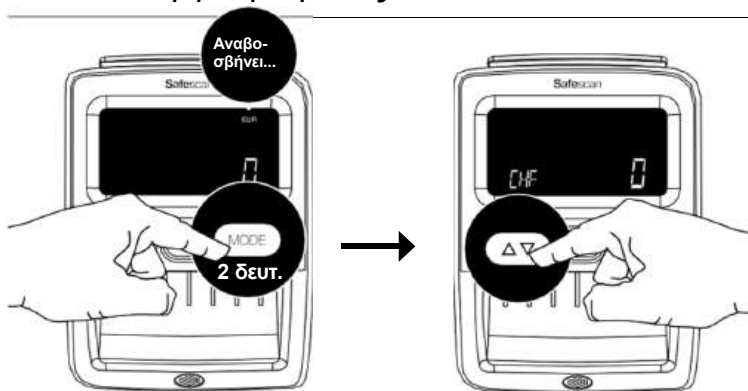

Επιλέξτε το νόμισμά σας κρατώντας πατημένο το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη νομίσματος ξεκινά να αναβοσβήνει. Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο  μέχρι να επιλεγεί το επιθυμητό νόμισμα*. Περιμένετε για 2 δευτερόλεπτα. Το επιλεγμένο νόμισμα σταματά να αναβοσβήνει ως ένδειξη επιβεβαίωσης της επιλογής που κάνατε.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα νομίσματα EUR (Ευρώ) και GBP (Λίρα Αγγλίας) εμφανίζονται στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης. Όλα τα άλλα νομίσματα εμφανίζονται στην κάτω αριστερή γωνία.

3.2. Κατεύθυνση εξόδου χαρτονομισμάτων



1

Προεπιλογή: Η έξοδος των χαρτονομισμάτων γίνεται από το μπροστινό μέρος. Μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση εξόδου των χαρτονομισμάτων πιέζοντας το πλήκτρο  για 2 δευτερόλεπτα.

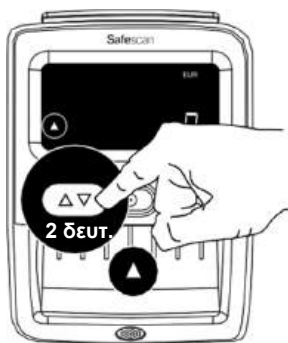


2

Η έξοδος των χαρτονομισμάτων θα γίνεται από το πίσω μέρος.

Σημείωση: Συνιστάται να αφαιρέσετε τον οδηγό εξόδου χαρτονομισμάτων εάν έχει επιλεγεί η έξοδος χαρτονομισμάτων να γίνεται από το πίσω μέρος. Για να αφαιρέσετε τον οδηγό εξόδου χαρτονομισμάτων ανατρέξτε στο κεφάλαιο 5.

Σημείωση 2: Η έξοδος από το πίσω μέρος λειτουργεί καλύτερα χρησιμοποιώντας την προαιρετική μονάδα στοίβαξης χαρτονομισμάτων RS-100. Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπορείτε να το δείτε το RS-100, με κωδικό είδους 112-0695, στο safescan.com

4. Οθόνη και πλήκτρα ελέγχου

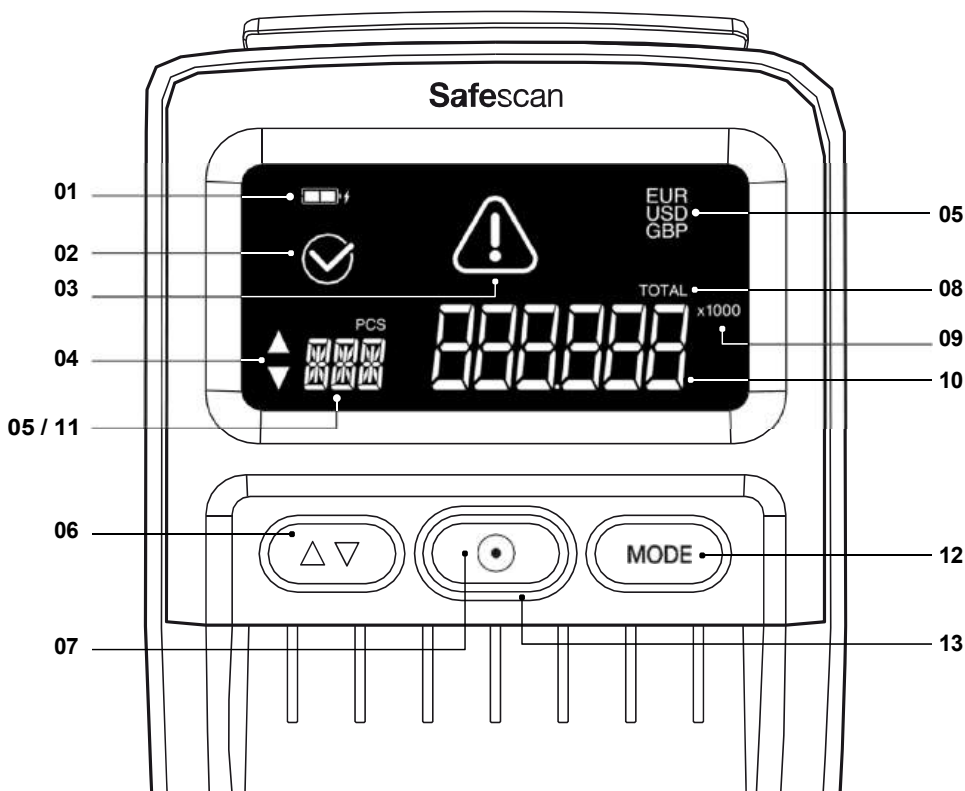


- 01.** Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας (όταν έχει τοποθετηθεί μπαταρία)
- 02.** Εικονίδιο ανίχνευσης γνήσιου χαρτονομίσματος
- 03.** Εικονίδιο μηνύματος σφάλματος
- 04.** Ένδειξη κατεύθυνσης εξόδου χαρτονομισμάτων
- 05.** Ενεργοποιημένο νόμισμα
- 06.** Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή κατεύθυνσης εξόδου χαρτονομισμάτων
Σύντομο πάτημα: Στη λειτουργία επιλογής νομίσματος: Εναλλαγή μεταξύ νομισμάτων. Στη λειτουργία Πρόσθεσης: Εμφανίζει τα αποτελέσματα της καταμέτρησης.
- 07.** Παρατεταμένο πάτημα: ON (Ενεργοποίηση)/ OFF (Απενεργοποίηση)
Σύντομο πάτημα: Στη λειτουργία Πρόσθεσης: Διαγραφή αποτελεσμάτων μέτρησης, Σε κατάσταση αναμονής: Έξοδος από την κατάσταση αναμονής και ενεργοποίηση της συσκευής.

- 08.** Η ένδειξη Total (Σύνολο) υποδεικνύει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ADD (Πρόσθεσης)
- 09.** Ένδειξη x100/1000: Για μεγάλες ονομαστικές αξίες συγκεκριμένων νομισμάτων
- 10.** Συνολική αξία σαρωμένων χαρτονομισμάτων (μόνο σε λειτουργία ADD (Πρόσθεσης)). Ονομαστική αξία του τελευταίου σαρωμένου χαρτονομίσματος (μόνο σε λειτουργία ονομαστικής αξίας)
- 11.** Συνολικός αριθμός σαρωμένων χαρτονομισμάτων (μόνο σε λειτουργία ADD (Πρόσθεσης))
- 12.** Παρατεταμένο πάτημα: Ενεργοποίηση λειτουργίας επιλογής νομίσματος. Σύντομο πάτημα: Αλλαγή τρόπου λειτουργίας
- 13.** Μπλε φωτισμός: ON (Ενεργοποίηση)/ Standby (Αναμονή). Κόκκινος φωτισμός: Σφάλμα

5. Οδηγίες σχετικά με τη χρήση


5.1. Τοποθέτηση χαρτονομισμάτων

Τα χαρτονομίσματα πρέπει να τοποθετούνται με τον σωστό τρόπο για να μπορέσουν να εντοπιστούν με επιτυχία τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Όλα τα χαρτονομίσματα πρέπει να τοποθετούνται ίσια και με τη σωστή κατεύθυνση(εις) εισαγωγής. Τα νομίσματα EUR (Ευρώ) & GBP (Λίρα Αγγλίας) μπορούν να τοποθετηθούν σε όλες τις θέσεις (αριστερά - μεσαία - δεξιά). Όλα τα άλλα νομίσματα πρέπει να τοποθετηθούν κατά μήκος της δεξιάς πλευράς.

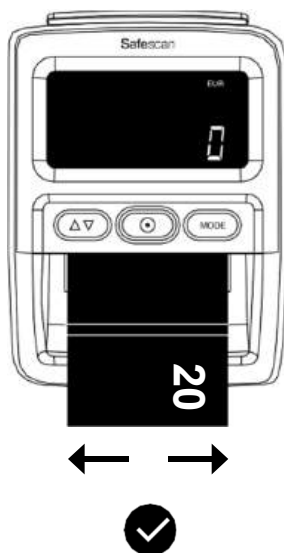

**EUR (Ευρώ) GBP
(Λίρα Αγγλίας)**

- Και στις 4 κατευθύνσεις τοποθέτησης
- Σε οποιαδήποτε θέση

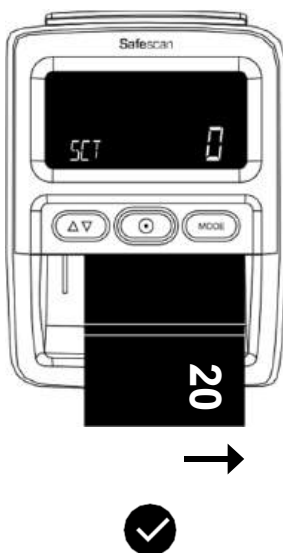


**CHF SEK NOK
DKK PLN CZK
RON**

- Και στις 4 κατευθύνσεις τοποθέτησης
- Κατά μήκος της δεξιάς πλευράς


**SCT NIR HUF
BGN**

- Τοποθέτηση στην κατεύθυνση 1
- Κατά μήκος της δεξιάς πλευράς

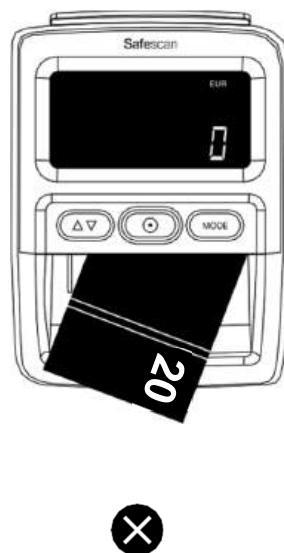


Αποφύγετε την τοποθέτηση χαρτονομισμάτων υπό γωνία, αυτό θα οδηγήσει σε σφάλματα και εμπλοκές.

Κατευθύνσεις τοποθέτησης

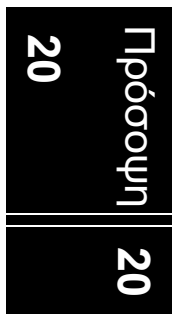

Κατεύθυνση 1

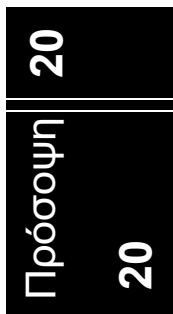

Κατεύθυνση 2



Κατεύθυνση 3



Κατεύθυνση 4

Σημείωση: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο αυτοκόλλητο ένθετου χαρτονομίσματος για να ευθυγραμμίσετε χαρτονομίσματα διαφορετικά από EUR (Ευρώ) και GBP. (Λίρα Αγγλίας)

5.2. Λειτουργίες ανίχνευσης

Το Safescan 155-S διαθέτει 2 λειτουργίες ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων:

Λειτουργία Ονομαστικής Αξίας: Δείχνει στην οθόνη την τιμή της πιο πρόσφατης επιβεβαιωμένης ονομαστικής αξίας.

Λειτουργία Add (Πρόσθεση): Δείχνει τον αριθμό και την αξία των γνήσιων χαρτονομισμάτων.


Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή.

Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ της Λειτουργίας

Ονομαστικής Αξίας και της λειτουργίας Πρόσθεσης.

5.3. Προβολή πληροφοριών λειτουργιών ανίχνευσης


Λειτουργία ονομαστικής αξίας

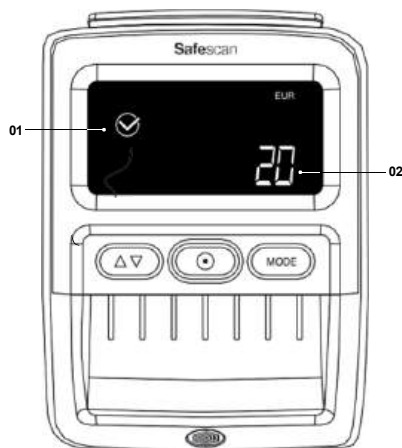

- 01.** Εικονίδιο γνήσιων χαρτονομισμάτων
- 02.** Ονομαστική αξία του πιο πρόσφατα αναγνωρισμένου χαρτονομίσματος

Η τιμή της ονομαστικής αξίας θα εμφανιστεί για 2 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα επιστρέψει στο 0.

Λειτουργία πρόσθεσης

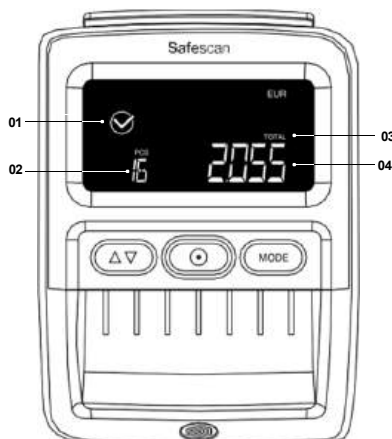

- 01.** Εικονίδιο γνήσιων χαρτονομισμάτων
- 02.** Συνολικός αριθμός γνήσιων χαρτονομισμάτων
- 03.** Η ένδειξη TOTAL (Σύνολο) δείχνει ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία πρόσθεσης (Add)
- 04.** Συνολική αξία επιβεβαιωμένων γνήσιων χαρτονομισμάτων


Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η οθόνη θα μπει σε κατάσταση αναμονής. Το αποτέλεσμα μέτρησης θα αποθηκευτεί μέχρι να απενεργοποιηθεί εντελώς η τροφοδοσία.



Όταν εντοπιστεί ένα ύποπτο χαρτονόμισμα, θα αναβοσβήνει μια κόκκινη ένδειξη  και θα ακουστεί ένα μπιπ 3 φορές. Θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος. Για επεξήγηση των μηνυμάτων σφάλματος, παρακαλούμε να ανατρέξετε στο κεφάλαιο 7.

5.4. Προβολή των αποτελεσμάτων καταμέτρησης

Σε λειτουργία πρόσθεσης (ADD), είναι δυνατή η προβολή των αποτελεσμάτων μέτρησης ανά ονομαστική αξία.

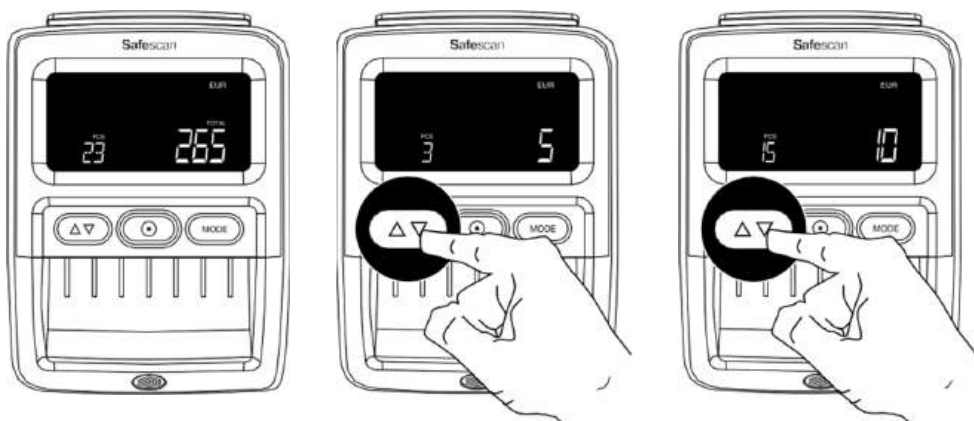


Πατήστε το πλήκτρο  για να δείτε τα αποτελέσματα ανά καταμετρημένη ονομαστική αξία. Θα ακουστεί ένα διπλό μπιπ και θα εμφανιστούν ταξινομημένα τα αποτελέσματα όλων των ονομαστικών αξιών που έχουν καταμετρηθεί. Θα ακουστεί ένα διπλό μπιπ όταν εμφανιστούν τα αποτελέσματα όλων των ονομαστικών αξιών.


Σημείωση: Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία πρόσθεσης (ADD).

5.5. Διαγραφή αποτελεσμάτων καταμέτρησης

5.6. Ενεργοποίηση (ON)/ Απενεργοποίηση (OFF) ηχητικής ειδοποίησης εντοπισμού πλαστών

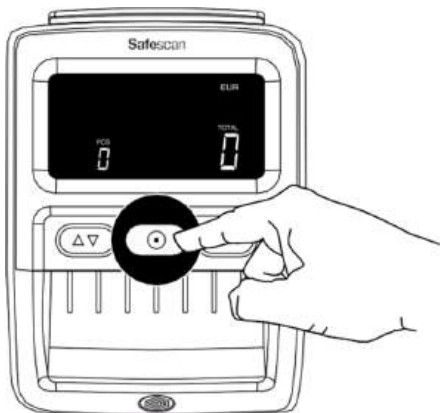

Πιέστε μία φορά το πλήκτρο  για να διαγράψετε τα αποτελέσματα της καταμέτρησης.

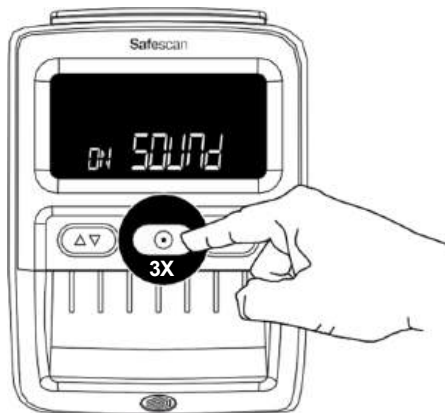


Πιέστε 3 φορές το πλήκτρο  για Απενεργοποίηση (Off)/ Ενεργοποίηση (On) όλων των ηχητικών ειδοποιήσεων, συμπεριλαμβανομένης της ηχητικής ειδοποίησης εντοπισμού πλαστών χαρτονομισμάτων.

6. Αφαίρεση του οδηγού εξόδου χαρτονομισμάτων

Ο οδηγός εξόδου χαρτονομισμάτων είναι τοποθετημένος στο 155-S από προεπιλογή, καθώς αυτό το εξάρτημα επιτρέπει στη συσκευή να καταλαμβάνει όσο το δυνατόν λιγότερο χώρο στο γραφείο σας. Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον ανιχνευτή για τη μέτρηση μεγαλύτερων ποσοτήτων χαρτονομισμάτων, είναι καλύτερα να αφαιρέσετε τον οδηγό εξόδου χαρτονομισμάτων για να επιτρέψετε στα χαρτονομίσματα να βγαίνουν από την πίσω πλευρά (όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.2) Ο οδηγός εξόδου χαρτονομισμάτων μπορεί να αφαιρεθεί απλά τραβώντας το εξάρτημα προς τα έξω, από την πίσω πλευρά, σε 2 βήματα.

1. Κρατήστε τον οδηγό εξόδου χαρτονομισμάτων από τις 2 πλευρές του.
2. Τραβήξτε το εξάρτημα οριζόντια μέχρι να χαλαρώσει.
3. Ο οδηγός εξόδου χαρτονομισμάτων μπορεί στη συνέχεια να τοποθετηθεί ξανά απλά σπρώχνοντάς τον ώστε να μπει και πάλι στις υποδοχές.

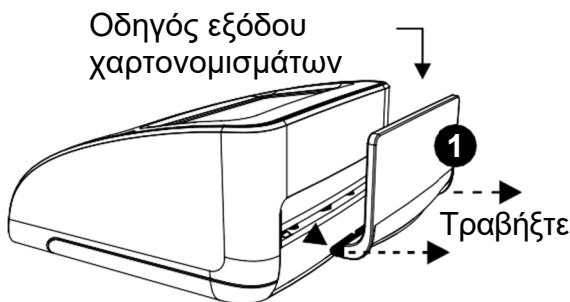


7. Κωδικοί σφαλμάτων

E01	Σφάλμα μήκους χαρτονομισμάτων
E02/E03	Σφάλμα χαρακτηριστικών μαγνητικού μελανιού
E04/E05	Σφάλμα χαρακτηριστικών υπερύθρων
E06	Σφάλμα πάχους χαρτονομισμάτων / Σφάλμα διπλού χαρτονομίσματος
E07	Λοξό χαρτονόμισμα (το χαρτονόμισμα δεν τοποθετήθηκε ίσια)
E08	Σφάλμα μεταλλικής κλωστής/ λωρίδας ασφαλείας
E09/E10/E11/E12	Σφάλμα υπέρυθρων
E14/E22	Σφάλμα χρώματος
E20	Σφάλμα κατά τη διέλευση/ Σφάλμα εισαγωγής χαρτονομισμάτων/ Το καπάκι είναι ανοιχτό ή δεν έχει κλείσει σωστά
E24	Σφάλμα UV (Υπεριώδους)


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν εμφανιστούν κωδικοί σφάλματος που ξεκινούν με A ή P κατά την ενεργοποίηση, επικοινωνήστε με την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών της Safescan στην ιστοσελίδα: www.safescan.com/contact

8. Οδηγίες καθαρισμού

1 Απενεργοποίηση

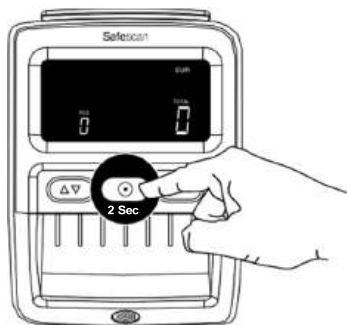

2 Αποσύνδεση


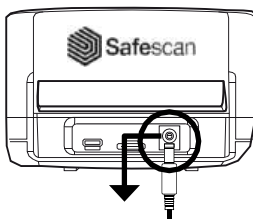


3 Άνοιγμα




4

Καθαρίστε τον μηχανισμό μεταφοράς, τις μαγνητικές κεφαλές και τους αισθητήρες με ένα στεγνό πανί ή με μπατονέτα.

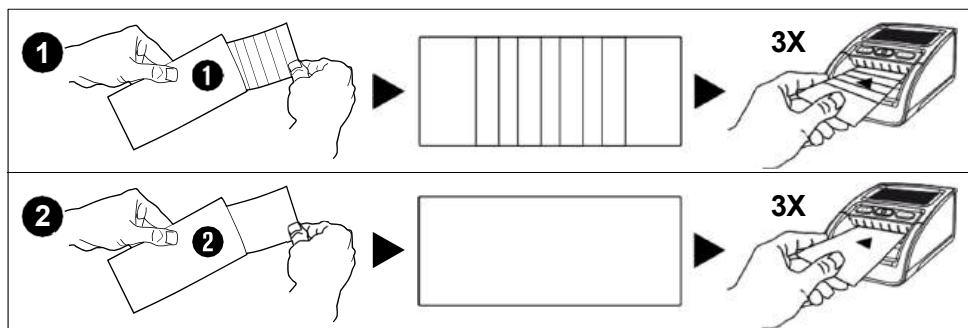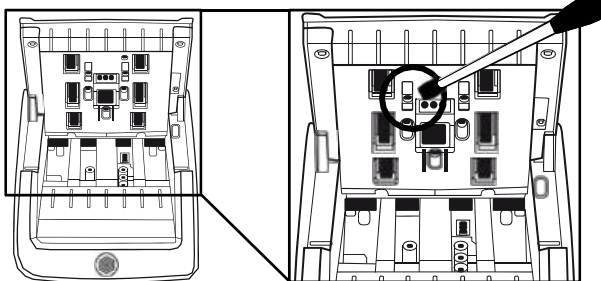


Κάρτες καθαρισμού (προαιρετικά) Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες καθαρισμού ανιχνευτών πλαστών χαρτονομισμάτων Safescan (κωδικός είδους: 136-0545) για να καθαρίσετε τους κυλίνδρους και τους μαγνητικούς αισθητήρες.

9. Ενημέρωση βάσης δεδομένων νομισμάτων

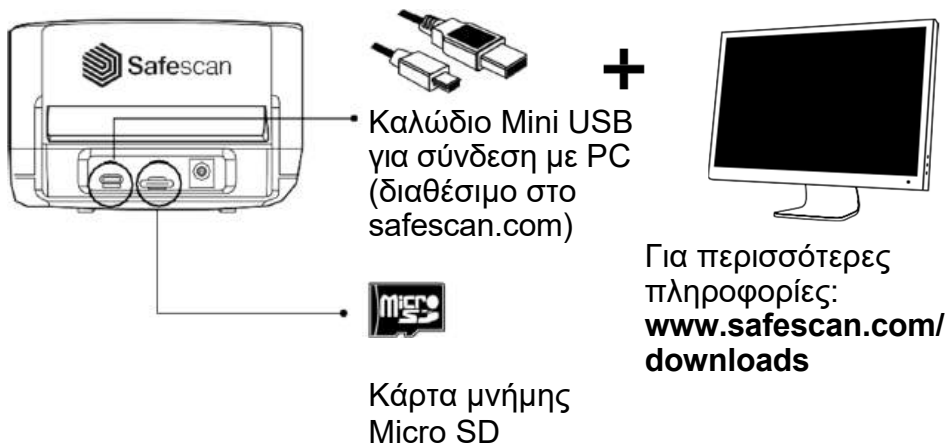

10. Αξεσουάρ

10.1. Επαναφορτιζόμενη μπαταρία Safescan LB-105

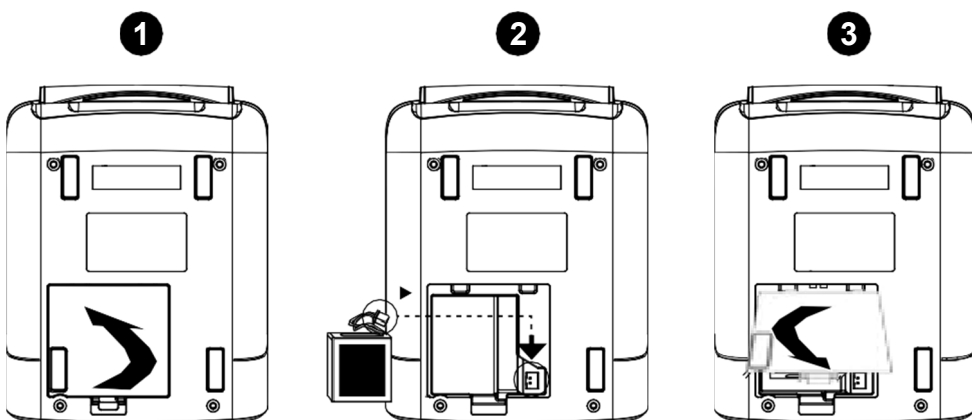


Η κατάσταση της μπαταρίας εμφανίζεται στα πρώτα 5 δευτερόλεπτα κατά την εκκίνηση της συσκευής.

Λειτουργία με συνδεδεμένο
το τροφοδοτικό




Λειτουργία μέσω μπαταρίας

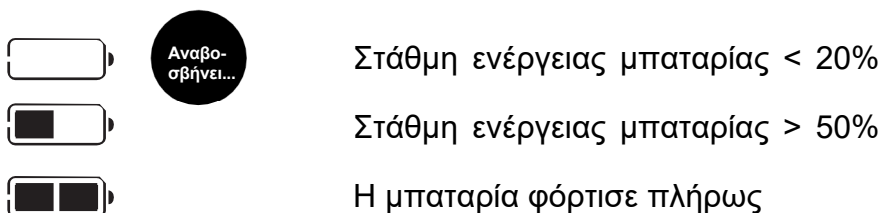


10.3. Σωρευτής χαρτονομισμάτων

Για το Safescan 155-S, είναι διαθέσιμο ένα προαιρετικό εξάρτημα στοίβαξης χαρτονομισμάτων: Το Safescan RS-100. Η στοίβαξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ταυτόχρονη ανίχνευση, μέτρηση και στοίβαξη χαρτονομισμάτων. Τα χαρτονομίσματα θα αποθηκευτούν προσεκτικά στο σωρευτή μέχρι να βγάλετε ολόκληρη τη στοίβα αμέσως μετά την καταμέτρηση. Ο σωρευτής μπορεί να στοιβάξει έως και 20 χαρτονομίσματα.


1. Αφαιρέστε τον οδηγό εξόδου χαρτονομισμάτων από τη συσκευή.

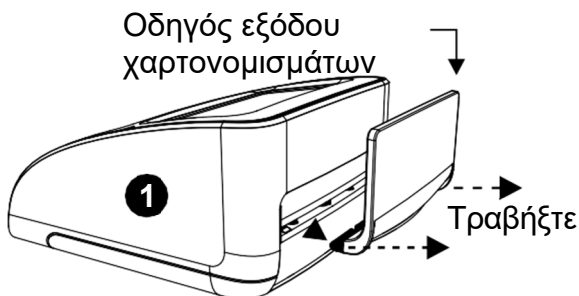

2. Κρατήστε τον σωρευτή στη θέση του στο πίσω μέρος της συσκευής με τα «δόντια» στραμμένα προς τα εμπρός και οριζόντια.

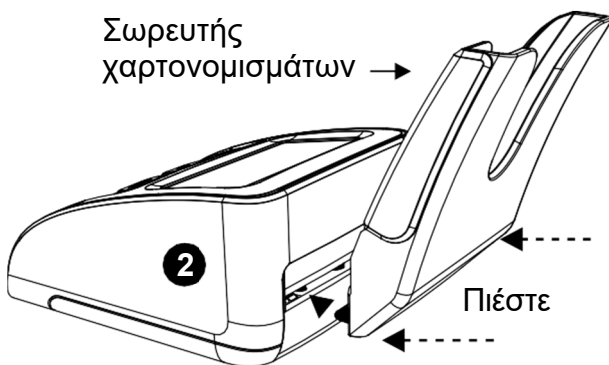

3. Σπρώξτε τον σωρευτή ώστε να μπει μέσα στην υποδοχή. Ο σωρευτής είναι έτοιμος για χρήση.

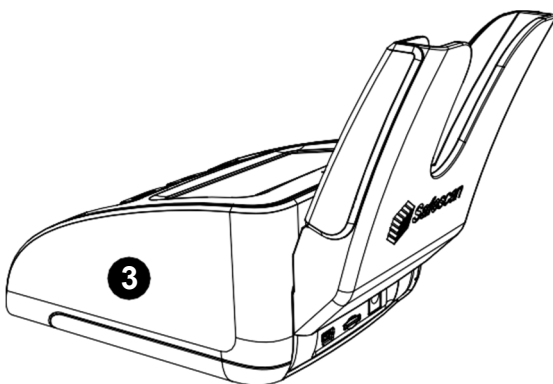

Safescan 155-S

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εγκαύματα, ηλεκτροπληξία και κίνδυνος πυρκαγιάς μπορούν να προκληθούν σε περίπτωση βραχυκυκλώματος. Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού



- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ κατεστραμμένο τροφοδοτικό/ καλώδιο ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε πάντα μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
- Μην εκθέτετε ποτέ τη συσκευή, το τροφοδοτικό ή το καλώδιο ρεύματος σε υγρά ή υγρασία.
- Ποτέ μην αγγίζετε και (απο)συνδέετε το τροφοδοτικό με βρεγμένα χέρια.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση που θέλετε να τη μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Να κρατάτε πάντα τη συσκευή από το φως κατά την αποσύνδεση από την πρίζα, μην τραβάτε ποτέ από το καλώδιο.
- Μην χύνετε ποτέ υγρά ή χημικά (καθαριστικά) απορρυπαντικά στη συσκευή.
- Εάν χυθεί υγρό στη συσκευή, αποσυνδέετε την από την πρίζα, αφαιρέστε την μπαταρία (σε περίπτωση που είναι τοποθετημένη) και επικοινωνήστε με τη Safescan για βοήθεια.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη



- Για αποφυγή διαρροής: Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης ή αποθήκευσης.
- Αυτή η συσκευή περιέχει κινούμενα μέρη. Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη ενώ η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν ξένα αντικείμενα (κέρματα, συνδετήρες, συρραπτικά) στη συσκευή, γιατί μπορεί να μπλοκάρουν τα μηχανικά μέρη και τους αισθητήρες της συσκευής και να τα καταστρέψουν ή να τα προκαλέσουν βλάβη και να ακυρώσουν την εγγύησή σας.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κίνδυνος βλάβης στη συσκευή



- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα μπει ξένο αντικείμενο μέσα στη συσκευή.
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε περιβάλλοντα με πολλή σκόνη ή πολύ λερωμένα περιβάλλοντα, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία των αισθητήρων.
- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το φως από την πρίζα για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στη συσκευή.

ΜΠΑΤΡΙΑ LB-105 (προαιρετικό εξάρτημα)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Εγκαύματα, κίνδυνος πυρκαγιάς και δηλητηρίασης. Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού



- Κρατήστε την μπαταρία μακριά από φωτιά, θερμότητα και νερό
- Αποφεύγετε να αγγίζετε την μπαταρία με γυμνά χέρια σε περίπτωση που είναι διαβρωμένη ή αν έχει παρουσιάσει διαρροή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Βλάβη, ρύπανση



- Για αποφυγή διαρροής: Αφαιρέστε την μπαταρία από τη συσκευή σε περίπτωση μακροχρόνιας μη χρήσης ή αποθήκευσης.
- Για αποφυγή ρύπανσης: Απορρίψτε τις άχρηστες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

12. Τεχνικά χαρακτηριστικά

Υποστηριζόμενα νομίσματα:	EUR, GBP, CHF, SEK, NOK, DKK, PLN, CZK, RON, SCT, NIR, HUF, BGN (Ανάλογα με το εγκατεστημένο πακέτο λογισμικού νομισμάτων. Βλ. www.safescan.com για διαθεσιμότητα)
Λειτουργίες καταμέτρησης:	Λειτουργία ονομαστικής αξίας Λειτουργία πρόσθεσης (Καταμέτρησης)
Ταχύτητα ανίχνευσης:	1 δευτερόλεπτο
Είδη ανίχνευσης:	MG (Μαγνητική), MT (Μεταλλικής κλωστής), IR (Υπέρυθρη), Colour (Χρώματος), Paper Quality (Ποιότητας χαρτιού), Watermark (Υδατογραφήματος), Length (Μήκους), Thickness (Πάχους)
Τροφοδοτικό:	12V, 12 Watt, 1A
Τάση ρεύματος λειτουργίας:	100-240V - 50/60Hz 0.4A Max
Κατανάλωση ενέργειας:	Λιγότερο από 10 Watt
Διαστάσεις (Π x Β x Υ):	120 x 156 x 76 εκ.