


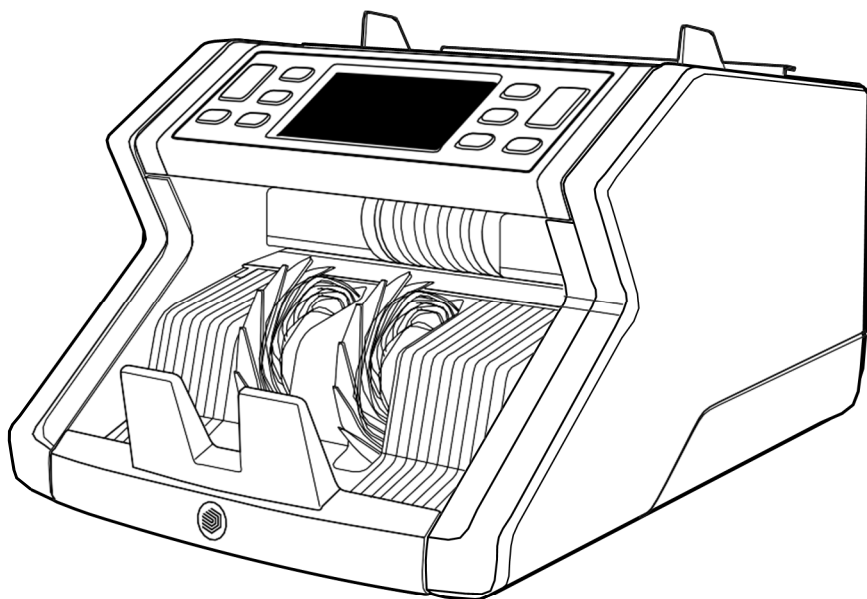

Οδηγίες Χρήσης

Ελληνικά

2265

Μετρητής χαρτονομισμάτων



Εκτυπώσιμη έκδοση

[Πιέστε εδώ](#) για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτών των οδηγιών στην επιλεγμένη γλώσσα.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον μετρητή χαρτονομισμάτων Safescan 2265. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, για σωστή χρήση και συντήρηση.

Σημείωση


Εάν η συσκευή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο ή χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο για τον οποίο δεν προοριζόταν κατά τη στιγμή της αγοράς, ο προμηθευτής της συσκευής δεν φέρει καμία ευθύνη για τραυματισμό ή ζημιά σε προσωπικό ή εξοπλισμό. Εάν αλλάξουν οι όροι χρήσης της συσκευής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προμηθευτή διαφορετικά η δήλωση συμμόρφωσης θα ακυρωθεί.

Οδηγίες ασφάλειας


- Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε σκονισμένα ή λερωμένα περιβάλλοντα.
- Χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κάλυμμα σκόνης όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά σε πηγές θερμότητας ή κλιματιστικά.
- Να αποσυνδέετε πάντα το καλώδιο ρεύματος πριν από τη συντήρηση της συσκευής.
- Να συνδέετε πάντα τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.
- Θερμοκρασία λειτουργίας 15-35 °C/ 59-95 °F.
- Υγρασία λειτουργίας 30-80%.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υγρά.
- Αυτή η συσκευή περιέχει κινούμενα μέρη. Μην αγγίζετε ποτέ τα κινούμενα μέρη ενώ είναι ενεργοποιημένη η συσκευή.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα πέσουν ξένα αντικείμενα (κέρματα, συνδετήρες, συρραπτικά) στη συσκευή, καθώς μπορεί να μπλοκάρουν τα μηχανικά μέρη και τους αισθητήρες της συσκευής και να τα καταστρέψουν ή να τα φθείρουν και να ακυρώσουν την εγγύησή σας.
- Κατά τη λειτουργία της συσκευής κρατήστε μακριά: κοσμήματα, μακριά μαλλιά, γραβάτες και άλλα αντικείμενα που προεξέχουν καθώς μπορεί να μπλεχτούν στη χοάνη.
- Μην αποσυναρμολογείτε ποτέ τη συσκευή.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αγγίζετε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Για να αποφύγετε πυρκαγιά ή βραχυκύκλωμα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα εάν θέλετε να τη μετακινήσετε σε άλλη θέση.
- Να τραβάτε από το φινιρίσμα όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα. Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο.

Επισκόπηση προϊόντος και περιεχόμενα συσκευασίας


Πρόσσοψη

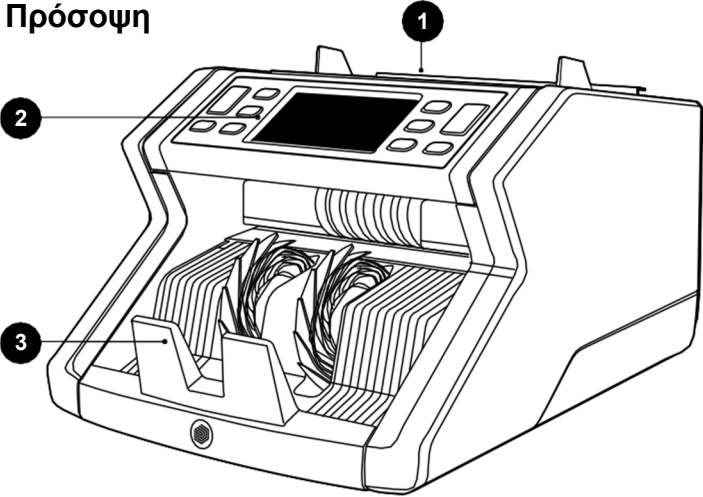

Πίσω όψη

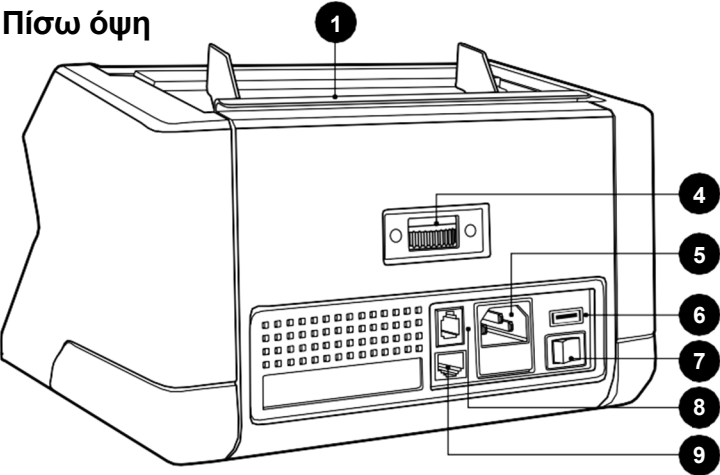


10

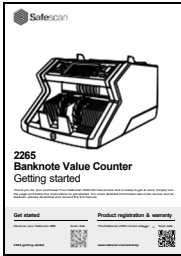

11



12

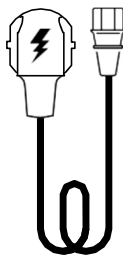

13




1. Χοάνη με ρυθμιζόμενους οδηγούς
2. Οθόνη / Πλήκτρα
3. Σωρευτής
4. Ροδάκι ρύθμισης χοάνης
5. Υποδοχή τροφοδοσίας (για σύνδεση του καλωδίου ρεύματος)
6. Θύρα USB
7. Διακόπτης On/Off (ενεργοποίησης/απενεργοποίησης)
8. Θύρα RJ10 για σύνδεση εκτυπωτή και λογισμικού MCS
9. Θύρα RJ12 για σύνδεση εξωτερικής οθόνης
10. Φυλλάδιο Γρήγορης Έναρξης
11. Κάλυμμα σκόνης
12. Καλώδιο ρεύματος
13. Βούρτσα καθαρισμού

Ρύθμιση της συσκευής σας


1. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ από την οθόνη LCD.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή και στην πρίζα.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή πιέζοντας το διακόπτη On/Off (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης).
4. Ο μετρητής χαρτονομισμάτων θα ξεκινήσει και θα πραγματοποιήσει έναν αυτοέλεγχο, κατά τον οποίο θα εμφανιστεί ο αριθμός έκδοσης λογισμικού και ο αριθμός προϊόντος. Μετά από επιτυχημένο αυτοέλεγχο, η συσκευή θα ενεργοποιήσει την οθόνη μέτρησης.

Επισκόπηση οθόνης

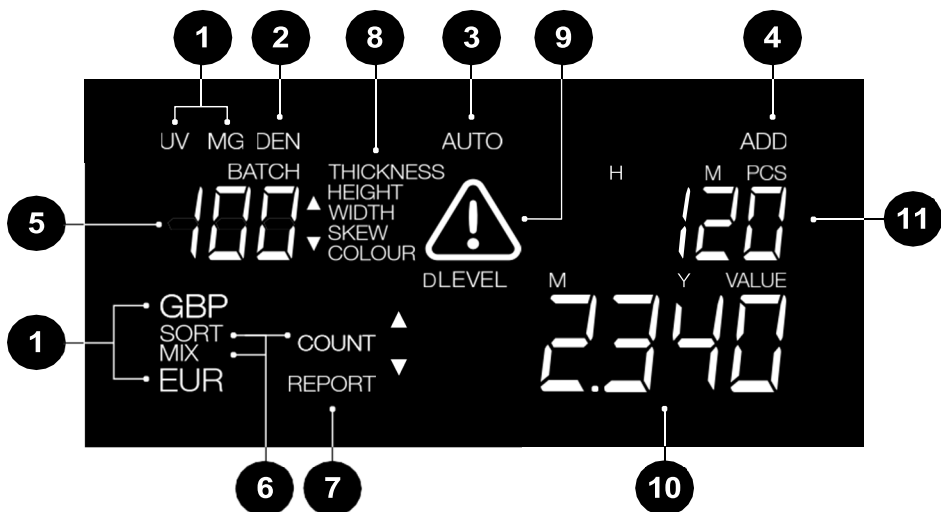

1. Τύπος ανίχνευσης
2. Ένδειξη ονομαστικής αξίας (ορατή σε λειτουργία Αναφοράς)
3. Ενεργοποίηση (**ON**) λειτουργίας Αυτόματης Μέτρησης
4. Ενεργοποίηση (**ON**) λειτουργίας Πρόσθεσης (Add)
5. Αριθμός παρτίδας
6. Λειτουργία μέτρησης
7. Ενεργοποίηση (**ON**) λειτουργίας Αναφοράς (Report)
8. Ένδειξη αιτίας ύποπτου χαρτονομίσματος & επιπέδου ευαισθησίας
9. Ειδοποίηση σφάλματος
10. Αξία καταμετρημένων χαρτονομισμάτων (μόνο όταν έχει επιλεγεί **EUR** (Ευρώ) ή **GBP** (Λίρα Αγγλίας))
11. Αριθμός καταμετρημένων χαρτονομισμάτων

Πλήκτρα και ενδείξεις

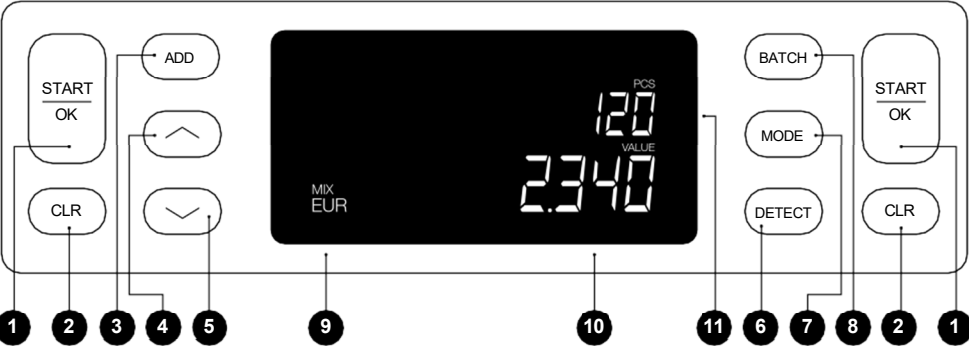

Πλήκτρα

Αρ.	Πιέστε σύντομα	Κρατήστε πατημένο (3 δευτερόλεπτα)
1.		Έναρξη μέτρησης / Επιβεβαίωση επιλογής επιπέδου ευαισθησίας / Επιβεβαίωση ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας
2.		Διαγραφή του αριθμού των μετρημένων χαρτονομισμάτων/ Επιστροφή στην οθόνη καταμέτρησης
3.		Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση λειτουργίας Add (Πρόσθεσης)/ Εναλλαγή μεταξύ ρυθμίσεων ημερομηνίας και ώρας
4.		Αύξηση του αριθμού παρτίδας ή του επιπέδου ευαισθησίας κατά 1 / Βρόχος αναφοράς έναρξης μέτρησης (χαμηλή έως υψηλή ονομαστική αξία, μόνο σε μεικτή λειτουργία) / Εκτύπωση


Αρ.	Πιέστε σύντομα	Κρατήστε πατημένο (3 δευτερόλεπτα)
5.	 Μείωση του αριθμού παρτίδας ή του επιπέδου ευαισθησίας κατά 1 / Εκτύπωση / Βρόχος αναφοράς έναρξης μέτρησης (υψηλή έως χαμηλή ονομαστική αξία, μόνο σε μεικτή λειτουργία)	
6.	 Επιλογή λειτουργίας μέτρησης	Ενεργοποίηση/ Απενεργ. ήχου «Μπιπ»
7.	 Επιλογή νομίσματος / τύπου ανίχνευσης	Προσαρμογή των ρυθμίσεων ευαισθησίας
8.	 Λειτουργία παρτίδας (ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)/ ρύθμιση αριθμού παρτίδας	

Οθόνη


9.	Επιλεγμένο νόμισμα και λειτουργία μέτρησης
10.	Συνολική καταμετρημένη αξία
11.	Αριθμός καταμετρημένων χαρτονομισμάτων

01. Εγκατάσταση


1. Συνδέστε τη συσκευή σε πρίζα ρεύματος χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.

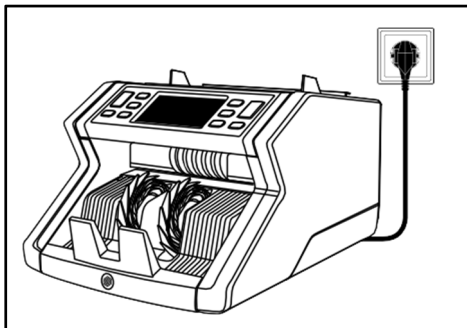

2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μέσω του διακόπτη O/I στο πίσω μέρος.

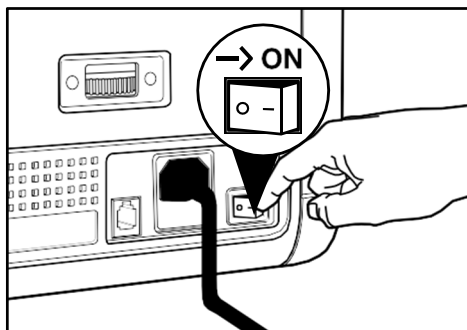

3. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις νομίσματος και μετρήστε τα χαρτονομίσματά σας ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο: 02. Έναρξη μέτρησης



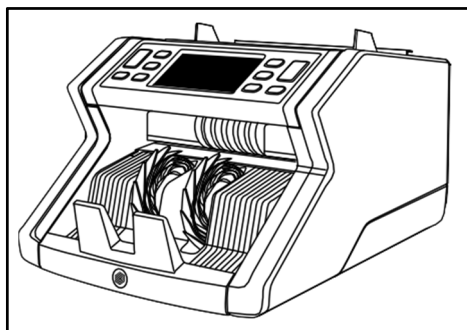


02. Πρώτη χρήση




1. Το Safescan 2265 ξεκινά από προεπιλογή με τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
- A. Νόμισμα: **EUR (Ευρώ)**
 - B. Τρόπος μέτρησης: **MIX (Μικτός)**
 - C. Αυτόματη έναρξη: **ON (Ενεργή)**


Σημείωση: για εναλλαγή σε νόμισμα **GBP**, πιέστε [**DETECT**].

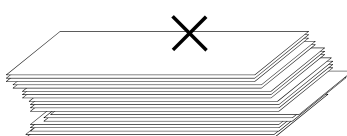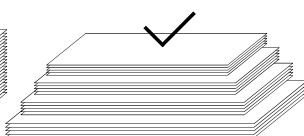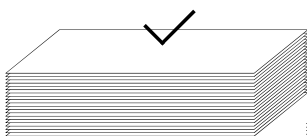


1. Δημιουργήστε μια τακτοποιημένη και συμπαγή στοίβα χαρτονομισμάτων και οργανώστε τα από το μικρότερο στο μεγαλύτερο.

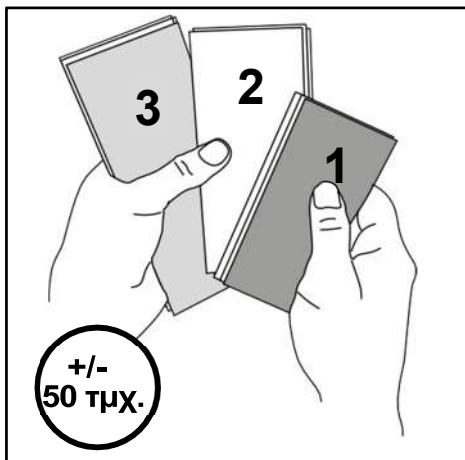


2. Χτυπήστε τη στοίβα σε μια επίπεδη επιφάνεια και διπλώστε ελαφρά τα χαρτονομίσματα ώστε να τα ευθυγραμμίσετε και να τα κεντράρετε.

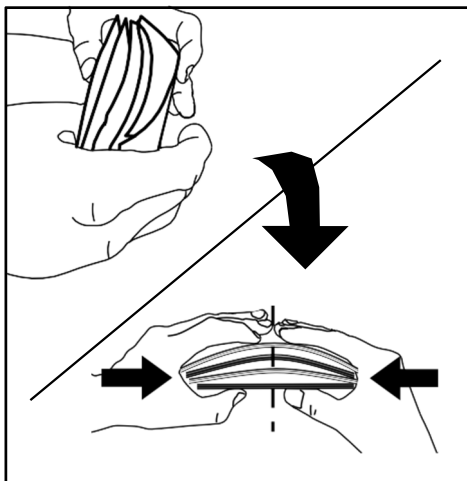


3. Τοποθετήστε τη στοίβα στη χοάνη, με τα μεγαλύτερα χαρτονομίσματα στραμμένα προς τα πάνω. Στη συνέχεια σπρώξτε απαλά τα χαρτονομίσματα κάθετα προς τα πίσω για να αρχίσετε να μετράτε.

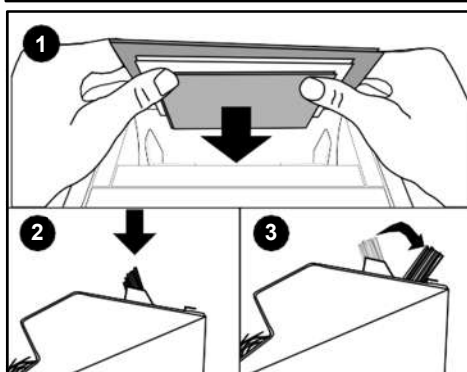

4. Χρησιμοποιήστε προσεκτικά τα χέρια σας για να καθοδηγήσετε τα χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης ώστε να αποφύγετε την κλίση ή την κίνηση τους..

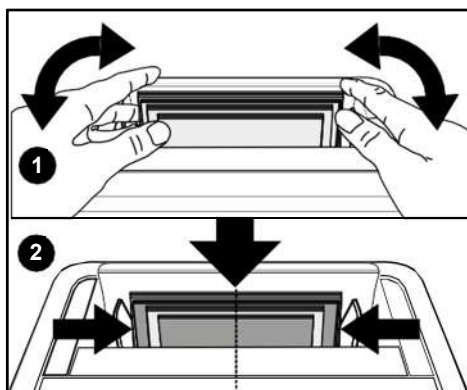


5. Όταν η συσκευή εντοπίσει ένα ύποπτο χαρτονόμισμα κατά την καταμέτρηση, θα σταματήσει, θα ηχήσει συναγερμός και θα εμφανιστεί ένα μήνυμα σφάλματος. Το τελευταίο μετρημένο χαρτονόμισμα στη στοίβα είναι το ύποπτο χαρτονόμισμα. Αφαιρέστε αυτό το χαρτονόμισμα και πιέστε το πλήκτρο **[Start/OK]** για να συνεχίσετε τη μέτρηση.

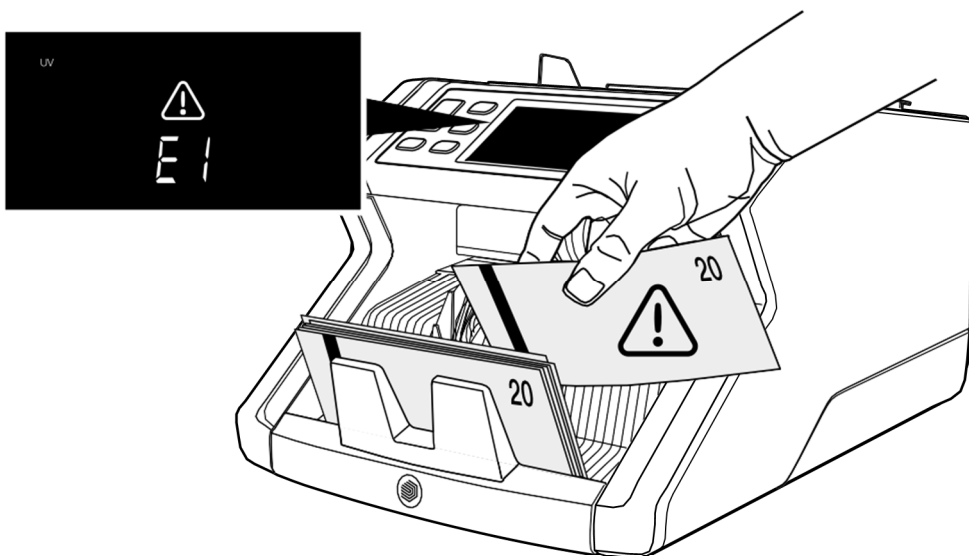

6. Αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, τα αποτελέσματα εμφανίζονται στην οθόνη:

1: Αριθμός καταμετρημένων χαρτονομισμάτων και συνολική αξία (μόνο για **EUR (Ευρώ)** & **GBP (Λίρες Αγγλίας)**).

2: Αριθμός καταμετρημένων χαρτονομισμάτων (για όλα τα νομίσματα)

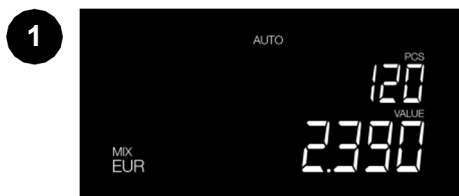

7. Κατά την καταμέτρηση **EUR (Ευρώ)** ή **GBP (Λίρες Αγγλίας)** (μόνο σε μικτή λειτουργία):

Πιέστε το **[βέλος πάνω]** ή το **[βέλος κάτω]** επαναλαμβανόμενα για προβολή μιας λεπτομερούς καταμέτρησης ανά ονομαστική αξία.




Μετρήθηκαν 10 τμχ. των 5 Euro



Μετρήθηκαν 3 τμχ. των 100 Euro

Λειτουργίες καταμέτρησης και ρυθμίσεις ανίχνευσης

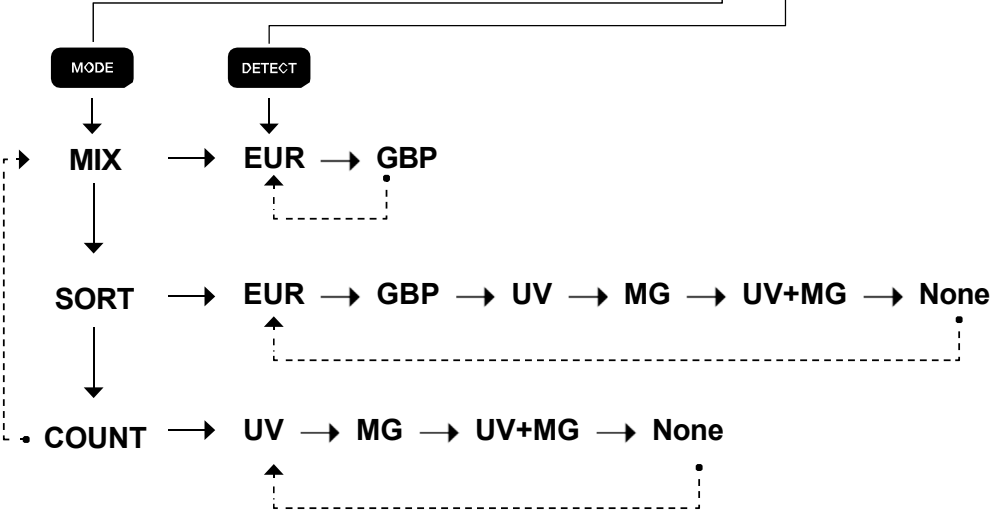


Επεξήγηση των διαθέσιμων λειτουργιών καταμέτρησης

Λειτουργία	Κύριο χαρακτηριστικό	Επεξήγηση λειτουργίας
Mix (Μικτή)	Μέτρηση του αριθμού και της αξίας των χαρτονομισμάτων.	Μέτρηση του αριθμού και τις αξίας για ταξινομημένα και μη ταξινομημένα χαρτονομίσματα.
Sort (Ταξινόμηση)	Καταμέτρηση του αριθμού και της αξίας των χαρτονομισμάτων και ταυτόχρονη ταξινόμηση των χαρτονομισμάτων διαφορετικού μεγέθους.	Καταμέτρηση του αριθμού και της αξίας των χαρτονομισμάτων ταξινομημένων ανά ονομαστική αξία. Οι ονομαστικές αξίες που έχουν διαφορετικό ύψος ή πλάτος από το πρώτο μετρημένο χαρτονόμισμα απορρίπτονται.
Count (Μέτρηση)	Μέτρηση του αριθμού των χαρτονομισμάτων ή φύλλων.	Μέτρηση του αριθμού των χαρτονομισμάτων ή φύλλων χωρίς έλεγχο του μεγέθους τους.

Μέτρηση παρτίδας

Η λειτουργία BATCH (Παρτίδας) σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ίδιες ποσοτικά στοίβες ενός προκαθορισμένου αριθμού χαρτονομισμάτων. Ο μετρητής θα σταματήσει να μετράει όταν επιτευχθεί ο καθορισμένος αριθμός παρτίδας.

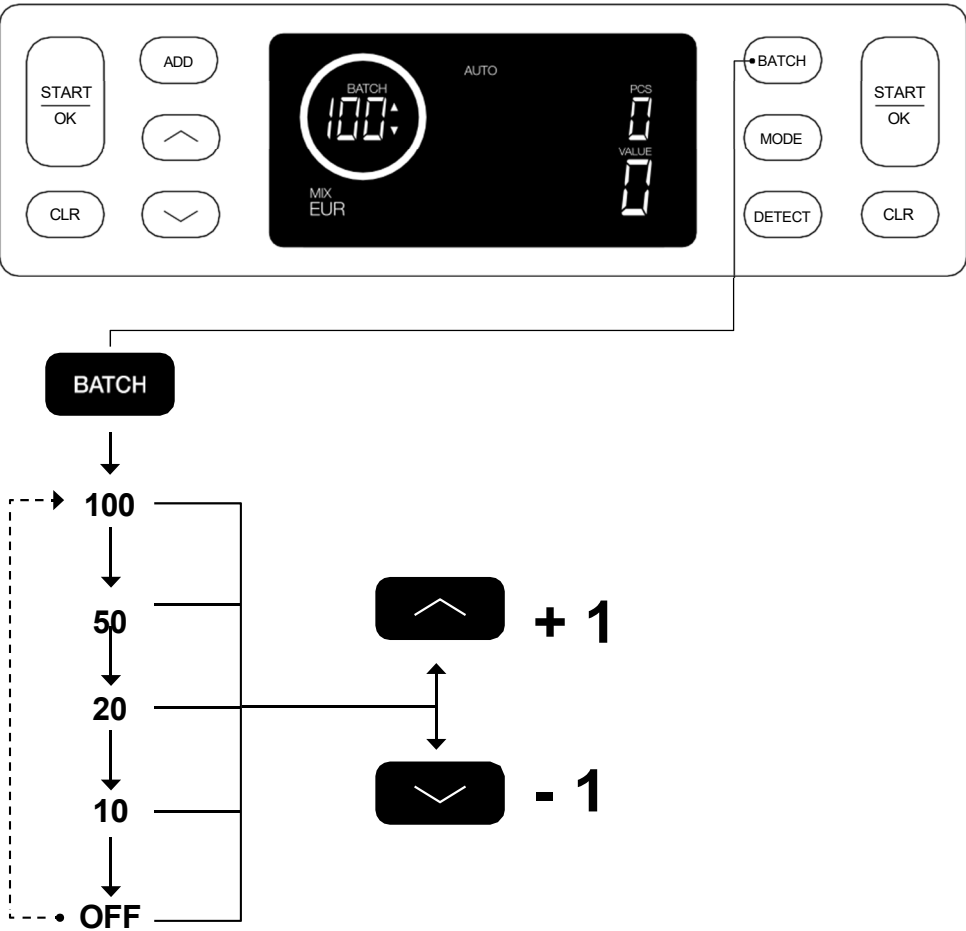

Λειτουργία Πρόσθεσης (Add)



ADD



ON





OFF

→ Τα αποτελέσματα μέτρησης προστίθενται στο προηγούμενο αποτέλεσμα.

→ Το προηγούμενο αποτέλεσμα μέτρησης διαγράφεται όταν ξεκινήσει μια νέα καταμέτρηση.

Αποτελέσματα αναφορών μετρήσεων και εκτύπωση (για EUR (Ευρώ) & GBP (Λίρες Αγγλίας). Μόνο σε μικτή λειτουργία)

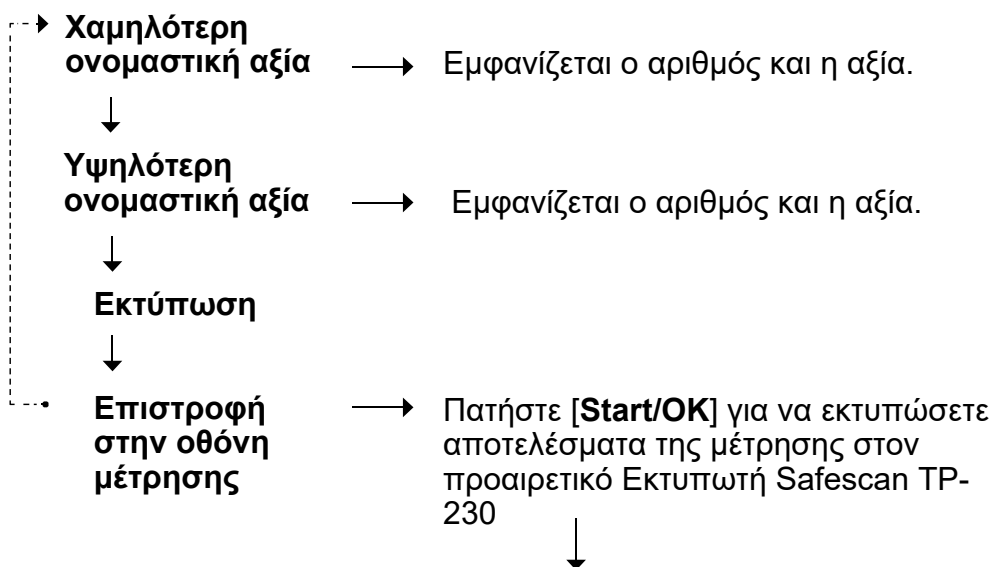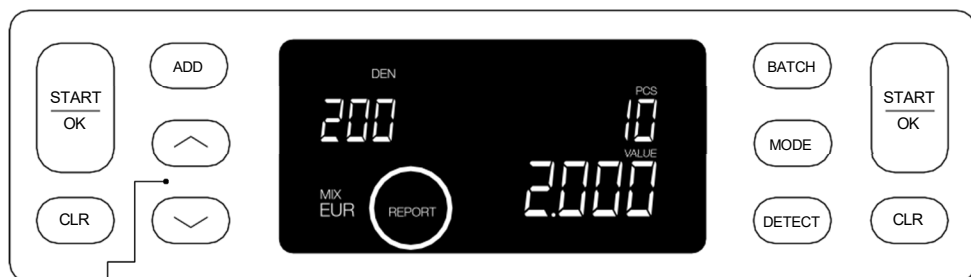


Προσαρμογή των ρυθμίσεων ανίχνευσης πλαστών

Ο μετρητής χαρτονομισμάτων σας έχει ήδη διαμορφωθεί εκ των προτέρων με τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανίχνευσης πλαστών. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η χειροκίνητη προσαρμογή της ευαισθησίας μιας ή περισσότερων ρυθμίσεων ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Σημείωση: Προσαρμόστε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο σε περίπτωση που σας συμβουλευτεί σχετικά ένας τεχνικός της Safescan

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανίχνευσης:

1. Πιέστε το πλήκτρο **DETECT** για 3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε τη λειτουργία ρυθμίσεων ανίχνευσης. Η πρώτη διαθέσιμη ρύθμιση (UV) (Υπεριώδης) αρχίζει να αναβοσβήνει. Στην οθόνη εμφανίζεται η τρέχουσα ρύθμιση επιπέδου.
2. Για να μετακινηθείτε σε άλλο τύπο ανίχνευσης, πιέστε  ή  μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός τύπος ανίχνευσης.
3. Πιέστε το πλήκτρο **START/OK** για να αλλάξετε το επίπεδο. 2 ενδείξεις βέλους δίπλα στην τρέχουσα ρύθμιση επιπέδου θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν.
4. Πιέστε  ή  για να ρυθμίσετε το επίπεδο στην επιθυμητή τιμή.
5. Πιέστε το πλήκτρο **START/OK** για να επιβεβαιώσετε το επίπεδο ανίχνευσης και να επιστρέψετε στην οθόνη μέτρησης.

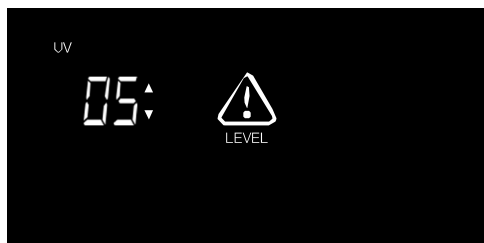

Σημείωση: Πιέστε **[CLR]** για ακύρωση και επιστροφή στην οθόνη μέτρησης σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ρύθμισης ώρας και ημερομηνίας

1. Πιέστε το πλήκτρο **ADD** για 3 δευτερόλεπτα για να ορίσετε την ώρα και την ημερομηνία. Εμφανίζεται η τρέχουσα καθορισμένη ώρα. Το στοιχείο που μπορεί να αλλάξει αναβοσβήνει, ξεκινώντας από τις Ώρες (H).
2. Πιέστε το πλήκτρο **ADD** για εναλλαγή στο επόμενο αντικείμενο. Η σειρά ρυθμίσεων είναι Ώρες (H) > Λεπτά (M) > Ημέρα (D) > Μήνας (M) > Έτος (Y).
3. Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για να αλλάξετε τη ρύθμιση του επιλεγμένου αντικειμένου κατά 1 τιμή, προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
4. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **START/OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη μέτρησης.



Σημείωση: Πιέστε **[CLR]** για ακύρωση και επιστροφή στην οθόνη μέτρησης σε οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ήχου πλήκτρων και συναγερμού

Από προεπιλογή, ο ήχος συναγερμού είναι ενεργοποιημένος (**ON**)
Αν θέλετε, μπορείτε να τον απενεργοποιήσετε.



1. Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για 3 δευτερόλεπτα για είσοδο στις Ρυθμίσεις Ήχου (Sound). Η τρέχουσα ρύθμιση θα αναβοσβήσει.
2. Πιέστε τα πλήκτρα  ή  για εναλλαγή μεταξύ των ρυθμίσεων “**ON**” (Ενεργοποίηση) και “**OFF**” (Απενεργοποίηση).
3. Πιέστε το πλήκτρο **START/OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις και να επιστρέψετε στην οθόνη μέτρησης.



Συντήρηση

Για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία και η αξιοπιστία της συσκευής σας θα παραμένουν πάντα στο βέλτιστο επίπεδο, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για καθαρισμό σε τακτική βάση (συνιστάται: καθαρισμός μία φορά κάθε 1 ή 2 εβδομάδες). Η καταμέτρηση χαρτονομισμάτων δημιουργεί σκόνη που μπορεί να καταλήξει στους αισθητήρες. Αυτή έχει αρνητική επίδραση στη λειτουργία της συσκευής αν δεν καθαριστεί σωστά.

Καθαρισμός της συσκευής

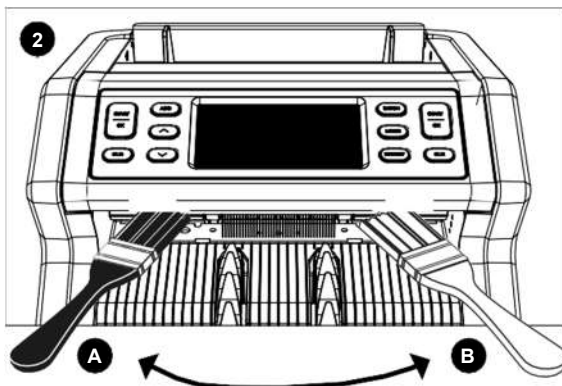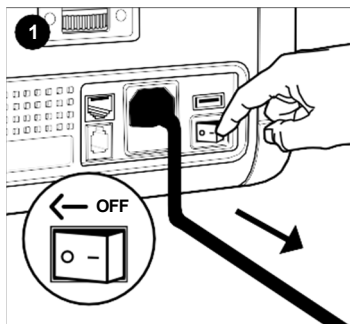



1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Τοποθετήστε τη βούρτσα στο κενό μεταξύ του πάνω και του κάτω μέρους. Μετακινήστε τη βούρτσα από τη μία πλευρά στην άλλη και βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα αγγίζει το πάνω και το κάτω μέρος.
3. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία τόσο για την αριστερή **(A)** όσο και για τη δεξιά πλευρά **(B)**.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:


- Να καθαρίζετε τη συσκευή κάθε 1 ή 2 εβδομάδες.
- Επιπλέον, για βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πεπιεσμένου αέρα για την αφαίρεση της σκόνης.

Κάρτες καθαρισμού (προαιρετικά)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες καθαρισμού του μετρητή χαρτονομισμάτων Safescan (κωδικός είδους 152-0663) για να καθαρίσετε τους τροχούς των κυλίνδρων και τους μαγνητικούς αισθητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.safescan.com

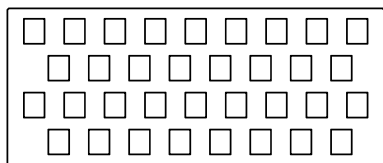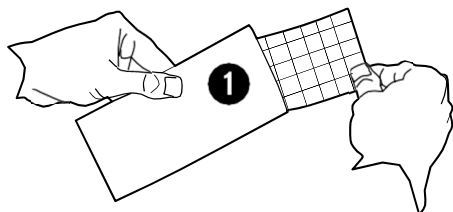


3x

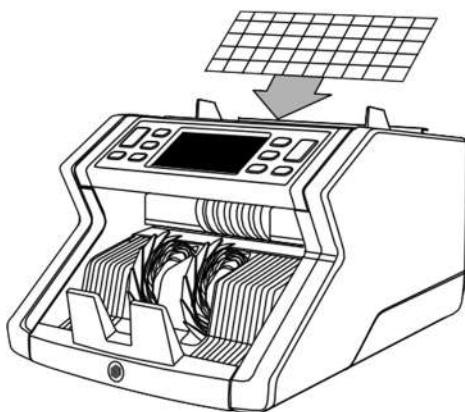

Ροδάκι ρύθμισης διάκενου τροφοδοσίας

Σε περίπτωση που εμφανίζονται συχνά σφάλματα μέτρησης του πάχους ή όταν τα χαρτονομίσματα δεν τροφοδοτούνται ομαλά από τη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε το ροδάκι ρύθμισης του διάκενου. Αυτό το ροδάκι ελέγχει την απόσταση πάχους των χαρτονομισμάτων. Το ροδάκι ρύθμισης του διάκενου έχει ήδη τοποθετηθεί στη βέλτιστη θέση από το εργοστάσιο. Ωστόσο, λόγω της φύσης ορισμένων χαρτονομισμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη τροφοδοσία.


- Σε περίπτωση που τα χαρτονομίσματα δεν καταμετρώνται ομαλά: αυξήστε τη ρύθμιση του πάχους του χαρτονομίσματος περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης δεξιόστροφα (-).
- Όταν εμφανίζονται σφάλματα μέτρησης όπως "πάχος" (διπλά χαρτονομίσματα) ή "λοξά χαρτονομίσματα", μειώστε τη ρύθμιση του πάχους του χαρτονομίσματος περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης αριστερόστροφα (+).

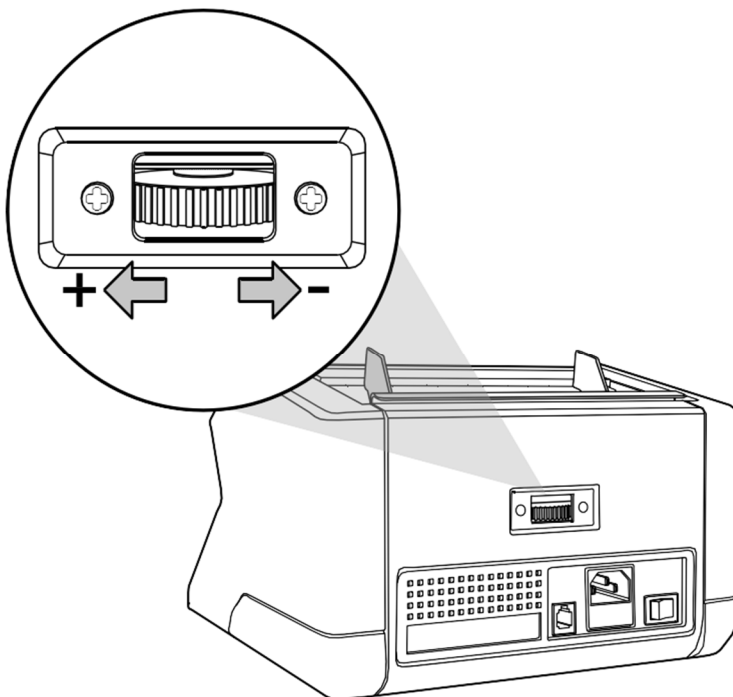

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Επισκόπηση μηνυμάτων σφάλματος

Μόλις η συσκευή εντοπίσει πρόβλημα με ένα χαρτονόμισμα, θα σταματήσει να μετράει και θα εμφανίσει ένα σαφές μήνυμα που περιλαμβάνει τον τύπο του προβλήματος. Το σφάλμα αφορά το τελευταίο μετρημένο χαρτονόμισμα στη στοίβα.

Τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος είναι πιθανόν να εμφανιστούν:

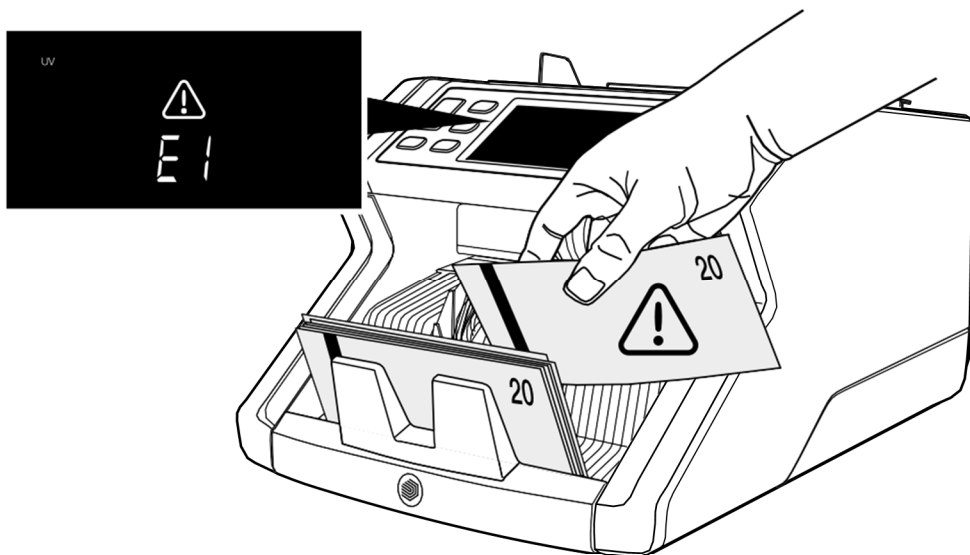

Μήνυμα σφάλματος
E1 (UV)
(υπεριώδους
ανίχνευσης)

- Το χαρτονόμισμα είναι ύποπτο για πλαστό.
 - Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά UV των χαρτονομισμάτων μπορεί να εξασθενήσουν όταν ένα χαρτονόμισμα είναι παλιό/ πολύ χρησιμοποιημένο ή όταν έχει πλυθεί κατά λάθος σε πλυντήριο ρούχων.
 - Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει.
 - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό άμεση ισχυρή πηγή φωτός, καθώς αυτό μπορεί να διαταράξει τους αισθητήρες UV (Υπεριώδους).
 - Καθαρίστε τους αισθητήρες και αφαιρέστε τυχόν σκόνη που μπορεί να έχει φράξει κατά λάθος τους αισθητήρες.
 - Εάν το χαρτονόμισμα είναι στην πραγματικότητα γνήσιο, χαμηλώστε το επίπεδο ευαισθησίας στην υπεριώδη ακτινοβολία και μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα.
-

Μήνυμα σφάλματος
E2 (MG)
(μαγνητικής
ανίχνευσης)

- Το χαρτονόμισμα είναι ύποπτο για πλαστό.
- Ορισμένα νομίσματα είναι γνωστό ότι έχουν πολύ αδύναμα μαγνητικά χαρακτηριστικά MG σε ορισμένες ονομαστικές αξίες χαρτονομισμάτων, που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν.
- Ορισμένα νομίσματα μπορεί να μην έχουν καθόλου ενσωματωμένα μαγνητικά χαρακτηριστικά.

- Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει.
- Καθαρίστε τους μαγνητικούς αισθητήρες με μια κάρτα καθαρισμού χαρτονομισμάτων.
- Εάν το χαρτονόμισμα είναι στην πραγματικότητα γνήσιο, χαμηλώστε το επίπεδο ευαισθησίας μαγνητικής ανίχνευσης και μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα.

Μήνυμα σφάλματος
E3 (Πάχους)

- Το πάχος του χαρτονομίσματος είναι αφύσικο.
- Το χαρτονόμισμα είναι ύποπτο για πλαστό.
- 2 χαρτονομίσματα μπορεί να έχουν «κολλήσει» μεταξύ τους.

- Ελέγξτε την ποιότητα του χαρτιού του ύποπτου χαρτονομίσματος.
 - Ελέγξτε εάν τυχόν χαρτονομίσματα στη στοίβα σας είναι «κολλημένα» μεταξύ τους και διαχωρίστε τα.
-

Μήνυμα σφάλματος
E4 (Ύψους)

- Το χαρτονόμισμα έχει διαφορετικό ύψος από το πρώτο καταμετρημένο χαρτονόμισμα (μόνο σε λειτουργία ταξινόμησης)
 - Το ύψος δεν ταιριάζει με αυτό της ονομαστικής αξίας (μόνο για EUR (Ευρώ) και GBP (Λίρες Αγγλίες).
 - Το χαρτονόμισμα είναι μερικώς κατεστραμμένο, διπλωμένο ή φθαρμένο.
 - Ταξινομήστε τα χαρτονομίσματα ανά ονομαστική αξία εάν μετράτε σε λειτουργία «ταξινόμησης».
 - Πάντα να τροφοδοτείτε τα χαρτονομίσματα στη μέση της χοάνης. Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς της χοάνης για να κεντράρετε τα χαρτονομίσματα.
 - Κατά την καταμέτρηση χαρτονομισμάτων πολυμερών, λόγω του παραθύρου στα χαρτονομίσματα μπορεί να θεωρηθούν ως «ημιτελή» όταν περάσουν μέσα από τους αισθητήρες μέτρησης ύψους. Ξαναμετρήστε το χαρτονόμισμα για να δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.
-

Μήνυμα σφάλματος
E5 (Πλάτους)

- Το πλάτος δεν ταιριάζει με αυτό της ονομαστικής αξίας (μόνο για EUR (Ευρώ) και GBP (Λίρες Αγγλίες).

- Το χαρτονόμισμα είναι μερικώς κατεστραμμένο, διπλωμένο ή φθαρμένο.

- Πάντα να τροφοδοτείτε τα χαρτονομίσματα στη μέση της χοάνης. χρησιμοποιήστε τους οδηγούς της χοάνης για να κεντράρετε τα χαρτονομίσματα.

- Κατά την καταμέτρηση χαρτονομισμάτων πολυμερών, λόγω του παραθύρου στα χαρτονομίσματα μπορεί να θεωρηθούν ως «ημιτελή» όταν περάσουν μέσα από τους αισθητήρες μέτρησης ύψους. Ξαναμετρήστε το χαρτονόμισμα για να δείτε αν το πρόβλημα παραμένει.

Μήνυμα σφάλματος
E6 (Χαρτονόμισμα Τοποθετημένο λοξά)

- Τα χαρτονομίσματα δεν έχουν τοποθετηθεί ίσια στη συσκευή.

- Βεβαιωθείτε ότι τα χαρτονομίσματα είναι τακτοποιημένα και τοποθετημένα στο κέντρο της χοάνης. Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς της χοάνης για να κεντράρετε τα χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης μιας μεγάλης στοίβας χαρτονομισμάτων. Καθοδηγήστε τα χαρτονομίσματα και με τα χέρια σας κατά την καταμέτρηση.

Μήνυμα σφάλματος
E7 (Χρώματος)
(Μόνο για Ευρώ
(EUR) και Λίρες
Αγγλίας (GBP))

- Το χρώμα που
εντοπίστηκε δεν
ταιριάζει με την
ονομαστική αξία.

- Μετρήστε ξανά το
χαρτονόμισμα για
να δείτε αν το
πρόβλημα επιμένει.
Αν επιμένει, το
χαρτονόμισμα
μπορεί να είναι
ύποπτο για πλαστό.

- Βεβαιωθείτε ότι έχει
επιλεγεί το σωστό
νόμισμα.

Η ανίχνευση
μεγέθους δεν
λειτουργεί

- Όλα τα χαρτονομίσματα
στο καταμετρημένο
νόμισμα έχουν το ίδιο ύψος
(για παράδειγμα USD,
CHF, CAD, AUD, HUF)
- Η διαφορά ύψους
μεταξύ των
διαφόρων
ονομαστικών αξιών
μπορεί να είναι πολύ
μικρή ώστε να
ανιχνευθεί (πρέπει
να είναι τουλάχιστον
5 χιλ.)

Μηνύματα
σφάλματος **EA0 ~**
EA5 κατά την
ενεργοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαρτονομίσματα
στο σωρευτή (σφάλμα EA2) ή/και ότι δεν
υπάρχουν χαρτονομίσματα ή άλλα αντικείμενα
που εμποδίζουν τα εσωτερικά μέρη της
συσκευής. Σε περίπτωση που το μήνυμα
σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με την
τεχνική υποστήριξη της Safescan για βοήθεια.

Όταν ένα μήνυμα σφάλματος παραμένει μετά από πολλές προσπάθειες καταμέτρησης του χαρτονομίσματος και έχετε βεβαιωθεί ότι οι ρυθμίσεις της συσκευής είναι σωστές και ότι η ποιότητα του χαρτονομίσματος είναι καλή, το χαρτονόμισμα μπορεί να είναι ύποπτο για πλαστό. Παρουσιάστε το χαρτονόμισμα στην τράπεζά σας για να ελεγχθεί επίσημα.

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα νομίσματα:	EUR, GBP (Ευρώ, Λίρες Αγγλίας), όλα τα νομίσματα
Λειτουργίες μέτρησης:	Mix (Μικτή) (EUR, GBP) (Ευρώ, Λίρες Αγγλίας) Sort (Ταξινόμηση) (EUR, GBP, όλα τα νομίσματα) Count (Μέτρηση) (all currencies) (όλα τα νομίσματα)
Ταχύτητα καταμέτρησης:	1200 χαρτονομίσματα/ λεπτό
Ανίχνευση χαρακτηριστικών:	UV (Υπέρυθρα), MG (Μαγνητικά), Color (Χρώμα), Size (Μέγεθος) (height – ύψος, width – πλάτος), Thickness (Πάχος)
Εύρος μεγέθους χαρτονομ.:	50 x 110 χιλ. ~ 90 x 180 χιλ.
Χωρητικότητα χοάνης:	150 χαρτονομίσματα
Χωρητικότητα σωρευτή:	220 χαρτονομίσματα
Τροφοδοσία:	AC 220-240V / 50-60Hz.
Κατανάλωση ενέργειας:	έως 60W
Διαστάσεις:	29,5 x 25 x 18,4 εκ./ 11.6 x 9.8 x 7.2 ίντσες
Βάρος:	5,8 κιλά/ 12.8 lbs
Θερμοκρασία λειτουργίας:	0 ~ 40°c

Τεχνική Υποστήριξη

Επισκεφτείτε πρώτα το κέντρο ηλεκτρονικής υποστήριξης της εταιρείας μας στη διεύθυνση **support.safescan.com** και επιλέξτε 'Banknote Counters' (Μετρητές Χαρτονομισμάτων).


Εάν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια: η ομάδα υποστήριξής μας είναι διαθέσιμη τηλεφωνικά κατά τις ώρες γραφείου (Ζώνη ώρας GMT +1) ή μέσω e-mail για να απαντήσει σε οποιαδήποτε ερώτηση μπορεί να έχετε σχετικά με τη χρήση της συσκευής Safescan που αγοράσατε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.safescan.com για λεπτομέρειες.

Όταν καλείτε ή στέλνετε e-mail στο κέντρο υποστήριξής μας, βεβαιωθείτε ότι θα έχετε πάντα διαθέσιμες τις ακόλουθες πληροφορίες: αριθμός μοντέλου, σειριακός αριθμός (ανατρέξτε στο αυτοκόλλητο του προϊόντος στο κάτω μέρος του), τον αριθμό έκδοσης λογισμικού (εμφανίζεται κατά την εκκίνηση της συσκευής) και την ημερομηνία αγοράς.

Σειριακός αριθμός



Αριθμός έκδοσης λογισμικού

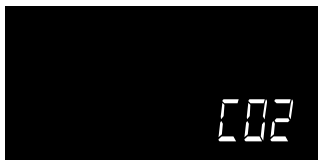

Εγγύηση

Διαδικασία εγγύησης: Επικοινωνήστε με την Safescan για βοήθεια:
www.safescan.com/warranty



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
www.safescan.com



Όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή θα πρέπει να την μεταφέρετε σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην πετάτε ποτέ καμία ηλεκτρονική συσκευή σας στα οικιακά απορρίμματα.

Safescan[®]

Safescan B.V.

PO Box 7067, 2701AB Zoetermeer, NL Σχεδιασμένο
στην Ευρώπη – Κατασκευασμένο στην Κίνα
www.safescan.com

© 2023 Safescan. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
Το SAFESCAN® είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν.

www.safescan.com

20231