


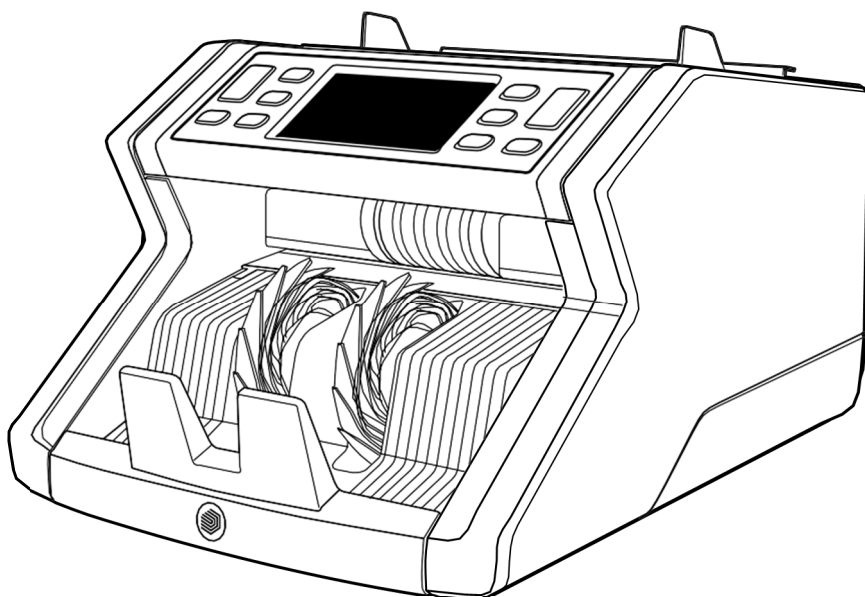

Οδηγίες Χρήσης

Ελληνικά

2210 / 2250

Μετρητές χαρτονομισμάτων



Εκτυπώσιμη έκδοση

[Πιέστε εδώ](#) για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτών των οδηγιών στην επιλεγμένη γλώσσα.

Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτόν τον μετρητή χαρτονομισμάτων της σειράς Safescan 2200. Αυτές οι οδηγίες χρήσης θα σας βοηθήσουν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τον μετρητή χαρτονομισμάτων Safescan και περιγράφουν τις διαδικασίες ρύθμισης και λειτουργίας. Σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν επιχειρήσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα:


- Safescan 2210 / 2250 Μετρητής χαρτονομισμάτων
- Καλώδιο ρεύματος
- Σετ συντήρησης
- Οδηγίες Χρήσης

Προϊόν

Πρόσωση

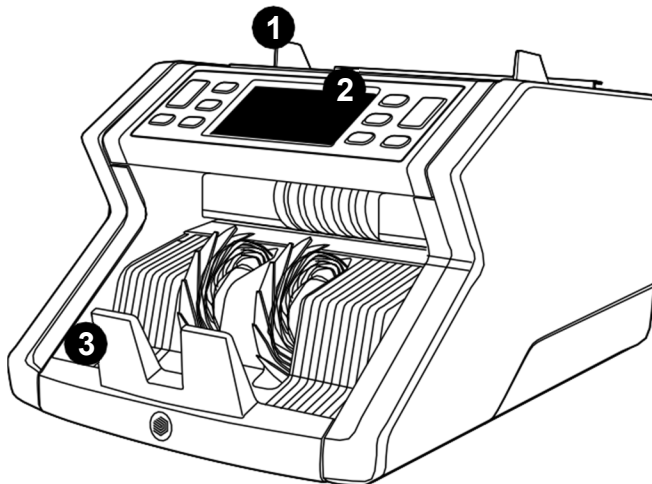


Πίσω όψη

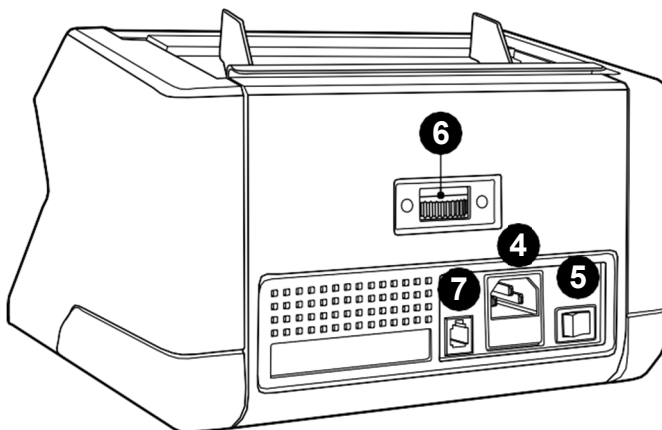


-
1. Χοάνη με ρυθμιζόμενους οδηγούς
 2. Μπροστινό πάνελ (οθόνη / πλήκτρα)
 3. Σωρευτής
 4. Υποδοχή τροφοδοσίας (για σύνδεση του καλωδίου ρεύματος)
 5. Διακόπτης On/Off (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης)
 6. Ροδάκι ρύθμισης χοάνης
 7. Θύρα RJ12 για σύνδεση με εξωτερική οθόνη


8

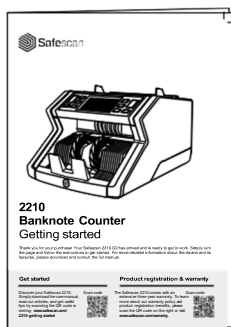

9

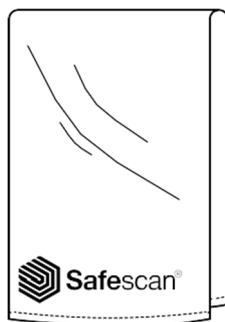

10

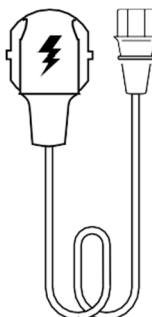

11




8. Φυλλάδιο Γρήγορης Έναρξης
9. Κάλυμμα για τη σκόνη
10. Καλώδιο ρεύματος
11. Βουρτσάκι καθαρισμού

Διαθέσιμα αξεσουάρ

Κάρτες Καθαρισμού Safescan για μετρητές χαρτονομισμάτων (πακέτο με 15 κάρτες), κωδικός είδους 152-0663.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.safescan.com για λεπτομέρειες.

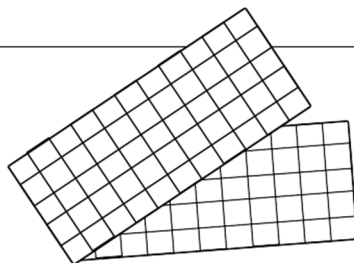


Safescan 2210 / 2250: ανίχνευση

Μέθοδοι ανίχνευσης χαρτονομισμάτων

	UV (Υπέρυθρη Μέθοδος)	MG (Μαγνητικά χαρακτηριστικά)	Χαρακτη- ριστικά πάχους	Μέγεθος (ύψος)
Safescan 2210	•	—	—	•
Safescan 2250	•	•	•	•


Πλήκτρα και λειτουργίες

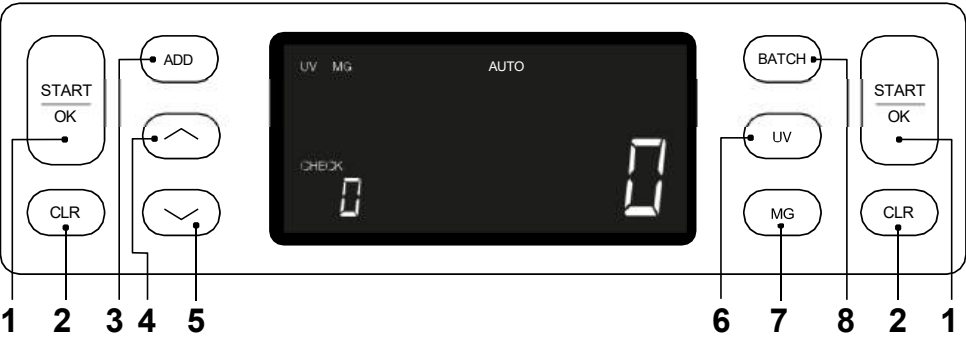

Πιέστε σύντομα	Κρατήστε πατημένο (3 δευτ.)
1. Έναρξη καταμέτρησης / Επιβεβαίωση της επιλογής επιπέδου ευαισθησίας	Επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης εκκίνησης
2. Διαγραφή του αριθμού των μετρημένων χαρτονομισμάτων	Διαγραφή του αριθμού των μετρημένων χαρτονομισμάτων
3. Ενεργοποίηση (on)/ απενεργ (off) λειτουργίας πρόσθεσης (Add)	Είσοδος στο μενού ρύθμισης ευαισθησίας πάχους
4. Αύξηση της τιμής που επιλέγετε κατά 1	
5. Μείωση της τιμής που επιλέγετε κατά 1	Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ανίχνευσης μεγέθους (ισχύει μόνο για έκδοση firmware D08/U08 ή νεότερη)
6. Ενεργοποίηση (on)/ απενεργοποίηση (off) ανίχνευσης υπεριώδους (UV)	Είσοδος στο μενού ρύθμισης επιπέδου ευαισθησίας υπεριώδους (UV)
7. Safescan 2210: Επιλογή AUTO Αυτόματη ή χειροκίνητη ενεργοποίηση Safescan 2250: Ενεργοποίηση (on)/ απενεργοποίηση (off) ανίχνευσης MG (Μαγνητική ανίχνευση)	Είσοδος στο μενού ρύθμισης επιπέδου ευαισθησίας MG (Μαγνητική ανίχνευση) (Safescan 2250)
8. Ενεργοποίηση (on)/ απενεργοποίηση (off)/ set (Ρύθμιση) αριθμού παρτίδας	Είσοδος στο μενού ρύθμισης επιπέδου ευαισθησίας ύψους (Ανίχνευση μεγέθους)

Για να ξεκινήσετε


1. Τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

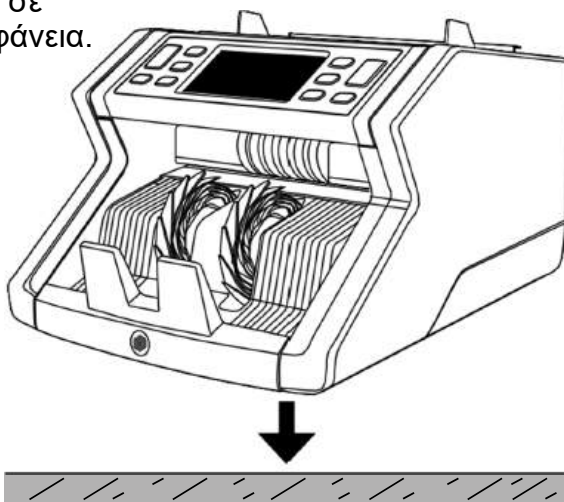


2. Συνδέστε τον μετρητή χαρτονομισμάτων στην πρίζα χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο καλώδιο ρεύματος.



3. Ενεργοποιήστε τον μετρητή χαρτονομισμάτων πιέζοντας το διακόπτη λειτουργίας που υπάρχει στο πίσω μέρος του ώστε να μπει στη θέση «I».

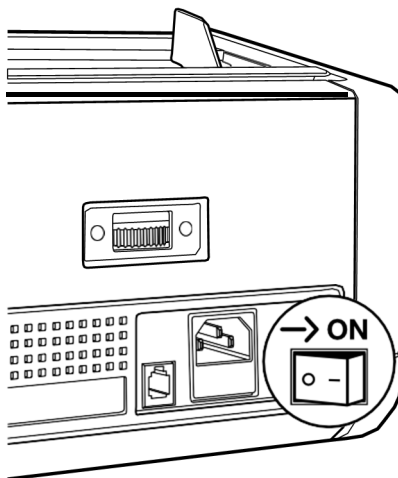

4. Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ανίχνευσης χαρτονομισμάτων:
Safescan 2210: UV
(Υπεριώδης), 2250: UV
(Υπεριώδης) και MG
(Μαγνητική).
Αυτές οι λειτουργίες
μπορούν να
ενεργοποιηθούν/
απενεργοποιηθούν
πιέζοντας αντίστοιχα τα
πλήκτρα UV και/ή MG*.

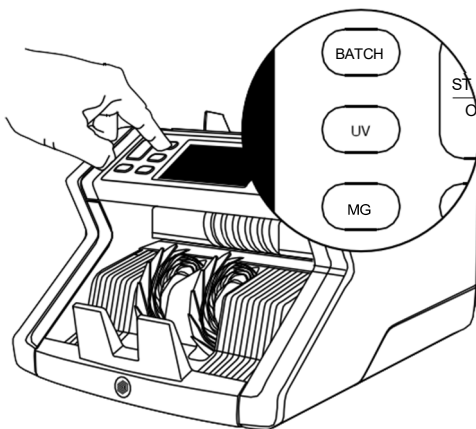

(* Μόνο για το μοντέλο Safescan 2250)

Προετοιμασία για καταμέτρηση


Η συσκευή είναι πλέον έτοιμη για καταμέτρηση. Οι πιο προηγμένες ρυθμίσεις περιγράφονται στα επόμενα κεφάλαια αυτών των οδηγιών.

Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων


1. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΝΑΡΞΗ / ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ. Η

προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **"AUTO"** (Αυτόματη). Η συσκευή θα αρχίσει να μετράει μόλις τοποθετηθούν τα χαρτονομίσματα στη χοάνη. Μπορείτε να επιλέξετε εάν θέλετε η συσκευή να αρχίσει να μετράει αυτόματα ή χειροκίνητα (η μέτρηση ξεκινά αφού πιέσετε το πλήκτρο [**START**]).





Safescan 2210: Πιέστε το πλήκτρο **AUTO** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης έναρξης. Η αντίστοιχη ένδειξη θα εμφανιστεί στην οθόνη.

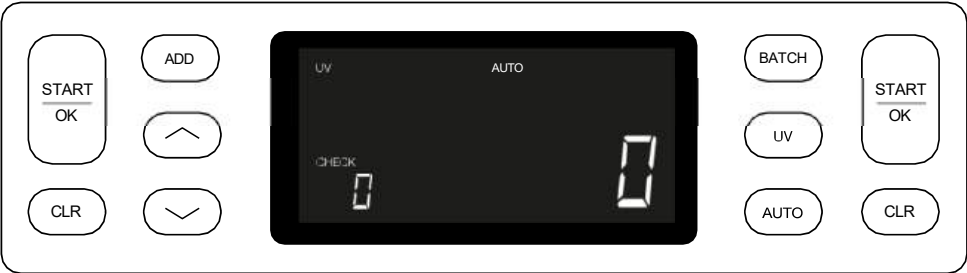

Safescan 2250: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **START** για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης έναρξης.

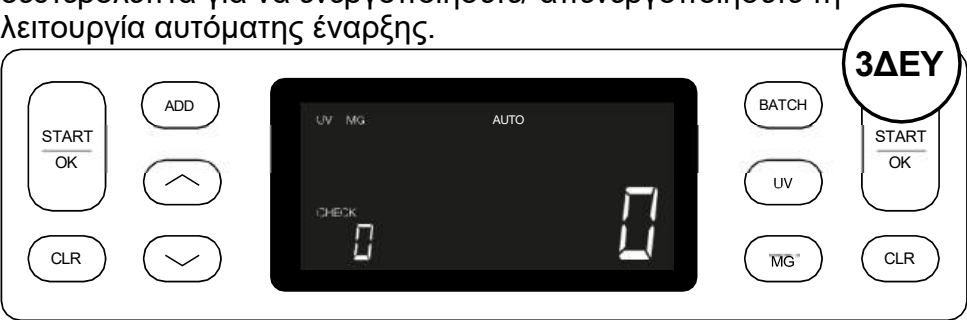


2. Ξεκινήστε να μετράτε τα χαρτονομίσματα τοποθετώντας τα στο κέντρο της χοάνης όπως φαίνεται στην εικ. 1 και, στη συνέχεια, γυρίστε τα προς τα πίσω όπως φαίνεται στην εικ. 2. Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς της χοάνης για να κρατήσετε τα χαρτονομίσματα στο κέντρο.

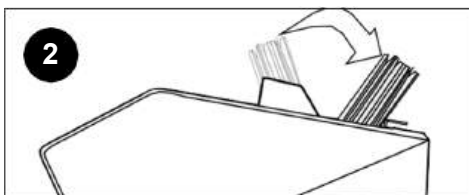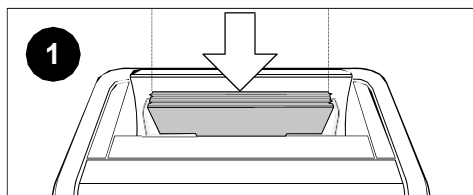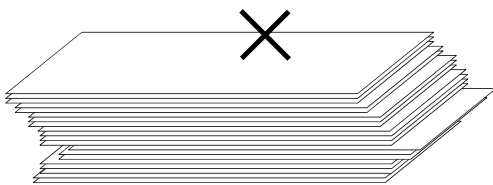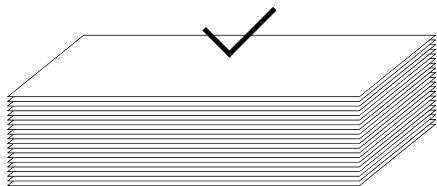


Σημείωση Τα χαρτονομίσματα πρέπει να είναι ταξινομημένα ανά ονομαστική αξία πριν από την καταμέτρηση.

3. Ο αριθμός των χαρτονομισμάτων εμφανίζεται καθαρά αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση.

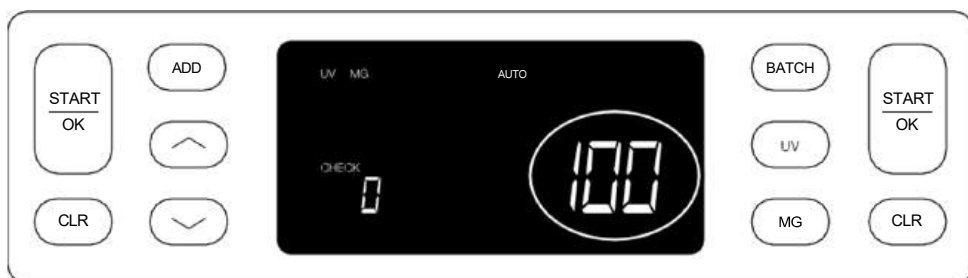

4. Μόλις μετρήσετε μια δεύτερη στοίβα χαρτονομισμάτων ή ξαναμετρήσετε την πρώτη στοίβα, ο αριθμός των χαρτονομισμάτων της προηγούμενης μέτρησης θα εμφανιστεί κάτω από το CHECK στην οθόνη. Για να μηδενίσετε αυτήν την ποσότητα, πιάστε το πλήκτρο CLR.

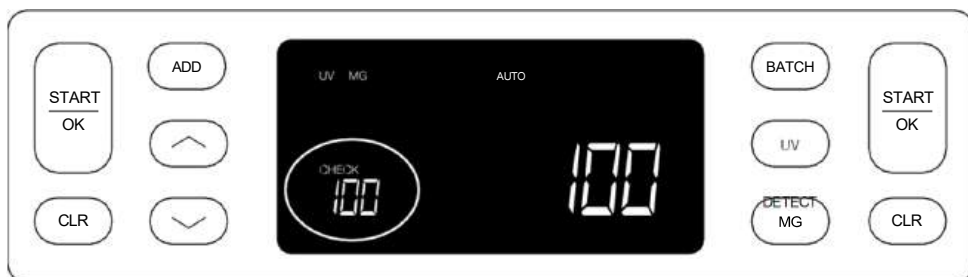


Μηνύματα σφάλματος κατά την καταμέτρηση

Μόλις η συσκευή εντοπίσει πρόβλημα με ένα χαρτονόμισμα, θα σταματήσει να μετράει και θα εμφανίσει ένα σαφές μήνυμα που περιλαμβάνει τον τύπο του προβλήματος. Το σφάλμα αφορά το τελευταίο μετρημένο χαρτονόμισμα στη στοίβα.

Τα ακόλουθα μηνύματα σφάλματος είναι πιθανόν να εμφανιστούν:




Υπάρχει πρόβλημα με τα χαρακτηριστικά UV (Υπεριώδη).

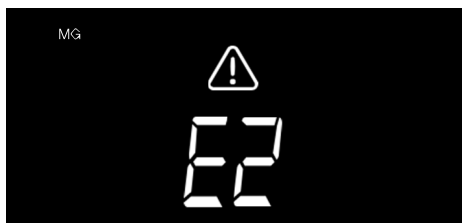

Υπάρχει πρόβλημα με τα μαγνητικά χαρακτηριστικά (μόνο Safescan 2250)




Εντοπίστηκε ένα χαρτονόμισμα με διαφορετικό **πάχος** ή μπορεί να έχουν «κολλήσει» 2 χαρτονομίσματα μαζί ("ανίχνευση διπλού χαρτονομίσματος")

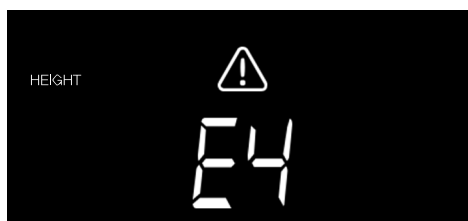

Εντοπίστηκε χαρτονόμισμα με διαφορετικό **ύψος** από το πρώτο μετρημένο χαρτονόμισμα (ελάχιστη διαφορά 5 χιλ.)




Εντοπίστηκε χαρτονόμισμα με διαφορετικό **πλάτος** από το πρώτο μετρημένο χαρτονόμισμα («ανίχνευση μισού χαρτονομίσματος»)

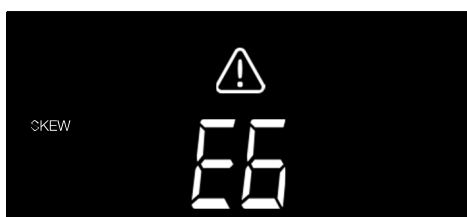

Το χαρτονόμισμα έχει περάσει από τη συσκευή σε λοξή θέση (δεν τοποθετήθηκε ίσια μέσα στη χοάνη).

Για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «**Αντιμετώπιση προβλημάτων**»

Αφαιρέστε το ύποπτο χαρτονόμισμα - είναι το τελευταίο μετρημένο χαρτονόμισμα στη στοίβα - και πιάστε **START** για να συνεχίσετε την καταμέτρηση.

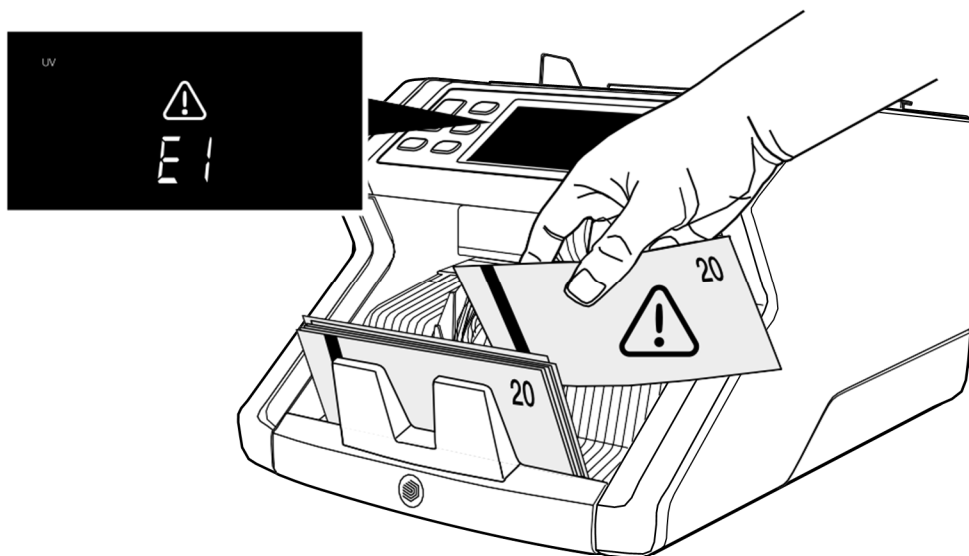

Λειτουργίες Πρόσθεσης (ADD) και Παρτίδας (Batch)

1. ADD (ΠΡΟΣΘΕΣΗ)


Η λειτουργία **ADD** σάς δίνει τη δυνατότητα να μετράτε αθροιστικά. Μόλις αφαιρέσετε μια στοίβα με καταμετρημένα χαρτονομίσματα και τοποθετήσετε μια νέα στοίβα, αυτές οι ποσότητες θα προστεθούν στο συνολικό άθροισμα. Η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί πατώντας το πλήκτρο ADD. Η ένδειξη στην οθόνη θα ανάψει.



2. BATCH (ΠΑΡΤΙΔΑ)

Η λειτουργία **BATCH (ΠΑΡΤΙΔΑ)** σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε ίδιες ποσοτικά στοίβες ενός προκαθορισμένου αριθμού χαρτονομισμάτων. Ο μετρητής θα σταματήσει να μετράει όταν επιτευχθεί ο καθορισμένος αριθμός παρτίδας. Μπορείτε να ορίσετε τον αριθμό παρτίδας ως εξής:

2.1. Πιέστε το πλήκτρο **BATCH (ΠΑΡΤΙΔΑ)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Η ένδειξη στην οθόνη ανάβει, μαζί με 2 βέλη που αναβοσβήνουν.

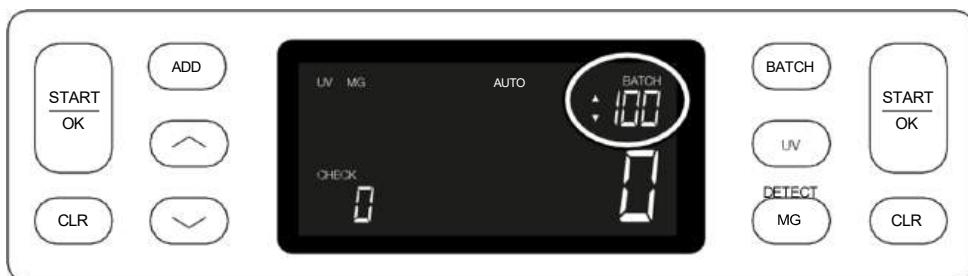

- 2.2.** Πλοηγηθείτε στους προκαθορισμένους αριθμούς παρτίδας πιέζοντας ξανά το πλήκτρο **BATCH**. Η ακολουθία είναι: 100 > 50 > 20 > 10 > Batch off (Απενεργοποίηση παρτίδας).



- 2.3.** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα βέλους για να αυξήσετε ή να μειώσετε τον αριθμό παρτίδας κατά 1 τεμάχιο, ξεκινώντας από τον αριθμό που εμφανίζεται. Όταν η οθόνη εμφανίσει «100», μπορείτε να μεταβείτε στα 101, 102 κ.λπ. πατώντας  και στα 99, 98 κ.λπ. πατώντας .



- 2.4.** Επιβεβαιώστε τον αριθμό παρτίδας πιέζοντας το πλήκτρο **START**. Στη συνέχεια, ο επιλεγμένος αριθμός παρτίδας θα παραμείνει συνεχώς ορατός στην οθόνη.



Προσαρμογή των ρυθμίσεων ανίχνευσης πλαστών

Ο μετρητής χαρτονομισμάτων σας έχει ήδη διαμορφωθεί εκ των προτέρων με τις βέλτιστες ρυθμίσεις ανίχνευσης πλαστών. Σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να απαιτείται η χειροκίνητη προσαρμογή της ευαισθησίας μιας ή περισσότερων ρυθμίσεων ανίχνευσης πλαστών χαρτονομισμάτων.

Σημείωση: Προσαρμόστε αυτές τις ρυθμίσεις μόνο σε περίπτωση που σας συμβουλευτεί σχετικά ένας τεχνικός της Safescan.

Η ευαισθησία των χαρακτηριστικών ανίχνευσης μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του μενού. Μπορούν να γίνουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:


1. UV (Υπεριώδης ανίχνευση)

Πιέζοντας το πλήκτρο UV για 3 δευτερόλεπτα θα ενεργοποιηθεί το μενού επιπέδου ευαισθησίας στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Εμφανίζεται το προεπιλεγμένο επίπεδο, μαζί με 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Ανατρέξτε στο βήμα 5 για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.



2. MG (Μαγνητική ανίχνευση)

Μόνο για το μοντέλο Safescan 2250: Πιέστε το πλήκτρο **MG** για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί το μενού επιπέδου ευαισθησίας **MG** (Μαγνητικής ανίχνευσης). Εμφανίζεται το προεπιλεγμένο επίπεδο, μαζί με 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Ανατρέξτε στο βήμα 5 για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.

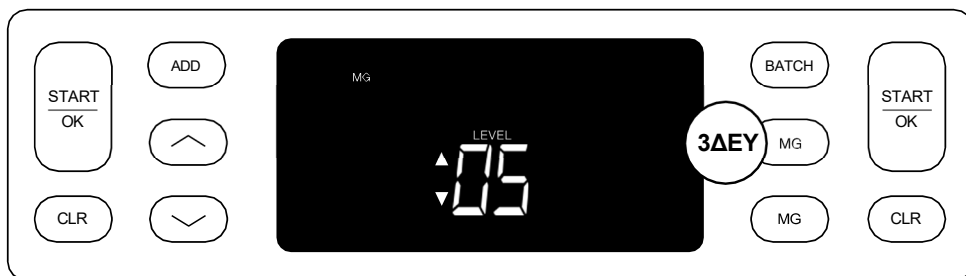

3. Height (Ανίχνευση βάσει ύψους)

Πιέστε το πλήκτρο **BATCH** για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί το μενού επιπέδου ευαισθησίας **HEIGHT** (Ύψους). Εμφανίζεται το προεπιλεγμένο επίπεδο, μαζί με 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Ανατρέξτε στο βήμα 5 για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.



4. Thickness (Ανίχνευση βάσει πάχους)

Πιέστε το πλήκτρο **ADD (Πρόσθεση)** για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί το μενού επιπέδου ευαισθησίας **THICKNESS (Πάχους)**. Εμφανίζεται το προεπιλεγμένο επίπεδο, μαζί με 2 βέλη που αναβοσβήνουν. Ανατρέξτε στο βήμα 5 για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ρύθμισης.



5. Ρύθμιση επιπέδου

Ρυθμίστε το επίπεδο ευαισθησίας σε υψηλότερο ή χαμηλότερο επίπεδο χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τα **ΒΕΛΗ**.



6. Επιβεβαίωση επιλογής

Πιέστε **START (ΕΝΑΡΞΗ)** για να επιβεβαιώσετε το ρυθμισμένο επίπεδο.



Επαναφορά στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για επιστροφή στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο [**CLR**]. Η συσκευή θα παράγει ένα «μπιπ» για να επιβεβαιώσει ότι έχουν επανέλθει οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Καταμέτρηση χαρτονομισμάτων πολυμερών με μεγάλα διαφανή τμήματα (ισχύει για έκδοση firmware D08 / U08 ή μεταγενέστερα)

Ορισμένα χαρτονομίσματα πολυμερών έχουν μεγάλες διαφανείς περιοχές ενσωματωμένες στη σχεδιάσή τους, για παράδειγμα ορισμένες ονομαστικές αξίες των νομισμάτων **AUD, CAD, SCT, NIR** θέτουν αυτές τις διαφανείς περιοχές στα χαρτονομίσματά τους. Ο μετρητής 2210/2250 μπορεί να μην μετράει πάντα σωστά αυτά τα χαρτονομίσματα και θα εμφανίζει μήνυμα σφάλματος E4 (σφάλμα ύψους) ή E5 (σφάλμα πλάτους) κατά την καταμέτρηση.



Για να ενεργοποιήσετε τη συνεχή, χωρίς σφάλματα καταμέτρηση χαρτονομισμάτων πολυμερών με μεγάλες διαφανείς περιοχές, υπάρχει μια επιλογή απενεργοποίησης της ανίχνευσης ύψους και πλάτους (μισά χαρτονομίσματα).

Για να απενεργοποιήσετε την ανίχνευση ύψους και πλάτους, πιέστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος ▼ για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα παράγει 3 ηχητικά μπιπ και θα εμφανίσει στην οθόνη **"HEIGHT OFF"**.



Λάβετε υπόψη σας ότι σε αυτήν τη ρύθμιση η συσκευή δεν θα μπορεί να ανιχνεύσει χαρτονομίσματα διαφορετικού ύψους ή/και πλάτους από το κανονικό, όταν αυτά περιλαμβάνονται στην καταμετρημένη στοίβα.

Για να ενεργοποιήσετε ξανά την ανίχνευση μεγέθους, πιέστε το πλήκτρο με το κάτω βέλος  για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα παράγει 3 ηχητικά σήματα και θα εμφανίσει την ένδειξη **"HEIGHT ON"** στην οθόνη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση(εις)
Μήνυμα σφάλματος E1 (UV) (υπεριώδους ανίχνευσης)	- Το χαρτονόμισμα είναι ύποπτο για πλαστό. - Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά UV των χαρτονομισμάτων μπορεί να εξασθενήσουν όταν ένα χαρτονόμισμα είναι παλιό/ πολύ χρησιμοποιημένο ή όταν έχει πλυθεί κατά λάθος σε πλυντήριο ρούχων.	- Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει. - Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται υπό άμεση ισχυρή πηγή φωτός, καθώς αυτό μπορεί να διαταράξει τους αισθητήρες UV (Υπεριώδους). - Καθαρίστε τους αισθητήρες και αφαιρέστε τυχόν σκόνη που μπορεί να έχει φράξει κατά λάθος τους αισθητήρες. - Εάν το χαρτονόμισμα είναι στην πραγματικότητα γνήσιο, χαμηλώστε το επίπεδο ευαισθησίας στην υπεριώδη ακτινοβολία και μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα.
Μήνυμα σφάλματος E2 (MG) (μαγνητικής ανίχνευσης)	- Το χαρτονόμισμα είναι ύποπτο για πλαστό. - Ορισμένα νομίσματα είναι γνωστό ότι έχουν πολύ αδύναμα μαγνητικά χαρακτηριστικά MG σε ορισμένες ονομαστικές αξίες χαρτονομισμάτων, που είναι σχεδόν αδύνατο να εντοπιστούν. - Ορισμένα νομίσματα μπορεί να μην έχουν καθόλου ενσωματωμένα μαγνητικά χαρακτηριστικά.	- Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει. - Καθαρίστε τους μαγνητικούς αισθητήρες με μια κάρτα καθαρισμού χαρτονομισμάτων. - Εάν το χαρτονόμισμα είναι στην πραγματικότητα γνήσιο, χαμηλώστε το επίπεδο ευαισθησίας μαγνητικής ανίχνευσης και μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση(εις)
Μήνυμα σφάλματος E3 (Πάχους)	- Το χαρτονόμισμα έχει αφύσικο πάχος και είναι ύποπτο για πλαστό. - Πολλά χαρτονομίσματα είναι «κολλημένα» μεταξύ τους και η συσκευή τα βλέπει ως ένα. - Το χαρτί είναι πολύ παχύ για να το αναγνωρίσει σωστά η συσκευή.	- Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει. - Ελέγξτε εάν τυχόν χαρτονομίσματα στη στοίβα σας είναι «κολλημένα» μεταξύ τους. - Ελέγξτε εάν κάποιο χαρτονόμισμα είναι διπλωμένο ή σχισμένο.
Μήνυμα σφάλματος E4 (Ύψους)	- Το χαρτονόμισμα έχει ύψος που αποκλίνει και είναι ύποπτο για πλαστό. - Το χαρτονόμισμα έχει διαφορετική ονομαστική αξία από το πρώτο καταμετρημένο χαρτονόμισμα. - Το χαρτονόμισμα είναι μερικώς κατεστραμμένο, σχισμένο ή φθαρμένο. - Τα χαρτονομίσματα δεν τοποθετούνται σωστά στη συσκευή.	- Μετρήστε ξανά το χαρτονόμισμα για να ελέγξετε εάν το πρόβλημα παραμένει. - Ελέγξτε εάν υπάρχουν αποκλίνουσες ονομαστικές αξίες στη στοίβα και αφαιρέστε τις. Τα χαρτονομίσματα πρέπει να ταξινομηθούν πριν από την καταμέτρηση για να εξασφαλιστούν τα καλύτερα αποτελέσματα. - Ελέγξτε εάν τα χαρτονομίσματα είναι σε καλή κατάσταση, ισιώστε τα ή αφαιρέστε αυτά που είναι πολύ φθαρμένα. - Ρυθμίστε το ροδάκι της χοάνης εάν παρατηρήσετε ότι τα χαρτονομίσματα δεν περνούν κατευθείαν μέσα από τη συσκευή.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση(εις)
Η ανίχνευση μεγέθους δεν λειτουργεί	- Όλα τα χαρτονομίσματα στο καταμετρημένο νόμισμα έχουν το ίδιο ύψος (για παράδειγμα USD, CHF, CAD, AUD, HUF) - Η διαφορά ύψους μεταξύ των διαφόρων ονομαστικών αξιών μπορεί να είναι πολύ μικρή ώστε να ανιχνευθεί (πρέπει να είναι τουλάχιστον 5 χιλ.) Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία καταμέτρησης για χαρτονομίσματα πολυμερών με «μεγάλα διαφανή τμήματα». Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΚΑΤΩ ΒΕΛΟΣ για 3 δευτερόλεπτα για έξοδο από αυτή τη λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στη σελίδα 20.	
Μήνυμα σφάλματος Ε6 (Χαρτονόμισμα Τοποθετημένο λοξά)	Τα χαρτονομίσματα δεν έχουν τοποθετηθεί ίσια στη συσκευή.	Βεβαιωθείτε ότι τα χαρτονομίσματα είναι τακτοποιημένα και τοποθετημένα στο κέντρο της χοάνης. Χρησιμοποιήστε τους οδηγούς της χοάνης για να κεντράρετε τα χαρτονομίσματα κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης μιας μεγάλης στοίβας χαρτονομισμάτων. Καθοδηγήστε τα χαρτονομίσματα και με τα χέρια σας κατά την καταμέτρηση.


Πρόβλημα	Αιτία	Λύση(εις)
Μηνύματα σφάλματος EA0 ~ EA5 κατά την ενεργοποίηση	Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν χαρτονομίσματα στο σωρευτή (σφάλμα EA2) ή/και ότι δεν υπάρχουν χαρτονομίσματα ή άλλα αντικείμενα που εμποδίζουν τα εσωτερικά μέρη της συσκευής. Σε περίπτωση που το μήνυμα σφάλματος παραμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της Safescan για βοήθεια.	

Ροδάκι ρύθμισης διάκενου τροφοδοσίας

Σε περίπτωση που εμφανίζονται συχνά σφάλματα μέτρησης του πάχους ή όταν τα χαρτονομίσματα δεν τροφοδοτούνται ομαλά από τη συσκευή, μπορεί να χρειαστεί να ρυθμίσετε το ροδάκι ρύθμισης του διάκενου. Αυτό το ροδάκι ελέγχει την απόσταση πάχους των χαρτονομισμάτων. Το ροδάκι ρύθμισης του διάκενου έχει ήδη τοποθετηθεί στη βέλτιστη θέση από το εργοστάσιο. Ωστόσο, λόγω της φύσης ορισμένων χαρτονομισμάτων ενδέχεται να απαιτηθεί προσαρμογή για να εξασφαλιστεί η βέλτιστη τροφοδοσία.

- Σε περίπτωση που τα χαρτονομίσματα δεν καταμετρώνται ομαλά: αυξήστε τη ρύθμιση του πάχους του χαρτονομίσματος περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης δεξιόστροφα (+).
- Όταν εμφανίζονται σφάλματα μέτρησης όπως "πάχος" (διπλά χαρτονομίσματα) ή "λοξά χαρτονομίσματα", μειώστε τη ρύθμιση του πάχους του χαρτονομίσματος περιστρέφοντας τον τροχό ρύθμισης αριστερόστροφα (-).

Σημείωση: Επειδή ο τροχός ρύθμισης είναι πολύ ευαίσθητος, να κάνετε μόνο μικρορυθμίσεις.


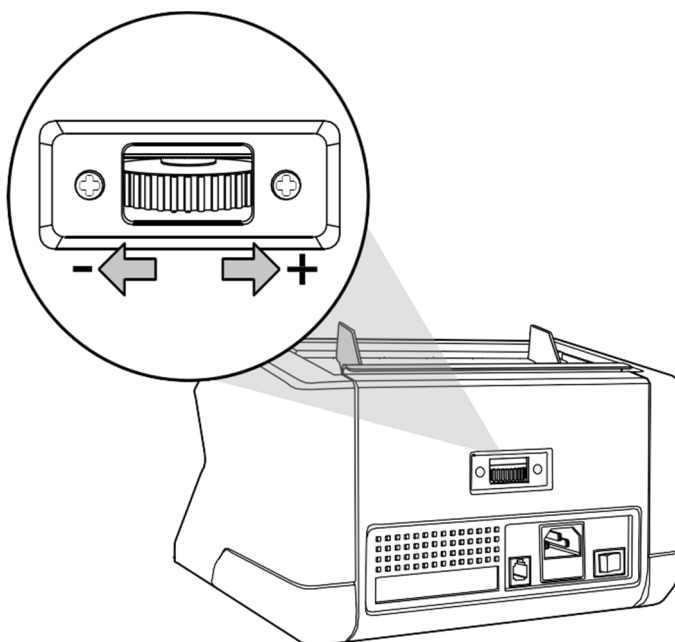


Συντήρηση

Το Safescan 2210/ 2250 είναι μια συσκευή εξαιρετικής ακρίβειας. Για να διασφαλίσετε ότι η λειτουργία και η αξιοπιστία της θα παραμένει στο βέλτιστο επίπεδο, είναι σημαντικό να καθαρίζετε συχνά τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα ξεσκονόπανο για να αφαιρέσετε τη σκόνη και τη βρωμιά. Καθαρίστε τη χοάνη και τον σωρευτή με την παρεχόμενη στεγνή βούρτσα. Χρησιμοποιήστε μια κάρτα καθαρισμού χαρτονομισμάτων (διατίθεται προαιρετικά) για να καθαρίσετε τα εσωτερικά μέρη της συσκευής.

Σημαντικό: Να αποτρέπεται την ακούσια είσοδο ξένων αντικειμένων όπως κέρματα, συνδετήρες ή συρραπτικά στο μηχανισμό, καθώς αυτό θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία της συσκευής.

Καθαρισμός της συσκευής

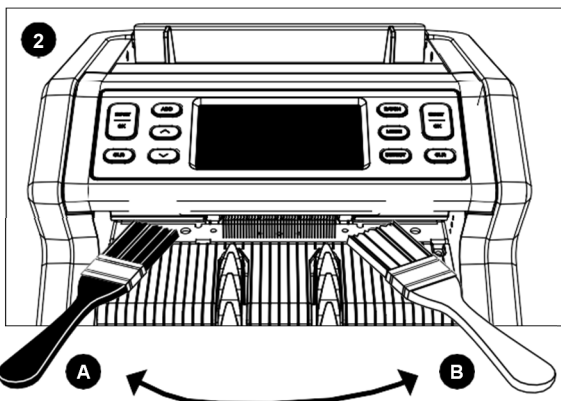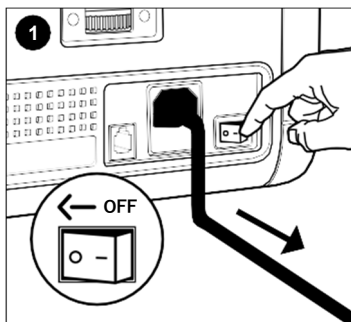



1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
2. Τοποθετήστε τη βούρτσα στο κενό μεταξύ του πάνω και του κάτω μέρους. Μετακινήστε τη βούρτσα από τη μία πλευρά στην άλλη και βεβαιωθείτε ότι η βούρτσα αγγίζει το πάνω και το κάτω μέρος.
3. Ακολουθήστε αυτή τη διαδικασία τόσο για την αριστερή (A) όσο και για τη δεξιά πλευρά (B).

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:


- Να καθαρίζετε τη συσκευή κάθε 1 ή 2 εβδομάδες.
- Επιπλέον, για βέλτιστη συντήρηση, συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση πεπιεσμένου αέρα για την αφαίρεση της σκόνης.

Κάρτες καθαρισμού (προαιρετικά)

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις κάρτες καθαρισμού του μετρητή χαρτονομισμάτων Safescan (κωδικός είδους 152-0663) για να καθαρίσετε τους τροχούς των κυλίνδρων και τους μαγνητικούς αισθητήρες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.safescan.com.

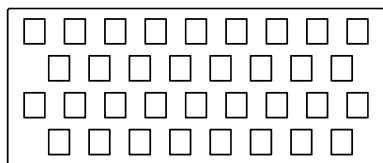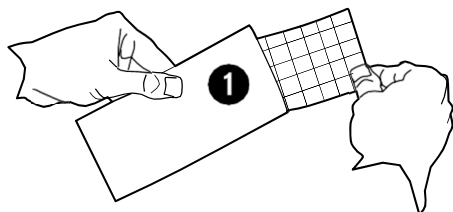

3x

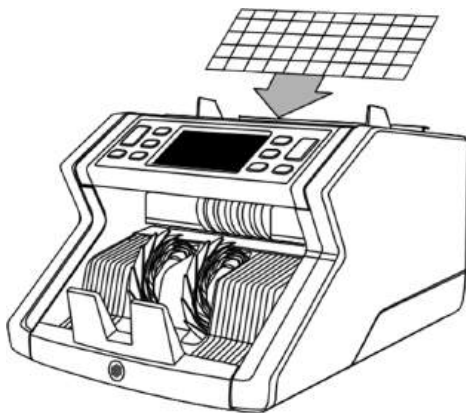

Τεχνικές προδιαγραφές

Υποστηριζόμενα νομίσματα: Όλα τα νομίσματα

Ταχύτητα καταμέτρησης: 1000 χαρτονομίσματα/ λεπτό

Ανίχνευση χαρακτηριστικών: UV (Υπέρυθρα) , MG (Μαγνητικά) (μόνο για το Safescan 2250), Μέγεθος (Ύψος), Thickness (Πάχος)

Εύρος μεγέθους χαρτονομ.: 50 x 110χιλ. ~ 90 x 180χιλ.

Χωρητικότητα χοάνης: 150 χαρτονομίσματα

Χωρητικότητα σωρευτή: 220 χαρτονομίσματα

Τροφοδοσία: AC 220-240V / 50-60Hz.

Μοντέλο ΗΠΑ: AC 120V / 60Hz

Κατανάλωση ενέργειας: 60W

Διαστάσεις: 29,2 x 24,6 x 17,8 εκ.

11.5 x 9.7 x 7 ίντσες

Βάρος: 5,7 κιλά / 12.5 lbs

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 ~ 40°C

Εγγύηση

Διαδικασία εγγύησης: Επικοινωνήστε με την Safescan για βοήθεια:
www.safescan.com/warranty



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:
www.safescan.com



Όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή θα πρέπει να την μεταφέρετε σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην πετάτε ποτέ καμία ηλεκτρονική συσκευή σας στα οικιακά απορρίμματα.

To Safescan® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Solid Control Holding B.V. Κανένα μέρος αυτών των οδηγιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω εκτύπωσης, είτε μέσω αντιγράφου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Solid Control Holding B.V. Η Solid Control Holding B.V. διατηρεί όλα τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα ιδιοκτησίας όπως και οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου, κατασκευής, αναπαραγωγής, χρήσης και πώλησης. Όλες οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Solid Control Holding B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη και/ή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο.

20232

Safescan®

www.safescan.com

info@safescan.com