


TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS

50AS70T

θα είναι διαθέσιμες τρεις προεπιλεγμένες λειτουργίες: Dolby Vision Standard, Dolby Vision Standard with HDR και Dolby Vision Standard with HDR10. Οι τρεις λειτουργίες αυτές είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα.

Όπως και διαστάσεις για την εγκατάσταση σε βάση στερέωσης στην τοίχο.

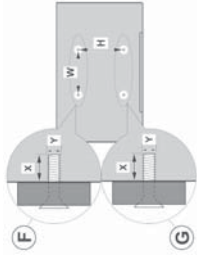


ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΚΟΥ VESA				
A	Μέγιστο πλάτος	W	H	
B	Μέγεθος (mm)	200	200	
C	Μεγάλη βάση			
D	Μήκος (X)	min. (mm)	7	5
E	Σταθμισμένο (Y)	max. (mm)	10	6
				mm

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (LNB) που βρίσκεται στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

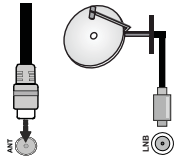

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις λειτουργίες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Η τηλεόραση έχει προεπιλεγμένη λειτουργία Dolby Vision Standard. Η λειτουργία Dolby Vision Standard with HDR και Dolby Vision Standard with HDR10 είναι διαθέσιμες μόνο αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή που υποστηρίζει αυτές τις λειτουργίες. Η λειτουργία Dolby Vision Standard with HDR10 είναι διαθέσιμη μόνο αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Η λειτουργία Dolby Vision Standard with HDR10 είναι διαθέσιμη μόνο αν η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με μια συσκευή που υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης

Προετοιμασία

Αφαιρέστε τη βάση (τις βάσεις) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πλάι (κουβέρτα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από το τραπέζι.
- Μην κρατάτε το τμήμα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της βάσης

1. Τοποθετήστε τη βάση (τις βάσεις) πάνω στο σχέδιο στα σχέδια αναφοράς βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

2. Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και σφίξτε τις απαλά μέχρι να έχει προσαρμοστεί σωστά η βάση (οι βάσεις).

Αφαίρεση της βάσης από την τηλεόραση

Διασφαλίστε ότι θα αφαιρέσετε τη βάση με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα ανάστροφης σε τοίχο ή όταν συνεικονίζετε πάλι την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πλάι. Αφαιρέστε τη βάση (τις βάσεις) και προσέχετε-αυ από το άκρο της επιφάνειας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέστε τη βάση (τις βάσεις).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη και να χολάει με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόραση

Άλλες Συνδέσεις



Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδέσμος	Καλώδιο	Συσκευή
SPDIF	Συνέσμος SPDIF (Οπτική έξοδος)		Συνέσμος SPDIF
HEADPHONE	Συνέσμος ακουστικών		Συνέσμος ακουστικών
	Συνέσμος USB		Συνέσμος USB
	Συνέσμος CI		Συνέσμος CI
LAN	Συνέσμος Ethernet	Καλώδιο LAN / Ethernet	Συνέσμος Ethernet


Όταν χρησιμοποιείτε το κιτ στερέωσης στον τοίχο (επιλογική) με τον τοίχο σας, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Συνδέστε στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η τηλεοπτική σας συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με τρέχα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσυναρμείωση, αφήστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

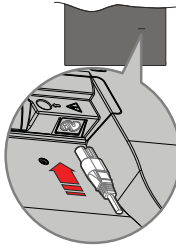

Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο οπών) του παρεχόμενου αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην τρέχα ρεύματος δικτύου. Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.

Σημείωση: Η θέση της εισόδου καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

- Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής

Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Αναμονής** στο τηλεχειριστήριο. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ο διάλογος **Απενεργοποίηση**. Επισημαίνεται το OK και πατήστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να αποσυνδέσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την τρέχα ρεύματος δικτύου.


Λειτουργία Γρήγορης Αναμονής

Για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής, είτε:

- Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.
- Πατήστε το πλά για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.
- Πατήστε το κουμπί χειρισμού πλά για να επιστρέψετε σε κατάσταση λειτουργίας.

Η τηλεόραση συνεχίζει να λειτουργεί σε λειτουργία Γρήγορης Αναμονής, αφού ελεγχτεί τακτικά για ενημερώσεις. Αυτό δεν είναι δυσλειτουργία, πληροί τις απαιτήσεις σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας. Για να ελαχιστοποιήσετε την κατανάλωση ενέργειας, όπως εξηγήθηκε παραπάνω.

Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

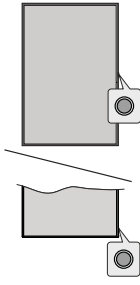

Το κουμπί Χειρισμού σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης. Γρήγορη Αναμονή-Ενεργοποίηση.

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Γρήγορη αναμονή): Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να θέσετε την τηλεόραση σε κατάσταση γρήγορης αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση (Αναμονή): Η τηλεόραση δεν μπορεί να τεθεί σε κατάσταση αναμονής μέσω του κουμπιού χειρισμού.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση: Πατήστε το πλήκτρο Χειρισμού, η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Οι ενδείξεις OSD (οθονομασκάρισμα Ζωντανής TV) σε λειτουργία Ζωντανής TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του κουμπιού χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού ρυθμίσεων Ζωντανής TV όταν είστε σε λειτουργία Ζωντανής TV. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** για να εμφανιστεί ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της Android τηλεόρασης.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση, προχωρήστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος. **OK** για να κάνετε επιλογές για να πραγματοποιήσετε αλλαγές, να ορίσετε τις προτιμήσεις σας, να εισέλθετε σε ένα μενού, να ξεκινήσετε μια εφαρμογή κλπ. πατήστε το πλήκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόραση σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο **ΠΗΓΗ** στο τηλεχειριστήριο ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το κουμπί πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε διαφορετική πηγή από τη λειτουργία Ζωντανής TV. Η εισόδος στο μενού **Εισόδος** της Αρχικής Οθόνης, επιλέγει την επιθυμητή πηγή από τη λίστα και πατήστε **OK**.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Ένταση +/-** και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία Ζωντανής TV χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα **Προγραμμα +/-** στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο



Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να έχει μια βίδα που στερεώνει το κάλυμμα του διαμερισματος μπαταριών πάνω στον τηλεχειριστήριο (ή αυτή μπορεί να βρίσκεται στην εξωτερική σκελετολή). Αφαιρείται η βίδα, αν το κάλυμμα είναι ήδη βιδωμένο. Κατόπιν αφαιρείται από το διαμέρισμα μπαταριών το κάλυμμα, για αντικατάθεσή του με μπαταρίες. Τοποθετείται δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου ΑΑΑ. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν με τις ενδείξεις της σωστής πολικότητας. Μην χρησιμοποιείτε παλιές, καμένες ή νέες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε πάλι μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου. Τοποθετείται πάλι το κάλυμμα. Αφαιρείται πάλι το κάλυμμα με τη βίδα, αν υπάρχει στον εξοπλισμό.

Για σύζευξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η τηλεόραση, θα πραγματοποιηθεί μια αναζήτηση για αδειοδοτημένο αρχείο ή διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Στο σημείο αυτό θα χρειαστεί να πραγματοποιηθεί η σύνδεση του τηλεχειριστή σας με την τηλεόραση.

Πιέστε τα παρακάτω μενύα του τηλεκτρο Πηνή, στο τηλεχειριστήριο έως ότου αρχίσει να αναβοσβήνει το LED στο τηλεχειριστήριο, και κατόπιν ελευθερώστε το τηλεκτρο Πηνή. Αυτό σημαίνει ότι το τηλεχειριστήριο είναι σε λειτουργία σύνδεσης.

Τώρα πρέπει να περιμένετε να εντοπιστεί η τηλεόραση το τηλεχειριστήριό σας. Όταν το όνομα του τηλεχειριστηρίου σας εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης, επιλέξτε το και πιέστε OK.

Αν η διαδικασία σύζευξης είναι επιτυχής, η LED στο τηλεχειριστήριο θα σβήσει. Αν η διαδικασία σύζευξης απέτυχε, το τηλεχειριστήριο θα εισέλθει σε λειτουργία νόκιντ μετά από 30 δευτερόλεπτα.

Για να πραγματοποιήσετε σύζευξη του τηλεχειριστή-
ριού σας αργότερα, μπορείτε να μεταβείτε στο μενού
Ρυθμίσεις, να επισημάνετε την επιλογή **Τηλεχειριστή-
ρια & Αξεσουάρ** και να πιέσετε **OK** για να ξεκινήσετε
μία αναζήτηση αξεσουάρ.

- [illegible]

Πλήκτρο Αναμονής

Πίστες και κρατήσεις πιστώσεων το πλήθος **Αναμονής** στο ΠΛΑΞΙΔΙΟΤΗΤΑ. Στην ορόση το **ΟΚ** και άλλους **Ανεργότητα** Επιστημονική το **ΟΚ** και πίστες το πλήθος **ΟΚ**. Η πληροφορία θα μεταβιβάσει κατάσταση **Αναμονής**. Πίστες στήλη και μεταβιβάσει το πλήθος για να θέσει την ημερομηνία σε κατάσταση **Ανεργότητα**. Πίστες στήλη και μεταβιβάσει την πληροφορία στην είναι σε κατάσταση **Ανεργότητα** **Ανεργότητα**.

Βοηθός αρχικών ρυθμίσεων

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Χρησιμοποιήστε τα κομμάτια κατεύθυνσης και το κουμπί OK στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε στοιχεία, να ρυθμίσετε να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε.

Όταν κερδοσκοπείται για πρώτη φορά η πράξη, θα εκπαιδευτεί η Οδόντο κολλοειδισμός. Επιπλέον η πείρα αποκτηθεί η γνώση και ταπείρωση ΟΚ. Αποδοθεί η τιμή της εμπειρίας για να γίνει η πράξη. Ο Βορβός εγκαθίσταται σε σας καθόλου σε όλα τα διαδικαστικά, να εγκαταστήσει. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις πράξεις επιλογής επιλογής ορισμένων χρημάτων στο μενού **Εργαστήριο επαναρρώ**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Πρόγραμμα Παιδείας** από την Αρχική. Οδόντο η από το μενού **Επιλογές**. Τη Ακρίβεια Ζωνών Τη

1 Μήνυμα καλωσορίσματος και Επιλογή γλίσσας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα "Welcome" (Καλωσορίσατε) μαζί με τις δυνατοίτες επιλογής της γλώσσας. Επιλέξτε τη γλώσσα που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε OK για να συνεχίσετε.

2. Περιοχή/Χώρα

Στο βήμα που ακολουθεί επιλέξτε την περιοχή ή τις περιοχές στην χώρα σας από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

3. Αντικείμενα διδασκαλίας

Μετά την επιβολή περιορισμών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με ολόκληρο το προσωπικό. Επισημαίνεται ότι οι πληροφορίες που θα σας δοθούν θα είναι αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Συνέπεια και παύση: ΟΚ να υποχωρήσετε. Δεν θα μπορείτε να επιστρέψετε και να αλλάξετε τη γνώση σας στην περίπτωση που αφού έχετε προχωρήσει στην επικοινωνία. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή γνώσης, η επικοινωνία θα πρέπει να παύσει. Η επικοινωνία με τον περιορισμό της μετά από όλα τα πράγματα που θέσετε την πληροφορία σε κατάσταση αναμονής. Έχετε η διαδικασία επεξεργασίας να ξεκινάει από την αρχή την επόμενη φορά που θα επικοινωνήσετε στην πληροφορία. Για να κάνετε αυτό, πατήστε επανειληπτικά το κουμπί **Ανέπιση**. Εξ εμμενός, οι πληροφορίες που θα σας δοθούν, θα εμμενός, θα είναι αποκλειστικά για την αντιμετώπιση της κρίσης.

4. Αναζήτηση αξεσουάρ

Θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση αξεσουάρ μετά την ανάρριξη των αρχικών ρυθμίσεων. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να πραγματοποιήσετε τη συζήτηση με την ηλέσραση τόσο του τηλεχειριστηρίου (εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου) όσο και άλλων ασύρματων αξεσουάρ. Πατήστε το πλήκτρο **Πλωύ/Επιστροφή** για να τερματίσετε τη διαδικασία προσθήκης αξεσουάρ και να συνεχίσετε.

5. Γρήγορη Ενκατάσταση

Αν προηγουμένως δεν συνδέσατε την τηλεόρασή σας στο Ίντερνετ μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί μια

οδών όπου μπορείτε να μεταφέρετε το δικό WLA και τον λογαριασμό Google του Android τηλεφώνου σας στην λειτουργία σας. Επισημαίνεται **Συνεχίζεται** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης σας και στο τηλέφωνό σας για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Μπορείτε επίσης να παραλείψετε αυτό το βήμα επικεντρώνοντας **Παραδείγματα**. Μπορείτε οποιονδήποτε βήμα να παραλείψετε ανάλογα με τις ρυθμίσεις που θα κάνετε σε αυτό το βήμα.

Αν χρησιμοποιήσετε συνδέσεις που ηθελάσατε στο Internet μέσω Ethernet, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει ότι έχετε συνδεθεί. Μπορείτε να επιλέξετε να συνεχίσετε με αναρτημένη σύνδεση ή να αλλάξετε το δίκτυο. Επισημαίνεται **Ασφαλή δίκτυο** και πατάτε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση αντί της αναρτημένης.

6. Σύνδεση δικτύου

Θα οδηγηθείτε αυτόματα στο επόμενο βήμα, αν σε αυτό το σημείο συνδεθείτε την τηλεόρασή σας στο Internet μέσω Ethernet. Αν όχι, θα γίνει αναζήτηση για το διαθέσιμο σύστημα δικτύου, τα οποία θα εμφανιστούν στην επόμενη οθόνη. Επισημαίνεται το δίκτυο WLAN που επιβεβαιώτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε. Καταργήστε τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας το επικοινωνητή τηλεφώνου, αν το δίκτυο προστατεύεται με κωδικό. Επιλέξτε **Άλλο δίκτυο** από τη λίστα, αν το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδεθείτε έχει κρυφό αναγνωριστικό SSID.

ΟΙΔΕ ΕΞΑΝΘΕΛΙΑ, ΟΙΔΕ ΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΙ ΗΛΙΟΥ ΕΝ ΤΗ ΔΕ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΝ

σημείο αυτό, μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα και να προχωρήσετε απευθείας στην επόμενη διαδικασία. Μπορείτε να συνδέσετε στο σημείο αυτό το καλώδιο που χρησιμοποιήσατε για να συνδέσετε τον υπολογιστή στο σημείο αυτό του βήματος. **Παραλείψτε** να συνδέσετε το καλώδιο που χρησιμοποιήσατε για να συνδέσετε τον υπολογιστή στο σημείο αυτό του βήματος. **Δείτε** και **Γνωρίστε** στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική Οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** σε λειτουργία Ζωντανής TV.

7. Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου

Καποτίν θα εμφανιστεί η οδοντική Πολιτική ιδιωτικών
δικτύων. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που
επισημαίνουν την ανάγκη χρησιμοποίησης τα πλήρη
χαρακτηριστικά Πάνω και Κάτω για μετακινήσεις
σε άλλο το κείμενο και να το διαβάσει. Επισημάνετε
Αποδοχή και πατήστε **OK** στο τηλεχειριστήριο για
να επιβεβαιώσει και να προχωρήσει. Μπορείτε να
αλλάξετε αυτή τη ρύθμιση ανώτατου χρησιμοποιώντας
την επιλογή **Πολιτική ιδιωτικών δικτύων** στο
μενού **Ρυθμίσεις>Δίκτυο & Интернет**.

Αυτό το βήμα θα παραλειφθεί αν δεν ζητηθούν

8. **Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google**

πριν ακολουθεί. Θα χρειαστεί να συνδεθείτε, σε ένα λογαριασμό Google, για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες Google. Αυτό το βήμα θα οδηγήσει στον δημιουργούμενο βήμα ή αν συνδεθείτε ήδη στον λογαριασμό σας Google στο Γρήγορο Έκτακτηση.

Με τη σύνδεσή σας θα μπορείτε να ανακαλύψετε στο Google Play όλες εφαρμογές για κινητά, μουσική και παιχνίδια, να μετρήσετε τα μηνιαία κέρδη, προτάσεις για να βελτιώσετε τα αποτελέσματα των ερωτήσεων, να ανακαλύψετε τις τελευταίες ταινίες και εκπαιδευτικές Google Play Movies & TV, να αποκλειστεί πρόσβαση στην ασφάλισή σας μηχανή και να ελέγξετε τα ποκίμια σας. Επισημαίνουμε **Εξέλιξη** και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Με αυτή την επιλογή μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google εισάγοντας τη διεύθυνση e-mail σας ή τον αριθμό τηλεφώνου σας και τον κωδικό πρόσβασης ή, ή δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό.

Αν προτιμάτε να μη συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google στο σημείο αυτό, μπορείτε να παρκαλείτε αυτό το βήμα επιλέγοντας **Παράλειψη**.

9. Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Κατόπιν θα εμφανιστεί η οδόν Όροι Παροχής Υπηρεσιών. Συνεχίζοντας, θα συμφωνήσετε στους Όρους Υπηρεσιών Google, την Πολιτική Απορρήτου Google και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play. Επισημαίνουμε **Αποδοχή** και πατήστε **OK** στο τηλεοπτικό βήμα για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε. Στην οδόν αυτή μπορείτε επίσης να παραβλέψετε τους **Όρους Παροχής Υπηρεσιών** της Πολιτικής Απορρήτου και τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών Google Play. Για να εμφανιστούν τα περιεχόμενα απαιτείται σύνδεση στο Internet. Θα δείξετε στην οθόνη ποια μπορεί επίσης να δείτε από διάφορα σημεία οθόνης που δεν υπάρχει διαθέσιμη πρόσβαση στο Internet.

10. Υπηρεσίες Google

Επιλέξτε κάθε μία για να μαζέτε περισσότερα σχετικά με κάθε υπηρεσία, όπως το πώς να την ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε απλώς. Τα δεδομένα θα χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την Πολιτική ιδιωτικότητας της Google. Επισημαίνουμε **Αποδοχή** και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας, αυτών των ρυθμίσεων των υπηρεσιών Google.

11. Κωδικός πρόσβασης

Ανάλογα με την επιλογή, χύμας, που κινείται σε προηγούμενα βήματα, μπορεί να εμφανιστεί αυτό να σας ζητηθεί να ορίσετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης (PIN). Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτός ο κωδικός PIN θα απαιτηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μόνον, περιεχόμενο ή για να ξεκλειδώσετε κλειδί/κινητό κανάλι, τηλέφ. κλπ. Θα πρέπει να το εισάγετε όταν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν PIN από οποιοδήποτε λειτουργία του μόνου σε προηγούμενο στάδιο.

12. Επιλογή λειτουργίας TV

Στο επόμενο βήμα των αρχικών ρυθμίσεων, μπορείτε να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας της τηλεόρασης είτε σαν **Οθόνη** είτε σαν **Κατανομή**. Με **Κατανομή** θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις προβολής και ρυθμίσεις καλωδίου. Αυτή η επιλογή προορίζεται να χρήση μόνο σε κατόπιν. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οθόνη** λειτουργία.

13. Ενοποιημένο Chromecast πάντα διαθέσιμο

Επιλέξτε την προτίμησή σας για τη διαθεσιμότητα του Chromecast. Αν έχει τείλει σε **Αναισθητό**, η τηλεόρασή σας θα ανιχνεύσει ως συσκευή Google Cast και θα επιτρέψει στον Google Assistant και άλλες υπηρεσίες να απομυθώνουν την τηλεόρασή σας για να ανακαλύψουν σε κωδικός Cast, ακόμα και όταν είναι σε κατάσταση αναμονής και η οδόν είναι ενεργοποιημένη.

14. Λειτουργία Σύνδεσης

Το επόμενο βήμα είναι η επιλογή της λειτουργίας συντόμευσης. Επιλέξτε την προτίμησή συντόμευσης σας για να εγκαταστήσει κανάλια για τη λειτουργία Ζωντανής TV. Υπάρχουν διαθέσιμα οι επιλογές **Κεφάλι**, **Καλωδιακή** και **Δωροεπίση**. Επισημαίνουμε την επιλογή που αντιστοιχεί στο περιεχόμενο σας και πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Αν δεν θέλετε να πραγματοποιήσετε οδόν για κανάλια, επισημαίνουμε **Παράλειψη** και πατήστε **OK**.

Όταν ολοκληρωθεί η οδόν κανάλι με τον επιλεγμένο συντόμευση, ο οδόν εγκατάστασης σας επαναφέρει πίσω σε αυτό το βήμα. Σε περίπτωση που θέλετε να συνεχίσετε τη οδόν κανάλι με τον δόν συντόμευσης, μπορείτε να προχωρήσετε όπως εξήγηται παρακάτω.

Κεφάλι

Αν γίνει επιλογή **Κεφάλι**, η τηλεόραση θα αναζητήσει φησικές επιλογές και αναλογικές εκπομπές. Στην οδόν που ακολουθεί, επισημαίνουμε την επιλογή που προτιμάτε και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ή επιλέξτε **Παράλειψη** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε χωρίς να πραγματοποιηθεί αναζήτηση.

Σημείωση: Αν η γλώσσα που επιλέξετε δεν έχει αναλογίες ενσωματωμένες, η επιλογή αναλογίες αναζητήσει μπει να μην είναι διαθέσιμη.

Καλωδιακή

Αν γίνει επιλογή **Καλωδιακή**, η τηλεόραση θα αναζητήσει ψηφιακές καλωδιακές και αναλογικές εκπομπές. Αν υπάρχουν, θα εμφανιστούν επιλογές **Εκδόσεις** και **Παράλειψη**. Διαφορετικά, η οδόν θα παραμείνει στην οδόν που επιλέξετε μόνο για να παραμείνει στην οδόν. Μπορείτε να επιλέξετε μόνο ένα παρόμοιο από τη λίστα. Επισημαίνουμε το επιλεγμένο πάροχο και πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Στην οδόν που ακολουθεί, επισημαίνουμε την επιλογή που προτιμάτε και πατήστε **OK** για να ξεκινήσετε την αναζήτηση ή επιλέξτε **Παράλειψη** και πατήστε **OK** για να συνεχίσετε χωρίς να πραγματοποιηθεί αναζήτηση.

Επισημαίνουμε **Αν η γλώσσα που επιλέξετε δεν έχει αναλογίες ενσωματωμένες, η επιλογή αναλογίες αναζητήσει μπει να μην είναι διαθέσιμη**.

Ανάλογα με την επιλογή, χύμας, που κινείται σε προηγούμενα βήματα, μπορεί να εμφανιστεί αυτό να σας ζητηθεί να ορίσετε έναν 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης (PIN). Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε. Ο κωδικός PIN που θα επιλέξετε δεν μπορεί να είναι 0000. Αυτός ο κωδικός PIN θα απαιτηθεί για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένα μόνον, περιεχόμενο ή για να ξεκλειδώσετε κλειδί/κινητό κανάλι, τηλέφ. κλπ. Θα πρέπει να το εισάγετε όταν σας ζητηθεί να εισάγετε έναν PIN από οποιοδήποτε λειτουργία του μόνου σε προηγούμενο στάδιο.

Πήληξ ή Προηγμένη αν διαθέτετε. Ανάλογα με τον επιλεγμένο πάροχο και τη λειτουργία Σύνδεσης, ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για ρύθμιση.

Σημείωση: Η γλώσσα που επιλέξετε δεν έχει αναλογίες ενσωματωμένες, η επιλογή αναλογίες αναζητήσει μπει να μην είναι διαθέσιμη.

Όταν τελειώσετε με τη ρύθμιση των διαθέσιμων επιλογών, πατήστε το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Η τηλεόραση θα ορίσει την αναζήτηση διαθέσιμων εκπομπών.

Δωροεπίση

Αν επιλέξετε **Δωροεπίση**, στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οδόν **Τύπος Κεφάλι**. Αν έχετε ένα Απευθείας Δωροεπίση σύστημα, μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα γρήγορα επιλέγοντας εδώ την επιλογή **OK**. Επισημαίνουμε **Παράλειψη** και πατήστε **OK** για να ρυθμίσετε τον τύπο κεφαλή και καλώδιου. **Μονή**, **Πήλη** τόνου, **DISEC** και **Ενα** καλώδιου. Επισημαίνουμε τον τύπο κεφαλή που αντιστοιχεί στο δωροεπίση σύστημα και πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Η επόμενη οδόν θα είναι η **Επιλέξτε πάροχο**.

Μπορείτε να επιλέξετε μόνο έναν πάροχο από τη λίστα. Επισημαίνουμε το επιλεγμένο πάροχο και πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Ορισμένα από τις επιλογές που ακολουθούν ενδέχεται να είναι προεπιλεγμένες και/ή μπορεί να προστεθούν πρόσθετα βήματα ή να παραμείνουν κάποια βήματα. Μπορείτε να μην πάροχο που θα επιλέξετε, αυτό το βήμα. Με τις παραρτήσεις, οι βήματα που θα εμφανιστούν θα είναι διαφορετικά από αυτά που θα εμφανιστούν. Μπορείτε να επισημαίνετε την επιλογή **Ενα** και να πατήσετε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να προχωρήσετε. Η μη κανονική εγκατάσταση δωροεπίσης τηλεόρασης.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η οδόν **Λίστα LNB**. Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε διαφορετικές επιλογές για τον LNB που χρησιμοποιείτε. Χύμας, τον τύπο κεφαλή και τον πάροχο που επιλέξετε, στο προηγούμενο βήμα. Επισημαίνουμε την επιλεγμένη επιλογή δωροεπίση και πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά** για να ρυθμίσετε τα παραρτήσεις. **Κατεύθυνση Δωροεπίση** τριπλής επιλογής δωροεπίση θα είναι σε **Αναισθητό (On)**. Για να ενεργοποιήσετε τη οδόν κανάλι με τη βέλτε επιλογή, πατήστε **OK** ή το τηλεόρο κατεύθυνση **Δεξιά**.

Θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω δωροεπίσης επιλογές. Ενδέχεται να μην μπορείτε να ορίσετε όλες τις ρυθμίσεις, ανάλογα με τις προηγούμενες επιλογές.

Κατεύθυνση Δωροεπίση: Ελέγχει την επιλογή κατεύθυνσης σε **Αναισθητό** για να ενεργοποιήσει την αναζήτηση κανάλι στον επιλεγμένο δωροεπίση. Επισημαίνουμε αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να ορίσετε την κατεύθυνση.

Επιλογή δορυφόρου: Επιλέξετε τον δορυφόρο στον οποίο θέλετε να πραγματοποιήσετε μια αναζήτηση καναλιών.

Λειτουργία αρώματος: Ρυθμίζει την προτίμηση στις πιο τρυφερές, θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Πλήρης** και **Αδύνατο**. Αν πρόκειται να πραγματοποιήσετε μια άσκηση δικτύου, θα εμφανιστεί ο κατάλογος των προτεινόμενων **αρώματων** που θα είναι διαθέσιμα για την άσκηση δικτύου. **Πλήρης** και **Αδύνατο** είναι οι προεπιλεγμένες επιλογές.

(ksum/s) και Πόλωση που θα βρείτε στην επιλογή Αναμεταδότης.

Τύπος απάντησης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
 τυχόν σύμβολο για να εκθέσετε ή να χρησιμοποιήσετε
 κείμενο. Αν επιλέξετε **Εκθέστε** δεν θα
 καταγράψουν χρησιμοποιήσιμα κείμενα. Επιλέξτε
Όλες αν θέλετε απάντηση όλων των καναλιών.

Προσοχή: Διαβάστε το κείμενο στην οθόνη.
 Επισημαίνεται **Αποδοχή** και πατήστε **OK** για να
 συγκαταστήσει σας και να προχωρήσετε. Για να
 προχωρήσετε χωρίς να δώσετε τη συγκατάθεση σας,
 επιλέξτε **Παράλειψη**. Μπορείτε να αλλάξετε
 τη ρύθμιση ανάρτησης χρησιμοποιώντας το μενού
Ρυθμίσεις Προτίμησις συσκευής > **Χρήση &
 Διαγνωστικά Κατασκευαστή**.

Θα εμφανιστεί η Αρχή Όθου. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Εξόδος** στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στην Λειτουργία Ζωντανής TV και να παρακολουθήσετε τηλεοπτικό κανάλι.

Ανεπιβεβαιότητα: Ρυθμίστε τις παραμέτρους **Ανεπιβεβαιότητα** στις **Ρυθμίσεις** **Εξοπλισμού**.

Αρχική Θρόνη

Για να αποδοκιμάσετε τα τηλεσεντήρια της Android, η τηλεφωνία σας, η τηλεόραση σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο Internet. Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα κοινό δίκτυο με σύνδεση Internet υψηλής ταχύτητας. Μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόραση στο LAN.

Ποιότητα σημείας: Εμφανίζεται η κατάσταση ποιότητας σημείας ως εκατοστιαίο ποσοστό.

Στάθμη σημείας: Εμφανίζεται η κατάσταση στάθμης σημείας ως εκατοστιαίο ποσοστό.

[illegible]

από το προηγούμενο βήμα έχει γίνει η επιλογή του **Δοκιμαστικού προγράμματος**. Άλλως, το βήμα αυτό μπορεί να γίνει και από το μενού **Εισαγωγή** του μενού **Εισαγωγή** για να εμφανιστεί την Αρχική Οθόνη. Μπορείτε επίσης, να επιλέξετε **Android TV** από το μενού **Εισαγωγή** για να μεταβείτε στην Αρχική Οθόνη. Για να ολοκληρώσει το μενού **Εισαγωγή**, πατήστε το πλήκτρο **Πηχί**, στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο όταν η τηλεόραση είναι στο μενού **Εισαγωγή TV**, επιπλέον στην Αρχική Οθόνη στο μενού **Εισαγωγή TV** και πατήστε **OK**. Ακολουθώντας την εγκατάσταση της τηλεόρασης και της χώρα που επιλέξετε στην αρχική εγκατάσταση, το μενού Αρχική

[illegible]

Play Movies & TV, Google Play Music και Google Play καθώς και σειράς εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει επίσης. Επιλέξτε μια σειρά και κατόπιν μετακινήστε την εστίαση στο επιθυμητό στοιχείο στη σειρά. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να πραγματοποιήσετε μια επιλογή ή για να εισέλθετε σε ένα υπομενού.

Στο πάνω αριστερό μέρος της οθόνης θα υπάρχουν εργαλεία αναζήτησης. Μπορείτε να επιλέξετε είτε να πληκτρολογήσετε μια λέξη μέσω του εικονικού πληκτρολογίου ή να αρχίσετε μια αναζήτηση είτε να δοκιμάσετε την επιλογή φωνητικής αναζήτησης, αν το τηλεφώνητάριό σας έχει ενσωματωμένο μικρόφωνο. Μετακινήστε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή και πατήστε **OK** για να προχωρήσετε.

Στο πάνω δεξίο μέρος της οθόνης θα εμφανίζονται τα στοιχεία **Εισοδήματα, Είσοδοι, Δίκτυο & Ένδεον** (θα χαρακτηρίζεται **Συνδεδήκε** ή **Δεν Συνδεδήκε** ανάλογα με την τρέχουσα κατάσταση συνδεδεσής και τη γρήγορα ώρα. Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας σχετικά με την ημερομηνία και την ώρα χρησιμοποίησής της επιλογής μενού **Ημερομηνία & ώρα** από το μενού **Προτιμήσεις Προσμήνιων**.)

Η πρώτη σειρά θα είναι η σειρά **Εφαρμογές**. Θα είναι διαθέσιμες οι εφαρμογές **Ζωντανή TV** και **Αναπαγωγή Πολυμέσων**, μαζί με άλλες αναπτυσσόμενες εφαρμογές. Αν δεν είναι, επιστημονάτε την

επιλογή Προσθήκη εφαρμογών στις αγαπημένες (σύμβολο συν) στη σειρά Εφαρμογές και παρήκτες (OK) Κατόπιν επέλεξε την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε και παρήκτες OK. Επισυνάφεται αυτή η διαδικασία για κάθε επιλογής. Επισυνάφεται Ζωντανή TV και παρήκτες OK ή παρήκτες το πλήκτρο Έξοδος TV και παρήκτες OK για να μεταβείτε σε λειτουργία στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή TV. Αν η πηγή είχε τρέχει σε μια επιλογής

[illegible]

Για ορισμένες χώρες, η Αρχική Οδόντι θα οργανωθεί σε έναν αριθμό από καρτέλες. Θα είναι διαθέσιμες οι καρτέλες **Αρχική, Ανακαλύψτε και Εφαρμόστε**. Μπορείτε να κινήσετε ανάμεσα στις καρτέλες χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης. Κάθε καρτέλα θα έχει στο πάνω μέρος μια σειρά προτεινόμενων περιεχομένων. Στην καρτέλα

Αρχική, θα υπάγουν απευθείας για αναπλήρωση εφημερίων, πρόσωπα προγράμματα. Ζωτήσανε TV και συστάσεις για εφημερίες που δε δίδονται πλουσιμότητα (streaming). Στην καρδιά **Ανακάλυψε** θα εμφανίζονται συστάσεις από υπηρεσίες streaming. Στην καρδιά **Ευκαιρίες**, θα εμφανίζονται όλες οι εφημερίες που είναι εγκατεστημένες στην τηλεόρασή σας και μπορεί να εγκαταστήσουν περισσότερες από το Play Store χρησιμοποιώντας τη σχετική επιλογή. Ανάλογα με την εγκατάσταση της τηλεόρασής σας, και τη χώρα που επιλέξετε στην εγκατάστασή σας, οι καρτέλες στην Αρχική. Οθόνη μπορεί να περιέχει διαφορετικές συστάσεις.

Περιεχόμενο Μενού
Λειτουργίας Ζωντανή TV

Πρώτα λοιπόν την πρόσβαση σε λειτουργία Ζωντανή TV και κατόπιν την πρόσβαση το πλήρως Μενού στο τηλεοπτικό πρόγραμμα για να δείτε τις επιλογές, μενού τηλεοπτικού προγράμματος. Η επιλογή Ζωντανή TV, μπορεί είτε να πιεστεί το πλήρως Εξόδο είτε να επισημανθεί την ερασιφίλη Ζωντανή TV στο περιεχόμενο Ερασιφίλη στην αρχική οθόνη και κατόπιν να πιεστεί OK. Για οποιαδήποτε ενέργεια, η ερασιφίλη Ζωντανή TV θα βλεπαστεί στην καρτέλα Αρχική στην Αρχική οθόνη και η σειρά με αυτή την ερασιφίλη θα έχει το όνομα Αναμνήσεις ερασιφίλης.

Κανάλια

Οδηγός προγραμμάτων: Άνοιγμα του Ηλεκτρονικού Οδηγού Προγραμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες, επιστρέψτε στην ενότητα **Οδηγός Προγραμμάτων**.

Εξαντινιγή/Εισαντινγή καναλιών: Μπορείτε να

εργάζονται τα δεδομένα της δορυφορικής καταμέτρησης αυτής της θερμοκρασίας σε μια συνδυασμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων. Αντιπρόσφατα, μια συνδυασμένη συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων, μπορείτε να εισαγάγετε στην θερμοκρασία αντίστοιχα δεδομένα που ελάτε εργαζόμνη κάποια προηγούμενη στιγμή. Σε είναι διαθέσιμος οι επιλογές **Εργαζόμενη κανάλια** και **Αποσπώμενη κανάλια**. Συνδέστε στην θερμοκρασία μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων **OK**. Η επιλογή **Εργαζόμενη/Εργαζόμενη κανάλια** δεν θα είναι διαθέσιμη αν η παγιά συσκευή δεν έχει τρέξει **Αποσπώμενη**.

παραδοξολογική.

μορφωποιημένη με το σύστημα αρχείων FAT32.

Κανάλι: Ανοίγει το μενού **Κανάλια**. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του μενού **Κανάλια** για να αναζητήσετε εκπαιδευμένα κανάλια. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα **Κανάλι**.

Επιλογές TV

Πηγή: Εμφάνιση της λίστας των πηγών εισόδου. Επιλέξτε την επιθυμητή και πατήστε **OK** για μετέβαση σε αυτή την πηγή.

Εικόνα: Ανοίγει το μενού **Εικόνα**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προτιμήσεις Συσκευής**.

Ήχος: Ανοίγει το μενού **Ήχος**. Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Προτιμήσεις Συσκευής**.

Τροφοδοσία

Χρονολογισμός νάρκης: Καθορισμός ενός χρονικού διαστήματος μετά το οποίο θα ελεγχθεί η τροφοδοσία σας να ενεργήσει αυτόματα την λειτουργία νάρκης. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Κλειστό**.

Απενεργοποίηση εικόνας: Επιλέξτε και πατήστε **OK** για απενεργοποίηση της εικόνας. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο πληκτρολόγιου ή αφήστε τη τηλεόρασή σας να βλάψει να ενεργοποιηθεί πάλι την οθόνι. Σημειώστε ότι, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνι με το κουμπί **Ένταση +**, **Ένταση** και **Αναμονή**. Αυτό τα κουμπιά θα λειτουργούν κανονικά.

Απενεργοποίηση χωρίς σήμα: Ρύθμιση της απενεργοποίησης της τηλεόρασης σε περίπτωση που δεν υπάρχει σήμα μετάδοσης ή ανενεργή οθόνη. Καθορισμός ενός χρόνου μετά το οποίο θα θέατε η τηλεόρασή σας να απενεργοποιηθεί αυτόματα ή θέατε σε **Κλειστό** για απενεργοποίηση.

Αυτόματη Νάρκη: Καθορισμός ενός χρόνου σερβιτσιών μετά τον οποίο θέατε η τηλεόρασή σας να σταθεί αυτόματα σε λειτουργία νάρκης. Υπομονή 15 λεπτά για απενεργοποίηση θέατε σε **4 ώρες**. Για απενεργοποίηση θέατε σε **Παύση**.

Κάρτα CI: Εμφάνιση διαθέσιμων επιλογών μενού για τη χρησιμοποίηση της Κάρτας CI. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση πηγής εισόδου.

Προτιμήσεις επιλογής

Οι επιλογές αυτού του μενού μπορεί να αλλάζουν ή να γίνουν ανεργές και να εμφανιστούν γρήγορα ή να ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή εισόδου.

Κανάλι Ήχου:

Ρυθμίζετε την προτίμησή σας για

Κανάλι Ήχου

Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε να μην ήχο. Αυτό το στοιχείο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο ανάλογα με τη ρύθμιση πηγής εισόδου.

2η Γλώσσα Ήχου: Ρύθμιση μιας από τις ανεφεργμένες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμήσης γλώσσας ήχου.

Κανάλια ήχου: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για κανάλι ήχου. Αν είναι διαθέσιμο.

Μπλε Κενή Οθόνι: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σύμφωνα με την προτίμησή σας. Όταν ενεργοποιηθεί, θα εμφανίζεται μπλε φόντο στην οθόνι όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα.

Προεπιλεγμένο Κανάλι: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για προεπιλεγμένο κανάλι κανάλι. Όταν η λειτουργία **Επιλογής** έχει τεθεί σε **Επιλογή Χρήστη**, θα είναι διαθέσιμη η επιλογή **Εμφάνιση Κανάλιων**. Εμφανίζονται και πατήστε **OK** για να δείτε τη λίστα κανάλιων. Εμφανίζονται ένα κανάλι και πατήστε **OK** για να επιλέξετε. Θα εμφανίζεται το επιλεγμένο κανάλι κάθε φορά που η τηλεόραση επανεκκινείται, όπου υποδηλώνεται κατάσταση **Προεπιλεγμένο Κανάλι** και εμφανίζεται το τελικό κωδικό κανάλι που παρακολουθείτε.

Κανάλι Διδραστής: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κανάλι Διδραστής. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο στο Hν. Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

Προστασία PIN MHEG: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Προστασία PIN MHEG. Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε ορισμένες από τις εφαρμογές MHEG. Οι απενεργοποιημένες εφαρμογές μπορούν να αποδομηθούν με εισαγωγή του σωστού PIN. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη μόνο στο Hν. Βασίλειο και στην Ιρλανδία.

Ρυθμίσεις HBBTV

Υποστήριξη HBBTV: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HBBTV.

Οχι παρακολούθηση: Ρύθμιση της προτιμήσής σας σχετικά με τα υποπαραφορτωσιμακάθιθής για υπηρεσίες HBBTV.

Ρυθμίσεις Cookies: Ρύθμιση της προτιμήσής σας ρυθμίσεων cookies για υπηρεσίες HBBTV.

Μόνιμη Αποθήκευση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Μόνιμη Αποθήκευση. Αν έχει ρυθμιστεί σε **Ανοιχτό** τα cookies θα αποθηκεύονται με μόνιμη μνήμη στην μόνιμη μνήμη της τηλεόρασης.

Αποκατάσταση Ιστοτόπων Παρακολούθησης: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αποκατάστασης Ιστοτόπων Παρακολούθησης.

ID Συσκευής: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ID Συσκευής.

Επισυναφρά ID Συσκευής: Επισυναφρά του ID συσκευής για υπηρεσίες HBBTV. Θα εμφανιστεί συσκευή να υπηρεσίες HBBTV.

Ανάλυση

έως διάλογος επιβεβαίωσης. Πατήστε **OK** για να προχωρήσετε. Πάω για ανάλυση.

Ανάλυση

Ανάλυσις οπτικού: Ρυθμίζει αυτή την επιλογή σε **Κλειστό**, **Ανάλυσις** ή **Σίγαση**. Αν επιλεγεί **Κλειστό**, ο αναλογικό οπτικό θα εμφανιστεί στην οθόνι αλλά ταυτόχρονα θα έχει γίνει απενεργοποίηση του ήχου από τα ήχια. **Ψηφιακό οπτικό:** Ρυθμίζει αυτή την επιλογή σε **Κλειστό** ή **Ανοιχτό**.

Κανάλια Υποτίτλοι: Ρύθμιση της προτιμήσής σας για κανάλι υποτίτλων. Αν είναι διαθέσιμα.

Γλώσσα Ψηφιακών υποτίτλων: Ρύθμιση μιας από τις ανεφεργμένες επιλογές γλώσσας ως δεύτερης προτιμήσής γλώσσας ψηφιακών υποτίτλων. Αν δεν είναι διαθέσιμη η γλώσσα που επιλέξετε στη **Γλώσσα Ψηφιακών υποτίτλων**, οι υποτίτλοι θα εμφανιστούν σε αυτή η γλώσσα.

Τύπος Υποτίτλων: Ρυθμίζει αυτή την επιλογή σε **Κανονικό** ή **Προβλημένο Ακούς**. Αν επιλεγεί **Προβλημένα ακούς**, παρέχονται υπηρεσίες υποτίτλων σε ηθιθέατες με κώφωση ή προβλήματα ακούς με τη χρήση πρόσθετων περιγραφέων.

Τελετές

Γλώσσα Ψηφιακού Τελετή: Ρύθμιση της γλώσσας Τελετή για υπηρεσίες εκπομπής.

Γλώσσα Σελίδας Απομακρύνσεις: Ρύθμιση της γλώσσας Σελίδας απομακρύνσεις για υπηρεσία Τελετή.

Κλειδί BISS: Θα εμφανιστεί το μήνυμα "Κλειδί για προσθήκη κλειδιού BISS". Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προσθέσετε ένα κλειδί BISS. Θα είναι διαθέσιμες για ρύθμιση οι παρακάτω συζητήσεις: **Ρυθμός Συμβόλων Κλειδί BISS**, **ID Προγράμματος** και **Κλειδί CN**. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αποθήκευση Κλειδιού BISS**. Αν απεθίκευση και προσθήκη του κλειδιού BISS, Αυτή η επιλογή θα είναι **Ανεργή**. Ο πηγή εισόδου δεν έχει τεθεί σε **Διαδρομή**. Η ρύθμιση επιλογής θα διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Παραρροές συστήματος: Εμφάνιση λεπτομερών για τις παραρροές συστήματος, το ρεύμα, τον ήχο, **Στάθμη Σήματος**, **Ποσότητα Σήματος**, **Συχνότητα** κ.λπ.

Εγγραφή

Λίστα Εγγραφών: Οι εγγραφές θα εμφανίζονται μόνο στην οθόνι. Ενεργοποιήστε την επιλογή για να τις διαγράψετε ή πατήστε το **Κίτρινο Πλήκτρο** για να τις διαγράψετε. Μπορείτε να προσθέσετε λειτουργίες τηλεόρασης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το **Κακόνο** και **Πράσινο** πλήκτρα για κύλιση της λίστας προς τα πάνω και κάτω.

Πληροφορίες συσκευής: Θα εμφανίζονται οι πληροφορίες συσκευής. **USB** αποθήκευσης δεδομένων. Εμφανίζεται η οθόνι της επιλογής σας και πατήστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Ορισμός Χρον. Μετατόπισης: Εμφανίζονται την επιλεγμένη ουσική USB αποθήκευσης δεδομένων ή δημιουργήστε σε αυτή ένα διαμέρισμα για εγγραφή χρονών μετατόπισης.

Ορισμός PVR: Εμφανίζονται την επιλεγμένη ουσική USB αποθήκευσης δεδομένων ή δημιουργήστε σε αυτή ένα διαμέρισμα για χρήση εγγραφών βίντεο PVR.

Μορφοποίηση: Μορφοποίηση της επιλεγμένης ουσικής USB αποθήκευσης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή USB**.

Δοκίμι Ταχύτητες: Εναρξη μιας δοκιμής ταχύτητας για την επιλεγμένη ουσική USB αποθήκευσης δεδομένων. Το αποτέλεσμα της δοκιμής θα εμφανιστεί όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή.

Λίστα Προγραμμάτων: Προσθήκη υποτιτλισμένων ή γραφιστικών εγγραφών με χρήση του μενού **Λίστα Προγραμμάτων**.

Απαύριση Χρον. Μετατόπισης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εγγραφών χρονών μετατόπισης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή USB**.

Ρυθμίσεις

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική Οθόνι ή από το μενού **Επιλογές TV** στη λειτουργία Ζωντανής Τηλεόρασης.

Δίκτυο & Ίντερνετ

Χρησιμοποιήστε τις επιλογές αυτού του μενού Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου της τηλεόρασης σας. Μπορείτε επίσης να επισημάνετε το εκσύνθλο M-Συνάχτη/Χρής Συνάχτη στην Αρχική οθόνι και να πατήσετε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου: Εμφανίζει τη Πολιτική ιδιωτικότητας Δικτύου. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρα κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω για να μετακινήσετε σε όλο το κείμενο και να διαβάσετε.

Επισημάνετε **Αντοδοχή** και πιέστε **OK** για να δώσετε τη συγκατάθεσή σας.

Wi-Fi: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε της λειτουργίας ασύρματου LAN (WLAN).

Διαθέσιμα δίκτυα

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία WLAN, θα αναφέρονται εδώ τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Επισημάνετε **Εμφάνιση δικτύων** για να δείτε περισσότερα δίκτυα.

Σάρωση Μίας RF: Εμφάνισε το **Κανάλι RF** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά. **Θα εμφανιστούν το Επιπέδο Σήματος και η Ποιότητα Σήματος** του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η σάρωση στο επιλεγμένο κανάλι RF. Τα κανάλια που βρίσκουν θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

Χειριστική Ενιέρμωση: Αναζήτηση ενημερώσεων. Δεν θα διαγραφούν κανάλια που έχουν ήδη προστεθεί, αλλά αν βρεθούν νέα κανάλια, αυτά θα αποθηκευθούν στη λίστα καναλιών.

Σάρωση Μίας RF: Εμφάνισε το **Κανάλι RF** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης Δεξιά/Αριστερά. **Θα εμφανιστούν το Επιπέδο Σήματος και η Ποιότητα Σήματος** του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε **OK** για να αρχίσει η σάρωση στο επιλεγμένο κανάλι RF. Τα κανάλια που βρίσκουν θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

Χειριστική Ενιέρμωση Υπηρεσιών: Χαρακτηρίστη έμφανση μιας ενημέρωσης υπηρεσιών.

LCN: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνουν τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρίσιμη σειρά αριθμών καναλιών (αν διατίθεται).

Τύπος Σάρωσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο σάρωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αγαπημένου Δικτύου: Επιλογή του αγαπημένου σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μενού θα είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα.

Παράδειγμα Καναλιών: Ρύθμιση των καναλιών που θα παραλείπονται κατά την αλλαγή των καναλιών μέσω των πλήκτρων **Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο. Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργησή της επιλογής.

Εναλλαγή Καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημάνετε τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεριέστε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιού: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημάνετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιθυμείτε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέτε επιθυμείτε.

Παύση εισόδου - Κεραία

αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν πατήστε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεριέστε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Εξέγερση Καναλιού: Εξέγερση Καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημάνετε το όνομα του επιλεγμένου καναλιού και εμφανίστε τις πληροφορίες **Τύπος Δικτύου**, **Τύπος Καναλιού** και **Συχνότητα** που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον σταθμό. Αλλάξτε τον αριθμό καναλιών επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επισημάνετε το επιθυμητό κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επιλεγμένο.

Διαγραφή Καναλιού: Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε να διαγράψετε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η επιλογή **Κατάργηση Καναλιού**. Μπορείτε να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επιλεγμένα.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράψτε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών. Θα εμφανιστούν όλες οι πληροφορίες για επιλογή. Επισημάνετε **OK** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να προχωρήσετε. Για ακύρωση, επισημάνετε **Ακύρωση** και πατήστε **OK**.

Παύση εισόδου - Κεραία

Σάρωση Καναλιών: Εκκινήστε μεσαύρωση για υπέρ-ακριβεια κανάλια. Αν διατίθεται, θα αναφέρονται σε λίστα επιλογής παραγωγή. Επιλέξτε τον επιθυμητό και πατήστε **OK**. **Μπορεί να είναι διαθέσιμος ο επιλογής Αυτοματία σάρωσης, Συχνότητα και ID Δικτύου.** Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις επιλογές για τη **Λειτουργία Σάρωσης**. Ρυθμίστε τη **Λειτουργία Σάρωσης** στην τιμή **Πλήρης** αν δεν γνωρίζετε πώς να διαμορφώσετε τις άλλες επιλογές. Επισημάνετε τη **Σάρωση** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** για να ακυρώσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που έχουν ήδη βρεθεί θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

Σάρωσης Μίας RF: Εισαγάγετε την τιμή **Συχνότητα**. **Θα εμφανιστούν το Επιπέδο Σήματος και η Ποιότητα Σήματος** για την επιλεγμένη **Συχνότητα**. Επισημάνετε την επιλογή **Σάρωση** και πατήστε **OK** ή το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να ξεκινήσετε τη σάρωση. Τα κανάλια που βρίσκουν θα αποθηκεύονται στη λίστα καναλιών.

LCN: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον LCN. LCN είναι το σύστημα λογικού αριθμού καναλιών που οργανώνουν τους διαθέσιμους σταθμούς σύμφωνα με μια αναγνωρίσιμη σειρά αριθμών καναλιών (αν διατίθεται). **Τύπος Σάρωσης Καναλιών:** Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο σάρωσης.

Τύπος Αποθήκευσης Καναλιών: Ρύθμιση της προτίμησής σας για τον τύπο αποθήκευσης.

Επιλογή Αγαπημένου Δικτύου: Επιλογή του αγαπημένου σας δικτύου. Αυτή η επιλογή μενού θα είναι ενεργή αν υπάρχουν περισσότερα από ένα δίκτυα. Αλλάξτε τον αριθμό καναλιών επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επισημάνετε το επιθυμητό κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επιλεγμένο.

Παράδειγμα Καναλιών: Ρύθμιση των καναλιών που θα παραλείπονται κατά την αλλαγή των καναλιών μέσω των πλήκτρων **Πρόγραμμα 4+**, στο τηλεχειριστήριο. Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργησή της επιλογής.

Εναλλαγή Καναλιών: Αντικατάσταση των θέσεων των δύο επιλεγμένων καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημάνετε τα κανάλια που επιθυμείτε από τη λίστα και πατήστε **OK** για επιλογή. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, η θέση αυτού του καναλιού θα αντικατασταθεί από τη θέση του πρώτου επιλεγμένου καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεριέστε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Μετακίνηση Καναλιού: Μετακίνηση καναλιού στη θέση ενός άλλου καναλιού. Επισημάνετε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε και πατήστε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κάνετε το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο και το πρώτο κανάλι που επιθυμείτε θα μετακινηθεί στη θέση αυτού του καναλιού. Μπορείτε να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο και να εισαγάγετε τον αριθμό καναλιού που θέλετε να επιλέξετε. Κατόπιν επισημάνετε το **OK** και πατήστε **OK** για να μεριέστε σε αυτό το κανάλι. Ισχύς χρειάζεται να θέσετε την επιλογή **LCN** σε **Κλειστό** για να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα.

Εξέγερση Καναλιού: Εξέγερση Καναλιών από τη λίστα καναλιών. Επισημάνετε το όνομα του επιλεγμένου καναλιού και εμφανίστε τις πληροφορίες **Τύπος Δικτύου**, **Τύπος Καναλιού** και **Συχνότητα**. Αλλάξτε τον αριθμό καναλιών επιλογών. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επισημάνετε το επιθυμητό κανάλι. Μπορείτε να πιέσετε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι που έχετε επιλεγμένο.

Διαγραφή Καναλιού: Επισημάνετε το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε να διαγράψετε **OK** ή το **Κίτρινο** πλήκτρο για να ενεργοποιηθεί η επιλογή **Κατάργηση Καναλιού**. Μπορείτε να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επιλεγμένα.

Χειριστικός ανταγωνισμός Δορυφόρος: Ένας χειριστικός ανταγωνισμός Δορυφόρος επισημαίνεται με χαρακτηριστικό σύμβολο. Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι ο Δορυφόρος και τα πατήρες του πληκτρολογίου θα εμφανιστούν ως διάφοροι για επιβεβαίωση. Αλλάζει επίσης ταμπλέτες του Δορυφόρου. ΟΚ και τα πατήρες του πληκτρολογίου ΟΚ και τα πατήρες του πληκτρολογίου ΟΚ για να συνεχίσετε.

Πηνή εισόδου - Δορυφορικά
Επανασάρωση Δορυφόρου: Ξεκινάτε μια σάρωση

Αν προτιμηθεί αυτή η επιλογή σάρωσης, ορισμένες διαμορφώσεις σάρωσης δεν θα είναι διαθέσιμες και επομένως οι προτιμήσεις που καθορίσατε στην αρχική επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες. Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στην αρχική διαδικασία εγκατάστασης.

Διαδικασία για τα άτομα που δεν επιθυμούν να αλλάξουν
 Για τη λειτουργία εγκαταστήστε κανάλια **Τεχνικά**
Δορυφόρου μπορεί να είναι διαθέσιμα και η
 επιλογή **Σύστημα SatcpcAD**. Αντιγράφει το σχετικό φ
 υλ από τον χώρο αδειών και αρχείων μιας συνάρτησης
 USB επιβεβαιώνει δεδομένους και συνδέει τον στην
 επιλογή.

[illegible]

Μετακίνηση Καναλάου: Μετακίνηση του καναλιού από θέση ενός άλλου καναλιού. Επικεντρώνει το κανάλι που θέλουμε να μετακινήσουμε και πατάμε **OK** για επιλογή. Κατόπιν κινείται το ίδιο για ένα δεύτερο κανάλι. Όταν επιλεγεί το δεύτερο κανάλι, πατάμε το πλήκτρο **Μπλε** για να μετακινήσει το πρώτο κανάλι επάνω ή κάτω. Πατάμε το **Κίτρινο** πλήκτρο και οι δύο κανάλια που έχουμε κανάλια που θέλουμε να μετακινήσουμε επανέρχονται στο **OK** και τα πατάμε για να μεταβούμε στο επόμενο αντίστοιχο.

Επείγουσα Κανάλια: Επείγουσα κανάλια από τα οποία κανείς μπορεί να πάρει τον αριθμό του επείγουσας κανάλι και εμπειρία τις πληροφορίες. **Όμοια Αισχύρο:** Το **Κανάλι** και **Συνδυασμό** που σχετίζεται με αυτό το κανάλι, αν είναι διαθέσιμα. Ανάλογα με το κατά, μπορεί να είναι ενεργό ή απενεργοποιημένο. Πάντοτε το πλήρη πο **OK** ή το **Κρίσιμο** πληροφορία για επείγουσα κανάλια. **Αντίστοιχα** κανάλια, Μπορεί να είναι το **Μπαρ** ή **Μπαρ** που βρίσκεται σε κανάλι.

Προβλεπόμενη Δοσολογία: Προβλεπόμενη δοσολογία εκτέλεσης μιας αγωγής, δοσολογία. Αυτή η τιμή είναι ο μέσος όρος των δοσολογιών που θα είναι ενεργή αν η **Αναμενόμενη Έκτακτη** κανάλι έχει αξία **Επίσης Δοσολογίες**.

Επιβεβαιωμένη Δοσολογία: Προβλεπόμενη για τυχόν επιβεβαιώσεις με επανάληψη της αναζήτησης για την ίδια περίπτωση. Επίσης θα μπορούσε να διαγραφούν όλες τις προβλεπόμενες ή αποδεδειγμένες. Αν η **Αναμενόμενη Έκτακτη** κανάλι έχει πρόβλημα ή **Προβλεπόμενη Δοσολογία** αυτή η τιμή είναι μηδέν.

Διαγραφή καναλιού: Επισημαίνεται το κανάλι (τα κανάλια) που επιθυμείτε να μη ληφεί υπόψη **OK** ή **Κίτρινο** πλάνο για να μην ληφθεί υπόψη της επόμενης. Κατόπιν πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να διαγράψετε το κανάλι/τα κανάλια που έχετε επισημάνει.

Εκκαθάριση Λίστας Καναλιών: Διαγράφετε όλα τα κανάλια που είναι αποθηκευμένα στη λίστα καναλιών. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος για επιβεβαίωση. Επισημαίνεται OK και πατήστε το πλήκτρο OK για να προχωρήσετε. Για σκύρωση, επισημαίνεται Ακύρωση και πατήστε OK

Σημείωση: Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να εμφανίζονται με γκριζό χρώμα ανάλογα με την επιλογή παράχου και τις ρυθμίσεις που σχετίζονται με τον πάροχο.

Λειτουργία Εγκατάστασης Καναλιών

θα αλλάξει ανάλογα με την επιλογή που θα γίνει στο σημείο αυτό. Για να παρακολουθήσετε τα κανάλια στον δορυφόρο που επιθυμείτε, αυτή η επιλογή θα πρέπει να γίνει με ενισχυτικό τρόπο. Ρυθμίστε σε **Προτιμώμενος Δορυφόρος** για να παρακολουθήσετε κανάλια του δορυφόρου που επιθυμείτε. Ρυθμίστε σε **Γενικός Δορυφόρος** για να παρακολουθήσετε άλλα δορυφορικά κανάλια, να έχετε προγραμματιστεί για μια εγκατάσταση παρόχου. Ρυθμίστε σε **Γενικός Δορυφόρος** για να παρακολουθήσετε μια κανονική εγκατάσταση.

Αυτόματα Ενημέρωση Καναλιών

Μήνυμα Ενημέρωσης Καναλιών

Γονικοί Έλεγχοι

εκπαίδευση, μπορεί να χρησιμοποιήσει τα προτεινόμενα Π.Ο. προκειμένου ΠΙΝ είναι 1234. Οραμένες επιλογές με συνέπεια να μην είναι διαβάσιμες, διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα που επιλέχθηκε στη διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων. Το περιεχόμενο αυτού του μενού ενδέχεται να μην εμφανίζεται αν η επεξεργασία κανονιών δεν έχει ολοκληρωθεί και δεν έχουν εκτυπωασθεί κανόνια.

Αποκλεισμένα Κανάλια: Επιλογή καναλιών που θα αποκλειστούν από τη λίστα καναλιών. Εισηγόμενα ένα κανάλι και πατήστε **OK** για επιλογή/κατάργηση επιλογής. Για να παρακολουθήσετε ένα αποκλεισμένο κανάλι, πρέπει να ερμηνεύσετε το PIN.

Περιορισμοί Προγραμμαμάτων: Αποκλεισμός Προγραμμάτων σύμφωνα με τις πληροφορίες διαβέβαιστης ηλικίας που εκτέλεται με αυτά τα προγράμματα. Με τις επιλογές στο μενού αυτό, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε πληροφορίες, να ρυθμίσετε τα συστήματα διαβέβαιστης, τα όρια ηλικίας και αποκλείσετε κανάλια που δεν έχουν διαβέβαιστη.

Αποκλεισμένες Είσοδοι: Αποτροπή πρόσβασης στο περιεχόμενο της επιλεγμένης πηγής εισόδου. Επισημάνετε τον επιθυμητή επιλογή εισόδου και πατήστε

ΟΚ για επιλογή/ κατάργηση επιλογής. Για να επιλέξετε μια αποκλεισμένη πηγή εισόδου, πρέπει να εισάγετε πρώτα τον κωδικό PIN

Αλλαγή PIN: Καταχωρίστε τον PIN που καθορίζατε κατά την αρχική εγκατάσταση. Επισημάνετε αυτή την επιλογή και πατήστε **OK**. Θα χρειαστεί να εισαγάγετε πρώτα τον τρέχοντα PIN. Κατόπιν θα εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής νέου PIN. Καταχωρίστε το νέο κωδικό PIN δύο φορές για επιβεβαίωση.

Άδειες Ανοικτής Πηγής

Λογαριασμοί & Σύνδεση χρήστη

Google: Μπορείτε να διαμορφώσετε τις προτιμήσεις σας σύμφωνα με δεδομένα ή να καταργήσετε τον λογαριασμό που έχετε καταχωρήσει στην πρόσβαση. Επισημαίνεται μια υπέρβαση των αναρτήσεων στην ενότητα **Επιλογή συγχρονισμένων αναρτήσεων** που πατάτε **OK** για να εγκαταστήσετε/επεξεργαστείτε τον συγχρονισμό δεδομένων. Επισημαίνεται η επιλογή **Συγχρονισμός τώρα** και πατάτε **OK** για να συγχρονιστούν άμεσα όλες οι ενεργοποιημένες δημοσιεύσεις.

Προσθήκη λογαριασμού: Προσθήκη ενός νέου λογαριασμού στους διαθέσιμους με σύνδεση στον λογαριασμό αυτόν.

Εφαρμογές

Πρόσφατα ανοιγμένες εφαρμογές

[illegible]

Αλλά η της θέσης αποθήκευσης μιας εφαρμογής

Μέγ. Ζωηρή: Ρυθμίζει την αντίθεση και την απόδοση των χρωμάτων, βασικά μετατρέπει την εικόνα Στάνταρ δυναμικού εύρους σε Υψηλού δυναμικού εύρους. Ρυθμισε σε **Ανοιχτό** για να ενεργοποιηθείτε τη λειτουργία.

Προσαρμοστικός έλεγχος αντίθεσης: Ο Προσαρμοστικός έλεγχος αντίθεσης προσαρμόζει γενικά τις ρυθμίσεις αντίθεσης σύμφωνα με το ιστότυπο του περιεχομένου να να παρέχει την αίσθηση βαθύτερων μαύρων και φωτεινότερων λευκών. Ρυθμίζει την τριτοπύλη σας για τον Προσαρμοστικό έλεγχο αντίθεσης σε **Χαμηλός, Μεσαίος, Έντονος ή Απενεργοποίηση** τον με ρύθμιση σε **Κατάσταση**.

Τοτικός, Έλεγχος Αντίθετης: Η λειτουργία Τοτικός, Έλεγχος Αντίθετης υποδηλώνει κάθε καρέ σε καθορισμένη μικρή περιοχή και παρέχει τα δυνατότητα της εφαρμογής ανεύρεσης ορίσμων αντίθετης για κάθε περιοχή. Αυτά ο ορίσμων βέλτιστα τις μικρές λειτουργίες και τοποθετεί καλύτερη διάθεση αντίθετης, αυξάνει την διάθεση βέλτιστα βελτιώνοντας τις σκευές και φυσικές περιοχές χωρίς απώλειες σε λειτουργίες. Πυρομαχίτη την προτίμησή σας να τον Τοτικό Έλεγχος Αντίθετης σε **Χαμηλές, Μεσαίες, Υψηλές** και απενεργοποιήστε τον με τη ορίσμων **Κλείδωμα**.

Τόνος δέρματος: Προσαρμόζει τη φωτεινότητα του τόνου του δέρματος. Ρυθμίζει την πρωτεΐνη σας σε χαμηλός, μέτριος ή υψηλός για να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα. Για απενεργοποίηση θέστε σε Κλειστό.

Λειτουργία DI Taxis: Είναι η λειτουργία που ανήκει στο μps και 3,2 ή 2,2 για περιεχόμενο τανίων 24 μs και βέλτιστη ή παραπέραμενη επιδόσεις (όπως συνήθως διατηρείται η τρέμηση που προκαλούνται από αυτά τις μεθόδους προσαρμογής αριθμού καρέ (pull down). Ρυθμίζεται την προτίμησής για τη λειτουργία DI Taxis σε **Αυτόμ.** ή απενεργοποιείται την με την επιλογή **Κλειστό**. Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία Παγκύβιου ή η λειτουργία PC.

Επέκταση Μπλε: Το ανθρώπινο μάτι αντιλαμβάνεται τα ψυχρότερα λευκά ως φωτεινότερα λευκά, και η λειτουργία Επέκταση Μπλε αλλάζει την Ισχύρση Λευκού των μεταστροφών-υψηλών επιπέδων του γκρι σε ψυχρότερη χρωματική θερμοκρασία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Επέκταση Μπλε.

Λειτουργία Παλινδιδού: Η Λειτουργία Παλινδιδού μειώνει ορισμένους από τους αλγόριθμους επεξεργασίας της εικόνας ώστε η συσκευή να ανταποκριίνεται ταχύτερα σε βιντεοπαιχνίδια που έχουν γρήγορους ρυθμούς καρέ. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη Λειτουργία Παλινδιδού.

Σημείωση: Η λειτουργία παιχνιδιού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για Netflix και YouTube. Αν θέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιού για Αναπαραγωγή Πολυμέσων ή πηγή HDMI πρέπει να θέσετε την επιλογή MJC σε Κλειστό.

ALLM: Η λειτουργία ALLM (Auto Low Latency Mode, λειτουργία Αυτοαύστης χαμηλής καθυστέρησης,) επιτρέπει στην τηλεόραση να ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τις ρυθμίσεις χαμηλής καθυστέρησης ανάλογα με το περιεχόμενο που αναπαράγει. Επιστημονικά αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να ενεργοποιησετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ALLM.

για τη μελέτη PC, είναι η λεπτομέρεια των λεπτομερειών που απαιτούνται από τους ερευνητές για την επεξεργασία της εικόνας για να διατηρείται αναλυτική του υποκειμένου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ειδικά για ανάλυση RGB. Μπορεί να επεξεργαστεί ή να απενεργοποιηθεί η λειτουργία PC.

Μείωση σφάλματος περιγράφησης: Μειώνει τα φαινόμενα σφάλματος περιγράφησης σε περικείμενο χαμηλής ανάλυσης και σε υπερεικόνες αυτόματης ρύθμισης. Ρυθμίζει την προτίμηση σας σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή για την επεξεργασία ή να απενεργοποιηθεί. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Κλειστό**.

MJC: Βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις, γίνεται της τηλεόρασης για εικόνες με κίνηση, αλλά και επιτυγχάνει καλύτερη ποιότητα και αναγνωσιμότητα. Επισημαίνεται αυτή την επιλογή και πατήστε OK για να δείτε τις διαβάσεις επιλογής. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Εξέ, Τμήμα επιδείξεως, Micrvideo, Θεσπε την επιλογή Επέ σε Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό για να ενεργοποιηθεί λειτουργία MJC. Όταν ενεργοποιηθούν, θα γίνουν διαβάσεις οι παρακάτω επιλογές.

Επιδοχές Επιστημονικά **Τμήματα επιδόσεων** συστήνονται για να ορίσει την Προπαιδεία σας. Θα είναι διαδοχικές οι επιδοχές **Ολο**, **Δεξ** και **Αριστερό**. Επιστημονικά **Επιδοχές** και παπάρτα **ΟΚ** για να εναρμονιστείτε τη λειτουργία επιδοχών. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία επιδόσεων, η οδόν ή θα διατεθεί σε δύο τμήματα, όπου το ένα εμφανίζει τη δραστηριότητα Μ.Κ. και το άλλο τις κανονικές πληροφορίες για την οδόν της λειτουργίας. Αν η επιδοχή **Τμήματα επιδόσεων** έχει τεθεί σε **Ολο**, και οι δύο πλευρές θα εμφανίζουν τη δραστηριότητα Μ.Κ.

Ευrops RGB HDMI: Αυτή η ρύθμιση θα πρέπει να προσαρμοστεί σύμφωνα με το εύρος του σηματοδότηστος RGB στην τριγύνη HDMI. Μπορεί να είναι περιορισμένο εύρος (16-235) ή πλήρες εύρος (0-255). Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη σας για το Εύρος RGB HDMI. Οι είναι διατεταγμένες ως **Ευρωπαϊκή, Αμερικανική και Όριο**. Αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο αν η τριγύνη εισόδου δεν είναι RGB HDMI.

Μειωμένο μπλε φως: Οι οθόνες των ηλεκτρονικών συσκευών εκπέμπουν μπλε φως το οποίο μπορεί να προκαλέσει καταπόνηση των ματιών και μπορεί μακροχρόνια να οδηγήσει σε προβλήματα των ματιών. Για να μειώσετε την επίδραση του μπλε φωτός ρυθμίστε την προτίμησή σας σε **Χαμηλό, Μεσαίο ή Υψηλό**. Για απενεργοποίηση βλέπετε το **Κεφάλαιο 4**.

Χρηματικός κύρος: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε το εύρος των χρημάτων που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασής σας. Όταν έχει τεθεί σε Ανοικτά, τα χρήματα ρυθμίζονται σύμφωνα με το σημείο τιμής πωλητή. Όταν έχει οριστεί σε **Αυτομάτα**, η τηλεόραση αποσφαλμάττει δυναμικά για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας, ανάλογα με τον τύπο σήματος τηλεπ. Αν έχει τεθεί σε **Κλειστό**, ρυθμίζεται από προεπιλογή η μέγιστη δυνατότητα κομμάτιων της τηλεόρασης.

Χρωματικός Συντονισμός: Ο κορεσμός χρωμάτων, η φωτεινότητα μπορούν να ρυθμιστούν για την χροιά, η φωτεινότητα μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί, το σάτιουρیشن μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί.

Διορθωτή Ισορροπίας Λευκού 11 Σημάτων: Η ισορροπία ισορροπίας λευκού βελτιώνεται η χωματική βελτιότητα της γκόμενας σε λεπτότητα, επιπλέον κλάους. Είτε σπρώχνετε με μέτρο, μπορεί να βελτιωθεί η ομοιομορφία της κλάμους του γκρι. Προσπαθήστε να χρωματίσετε τη δύναμη του **Κόκκινου Πράσινου, Μπλε** χρώματος και την **Απολαβή**. Εμπνεύστε **Ενεργοποίηση** και πατήστε **OK** για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

[illegible]

5ο Ηχοι Συστήματος: Ήχος συστήματος είναι ο ήχος που αναπαράγεται κατά την πλοήγηση ή επιλογή ενός στοιχείου στην οθόνη της τηλεόρασης. Επιστημόντες αυτή την επιλογή και πατήστε OK.

για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Σηλ' ἤχου: Για εύκολη ρύθμιση του ήχου, μπορείτε να αλλάξετε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Χρήστης**, **Κανονικός**, **Ζωηρός**, **Σπορ**, **Τανία**, **Μουσική** και **Ειδήσεις**. Οι συζητήσεις ήχου θα προσαρμόζονται ανάλογα με τον επιλεγμένο τύπο ήχου. Ορισμένοι άλλοι τύποι ήχου

ενδέχεται να καθίστανται μη διαθέσιμοι ανάλογα με την επιλογή.

Ισορροπία: Προσαρμογή της ισορροπίας έντασης ήχου αριστερής και δεξιάς πλευράς για ηχεία και ακουστικά.

Χηχος Surround: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του χηχου surround.

Λεπτομέρειες Ισοσταθμιστή: Προσαρμογή των τιμών του ισοσταθμιστή σύμφωνα με τις προτιμή-

Καθυστέρηση ηχείων: Προσαρμογή της τιμής

eARC: Ρύθμιση της προτίμησής σας για την τιμή eARC. Θα είναι διαθέσιμη οι επιλογές **Κλειστό** και **Αυτόματη**. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Κλειστό**. Ανάλογα με το μοντέλο, η ηχηρόρασή σας ενδέχεται να μην υποστηρίξει αυτή τη δυνατότητα. Στην περίπτωση αυτή, αυτό το στοιχείο δεν θα είναι διαθέσιμο στο μενού.

Ψηφιακή Έξοδος: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης εξόδου ψηφιακού ήχου. Για είναι διαθέσιμες οι επιλογές: Αυτόματα, Παράκωψη, PCM, Dolby Digital Plus και Dolby Digital. Επισημαίνεται την επιλογήν Dolby Digital που επιθυμείτε και πατήστε OK για να ρυθμίσετε.

Αυτόματος Έλεγχος Έντασης: Με τον Αυτόματο Έλεγχο Έντασης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ηχογράφηση ώστε να αποθηκεύει αυτόματα την πιο αποδοτική μεταβολή στην ένταση του ήχου. Τυπικά, αυτό συμβαίνει όταν αρχίζουν διαφωνίες ή όταν αλλάζει κανάλι. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή πιέζοντας **OK**.

Λειτουργία Downmix: Ρύθμιση της προτίμησής σας για μετατροπή σημάτων ήχου πολλαπλών καναλιών σε σήματα ήχου δύο καναλιών. Πατήστε **OK** για να δείτε τις επιλογές και να ρυθμίσετε. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Σtereo** και **Surround**. Επιβεβαιώστε την επιλογή που επιθυμείτε και πατήστε **OK** για να επιβληθεί.

Επεξεργασία Ήχου Dolby: Με τη λειτουργία Επεξεργασία Ήχου Dolby μπορείτε να βελτιώσετε την ποιότητα ήχου της τηλεόρασης. Πατήστε **OK** για να δείτε τις επιλογές και να ρυθμίσετε. Ορισμένες άλλες επιλογές ήχου μπορεί να γίνουν μη διαθέσιμες και να εμφανίζονται με γκριζό χρώμα, ανάλογα με τη

γής **Επεξεργασία Ήχου Dolby** σε Κλειστό αν θα θέλατε να αλλάξετε αυτές τις ρυθμίσεις.

Επεξεργασία Ήχου Dolby: Επισημαίνεται αυτή την επιλογή και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες αν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή.

Τύπος ήχου: Αν έχει ενεργοποιηθεί η Επεξεργασία ήχου Dolby, βάλτε διακόπτη για επιλογή ηχητικού τύπου ήχου. Επιλογή για την επιλογή Τύπος ήχου και πατήστε OK για να δείτε τους προεπιλεγμένους τύπους ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές: **Παγκόσμιο, Τανία, Μουσική, Ειδικές ανάγκες, Εξοπλισμός και Χρήση.** Επισημαίνεται να μην πατήσετε επιλογές και πατήστε OK για να επιλέξετε. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες αν αυτή η επιλογή έχει οριστεί σε **Χρήσεις**.

Ισορροπία της έντασης: Σας επιτρέπει να εξισορροπείτε τα επίπεδα έντασης του ήχου. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχύσετε το καλύτερο δυνατό από ένα φωνολογικό αυτί και μειώσετε της έντασης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας **OK**.

Surround Virtualizer: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Surround Virtualizer (Εικονικό Surround).

Dolby Atmos: Η τηλεόραση σας υποστηρίζει τη τεχνολογία Dolby Atmos. Με αυτήν την τεχνολογία, ο ήχος κινείται γύρω από τον πρόεδρο του χώρου, ώστε να συνδυαστεί σε βέλτερο μέτρο στη βάση. Θα έχει την καλύτερη εμπειρία αυτής της τεχνολογίας ήχου σπούνε από Dolby Atmos. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή πιέζοντας **OK**.

Βελτιστοποίηση: Αυτή η δυνατότητα προσαρμόζει τις επιλογές μετεπεξεργασίας ήχου για βελτιστοποίηση του ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Καλή, Καλή, Καλή, Μέτρια και Υψηλή**. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας **OK**.

Προβλεπόμενη απόδοση ήχου: Αυτή η λειτουργία θα αναπαραγάγει τον ήχο που ακούσατε όταν η TV ήταν στην κατάσταση ήχου Dolby Atmos. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πιέζοντας **OK**.

Εξισορρόπηση Dolby Atmos: Ρύθμιση της προτίμησης σας σχετικά με τη βελτιστοποίηση ήχου για την εξισορρόπηση του ήχου Dolby Atmos στην οθόνη όταν αναπαραγάγει περιεχόμενο Dolby Atmos.

Εναρμόνιση: Εναρμόνιση των βλεπόμενων ήχου στις εναρμονισμένες προτιμήσεις.

Αποδοτικότητα ήχου: Προβάλλει τα καταστήματα του συνολικού αποθηκευτικού χώρου της τηλεόρασης και των συνδεδεμένων συσκευών αν διαβιβάνται. Για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις λεπτομέρειες χρήσης, επισημαίνεται να πατήσετε **OK**. Επίσης θα υπάρχουν επιλογές για εξήγηση και διαμόρφωση των συνδεδεμένων συσκευών USB αποθηκευτικής μνήμης.

Μεταφορά δεδομένων σε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο: Αυτή η επιλογή θα εμφανιστεί αν προηγουμένως εκάτε μορφοποίησε τη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης ως αποθηκευτικό

χώρο συσκευής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για μεταφορά αρχείων USB αποθηκευτικής μνήμης σε αυτόν τον αποθηκευτικό χώρο συσκευής. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές: **Εξισορρόπηση, Απενεργοποίηση, Εξισορρόπηση, USB αποθηκευτικής μνήμης στην τηλεόραση για να χρησιμοποιήσετε όλες τις εφαρμογές σας και άλλο περιεχόμενο.**

Εξήγηση: Για να διατηρήσετε το περιεχόμενό σας ασφαλέως, εκτελέστε την εντολή Εξήγησης της συσκευής USB αποθηκευτικής μνήμης πριν την αποσύνδεσή της από την τηλεόραση.

Διαγραφή ή μορφοποίηση ως αποθηκευτικού χώρου: Μπορείτε να διαγράψετε/μορφοποιήσετε ως αποθηκευτικό χώρο συσκευής USB αποθηκευτικής μνήμης ή να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο της τηλεόρασης σας. Αφού το κάνετε αυτό, η συσκευή θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με την τηλεόραση. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη και διαβάστε την προεπισκόπηση, που εμφανίζεται στην οθόνη πριν προχωρήσετε.

Σημείωση: Η μορφοποίηση της συνδεδεμένης συσκευής αποθηκευτικής μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα σε αυτή. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε, πριν προχωρήσετε με τη μορφοποίηση της συσκευής.

Διαγραφή ή μορφοποίηση της συσκευής ως αποθηκευτικού αποθηκευτικού χώρου: Αν έχετε ήδη μορφοποιήσει τη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης ως αποθηκευτικό χώρο συσκευής, αυτή θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο με την τηλεόραση σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή για να τη μορφοποιήσετε πάλι για χρήση με άλλες συσκευές πριν προχωρήσετε με τη μορφοποίηση, θα πρέπει να σφραγίσετε και δημόσια/προσωπικά περιεχόμενα των δεδομένων σας από τη συσκευή στον ασφαλέστερο αποθηκευτικό χώρο της τηλεόρασης ή σε άλλη συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης.

Επιλογή ή αντιγραφή ασφαλείας εφευρέσεων: Διαφορετικά, ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά με τη συσκευή. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη και διαβάστε τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην οθόνη πριν προχωρήσετε.

Σημείωση: Η μορφοποίηση της συνδεδεμένης συσκευής αποθηκευτικής μνήμης διαγράφει όλα τα δεδομένα σε αυτή. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία των αρχείων που θέλετε να κρατήσετε, πριν προχωρήσετε με τη μορφοποίηση της συσκευής.

Εξισορρόπηση: Επίσης να μεταβείτε στην ενότητα Εξισορρόπησης στην Αρχική Οθόνη μετά τη συνθήκη της συσκευής ως USB στην τηλεόραση, για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές. Επισημαίνεται την εδραίωση που σχετίζεται με τη συνδεδεμένη ως συσκευή USB και πατήστε **OK**.

Εξήγηση: Αναλύει το μενού **Αποδοτικότητα ήχου**.

Διαμόρφωση ως αποθηκευτικού χώρου συσκευής: Έχει την ίδια λειτουργικότητα με την επιλογή **Διαγραφή ή μορφοποίηση ως αποθηκευτικού χώρου συσκευής**, που περιγράφεται παραπάνω.

Εξήγηση: Όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αρχική Οθόνη: Ενεργοποιήστε την αρχική οθόνη σας. Επιλέξτε κανάλι που θα εμφανιστεί στην Αρχική Οθόνη, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε προεπιλεγμένες βίνεο και ήχο. Οργανώστε εφαρμογές και παιχνίδια, αλλάξτε τη σειρά τους ή απενεργοποιήστε. Εμφανίζεται επίσης χρήσης λογισμικού συσκευής τηλεόρασης.

Τα ορισμένα χρώμα, η Αρχική Οθόνη θα είναι οργανωμένη σε έναν αριθμό καρτέλων και αυτό το μενού θα περάσει πρόσθετες επιλογές για εξισορρόπηση του περιεχομένου αυτών των καρτέλων. Επισημαίνεται το στοιχείο **Ρύθμιση** και πατήστε **OK** για να συνδεθείτε σε ένα λογαριασμό Google ώστε να μπορείτε να εξερευνήσετε εξειδικευμένες προτάσεις για λογαριασμό αυτόν στην καρτέλα **Ανακαλύψτε** στην Αρχική Οθόνη. Αφού συνδεθείτε, χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές στο μενού αυτό μπορείτε να δείτε τα στοιχεία ελέγχου δραστηριότητα και τις άλλες του ορισμένες προτιμήσεις υπηρεσίες και να οργανώσετε/απενεργοποιήσετε υπηρεσίες και να καλύψετε προτιμήσεις περιεχομένου για να λαμβάνετε καλύτερες προτάσεις.

Αυτονομία καταστήματος: Επισημαίνεται την επιλογή **Αυτονομία καταστήματος** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος που σας ζητά επιβεβαίωση. Διαβάστε την περιγραφή, επισημαίνεται το **Συνέχεια** και πατήστε **OK** αν θέλετε να συνεχίσετε. Κατόπιν επισημαίνεται την επιλογή **Ανοικτό** για να την ενεργοποιήσετε ή **Κλειστό** για να την απενεργοποιήσετε και πατήστε **OK**. Στις λειτουργίες καταστήματος οι ρυθμίσεις της τηλεόρασης και οι διαμορφώσεις λειτουργίες θα εμφανιστούν στην οθόνη. Αφού ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα είναι διαθέσιμες οι ρυθμίσεις **Μηνώδεια καταστήματος**. Μπορείτε να ορίσετε με την προτίμηση σας. Συνιστάται να μην ενεργοποιήσετε τη λειτουργία καταστήματος για οικιακή χρήση.

Google Assistant: Επισημαίνεται **Ανοικτό** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Επιλέξτε τον ενεργό λογαριασμό σας, επισημαίνεται **Ανοικτό**, επισημαίνεται **Ανοικτό** και πατήστε **OK**. Θα είναι διαθέσιμες όλες οι εφαρμογές σας, περιλαμβανομένης οποιαδήποτε ανακτήσει εφαρμογές φωνής ασκήσεων διαδραστικής και φωνητικής προεπισκόπησης λέξεων, προβάλλει επίσης πληροφορίες σχετικά με την προτίμηση.

Google Cast ενσωματωμένο: Μπορείτε την προτίμηση εδραίωσης για το τηλεχειριστήριο σας. Επισημαίνεται την επιλογή **Επιτρέψτε** και πατήστε **OK** αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο. Κατά τον

καταπολέμηση και **Παύση**. Μπορείτε να εμφανίσετε τις άλλες χρήσεις του συστήματος τηλεόρασης και να δείτε την επιλογή **Εξήγηση** και τον αριθμό σειρά στην ενότητα **Σχετικά**.

Προβλεπόμενη οθόνη: Ρυθμίστε τις επιλογές, προεπιλεγμένη οθόνη για την τηλεόραση σας. Μπορείτε να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη οθόνη, να ρυθμίσετε τον χρόνο αναμονής για την προεπιλεγμένη οθόνη ή να ξεκινήσετε τη λειτουργία προεπιλεγμένη οθόνη.

Εξισορρόπηση έντασης: Καθορίστε ένα χρονικό διάστημα μετά το οποίο θέλετε να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση σας, για εξισορρόπηση έντασης. Για απενεργοποίηση θέστε σε **Παύση**.

Τοποθέτηση: Μπορείτε να επιλέξετε τη χρήση της συσκευής συνδέσης για τον προεπιλεγμένο τοποθέτηση, να δείτε τα πρόσθετα στοιχεία τοποθέτησης και να επιβεβαιώσετε τις αναρρυθμίσεις εφαρμογών σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών τοποθέτησης σας.

Χρήση ή Δυναμότητα: Αύξηση αποστολή δεδομένων χρήσης και δυναμικών πληροφοριών στην Google. Ρυθμίστε σύμφωνα με την προτίμηση σας. **Χρήση Κατασκευαστή ή Δυναμότητα:** Αν αποδεχθείτε τη χρήση ή Δυναμότητα, η τηλεόραση σας θα αποστείλει δυναμικές πληροφορίες (όπως διεύθυνση MAC, χώρα, γλώσσα, εκδόσεις λογισμικού και υλικολογισμικού, εκδόσεις φορητού εκκίνησης και την πηγή της τηλεόρασης) και ανώνυμα δεδομένα χρήσης από τη συσκευή σας σε έναν διακομιστή που βρίσκεται στην Ιρλανδία. Δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε και συλλέγουμε και πληροφορίες αυτές τις δυναμικές πληροφορίες και αποθηκεύουμε αυτές τις πληροφορίες για να διασφαλίσουμε τη λειτουργία της τηλεόρασης σας. Τα δεδομένα που συλλέγονται από τη ρυθμίσεις για τις λέξεις ενδείξεις και προσαρμοσμένα.

Προσαρμοσμένη: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων **Τύπος ήχου, Προβλεπόμενη Οθόνη, Λέξεις, Κείμενο που ομιλά και η ενεργοποίηση απενεργοποίησης της λειτουργίας Κείμενο Υψηλής Αντίθεσης**. Ορισμένες από τις ρυθμίσεις για τις λέξεις ενδείξεις και προσαρμοσμένα.

Τύπος ήχου: Ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας για τον τύπο ήχου. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Κανονικός, Ηχητική περιγραφή, Ομιλούντες υποτίτλοι, Προβλεπόμενη ακοή και Ηχητική περιγραφή και Ομιλούντες υποτίτλοι**.

Ήχος σε Ηχητική Οθόνη: Θέστε την επιλογή **Τύπος ήχου σε Ηχητική Οθόνη** για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή. Τα ψηφιακά τηλεοπτικά κανάλια μπορούν να εκπέμπουν ειδικά τηλεοπτικά σήματα που περιγράφουν τα τεκτονικά στην οθόνη, τη γλώσσα σωματός, τις εκδόσεις και τις ενδείξεις, για υποδείξεις στους με προβλήματα όρασης.

Ήχος: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να ακούσετε τα ηχητικά σήματα από τα ηχεία της τηλεόρασης.

Ακουστικά: Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή αν θέλετε να κατευθύνετε τα ηχητικά σχόλια στην έξοδο ακουστικών της τηλεόρασης.

Ένταση: Προσαρμόζει το επίπεδο έντασης ήχου των ηχητικών σχολίων.

Σάρωση και Κατανομή: Ενεργοποιήστε αυτή την

επιλογής αν θέλετε να ακούτε τα ηχητικά σχόλια πιο καθαρά, αν είναι διαθέσιμα μέσω της εκπομπής.

Έλεγχος Κατανομής Έντασης: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του κύριου ήχου της τηλε-

Λεζάντες: Διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τις ορασις (κύριος) και των ηχητικών σχολίων (ΑΔ).

Εμφάνιση και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την επίδειξη του παραινύματος

Κείμενο προς ομιλία: Με τη δυνατότητα Κείμενο προς ομιλία, η τηλεοράσή σας μπορεί να μετατρέψει

προσβασιμότητα ορατική για ακούει τις πληροφορίες αυτού δεν μπορούν να διαβαστούν. Με τις λειτουργίες αυτού προσαρμόζεται ο ήχος του ήχου, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για να διαβαστούν. Με τις λειτουργίες αυτού προσαρμόζεται ο ήχος του ήχου, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για να διαβαστούν. Με τις λειτουργίες αυτού προσαρμόζεται ο ήχος του ήχου, έτσι ώστε να είναι κατάλληλο για να διαβαστούν.

Κείμενο Υψηλής Αντίθεσης: Αύξηση της αντίθεσης επιλογών μενού και των κειμένων για να διαβάζονται ευκολότερα. Επιστημονικά αυτή την επιλογή και πατήσατε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Πανεκκίνηση: Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλέξετε **Πανεκκίνηση** για να προχωρήσετε στη διαδικασία επανεκκίνησης. Η τηλεόραση πρώτα απενεργοποιείται και θα ενεργοποιηθεί πάλι. Για να επιλέξετε **Ακύρωση**:

Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ασύρματα αξεσουάρ, όπως το τηλεχειριστήριο σας (εξαρτάται από το μοντέλο του τηλεχειριστηρίου), ακουστικά, τηλεόραση και χαρακτηριστικά παιχνιδιών με την Android τηλεόρασή σας. Προσθήκη συσκευών να χρήση τους με την τηλεόρασή σας. Επιδέξτε αυτή την επιλογή και πιάστε **OK** για να αρχίσει η αναζήτηση διαθέσιμων συσκευών για σύνδεσή τους με την τηλεόρασή σας. Αν είναι διαθέσιμο, εμφανίζεται το **Προσθήκη εξοπλισμού** και επιλέγετε την επιλογή **OK**.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ

[illegible]

Επίσης εδώ θα φανούν τα αποτελέσματα και οι συνδυασμένες συσκευές. Για να καταργήσετε τη σύζευξη μιας συσκευής, επισημάνετε την και πιέστε **OK**. Κατόπιν επισημάνετε την επιλογή **Κατάργηση σύζευξης** και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξετε **OK** και πιέστε πάλι **OK**.

OK για να καταργήσετε τη σύσκεψη της συσκευής, πατήστε **OK** για να την ηθερώσετε. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το όνομα της συσκευής πατώντας το **OK** και να εισαγάγετε το νέο όνομα της συσκευής. Πατήστε **OK** για να καταργήσετε το όνομα της συσκευής.

Λίστα καναλιών

Η τηλεόραση ταξινομεί όλα τα αποθηκευμένα κανάλια στη **Λίστα καναλιών**. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να ανακταθεί η **Λίστα καναλιών** σε λειτουργία ζωντανής TV. Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για κίνηση με κύριο προς τα πάνω στη λίστα κανάλια προς κάτω, ή να πιέσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για κύριο προς τα κάτω.

[illegible]

Τα τα και φιλτράρετε τα κανάλια, πατήστε το **Κόκκινο** κουμπί. Θα εμφανιστούν οι επιλογές στο υπομενού **Επιλογών τύπου**. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των επιλογών **TV**, **Ραδιοφωνία**, **Ελεύθερα**, **Κριτική προγράμμιση** και **Αγριμμένα** να να φιλτράρετε τη λίστα καναλιών ή να επιλέξετε **Όλα τα κανάλια** να να εμφανιστεί όλα τα εγκατεστημένα κανάλια στη λίστα καναλιών. Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο πακέτο.

Σημείωση: Αν έχει επιλεγεί οποιαδήποτε επιλογή εκτός της

- 27 -

Επεξεργασία Καναλιών

Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα κανάλια και τη λίστα κανάλιων χρησιμοποιώντας τις επιλογές **Παράλειψη κανάλιου**, **Ανταλλαγή κανάλιων**, **Μετακίνηση κανάλιου**, **Επεξεργασία κανάλιου** και **Διαγραφή κανάλιου** στο μενού **Ρυθμίσεις Κανάλι-Κανάλια**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** από την Αρχική Οθόνη ή από το μενού **Επιλογές TV** στη λειτουργία Ζωντανής TV.

Σημείωση: Οι επιλογές **Ανταλλαγή καναλιών**, **Μετακίνηση καναλιού** και **Επεξεργασία καναλιού** ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες και να εμφανίζονται με γκριζό χρώμα και ανενεργές ανάλυση με την επιλογή παύσουν και τις ρυθμίσεις σχετικά με τον ήχο. Μπορείτε να ανενεργοποιήσετε τη ρύθμιση LCN στο μενού **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Κανάλια** επιλέχοντας επιλογή στην επεξεργασία των καναλιών. Αυτή η επιλογή μπορεί να έχει τεθεί σε **Ανοικτό** από προεπιλογή ανάλυση με τη χώρα που επιλέχθηκε για την διαδικασία ερχομής ρυθμίσεων.

Διαχείριση Λιστών αναπημένων καναλιών

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αγαπημένων καναλιών σας. Αυτές οι λίστες περιλαμβάνουν μόνο τα κανάλια που καθορίζετε εσείς. Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών.

Για να προσθέσετε ένα κανάλι σε μια από τις λίστες αναγνωρισμένων, επιστημονάτε αυτό το κανάλι στη λίστα αναγνωρισμένων και πιέστε το **Mix** πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το μενού επιλογής λίστα αναγνώρισης. Επισημάνετε τη λίστα της λίστες όπου θέλετε να προστεθεί το κανάλι και πιέστε **OK**. Το κανάλι θα προστεθεί στη λίστα της λίστες αναγνωρισμένων που επιλέξατε.

Για να καταργήσετε ένα κανάλι από μια λίστα αναγνωσμένων, επισημαίνετε αυτό το κανάλι στη λίστα καναλιών και πιέζετε το **Μπλε** πλήκτρο. Θα εμφανιστεί το μενού επιλογής **Μπλε** αναγνώριμης. Επισημαίνετε τη λίστα/τις λίστες από όπου θέλετε να καταργηθεί το κανάλι και πιέζετε **OK**. Το κανάλι θα καταργηθεί από τη λίστα/τις λίστες αναγνωσμένων που επιλέξατε.

Για να ορίσετε μία από τις λίστες αγαπημένων καναλιών σας ως την κύρια λίστα καναλιών, πιέστε το **Κόκκινο** πλήκτρο και θέστε την **Επιλογή τύπου** λίστας στην **Επιλογή**.

Ανταμίνω: Κατάποση επιθυμητών εν συνδυασμό με άλλα αγαπημένων και τίτλος **OK**. Για να αλλάξετε τη θέση ενός καναλιού στη λίστα αγαπημένων, πιέστε το **Μετακίνηση** και κατόπιν επιθυμώσατε την επιθυμητή θέση και πιέστε **OK**. Κατόπιν χρησιμοποιήστε το **OK** για να αλλάξετε τη θέση του καναλιού στη λίστα αγαπημένων. Για να τακτοποιήσετε τα κανάλια κατεύθυνσης **Πάνω** και **Κάτω** για να μετακινήσετε το κανάλι στην επιθυμητή θέση, κατόπιν πιέστε **OK**. Για να διαγράψετε ένα κανάλι από τη λίστα αγαπημένων, πιέστε το **Κρίσιμο**, κατόπιν επιθυμώσατε τη θέση του καναλιού και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιθυμώσατε την επιθυμητή **Ανταμίνω** και πιέστε **OK**.

Abstract

Οδηγός προγραμμάτων

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμματισμών (EPG) της τηλεόρασής σας μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα συμβάντων των καναλιών που είναι εγκατεστημένα στη λίστα καναλιών σας. Εξορτάται από τον εκάστοτε σταθμό εκπομπής αν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται ή όχι.

Ο Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγραμματισμού είναι διαθέσιμος σε λειτουργία Ζωντανή. Για να μεταβείτε σε λειτουργία Ζωντανή Τ. μπορείτε είτε να πάτε στο πλαίσιο **Εξοδός** είτε να επισημάνετε την εφαρμογή Ζωντανή Τ. από τον στήρα **Εφαρμογές** στην αρχική οθόνη και κατόπιν να πιάσετε **OK**. Για ορισμένες χώρες, η εφαρμογή Ζωντανή Τ. θα βρίσκεται στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική οθόνη και η οθόνη αυτή την εφαρμογή θα έχει το όνομα **Αντιμετώπιση Εφαρμογών**. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Οδηγό Προγραμματισμού πατήστε το **Πλήκτρο Οδηγός** στο τηλεχειριστήριο.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατασκευής για να πληκτρολογήσετε τον οδηγό προγραμματισμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα κατασκευής Πάνω/Κάτω ή τα πλήκτρα **Προγραμματί** +/- για να μεταβείτε στον προηγούμενο/επόμενο κανάλι στη Λίστα και τα πλήκτρα κατασκευής Δεξιά/Αριστερά για να επιλέξετε ένα επιθυμητό συμβάν από τα τρέχον επισημασμένα κανάλια. Αν διατεθούν, θα εμφανίζονται στην οθόνη τα πλήρη ονόματα, η ώρα και ημερομηνία έναρξης/λήξης, το είδος του επισημασμένου συμβάντος και σύντομες πληροφορίες σχετικά με το τι θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να φιλτράρετε τα συμβάντα. Λόγω της μεγάλης ποικιλίας επιλογών φίλτρων, μπορείτε να βρείτε ταχύτερα συμβάντα του

για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πώς να συμβάλει στην αντιμετώπιση της κατάστασης. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το **Κοκκίνο και Πράσινο** πλήκτρο για να δείτε συμβάντα της προηγούμενης ημέρας και της επόμενης ημέρας. Οι λειτουργίες θα αντιστοιχίζονται πάντα σε ένα συγκεκριμένο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο όταν αυτές είναι διαθέσιμες. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη σχετικά με τις ακριβείς λειτουργίες των πλήκτρων.

Παίπατε το πλίκτρο **Εγγραφή** για να προσθέσετε έναν χρονολοκίτη στο επηρεασμένο συμβάν στον οδηγό. Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο του χρονολοκίτη επιλέγοντας την επιλογή **Τύπος Χρονολοκίτη** στην επιλογή **Εγγραφή**. Όταν έχουν ρυθμιστεί όλες τα πεδία, πατήστε το **Πρώτο** πλίκτρο. Ο χρονολοκίτης θα προστεθεί στην λίστα προγραμματισμού. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα προγραμματισμού από το μενού **Εγγραφή** σε **Λίστα Προγραμματισμού**.

Ο οδηγός δεν μπορεί να εμφανιστεί αν η πηγή εισόδου DTV έχει φραγεί από το μενού **Ρυθμίσεις>Κανάλι>Γονικό**.


ΙΕΝΘΕΙΝΙ, ΟΤΟ ΞΟΞΘΝΉΣ

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο "InterNet" μέσω της τηλεόρασης σας, συνδεδεμένης πν σε ειδικό καλώδιο σύνδεσης. Χρησιμοποιώντας το ειδικό καλώδιο σύνδεσης, η τηλεόρασή σας μπορεί να συνδεθεί με το καλώδιο της τηλεφωνικής γραμμής και να αποκτήσει πρόσβαση στο "InterNet". Μπορείτε να διαμορφώσετε αυτής τις ρυθμίσεις από το μενού **Επιλογές/Δίκτυο & InterNet**. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εκσόνδυλο **Με Σύνδεση Χρήστη** στην Αρχική Οθόνη και να πατήσετε **OK** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα **Δίκτυο & InterNet** στο **Εγχειρίδιο Συναρμολογίας**.

Ενσύρματα σύνδεση


Συνδέστε την τηλεόρασή σας στο μόντεμ/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασής σας.

Η κατάσταση σύνδεσης στο τηλέφωνο **Ethernet** στο μενού **Δίκτυο & Άλτνερν** αλλάζει από **Χωρίς σύνδεση** στην επιλογή **Με σύνδεση**.

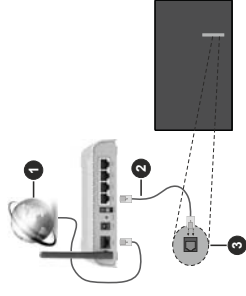

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP
2. Καλώδιο LAN (Ethernet)
3. Είσοδος LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας σε πρίζα δικτύου ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να συνδέσετε την τηλεόρασή σας απευθείας στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet.

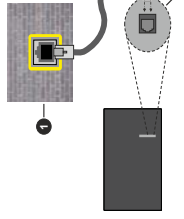


1. Πρίζα δικτύου στον τοίχο
2. Είσοδος LAN στην πίσω αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

Ασύρματη σύνδεση

Απαιτείται μόντεμ/δρομολογητής ασύρματου LAN για σύνδεση της τηλεόρασης στο Ίντερνετ μέσω ασύρματου LAN.

Επιλέξτε το στοιχείο **Wi-Fi** στο μενού **Δίκτυο & Ίντερνετ** και πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη σύνδεση. Θα εμφανιστούν τα διαθέσιμα δίκτυα. Επιλέξτε ένα και πατήστε **OK** για να γίνει η σύνδεση. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο τμήμα **Δίκτυο & Ίντερνετ** υπό τον τίτλο **Ρυθμίσεις**.

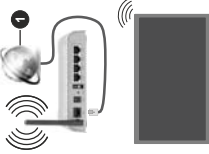

1. Εμπειρική σύνθεση (SP)
Ένα δίκτυο με κριτήριο αναγωγικότητας SSID δεν μπορεί να ανιχνευτεί από άλλες συσκευές. Αν θέλουμε να συνδέσουμε ένα υπολογιστή με κριτήριο SSID, επισημαίνεται ότι ο υπολογιστής δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το δίκτυο. **Παράδειγμα: Απώλεια ή λήξη της ισχύος του Ασύρματου Οδηγού και ταυτόχρονα ΟΚ** Παράδειγμα: το δίκτυο ανιχνεύεται, όμως το υπολογιστή δεν χρεώνει τις πληροφορίες του δικτύου. Οπότε για δίκτυο να δειχθεί και να διαβαστεί ένα σύνθημα εξαρώνοντάς το, υπάρχει ανάγκη για ταυτόχρονη σύνδεση χρεώσης, όμως αυτή σε ένα παράδειγμα απάντησης. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το δίκτυο, τότε ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο. **Παράδειγμα: Απώλεια ή λήξη της ισχύος του Ασύρματου Οδηγού και ταυτόχρονα ΟΚ** Παράδειγμα: το δίκτυο ανιχνεύεται, όμως το υπολογιστή δεν χρεώνει τις πληροφορίες του δικτύου. Οπότε για δίκτυο να δειχθεί και να διαβαστεί ένα σύνθημα εξαρώνοντάς το, υπάρχει ανάγκη για ταυτόχρονη σύνδεση χρεώσης, όμως αυτή σε ένα παράδειγμα απάντησης. Σε περίπτωση που ο υπολογιστής δεν μπορεί να ανιχνευθεί από το δίκτυο, τότε ο υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο.

δίκτυο Wi-Fi και πατήστε **OK**. Πληκτρολογήστε τα στοιχεία σύνδεσής σας για να συνδεθείτε.

Ένας ασύρματος δρομολογητής N (IEEE 802.11ab/g/n/ac) με ταυτόχρονες ζώνες συχνότητας 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένος για αύξηση του εύρους ζώνης. Αυτές είναι βελτιστοποιημένες για ομαλότερη και ταχύτερη ροή δεδομένων βίντεο HD, μεταφορές αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη μεταφορά δεδομένων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμπόρων ανάμεσα στα προϊόντα μεταδότης, η διαμόρφωση αυτών των προϊόντων, η συνθήκη των ραδιοκυμάτων, την διακρίνση δεδομένων στη γραμμή και τα προϊόντα που χρησιμοποιείτε. Η μετάδοση μπορεί επίσης να διακοπεί ή να αποσυνδεθεί ανάλογα με τις συνθήκες ραδιοκυμάτων, στο πρόγραμμα DECT ή σε οποιαδήποτε άλλες συσκευές WLAN 11n. Οι σταντάρ τρέχουσες ταχύτητες μεταδοθούν είναι οι θεωρητικά μέγιστες ταχύτητες μετάδοσης, αλλά είναι οι πραγματικές ταχύτητες μεταδοθούν δεδομένων.

Η θέση όπου είναι πιο αποτελεσματική η μετάδοση

Η Ανύρπια λειτουργία της τηλεόρασης υποστηρίζει μόνιμο τύπο 802.11 a,b,g,n &c. Συνιστάται θερμά να χρησιμοποιήσετε πρωτόκολλο επικοινωνίας IEEE 802.11n για να αποφυγείτε ενδεχόμενα προβλήματα ενώ παρακολουθείτε βίντεο.

Πρέπει να αλλάξετε την SSID του μόντεμ σας αν υπάρχουν γύρω σπασίδιπτοι άλλα μόντεμ με την ίδια SSID. Διαφορετικά μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης. Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με την ασύρματη σύνδεση, χρησιμοποιήστε ενσύρματη σύνδεση.

Απαιτείται σταθερή ταχύτητα σύνδεσης για αναπαραγωγή περιεχομένων από ροή δεδομένων. Χρησιμοποιήστε μια σύνδεση μέσω Ethernet αν η ταχύτητα του σήματός του LAN δεν είναι σταθερή.

Αναπαραγωγή Πολυμέσων

Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε με κύλιση στη γραμμή **Εφαρμογές**, επιλέξετε **Αναπαραγωγή Πολυμέσων (MMP)** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ανοίξετε την εφαρμογή. Αν δεν είναι διαθέσιμη αυτή η εφαρμογή, επισημαίνεται την επιλογή **Προσθήκη εφαρμογής στις**

Αναταραγισμένη Πολυμέσων (MMP) και πατρίδα **ΟΚ** για την Προσθήκη. Για ορισμένες χώρες, η εφαρμογή **Αναταραγισμένη Πολυμέσων** θα βρίσκεται στην καρτέλα **Αρχική** στην Αρχική Οθόνη και η σειρά που περιέχει αυτή την εφαρμογή θα έχει το όνομα **Αναταραγισμένη Εφαρμογή**.

Επιλέξτε τον τύπο μέσου στο κύριο μενού της οθόνης αναπαράγωγής πολυμέσων. Στην οθόνη που ακολουθεί, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών μενού ενώ η εστίαση είναι σε ένα φάκελο ή σε ένα αρχείο πολυμέσων. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές αυτού του μενού μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πολυμέσων, να διαγράψετε τα αρχεία, να αλλάξετε

το μέγεθος των μικροεργασιών και να μετατρέπεται η εργασία σε απλή, χωρίς φαντασμαγώγηση. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να αντιγράφει, να επεκτείνεται και να διασπαστεί αρχεία πολυμέσων (εικόνες, ήχοι, κείμενα, κλπ) σε αρχεία μικρότερης χωρητικότητας, χωρίς ουσιαστικές απώλειες στην ποιότητα των αρχείων. Η εφαρμογή υποστηρίζει τη λειτουργία των αρχείων USB αποθηκευτικών μέσων, επιτρέπει την επεξεργασία αρχείων FAT32. Επιπλέον, μπορεί να μεσολαβεί στην τοποθέτηση επιπλέον κάρτας εικόνας **Αναλυτής** είτε **Αναδομής Αναλυτής**, στην λειτουργία **Κανονικής Αναλυτής** να αρχίζει θα εμφανίζονται με φακόλας αν υπάρχουν. Έτσι θα εμφανίζονται μόνο ο επιλεγμένος τύπος αρχείου πολυμέσων, αν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων του φακόλα. Αν δεν υπάρχουν αρχεία πολυμέσων του επιλεγμένου τύπου, ο φακόλας θα θεωρείται κενός. Στην λειτουργία **Αναδομής Αναλυτής** θα γίνεται τοποθέτηση των επιλεγμένων τύπων και θα αρχίζει η τοποθέτηση των παραπάνω τύπων σε λίστα. Για να Κλείσετε αυτό το μενού, πατήστε το πλήκτρο **Παύση** (Επιστροφή).

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοπής φωτογραφιών, επιλέξτε **Αποφώτιση** ως την επιθυμητή λειτουργία. Κατόπιν, πατήστε το πλήκτρο επιλογής **Κοπή** και πατήστε **OK**. **ΜΕΝΕΤΕ ΠΗΓΗ**

Λειτουργία Minic **Αποφώτισης** **OK** Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κοπής, η επιφάνεια η οθόνη του wallpaper είναι ορατή, αν η οθόνη κοπής. Αν επιλέξετε απευθείας το **USB**, τότε θα ενεργοποιηθεί το πρόγραμμα κοπής της λειτουργίας **Κοπή**. Για να ορίσετε την επιθυμητή την κοπή, πατήστε το πλήκτρο **Μεγάλ** ενώ η επιφάνεια το αρχείο φωτογραφιών της επιλογής σας, εμφανίζεται το στοιχείο **Εισάγετε κοπής** και πατήστε **OK**.

Επιπροσθέτως, είναι επιβεβλητή η ανάλογη μετατόπιση των προτάσεων με στόχο την εξομάλυνση της γραμμής του κειμένου.

Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την λειτουργία αναπαραγωγής USB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία αν θέλετε να ρυθμίσετε την πρόσδεση να αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή περιεχομένων που είναι εγκατεστημένα σε μια συσκευή USB αποθηκευτικής μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αυτομάτα αναπαραγωγή USB**.

Διαχείριση βίντεο

Πατήστε **OK** για να αναπαραχθεί το αρχείο βίντεο που έχετε επισημάνει.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστεί η εκτεταμένη πληροφορία και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαραγωγή: Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Επιστροφή: Εναλλαγή αναπαραγωγής προς τα πίσω.

Πατήστε το διαδοχικά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα επιστροφής.

Ταχεία προώθηση: Εκκίνηση ταχείας αναπαραγωγής προς τα εμπρός. Πατήστε το διαδοχικά για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής προς τα εμπρός.

Διακοπή: Διακοπή της αναπαραγωγής.

Πρόγραμμα ++: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα -: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Παύση/Επιστροφή: Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Διαχείριση μουσικής

Πατήστε **OK** για να αναπαραχθεί το αρχείο μουσικής ή του οποίου έχετε επισημάνει.

Πληροφορίες: Εμφάνιση των εκτεταμένων πληροφοριών και του επόμενου αρχείου.

Παύση/Αναπαραγωγή: Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής.

Επιστροφή: Πατήστε παρατεταμένα για επιστροφή.

Ταχεία προώθηση: Πατήστε παρατεταμένα για ταχεία προώθηση.

Διακοπή: Διακοπή της αναπαραγωγής.

Πρόγραμμα ++: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα -: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Παύση/Επιστροφή: Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση/Επιστροφή** χωρίς να σταματήσει τελείως την αναπαραγωγή, η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί από εκεί που σταμάτησε. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αυτομάτα αναπαραγωγή USB**.

αναπαραγωγή θα σταματήσει αν βγείτε από την εφαρμογή αναπαραγωγής πολυμέσων ή αν αλλάξετε τον τύπο μέσο σε **Βίντεο**.

Διαχείριση φωτογραφιών

Πατήστε **OK** για να εμφανιστεί το αρχείο φωτογραφίας που έχετε επισημάνει. Όταν πιέσετε το πλήκτρο **OK** θα αρχίσει η προβολή διαφανών και όλα τα στοιχεία φωτογραφιών στον τρέχοντα φάκελο ή στη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης, ανάλογα με το στυλ προβολής, θα αναπαραχθούν με τη σειρά. Αν η επιλογή **Εναλλαγή** αναπαράχεται με τη σειρά, Αφ' εφόσον η προβολή ανάμεσα στο επισημασμένο και στο τελευταίο της λίστας. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή** για να σταματήσει προσωρινά η να συνεχιστεί την προβολή διαφανών. Αφού εμφανιστεί το τελευταίο αρχείο στη λίστα ή η προβολή διαφανών θα σταματήσει και θα εμφανιστεί η οθόνη της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστεί η εκτεταμένη πληροφορία και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαραγωγή: Παύση και συνέχιση της προβολής διαφανών.

Πρόσximo πλήκτρο (Επιστροφή/Διακοπή): Επιστροφή της εικόνας / Ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ των διαφανών.

Κίτρινο πλήκτρο (Ζωμή/Εξέθ): Ζωμή μινιεύματος της εικόνας / Εφαρμογή διάφανων εξέθ στην προβολή διαφανών.

Πρόγραμμα ++: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα -: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Παύση/Επιστροφή: Επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Διαχείριση κειμένου

Όταν πιέσετε το πλήκτρο **OK** θα αρχίσει η προβολή διαφανών και όλα τα αρχεία κειμένου στον τρέχοντα φάκελο ή στη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης, ανάλογα με το στυλ προβολής, θα εμφανιστούν με τη σειρά. Αν η επιλογή **Εναλλαγή** έχει τεθεί σε **Κείμενα** θα εμφανιστούν μόνο τα αρχεία κειμένου στο τρέχον φάκελο ή στη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης. Πατήστε το πλήκτρο **OK** ή το πλήκτρο **Παύση/Αναπαραγωγή** για να σταματήσει προσωρινά η να συνεχιστεί η προβολή διαφανών. Αφού εμφανιστεί το τελευταίο αρχείο στη λίστα η προβολή διαφανών θα σταματήσει και θα εμφανιστεί η οθόνη της εφαρμογής αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πληροφορίες: Εμφάνιση της γραμμής πληροφοριών. Πατήστε το δύο φορές για να εμφανιστεί η εκτεταμένη πληροφορία και το επόμενο αρχείο.

Παύση/Αναπαραγωγή: Παύση και συνέχιση της προβολής διαφανών.

Πρόγραμμα ++: Μετάβαση στο επόμενο αρχείο.

Πρόγραμμα -: Μετάβαση στο προηγούμενο αρχείο.

Πλήκτρα κατεύθυνσης (Κίτρινο ή Δεξιά / Πάνω ή Αριστερά): Μετάβαση στην επόμενη σελίδα ή διαδρομή στην προηγούμενη σελίδα.

Παύση/Επιστροφή: Διακοπή της προβολής πολυμέσων και επιστροφή στην οθόνη αναπαραγωγής πολυμέσων.

Επιλογές μενού

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να δείτε τις διαδρομές επιλογής μενού. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί το μενού. Τα περισσότερα μενού έχουν επιλογές, οι οποίες με τον τύπο του αρχείου πολυμέσων.

Παύση/Αναπαραγωγή: Παύση και συνέχιση της αναπαραγωγής της προβολής διαφανών.

Εναλλαγή: Ρύθμιση της επιλογής επαναλήψης. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Αν επιλέξετε **Εναλλαγή ενός**, θα αναπαράχεται η επόμενη το τρέχον αρχείο πολυμέσων. Αν έχει επιλεγεί η **Εναλλαγή όλων**, τότε όλα τα αρχεία πολυμέσων του ίδιου τύπου στον τρέχοντα φάκελο ή στη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης με το στυλ προβολής, θα αναπαραχθούν ή εμφανιστούν επαναληπτικά.

Το χέρι Ανοικτό/Κλειστό: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της επιλογής ταχύτας αναπαραγωγής ή προβολής. Πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Διάκριση: Ρύθμιση του διαστήματος μεταξύ των διαφανών. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το **Πρόσximo** πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανών.

Περιστροφή: Περιστροφή της εικόνας. Η εικόνα θα περιστραφεί κατά 90 μοίρες δεξιόστροφα, κάθε φορά που πατήτε **OK**. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το **Πρόσximo** πλήκτρο για περιστροφή. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανών.

Εξέθ: Εφαρμογή διάφανων εξέθ στην προβολή διαφανών. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να ρυθμίσετε. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανών.

Ζωμή: Ζωμή μινιεύματος της εμφανιζόμενης εικόνας. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση. Μπορείτε επίσης να πιέσετε το **Κίτρινο** πλήκτρο για μινιεύματα. Αυτή η επιλογή δεν θα είναι διαθέσιμη αν δεν έχει γίνει παύση της προβολής διαφανών.

Γραμματοστυλ: Ρύθμιση των επιλογών γραμματοστυλ. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος, το στυλ και το χρώμα σελιμάνια με τις προμήθειές σας. Μπορείτε να τροποποιήσετε την εκπαίδευση των πληροφοριών.

Εικόνα κορνίζας: Ορισμός της τρέχουσας εμφάνισης της εικόνας κορνίζας. Αυτή η επιλογή θα είναι διαθέσιμη αν επιλέξετε **Εικόνα κορνίζας** ή **Μία φωτογραφία** στη διαδικασία επιλογής επιλογής κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας κορνίζας. Διαφορετικά, θα αναπαράχονται όλα τα αρχεία ως προβολή διαφανών στον ενεργοποιηθεί λειτουργία κορνίζας.

Απόκρυψη/Προβολή φερόματος: Απόκρυψη ή προβολή του φερόματος αν είναι διαθέσιμο.

Επιλογές στήλης: Εμφάνιση επιλογών στήλης αν είναι διαθέσιμες.

Απενεργοποίηση εικόνας: Αναγνώση του μενού προεπισκόπησης της τηλεόρασης σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Απενεργοποίηση εικόνας** για να απενεργοποιήσετε την οθόνη. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ή κομμάτι της τηλεόρασης αν θέλετε να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη.

Αυτορυθμιζόμενη: Ρυθμίζει την επιλογή αναλογίας διαστάσεων.

Ρυθμίσεις Εικόνας: Εμφάνιση του μενού Ρυθμίσεις εικόνας.

Ρυθμίσεις Ήχου: Εμφάνιση του μενού ρυθμίσεων ήχου.

Κανάλια ήχου: Ρύθμιση της επιλογής καναλιού ήχου αν διατίθενται περισσότερα από ένα.

Τελευταία μνήμη: Ρυθμίζει την επιλογή σε **Χρόνος** αν θέλετε η αναπαραγωγή να συνεχιστεί εκεί που είχε σταματήσει. Η επόμενη φορά που θα αναβείτε το ίδιο αρχείο βίντεο. Αν τεθεί σε **Κλειστό**, η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή. Επισημαίνεται μια επιλογή και πατήστε **OK** για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

Αναζήτηση: Μετάβαση σε συγκεκριμένο χρόνο αρχείου βίντεο. Χρησιμοποιείται η αριθμητική πλήκτρα και τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να εισάγετε την τιμή του χρόνου και πατήστε **OK**.

Κωδικοποίηση υποτίτλων: Εμφάνιση επιλογών κωδικοποίησης υποτίτλων αν διατίθενται.

Από Σύνδεση USB

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαχωρίστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές USB αποθηκευτικής μνήμης, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ορισμένες συσκευές USB μπορεί να υποστηρίξουν μόνο συσκευές USB 1.1x, ενώ άλλες υποστηρίζουν μόνο συσκευές USB 2.0x. Η USB σύνδεση είναι μια επιλογή με ασφάλεια για την τηλεόραση. Η τηλεόραση υποστηρίζει ασύρματη μεταφορά δεδομένων FM3232, το σύστημα NTFS δεν υποστηρίζεται. Συσκευές μεταφορέων με στοιχεία αρχείων FAT32 με χωρητικότητα αποθηκευτικής μνήμης μεγαλύτερη από 2TB με υποστήριξη λειτουργίας. Δεν υποστηρίζονται αρχεία μεγαλύτερα από 4 GB.

Μπορείτε να προβολάρετε στην τηλεόραση τις φωτογραφίες σας, έγγραφα κειμένου ή να αναπαράξετε

Ενγραφή μέσω USB

Για να εγγραφείτε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων στην τηλεόρασή σας ενώ η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να

ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Τα προγράμματα που εγγράφονται αποθηκεύονται στη σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD).

αυθεντική συσκευή αποθήκευσης δεδομένων τύπου USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε/αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών σε υπολογιστή. Ωστόσο, αυτά τα αρχεία δεν θα είναι διαθέσιμα για αναπαραγωγή στον υπολογιστή. Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μόνο μέσω της τηλεόρασας.

Κατά τη χρονική μετατόπιση, μπορεί να προκύψει καθυστέρηση στο συγχρονισμό ομιλίας. Η εγγραφή σαθροφώνων υποστηρίζει

Αν η ταχύτητα εγγραφής της συνδεδεμένης συσκευής στην αποθήκευσης δεδομένων USB δεν είναι επαρκής, η εγγραφή μπορεί να αποτύχει και να μη διατίθεται η δυνατότητα χρονικής μετατόπισης.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες σκληρού δίσκου USB για την εγγραφή προγραμμάτων HD.

Μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB/HDD κατά τη διάρκεια μιας εγγραφής. Αυτό μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μονάδα USB/HDD.

Ορισμένα πακέτα ρολής δεδομένων ίσως να μην εγγράφονται λόγω προβλημάτων σήματος, γι' αυτό ορισμένες φορές το βίντεο μπορεί να "παγώνει" κατά την αναπαραγωγή.

Αν μια εγγραφή αρχίσει από χρονοδιακόπτη ενώ είναι ενεργοποιημένο το Τελετές, τότε θα εμφανιστεί ένας διάλογος. Αν επισημάνετε **Ναι** και πιάσετε **OK**, το Τελετές θα απενεργοποιηθεί και η εγγραφή θα αρχίσει.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε και να αποθηκεύσετε την άμεση εγγραφή. Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων

προγράμματος

Επιλέξτε **Λίστα Εγγραφών** από το μενού **Εγγραφών** σε λειτουργία Ζωντανή TV και πιάστε **OK**. Επιλέξτε μια εγγραφή από τις λίστα (αν προηγουμένως είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιάστε το πλήκτρο **OK** για να παρακολουθήσετε.

Για να σταματήσετε μια ανασπαγωγή, πιάστε το πλήκτρο Σtop ή Πίσω./Επιστροφή

Οι εγγραφές θα ονομάζονται σύμφωνα με την παρακάτω μορφή: Όνομα καναλιού_Ημερομηνία(Έτος/Μήνας/Ημέρα) Όνομα προνομιούχου.

Ενσωμάτωση Χρονικής μετατόπισης

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής χρονικής μετατόπισης, πρέπει να ενεργοποιήσετε πρώτα την επιλογή **Λειτουργία Χρον. μετατόπισης** στο μενού **Εγγραφή>Λειτουργία Χρον. Μετατόπισης**.

Στη λειτουργία χρονικής μετατόπισης το πρόγραμμα

Παύση/ Αναπαύση για να παρακολουθήσετε το πλήκτρο **Παύση/Αναπαύση** ενώ παρακολουθείτε μια εκπομπή. Πιέστε πάλι το πλήκτρο **Παύση/ Αναπαύση** για να παρακολουθήσετε

Πίστετε το πλήκτρο **Διακοπή** για να διακόψετε την εγγραφή χρονικής μετατόπισης και να επιστρέψετε

Όταν χρησιμοποιείτε πρώτη φορά αυτή τη λειτουργία, θα εμφανιστεί ο βοηθός **Ρυθμίσεις Δίσκου** όταν πιέσετε το πλήκτρο **Πάυση/Αναπαύωγή**.
στη ζώντανη εκπομπή.

Μπορείτε να επιλέξετε ή λειτουργία ρυθμισμένων να γίνει είτε **Αυτόματα** είτε **Χειροκίνητα**. Στην επιλογή **Χειροκίνητα**, αν προτιμάτε, μπορείτε να

μορφοποιήσετε τη συσκευή αποθήκευσης USB και να καθορίσετε τον χώρο αποθήκευσης που θα χρησιμοποιείται για τη λειτουργία χρονικής μετατόπισης. Όταν έχουν ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, θα εμφανιστεί το Αποτέλεσμα Ρυθμίσεων Δίσκου. Για ξέδο πιέστε το πλήκτρο OK.

Η λειτουργία χρονικής μετατόπισης δεν θα είναι διαθέσιμη για ραδιοφωνικές εκπομπές.

Μορφοποίηση Δίσκου

Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα συσκευή, USB, πρόσθετο ή άλλη συσκευή, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε πρώτα τη συσκευή χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετατόπιση** στο μενού **Εγκατάσταση Προφίλ** της συσκευής, στη λειτουργία **Εγκατάσταση TV**. Επισημαίνεται η συνδεόμενη συσκευή στην οθόνη **Προφίλ** της συσκευής και τίτλος **OK** στο πληκτρολόγιο. Συστήνεται να τίτλος **OK** στο πληκτρολόγιο. Δεξιά για να δείτε τη λίστα των διαθέσιμων επιλογών. Κατόπιν επισημαίνεται η **Μετατόπιση** και τίτλος **OK** για προχωρήσετε. Θα εμφανιστεί ένας διάλογος μνήμης επιβεβαίωσης. Επιλέξτε **Ναι** και τίτλος **OK** για να αναχίτη η προσαρμογή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε

ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το USB αποθηκευτής σεοσμένων, θα διαγραφούν σύμφωνα με αρχίους της θα μετατραπεί σε FAT32. Σης περισσότερες περιπτώσεις, τα σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα χαθούν ΟΛΑ τα δεδομένα σας.

Λίστα Προγραμματισμού

Μπορείτε να προσβάσετε υπενθυμίσεις ή χρονοδιακόπτες εγγραφής με χρήση του μενού **Λίστα Προγραμματισμού**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη **Λίστα Προγραμματισμού** από το μενού **Εγγραφή** σε λειτουργία Ζωντανή TV. Επισημάνετε **Λίστα Προγραμματισμού** και πιέστε **OK**. Θα εμφανιστούν οι χρονοδιακόπτες που είχαν ήδη οριστεί αν υπάρχουν.

Πίστετε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να προσθέσετε ένα χρονοδιακόπτη ενώ εμφανίζεται στην οθόνη το μενού **Λίστα Προγραμματισμού**. Μπορείτε να ορίσετε τον

τύπο του χρονοδιακόπτη ρυθμίζοντας την επιλογή **Τύπος Προγράμματος σε Υπενθύμιση ή Εγγραφή**. Όταν έχουν ρυθμιστεί άλλες παραμέτροι, πιέστε το **Πράσινο πλήκτρο**. Ο χρονοδιακόπτης θα προσαρμοστεί στην Αλλαγή.

Αν υπάρχουν, μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τους χρονοδιακόπτες σε αυτή τη λίστα. Επιστημάνετε τον χρονοδιακόπτη της επιλογής σας και

πιστέ το **Κοκκινό Πλήκτρο**. Αφού ο Χρήστης επεξεργαστεί τον χρόνο διαδίκτυου, πηγαίνει το **Πράσινο Πλήκτρο** για να αποθηκεύσει τις αλλαγές. Επισημαίνεται η χρονοδιαδικότητα της επιλογής σας και πηγαίνει το **Μπλε Πλήκτρο**. Αν επιλέξετε να διαγραφεί ένας χρονοδιαδικότη, θα εμφανιστεί στην οθόνη ένας διάλογος επιβεβαίωσης. Επισημαίνεται **Ναι** και πηγαίνει το **Κόκκινο Πλήκτρο**. Αν θέλετε να διαγράψετε τον επιλεγμένο χρονοδιαδικότη.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης αν τα χρονικά διαστήματα δύο χρονοδιακοπών αλληλεπικαλύπτονται. Δεν μπορείτε να ορίσετε πάνω από ένα χρονικό διάστημα για το ίδιο χρονικό διάστημα. Για να κλείσετε τη λίστα Προγραμματισμού, πρίστε το πλήκτρο **Έξοδος**.

CEC

Με τη λειτουργία CEC της τηλεόρασής σας μπορείτε να χειριστείτε μια συνδεδεμένη συσκευή με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής. Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιεί την τεχνολογία HDMI CEC (Ελεγχος Καταναλωτικών Ηλεκτρονικών) για την επικοινωνία με τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν HDMI CEC και πρέπει να έχουν συνδεθεί με μια σύνδεση HDMI.

Για να χρησιμοποιείτε τη λειτουργικότητα CEC θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη η σχετική επιλογή στο μενού. Για να ελέγξετε, ενεργοποιήστε ή

- Εισάγετε στο μενού **Ρυθμίσεις>Προμήσεις Συσκευής>Εισοδοί** στην Αρχική Οθόνη ή **Επιλογές TV>Ρυθμίσεις>Προμήσεις Συσκευής>Εισοδοί** σε λειτουργία Ζωντανή TV.

Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Αποκωδικοποιητής Βίντεο

Codecs βίντεο	Ανάλυση	Ρυθμός Bit	Προσθήκη	Παρατηρήσεις
VP9	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Προσθήκη @ 420 (8-bit) Προσθήκη 2, (420, 10-bit)	MKV (mp4, mov), WebM (webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο (8-bit)/Κύριο 10 (10-bit) Προσθήκη 10-bit, Προσθήκη 12-bit, Προσθήκη 14-bit, Προσθήκη 16-bit, Προσθήκη 18-bit, Προσθήκη 20-bit, Προσθήκη 22-bit, Προσθήκη 24-bit, Προσθήκη 26-bit, Προσθήκη 28-bit, Προσθήκη 30-bit, Προσθήκη 32-bit, Προσθήκη 34-bit, Προσθήκη 36-bit, Προσθήκη 38-bit, Προσθήκη 40-bit, Προσθήκη 42-bit, Προσθήκη 44-bit, Προσθήκη 46-bit, Προσθήκη 48-bit, Προσθήκη 50-bit, Προσθήκη 52-bit, Προσθήκη 54-bit, Προσθήκη 56-bit, Προσθήκη 58-bit, Προσθήκη 60-bit, Προσθήκη 62-bit, Προσθήκη 64-bit, Προσθήκη 66-bit, Προσθήκη 68-bit, Προσθήκη 70-bit, Προσθήκη 72-bit, Προσθήκη 74-bit, Προσθήκη 76-bit, Προσθήκη 78-bit, Προσθήκη 80-bit, Προσθήκη 82-bit, Προσθήκη 84-bit, Προσθήκη 86-bit, Προσθήκη 88-bit, Προσθήκη 90-bit, Προσθήκη 92-bit, Προσθήκη 94-bit, Προσθήκη 96-bit, Προσθήκη 98-bit, Προσθήκη 100-bit	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), προπαρασκευασμένο H.265 (ts, tp, tpb), AVI (avi), H.265 (h265)
MP4/H.264	1920x1080@60 fps	80 Mbps	MP4@H.264	Προπαρασκευασμένο MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), ASF (asf), WMV (wmv), OGM (ogg)
MP4/H.264	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Απλή Προσθήκη • Προπαρασκευασμένο αττικό MPEG (ts, tp, tpb) • Προπαρασκευασμένο H.265 (ts, tp, tpb) • G M C δ ε γ ι προπαρασκευασμένο MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), OGM (ogg), προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), προπαρασκευασμένο H.265 (ts, tp, tpb), προπαρασκευασμένο MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG)
Webm/H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Προσθήκη γραμμικής δόσης μόνο	FLV (flv), AVI (avi)
H.263	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Προσθήκη γραμμικής δόσης μόνο	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), AVI (avi), ASF (asf)
H.264	4096x2304@60 fps	135 Mbps	Κύριο και υποκλήρο Κύριο έως το επίπεδο 5,2	FLV (flv), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), MKV (mkv), OGM (ogg), προπαρασκευασμένο MPEG (DAT, VOB, MPG, MPEG), H.264 (h264)
AVS	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Προσθήκη 10-bit @ Επίπεδο 6,0	Προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), προπαρασκευασμένο H.265 (ts, tp, tpb), AVS (avs)
AVS+	1920x1080@60 fps	50 Mbps	Προσθήκη 10-bit @ Επίπεδο 6,0, 108,60	Προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), AVS (avs)
AVS2	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο (8-bit)/Κύριο 10 (10-bit) Προσθήκη @ Επίπεδο 8,2,60	Προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), AVS2 (avs2)
WMV3	1920x1080@60 fps	40 Mbps	Προσθήκη 10-bit @ Επίπεδο 6,0	ASF (asf), AVI (avi), MKV (mkv), WMV (wmv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogg)
VC1	1920x1080@60 fps	40 Mbps	• Προπαρασκευασμένο H.265 (ts, tp, tpb) • Απλή Προσθήκη • Κύριο προσθήκη	Προπαρασκευασμένο MPEG (ts, tp, tpb), ASF (asf), WMV (wmv), AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), VC1 (vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30 fps	40 Mbps		AVI (avi), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), MKV (mkv), FLV (flv), OGM (ogg)
VP8	1920x1080@60 fps	50 Mbps		MKV (mkv), WebM (webm), FLV (flv), 3GPP (3gpp, 3gp), MP4 (mp4, mov), OGM (ogg)
RV30/RV40	1920x1080@60 fps	40 Mbps		RM (rm, rmvb), MKV (mkv)
AV1	4096x2176@60 fps	100 Mbps	Κύριο προσθήκη @ Επίπεδο 5,1	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gpp, 3gp), MKV (mkv), WebM (webm)

- Βελτιώνεται το πλέγμα στο λειτουργικό κύμα και κατασκευάζει το πλέγμα στην κορυφή της κώμας. Αν πιάσει από την κώμα περιττό πλέγμα και από την κώμα περιττό LED υποφέρουν να αναβούν, αυτό σημαίνει ότι το πλέγμα στην λειτουργία. Χρειάζεται έλεγχο τη λειτουργία.
 - Αν δεν παρατηρήσει το αναβόσβητο, ίσως είναι ελαττωματικό η μπαταρία. Αντικαταστήστε τη μπαταρία. Αν και πάλι δεν λειτουργεί το πλέγμα στην λειτουργία, ίσως έχει υποστεί βλάβη και χρειάζεται έλεγχο.
- Αυτή η μέθοδος ελέγχου του πλέγματος δεν είναι σωστή με πλέγμα που δεν είναι σωστά συγχρονισμένο με τη λειτουργία.
- Εν υπάρχουν κανάλια**
- Βελτιώνεται ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά και έχει επιλεγεί το σωστό δικτύο.
- Εάν ο έλεγχος δεν λειτουργεί σωστά, ίσως

Συμβατότητα - Σήμα HDMI

Πηνύλι	Υποστηρίξι ορίγισια
	480i
	480p
	60Hz
	576i, 576p
	720p
	50 Hz,60 Hz
	1080i
	50 Hz,60 Hz
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
HDMI	
	1080p
	3840x2160p
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz
	4096x2160p
	24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

HDMI

- παραδοχή:
- Επιμέλειε διαφορετικής μορφής εκδόσεις, αν η εκδοχή δεν παράγει στην οθόνη
 - Βεβαιώνεται ότι το PC σας χρησιμοποιεί σωστή αναλυτική στην οθόνη και ρυθμίζονται σωστά:
- Δεν υπάρχει ήχος / κακή ποιότητα ήχου**
- Βεβαιώνεται ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά
 - Βεβαιώνεται ότι όλα τα καλώδια έχουν γίνει σωστά προσεγγισμένα στο σύστημα.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σύστημα ίσως να μην εμφανίζει σωστά στην πλάκα, το πρόβλημα μπορεί να είναι απορριπτόμενο με τα πρώτα μισά του πλάκα του ερμηνεύματος της προέλευσης του σήματος (DVD απορριπτόμενης κλπ). Εάν ένας ανιχνευτής είναι τίποτα πρόβλημα, παρακολουθείται η κατάσταση της συσκευής κατά την προσέγγισή του.

- Αν προσεγγιστείτε ή απουσιάσετε τον ανιψιό σας συναντώντας τον, βεβαιωθείτε ότι καταγράφετε τη σωστή συχνότητα καναλιού.
 - Δεν υπάρχει εικόνα / παραμορφωμένη εικόνα**
 - Βεβαιωθείτε ότι η κεραία έχει συνδεθεί σωστά στην τηλεόραση.
 - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο κεραίας δεν έχει υποστεί ζημιά.
 - Βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή ως πηγή εισόδου.
 - Βεβαιωθείτε ότι η εξωτερική συσκευή ή πηγή έχει συνδεθεί σωστά.
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις εικόνας έχουν γίνει σωστά.
 - Ήδη, με γεωμετρικές συσκευές ήχου, φώτα νέον, ψηλά κτίρια και άλλα μεγάλα αντικείμενα μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα ήχους. Αν είναι σκόνη, προσπαθήστε να βελτιώσετε την ποιότητα ήχους αλλάζοντας την κατεύθυνση της κεραίας ή μετακινώντας τις συσκευές μακριά από την τηλεόραση.
 - Επιλέξτε διαφορετική μορφή εικόνας, αν η εικόνα δεν παύει να είναι ορθή.
 - Βεβαιωθείτε ότι το PC σας χρησιμοποιεί σωστή ανάλυση και αριθμό αναλύσεων.
 - Δεν υπάρχει ήχος / κακή ποιότητα ήχου**
 - Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις ήχου έχουν γίνει σωστά.
 - Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια έχουν συνδεθεί σωστά.

Κωδικοποιητής βίντεο

Κωδικός βίντεο	Μέγ. Ανάλυση	Μέγ. Ρυθμός Bit	Προφίλ	Σημείωση
H.264	1920x1080@30 fps	12 Mbps	Κύριο προφίλ, επίπεδο 4.1	Κωδικοποίησης βίντεο υλικού

 50X_{H_2}

Code ή/και Code ή/και	Παλίδος Συχνότητας	Κανάλι	Παλίδος Bit	Περιγραφή	Σημειώσεις
MPEG1/2 Layer1	16 kHz ~ 48 kHz	Εως 2	32 Kbps ~ 448 Kbps	MP3 (mp3), AMI (ami), ASF (asf), WMV (wmv), MKV (mkv), MP4 (mp4), 3GP (3gp), MPEG (mpeg), MPEG (ts, .tp, .ip), ποή (mpeg), MPEG (DAT), (VOB, MP6, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
MPEG1/2 Layer2	16 kHz ~ 48 kHz	Εως 2	8 Kbps ~ 384 Kbps	MP3 (mp3), AMI (ami), ASF (asf), WMV (wmv), MKV (mkv), MP4 (mp4), 3GP (3gp), MPEG (mpeg), MPEG (ts, .tp, .ip), ποή (mpeg), MPEG (DAT), (VOB, MP6, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8 kHz ~ 48 kHz	Εως 2	8 Kbps ~ 320 Kbps	MP3 (mp3), AMI (ami), ASF (asf), WMV (wmv), MKV (mkv), MP4 (mp4), 3GP (3gp), MPEG (mpeg), MPEG (ts, .tp, .ip), ποή (mpeg), MPEG (DAT), (VOB, MP6, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
AC3(DD)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Εως 5,1	32 Kbps ~ 640 Kbps	AC3 (ac3), AMI (ami), MKV (mkv), mka, 3GP (3gp), 3gp, MP4 (mp4, .mov, m4a), ποή (mpeg), MPEG (ts, .tp, .ip), ποή (mpeg), MPEG (DAT), (VOB, MP6, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	
EAC3(DDP)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Εως 5,1	32 Kbps ~ 640 Kbps	EAC3 (ac3), AMI (ami), MKV (mkv), mka, 3GP (3gp), 3gp, MP4 (mp4, .mov, m4a), ποή (mpeg), MPEG (ts, .tp, .ip), ποή (mpeg), MPEG (DAT), (VOB, MP6, MPEG), FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogg)	

Codecs ήχου	Παράμετρος συμπίεσης	Κανάλι	Παράμετρος Bit	Παράμετρος	Σημείωση
AAC-LC, HE-AAC	8 kHz – 48 kHz	Έξω 5.1	AAC-LC: 12 Kbps – 576 Kbps V1: 6 Kbps Kbps ~ 288 Kbps V2: 3 Kbps – 144 Kbps	ASC (asc), AVI (avi), MKV (mkv), 3GPP (3gp), MP4 (mp4, mov), MPEG-1 (mpeg), MPEG-2 (mp2), MPEG-4 (mp4, mov), MPEG-7 (mp7), MPEG-10 (m10), MPEG-11 (m11), MPEG-12 (m12), MPEG-13 (m13), MPEG-14 (m14), MPEG-15 (m15), MPEG-16 (m16), MPEG-17 (m17), MPEG-18 (m18), MPEG-19 (m19), MPEG-20 (m20), MPEG-21 (m21), MPEG-22 (m22), MPEG-23 (m23), MPEG-24 (m24), MPEG-25 (m25), MPEG-26 (m26), MPEG-27 (m27), MPEG-28 (m28), MPEG-29 (m29), MPEG-30 (m30), MPEG-31 (m31), MPEG-32 (m32), MPEG-33 (m33), MPEG-34 (m34), MPEG-35 (m35), MPEG-36 (m36), MPEG-37 (m37), MPEG-38 (m38), MPEG-39 (m39), MPEG-40 (m40), MPEG-41 (m41), MPEG-42 (m42), MPEG-43 (m43), MPEG-44 (m44), MPEG-45 (m45), MPEG-46 (m46), MPEG-47 (m47), MPEG-48 (m48), MPEG-49 (m49), MPEG-50 (m50), MPEG-51 (m51), MPEG-52 (m52), MPEG-53 (m53), MPEG-54 (m54), MPEG-55 (m55), MPEG-56 (m56), MPEG-57 (m57), MPEG-58 (m58), MPEG-59 (m59), MPEG-60 (m60), MPEG-61 (m61), MPEG-62 (m62), MPEG-63 (m63), MPEG-64 (m64), MPEG-65 (m65), MPEG-66 (m66), MPEG-67 (m67), MPEG-68 (m68), MPEG-69 (m69), MPEG-70 (m70), MPEG-71 (m71), MPEG-72 (m72), MPEG-73 (m73), MPEG-74 (m74), MPEG-75 (m75), MPEG-76 (m76), MPEG-77 (m77), MPEG-78 (m78), MPEG-79 (m79), MPEG-80 (m80), MPEG-81 (m81), MPEG-82 (m82), MPEG-83 (m83), MPEG-84 (m84), MPEG-85 (m85), MPEG-86 (m86), MPEG-87 (m87), MPEG-88 (m88), MPEG-89 (m89), MPEG-90 (m90), MPEG-91 (m91), MPEG-92 (m92), MPEG-93 (m93), MPEG-94 (m94), MPEG-95 (m95), MPEG-96 (m96), MPEG-97 (m97), MPEG-98 (m98), MPEG-99 (m99), MPEG-100 (m100), MPEG-101 (m101), MPEG-102 (m102), MPEG-103 (m103), MPEG-104 (m104), MPEG-105 (m105), MPEG-106 (m106), MPEG-107 (m107), MPEG-108 (m108), MPEG-109 (m109), MPEG-110 (m110), MPEG-111 (m111), MPEG-112 (m112), MPEG-113 (m113), MPEG-114 (m114), MPEG-115 (m115), MPEG-116 (m116), MPEG-117 (m117), MPEG-118 (m118), MPEG-119 (m119), MPEG-120 (m120), MPEG-121 (m121), MPEG-122 (m122), MPEG-123 (m123), MPEG-124 (m124), MPEG-125 (m125), MPEG-126 (m126), MPEG-127 (m127), MPEG-128 (m128), MPEG-129 (m129), MPEG-130 (m130), MPEG-131 (m131), MPEG-132 (m132), MPEG-133 (m133), MPEG-134 (m134), MPEG-135 (m135), MPEG-136 (m136), MPEG-137 (m137), MPEG-138 (m138), MPEG-139 (m139), MPEG-140 (m140), MPEG-141 (m141), MPEG-142 (m142), MPEG-143 (m143), MPEG-144 (m144), MPEG-145 (m145), MPEG-146 (m146), MPEG-147 (m147), MPEG-148 (m148), MPEG-149 (m149), MPEG-150 (m150), MPEG-151 (m151), MPEG-152 (m152), MPEG-153 (m153), MPEG-154 (m154), MPEG-155 (m155), MPEG-156 (m156), MPEG-157 (m157), MPEG-158 (m158), MPEG-159 (m159), MPEG-160 (m160), MPEG-161 (m161), MPEG-162 (m162), MPEG-163 (m163), MPEG-164 (m164), MPEG-165 (m165), MPEG-166 (m166), MPEG-167 (m167), MPEG-168 (m168), MPEG-169 (m169), MPEG-170 (m170), MPEG-171 (m171), MPEG-172 (m172), MPEG-173 (m173), MPEG-174 (m174), MPEG-175 (m175), MPEG-176 (m176), MPEG-177 (m177), MPEG-178 (m178), MPEG-179 (m179), MPEG-180 (m180), MPEG-181 (m181), MPEG-182 (m182), MPEG-183 (m183), MPEG-184 (m184), MPEG-185 (m185), MPEG-186 (m186), MPEG-187 (m187), MPEG-188 (m188), MPEG-189 (m189), MPEG-190 (m190), MPEG-191 (m191), MPEG-192 (m192), MPEG-193 (m193), MPEG-194 (m194), MPEG-195 (m195), MPEG-196 (m196), MPEG-197 (m197), MPEG-198 (m198), MPEG-199 (m199), MPEG-200 (m200), MPEG-201 (m201), MPEG-202 (m202), MPEG-203 (m203), MPEG-204 (m204), MPEG-205 (m205), MPEG-206 (m206), MPEG-207 (m207), MPEG-208 (m208), MPEG-209 (m209), MPEG-210 (m210), MPEG-211 (m211), MPEG-212 (m212), MPEG-213 (m213), MPEG-214 (m214), MPEG-215 (m215), MPEG-216 (m216), MPEG-217 (m217), MPEG-218 (m218), MPEG-219 (m219), MPEG-220 (m220), MPEG-221 (m221), MPEG-222 (m222), MPEG-223 (m223), MPEG-224 (m224), MPEG-225 (m225), MPEG-226 (m226), MPEG-227 (m227), MPEG-228 (m228), MPEG-229 (m229), MPEG-230 (m230), MPEG-231 (m231), MPEG-232 (m232), MPEG-233 (m233), MPEG-234 (m234), MPEG-235 (m235), MPEG-236 (m236), MPEG-237 (m237), MPEG-238 (m238), MPEG-239 (m239), MPEG-240 (m240), MPEG-241 (m241), MPEG-242 (m242), MPEG-243 (m243), MPEG-244 (m244), MPEG-245 (m245), MPEG-246 (m246), MPEG-247 (m247), MPEG-248 (m248), MPEG-249 (m249), MPEG-250 (m250), MPEG-251 (m251), MPEG-252 (m252), MPEG-253 (m253), MPEG-254 (m254), MPEG-255 (m255), MPEG-256 (m256), MPEG-257 (m257), MPEG-258 (m258), MPEG-259 (m259), MPEG-260 (m260), MPEG-261 (m261), MPEG-262 (m262), MPEG-263 (m263), MPEG-264 (m264), MPEG-265 (m265), MPEG-266 (m266), MPEG-267 (m267), MPEG-268 (m268), MPEG-269 (m269), MPEG-270 (m270), MPEG-271 (m271), MPEG-272 (m272), MPEG-273 (m273), MPEG-274 (m274), MPEG-275 (m275), MPEG-276 (m276), MPEG-277 (m277), MPEG-278 (m278), MPEG-279 (m279), MPEG-280 (m280), MPEG-281 (m281), MPEG-282 (m282), MPEG-283 (m283), MPEG-284 (m284), MPEG-285 (m285), MPEG-286 (m286), MPEG-287 (m287), MPEG-288 (m288), MPEG-289 (m289), MPEG-290 (m290), MPEG-291 (m291), MPEG-292 (m292), MPEG-293 (m293), MPEG-294 (m294), MPEG-295 (m295), MPEG-296 (m296), MPEG-297 (m297), MPEG-298 (m298), MPEG-299 (m299), MPEG-300 (m300), MPEG-301 (m301), MPEG-302 (m302), MPEG-303 (m303), MPEG-304 (m304), MPEG-305 (m305), MPEG-306 (m306), MPEG-307 (m307), MPEG-308 (m308), MPEG-309 (m309), MPEG-310 (m310), MPEG-311 (m311), MPEG-312 (m312), MPEG-313 (m313), MPEG-314 (m314), MPEG-315 (m315), MPEG-316 (m316), MPEG-317 (m317), MPEG-318 (m318), MPEG-319 (m319), MPEG-320 (m320), MPEG-321 (m321), MPEG-322 (m322), MPEG-323 (m323), MPEG-324 (m324), MPEG-325 (m325), MPEG-326 (m326), MPEG-327 (m327), MPEG-328 (m328), MPEG-329 (m329), MPEG-330 (m330), MPEG-331 (m331), MPEG-332 (m332), MPEG-333 (m333), MPEG-334 (m334), MPEG-335 (m335), MPEG-336 (m336), MPEG-337 (m337), MPEG-338 (m338), MPEG-339 (m339), MPEG-340 (m340), MPEG-341 (m341), MPEG-342 (m342), MPEG-343 (m343), MPEG-344 (m344), MPEG-345 (m345), MPEG-346 (m346), MPEG-347 (m347), MPEG-348 (m348), MPEG-349 (m349), MPEG-350 (m350), MPEG-351 (m351), MPEG-352 (m352), MPEG-353 (m353), MPEG-354 (m354), MPEG-355 (m355), MPEG-356 (m356), MPEG-357 (m357), MPEG-358 (m358), MPEG-359 (m359), MPEG-360 (m360), MPEG-361 (m361), MPEG-362 (m362), MPEG-363 (m363), MPEG-364 (m364), MPEG-365 (m365), MPEG-366 (m366), MPEG-367 (m367), MPEG-368 (m368), MPEG-369 (m369), MPEG-370 (m370), MPEG-371 (m371), MPEG-372 (m372), MPEG-373 (m373), MPEG-374 (m374), MPEG-375 (m375), MPEG-376 (m376), MPEG-377 (m377), MPEG-378 (m378), MPEG-379 (m379), MPEG-380 (m380), MPEG-381 (m381), MPEG-382 (m382), MPEG-383 (m383), MPEG-384 (m384), MPEG-385 (m385), MPEG-386 (m386), MPEG-387 (m387), MPEG-388 (m388), MPEG-389 (m389), MPEG-390 (m390), MPEG-391 (m391), MPEG-392 (m392), MPEG-393 (m393), MPEG-394 (m394), MPEG-395 (m395), MPEG-396 (m396), MPEG-397 (m397), MPEG-398 (m398), MPEG-399 (m399), MPEG-400 (m400), MPEG-401 (m401), MPEG-402 (m402), MPEG-403 (m403), MPEG-404 (m404), MPEG-405 (m405), MPEG-406 (m406), MPEG-407 (m407), MPEG-408 (m408), MPEG-409 (m409), MPEG-410 (m410), MPEG-411 (m411), MPEG-412 (m412), MPEG-413 (m413), MPEG-414 (m414), MPEG-415 (m415), MPEG-416 (m416), MPEG-417 (m417), MPEG-418 (m418), MPEG-419 (m419), MPEG-420 (m420), MPEG-421 (m421), MPEG-422 (m422), MPEG-423 (m423), MPEG-424 (m424), MPEG-425 (m425), MPEG-426 (m426), MPEG-427 (m427), MPEG-428 (m428), MPEG-429 (m429), MPEG-430 (m430), MPEG-431 (m431), MPEG-432 (m432), MPEG-433 (m433), MPEG-434 (m434), MPEG-435 (m435), MPEG-436 (m436), MPEG-437 (m437), MPEG-438 (m438), MPEG-439 (m439), MPEG-440 (m440), MPEG-441 (m441), MPEG-442 (m442), MPEG-443 (m443), MPEG-444 (m444), MPEG-445 (m445), MPEG-446 (m446), MPEG-447 (m447), MPEG-448 (m448), MPEG-449 (m449), MPEG-450 (m450), MPEG-451 (m451), MPEG-452 (m452), MPEG-453 (m453), MPEG-454 (m454), MPEG-455 (m455), MPEG-456 (m456), MPEG-457 (m457), MPEG-458 (m458), MPEG-459 (m459), MPEG-460 (m460), MPEG-461 (m461), MPEG-462 (m462), MPEG-463 (m463), MPEG-464 (m464), MPEG-465 (m465), MPEG-466 (m466), MPEG-467 (m467), MPEG-468 (m468), MPEG-469 (m469), MPEG-470 (m470), MPEG-471 (m471), MPEG-472 (m472), MPEG-473 (m473), MPEG-474 (m474), MPEG-475 (m475), MPEG-476 (m476), MPEG-477 (m477), MPEG-478 (m478), MPEG-479 (m479), MPEG-480 (m480), MPEG-481 (m481), MPEG-482 (m482), MPEG-483 (m483), MPEG-484 (m484), MPEG-485 (m485), MPEG-486 (m486), MPEG-487 (m487), MPEG-488 (m488), MPEG-489 (m489), MPEG-490 (m490), MPEG-491 (m491), MPEG-492 (m492), MPEG-493 (m493), MPEG-494 (m494), MPEG-495 (m495), MPEG-496 (m496), MPEG-497 (m497), MPEG-498 (m498), MPEG-499 (m499), MPEG-500 (m500), MPEG-501 (m501), MPEG-502 (m502), MPEG-503 (m503), MPEG-504 (m504), MPEG-505 (m505), MPEG-506 (m506), MPEG-507 (m507), MPEG-508 (m508), MPEG-509 (m509), MPEG-510 (m510), MPEG-511 (m511), MPEG-512 (m512), MPEG-513 (m513), MPEG-514 (m514), MPEG-515 (m515), MPEG-516 (m516), MPEG-517 (m517), MPEG-518 (m518), MPEG-519 (m519), MPEG-520 (m520), MPEG-521 (m521), MPEG-522 (m522), MPEG-523 (m523), MPEG-524 (m524), MPEG-525 (m525), MPEG-526 (m526), MPEG-527 (m527), MPEG-528 (m528), MPEG-529 (m529), MPEG-530 (m530), MPEG-531 (m531), MPEG-532 (m532), MPEG-533 (m533), MPEG-534 (m534), MPEG-535 (m535), MPEG-536 (m536), MPEG-537 (m537), MPEG-538 (m538), MPEG-539 (m539), MPEG-540 (m540), MPEG-541 (m541), MPEG-542 (m542), MPEG-543 (m543), MPEG-544 (m544), MPEG-545 (m545), MPEG-546 (m546), MPEG-547 (m547), MPEG-548 (m548), MPEG-549 (m549), MPEG-550 (m550), MPEG-551 (m551), MPEG-552 (m552), MPEG-553 (m553), MPEG-554 (m554), MPEG-555 (m555), MPEG-556 (m556), MPEG-557 (m557), MPEG-558 (m558), MPEG-559 (m559), MPEG-560 (m560), MPEG-561 (m561), MPEG-562 (m562), MPEG-563 (m563), MPEG-564 (m564), MPEG-565 (m565), MPEG-566 (m566), MPEG-567 (m567), MPEG-568 (m568), MPEG-569 (m569), MPEG-570 (m570), MPEG-571 (m571), MPEG-572 (m572), MPEG-573 (m573), MPEG-574 (m574), MPEG-575 (m575), MPEG-576 (m576), MPEG-577 (m577), MPEG-578 (m578), MPEG-579 (m579), MPEG-580 (m580), MPEG-581 (m581), MPEG-582 (m582), MPEG-583 (m583), MPEG-584 (m584), MPEG-585 (m585), MPEG-586 (m586), MPEG-587 (m587), MPEG-588 (m588), MPEG-589 (m589), MPEG-590 (m590), MPEG-591 (m591), MPEG-592 (m592), MPEG-593 (m593), MPEG-594 (m594), MPEG-595 (m595), MPEG-596 (m596), MPEG-597 (m597), MPEG-598 (m598), MPEG-599 (m599), MPEG-600 (m600), MPEG-601 (m601), MPEG-602 (m602), MPEG-603 (m603), MPEG-604 (m604), MPEG-605 (m605), MPEG-606 (m606), MPEG-607 (m607), MPEG-608 (m608), MPEG-609 (m609), MPEG-610 (m610), MPEG-611 (m611), MPEG-612 (m612), MPEG-613 (m613), MPEG-614 (m614), MPEG-615 (m615), MPEG-616 (m616), MPEG-617 (m617), MPEG-618 (m618), MPEG-619 (m619), MPEG-620 (m620), MPEG-621 (m621), MPEG-622 (m622), MPEG-623 (m623), MPEG-624 (m624), MPEG-625 (m625), MPEG-626 (m626), MPEG-627 (m627), MPEG-628 (m628), MPEG-629 (m629), MPEG-630 (m630), MPEG-631 (m631), MPEG-632 (m632), MPEG-633 (m633), MPEG-634 (m634), MPEG-635 (m635), MPEG-636 (m636), MPEG-637 (m637), MPEG-638 (m638), MPEG-639 (m639), MPEG-640 (m640), MPEG-641 (m641), MPEG-642 (m642), MPEG-643 (m643), MPEG-644 (m644), MPEG-645 (m645), MPEG-646 (m646), MPEG-647 (m647), MPEG-648 (m648), MPEG-649 (m649), MPEG-650 (m650), MPEG-651 (m651), MPEG-652 (m652), MPEG-653 (m653), MPEG-654 (m654), MPEG-655 (m655), MPEG-656 (m656), MPEG-657 (m657), MPEG-658 (m658), MPEG-659 (m659), MPEG-660 (m660), MPEG-661 (m661), MPEG-662 (m662), MPEG-663 (m663), MPEG-664 (m664), MPEG-665 (m665), MPEG-666 (m666), MPEG-667 (m667), MPEG-668 (m668), MPEG-669 (m669), MPEG-670 (m670), MPEG-671 (m671), MPEG-672 (m672), MPEG-673 (m673), MPEG-674 (m674), MPEG-675 (m675), MPEG-676 (m676), MPEG-677 (m677), MPEG-678 (m678), MPEG-679 (m679), MPEG-680 (m680), MPEG-681 (m681), MPEG-682 (m682), MPEG-683 (m683), MPEG-684 (m684), MPEG-685 (m685), MPEG-686 (m686), MPEG-687 (m687), MPEG-688 (m688), MPEG-689 (m689), MPEG-690 (m690), MPEG-691 (m691), MPEG-692 (m692), MPEG-693 (m693), MPEG-694 (m694), MPEG-695 (m695), MPEG-696 (m696), MPEG-697 (m697), MPEG-698 (m698), MPEG-699 (m699), MPEG-700 (m700), MPEG-701 (m701), MPEG-702 (m702), MPEG-703 (m703), MPEG-704 (m704), MPEG-705 (m705), MPEG-706 (m706), MPEG-707 (m707), MPEG-708 (m708), MPEG-709 (m709), MPEG-710 (m710), MPEG-711 (m711), MPEG-712 (m712), MPEG-713 (m713), MPEG-714 (m714), MPEG-715 (m715), MPEG-716 (m716), MPEG-717 (m717), MPEG-718 (m718), MPEG-719 (m719), MPEG-720 (m720), MPEG-721 (m721), MPEG-722 (m722), MPEG-723 (m723), MPEG-724 (m724), MPEG-725 (m725), MPEG-726 (m726), MPEG-727 (m727), MPEG-728 (m728), MPEG-729 (m729), MPEG-730 (m730), MPEG-731 (m731), MPEG-732 (m732), MPEG-733 (m733), MPEG-734 (m734), MPEG-735 (m735), MPEG-736 (m736), MPEG-737 (m737), MPEG-738 (m738), MPEG-739 (m739), MPEG-740 (m740), MPEG-741 (m741), MPEG-742 (m742), MPEG-743 (m743), MPEG-744 (m744), MPEG-745 (m745), MPEG-746 (m746), MPEG-747 (m747), MPEG-748 (m748), MPEG-749 (m749), MPEG-750 (m750), MPEG-751 (m751), MPEG-752 (m752), MPEG-753 (m753), MPEG-754 (m754), MPEG-755 (m755), MPEG-756 (m756), MPEG-757 (m757), MPEG-758 (m758), MPEG-759 (m759), MPEG-760 (m760), MPEG-761 (m761), MPEG-762 (m762), MPEG-763 (m763), MPEG-764 (m764), MPEG-765 (m765), MPEG-766 (m766), MPEG-767 (m767), MPEG-768 (m768), MPEG-769 (m769), MPEG-770 (m770), MPEG-771 (m771), MPEG-772 (m772), MPEG-773 (m773), MPEG-774 (m774), MPEG-775 (m775), MPEG-776 (m776), MPEG-777 (m777), MPEG-778 (m778), MPEG-779 (m779), MPEG-780 (m780), MPEG-781 (m781), MPEG-782 (m782), MPEG-783 (m783), MPEG-784 (m784), MPEG-785 (m785), MPEG-786 (m786), MPEG-787 (m787), MPEG-788 (m788), MPEG-789 (m789), MPEG-790 (m790), MPEG-791 (m791), MPEG-792 (m792), MPEG-793 (m793), MPEG-794 (m794), MPEG-795 (m795), MPEG-796 (m796), MPEG-797 (m797), MPEG-798 (m798), MPEG-799 (m799), MPEG-800 (m800), MPEG-801 (m801), MPEG-802 (m802), MPEG-803 (m803), MPEG-804 (m804), MPEG-805 (m805), MPEG-806 (m806), MPEG-807 (m807), MPEG-808 (m808), MPEG-809 (m809), MPEG-810 (m810), MPEG-811 (m811), MPEG-812 (m812), MPEG-813 (m813), MPEG-814 (m814), MPEG-815 (m815), MPEG-816 (m816), MPEG-817 (m817), MPEG-818 (m818), MPEG-819 (m819), MPEG-820 (m820), MPEG-821 (m821), MPEG-822 (m822), MPEG-823 (m823), MPEG-824 (m824), MPEG-825 (m825), MPEG-826 (m826), MPEG-827 (m827), MPEG-828 (m828), MPEG-829 (m829), MPEG-830 (m830), MPEG-831 (m831), MPEG-832 (m832), MPEG-833 (m833), MPEG-834 (m834), MPEG-835 (m835), MPEG-836 (m836), MPEG-837 (m837), MPEG-838 (m838), MPEG-839 (m839), MPEG-840 (m840), MPEG-841 (m841), MPEG-842 (m842), MPEG-843 (m843), MPEG-844 (m844), MPEG-845 (m845), MPEG-846 (m846), MPEG-847 (m847), MPEG-848 (m848), MPEG-849 (m849), MPEG-850 (m850), MPEG-851 (m851), MPEG-852 (m852), MPEG-853 (m853), MPEG-854 (m854), MPEG-855 (m855), MPEG-856 (m856), MPEG-857 (m857), MPEG-858 (m858), MPEG-859 (m859), MPEG-860 (m860), MPEG-861 (m861), MPEG-862 (m862), MPEG-863 (m863), MPEG-864 (m864), MPEG-865 (m865), MPEG-866 (m866), MPEG-867 (m867), MPEG-868 (m868), MPEG-869 (m869), MPEG-870 (m870), MPEG-871 (m871), MPEG-872 (m872), MPEG-873 (m873), MPEG-874 (m874), MPEG-875 (m875), MPEG-876 (m876), MPEG-877 (m877), MPEG-878 (m878), MPEG-879 (m879), MPEG-880 (m880), MPEG-881 (m881), MPEG-882 (m882), MPEG-883 (m883), MPEG-884 (m884), MPEG-885 (m885), MPEG-886 (m886), MPEG-887 (m887), MPEG-888 (m888), MPEG-889 (m889), MPEG-890 (m890), MPEG-891 (m891), MPEG-892 (m892), MPEG-893 (m893), MPEG-894 (m894), MPEG-895 (m895), MPEG-896 (m896), MPEG-897 (m897), MPEG-898 (m898), MPEG-899 (m899), MPEG-900 (m900), MPEG-901 (m901), MPEG-902 (m902), MPEG-903 (m903), MPEG-904 (m904), MPEG-905 (m905), MPEG-906 (m906), MPEG-907 (m907), MPEG-908 (m908), MPEG-909 (m909), MPEG-910 (m910), MPEG-911 (m911), MPEG-912 (m912), MPEG-913 (m913), MPEG-914 (m914), MPEG-915 (m915), MPEG-916 (m916), MPEG-917 (m917), MPEG-918 (m918), MPEG-919 (m919), MPEG-920 (m920), MPEG-921 (m921), MPEG-922 (m922), MPEG-923 (m923), MPEG-924 (m924), MPEG-925 (m925), MPEG-926 (m926), MPEG-927 (m927), MPEG-928 (m928), MPEG-929 (m929), MPEG-930 (m930), MPEG-931 (m931), MPEG-932 (m932), MPEG-933 (m933), MPEG-934 (m934), MPEG-935 (m935), MPEG-936 (m936), MPEG-937 (m937), MPEG-938 (m938), MPEG-939 (m939), MPEG-940 (m940), MPEG-941 (m941), MPEG-942 (m942), MPEG-943 (m943), MPEG-944 (m944), MPEG-945 (m945), MPEG-946 (m946), MPEG-947 (m947), MPEG-948 (m948), MPEG-949 (m949), MPEG-950 (m950), MPEG-951 (m951), MPEG-952 (m952), MPEG-953 (m953), MPEG-954 (m954), MPEG-955 (m955), MPEG-956 (m956), MPEG-957 (m957), MPEG-958 (m958), MPEG-959 (m959), MPEG-960 (m960), MPEG-961 (m961), MPEG-962 (m962), MPEG-963 (m963), MPEG-964 (m964), MPEG-965 (m965), MPEG-966 (m966), MPEG-967 (m967), MPEG-968 (m968), MPEG-969 (m969), MPEG-970 (m970), MPEG-971 (m971), MPEG-972 (m972), MPEG-973 (m973), MPEG-974 (m974), MPEG-975 (m975), MPEG-976 (m976), MPEG-977 (m977), MPEG-978 (m978), MPEG-979 (m979), MPEG-980 (m980), MPEG-981 (m981), MPEG-982 (m982), MPEG-983 (m983), MPEG-984 (m984), MPEG-985 (m985), MPEG-986 (m986), MPEG-987 (m987), MPEG-988 (m988), MPEG-989 (m989), MPEG-990 (m990), MPEG-991 (m991), MPEG-992 (m992), MPEG-993 (m993), MPEG-994 (m994), MPEG-995 (m995), MPEG-996 (m996), MPEG-997 (m997), MPEG-998 (m998), MPEG-999 (m999), MPEG-1000 (m1000), MPEG-1001 (m1001), MPEG-1002 (m1002), MPEG-1003 (m1003), MPEG-1004 (m1004), MPEG-1005 (m1005), MPEG-1006 (m1006), MPEG-1007 (m1007), MPEG-1008 (m1008), MPEG-1009 (m1009), MPEG-1010 (m1010), MPEG-1011 (m1011), MPEG-1012 (m1012), MPEG-1013 (m1013), MPEG-1014 (m1014), MPEG-1015 (m1015), MPEG-1016 (m1016), MPEG-1017 (m1017), MPEG-1018 (m1018), MPEG-1019 (m1019), MPEG-1020 (m1020), MPEG-1021 (m1021), MPEG-1022 (m1022), MPEG-1023 (m1023), MPEG-1024 (m1024), MPEG-1025 (m1025), MPEG-1026 (m1026), MPEG-1027 (m1027), MPEG-1028 (m1028), MPEG-1029 (m1029), MPEG-1030 (m1030), MPEG-1031 (m1031), MPEG-1032 (m1032), MPEG-1033 (m1033), MPEG-1034 (m1034), MPEG-1035 (m1035), MPEG-1036 (m1036), MPEG-1037 (m1037), MPEG-1038 (m1038), MPEG-1039 (m1039), MPEG-1040 (m1040), MPEG-1041 (m1041), MPEG-1042 (m1042), MPEG-1043 (m1043), MPEG-1044 (m1044), MPEG-1045 (m1045), MPEG-1046 (m1046), MPEG-1047 (m1047), MPEG-1048 (m1048), MPEG-1049 (m1049), MPEG-1050 (m1050), MPEG-1051 (m1051), MPEG-1052 (m1052), MPEG-1053 (m1053), MPEG-1054 (m1054), MPEG-1055 (m1055), MPEG-1056 (m1056), MPEG-1057 (m1057), MPEG-1058 (m1058), MPEG-1059 (m1059), MPEG-1060 (m1060), MPEG-1061 (m1061), MPEG-1062 (m1062), MPEG-1063 (m1063), MPEG-1064 (m1064), MPEG-1065 (m1065), MPEG-1066 (m1066), MPEG-1067 (m1067), MPEG-1068 (m1068), MPEG-1069 (m1069), MPEG-1070 (m1070), MPEG-1071 (m1071), MPEG-1072 (m1072), MPEG-1073 (m1073), MPEG-1074 (m1074), MPEG-1075 (m1075), MPEG-1076 (m1076), MPEG-1077 (m1077), MPEG-1078 (m1078), MPEG-1079 (m1079), MPEG-1080 (m1080), MPEG-1081 (m1081), MPEG-1082 (m1082), MPEG-1083 (m1083), MPEG-1084 (m1084), MPEG-1085 (m1085), MPEG-1086 (m1086), MPEG-1087 (m1087), MPEG-1088 (m1088), MPEG-1089 (m1089), MPEG-1090 (m1090), MPEG-1091 (m1091), MPEG-1092 (m1092), MPEG-1093 (m1093), MPEG-1094 (m1094), MPEG-1095 (m1095), MPEG-1096 (m1096), MPEG-1097 (m1097), MPEG-1098 (m1098), MPEG-1099 (m1099), MPEG-1100 (m1100), MPEG-1101 (m1101), MPEG-1102 (m1102), MPEG-1103 (m1103), MPEG-1104 (m1104), MPEG-1105 (m1105), MPEG-1106 (m1106), MPEG-1107 (m1107), MPEG-1108 (m1108), MPEG-1109 (m1109), MPEG-1110 (m1110), MPEG	

Codec ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιέκτης	Σημείωση
DTS	Έως 48 kHz	Έως 5.1	< 1.5 Mbps (Πλήκτρος καθέπου DTS)	Ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp), ροή προγράμματος MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav), MKV (mkv, mka), 3GPP (.3gpp, .3gp), mp4 (mp4, m4a), OGM (ogg), DTS (dts)	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Έως 5.1	Έως 2 Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gpp, .3gp) ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp)	
DTS XLL	Έως 96 kHz	Έως 6	Έως 6,123 Mbps	Ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
DTS Κύριος Ήχος	Έως 48 kHz	Έως 6	Έως 24.537 Mbps	Ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp), MP4 (mp4, mov), GPP	κωδικοποιημένο μόνο DTS score
LPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Μonoφωνικό, Stereoφωνικό, 5.1	64 Kbps ~ 1,5 Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv), mp4 (mp4, m4a), 3gpp, MP4 (mp4, m4a), ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp), ροή προγράμματος MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (wav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogg)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8 kHz ~ 48 kHz	Έως 2	32 Kbps ~ 384 Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogg)	
G711 A/mu-law	8 kHz	1	64 Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	

Codec ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιέκτης	Σημείωση
LBR (cook)	8 kHz, 11, 025 kHz, 22,05 kHz, 44.1 kHz	Έως 5.1	6 Kbps ~ 128 Kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8 kHz-96 kHz	Έως 7.1	< 1.6 Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (.flac)	
OPUS	8 kHz ~ 48 kHz	Έως 6	6 Kbps ~ 510 Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (.webm)	
AC4	44.1 kHz, 48 kHz	Έως 5.1 (MS12 v1.x) Έως 7.1 (MS12 v2.x)	Έως 1521 Kbps ενά Kbps ανά προσδοκία (.ac4)	Ροή μεταφοράς MPEG (ls, trp, tp), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AC4	

Codec ήχου	Ρυθμός δειγματοληψίας	Κανάλι	Ρυθμός Bit	Περιέκτης	Σημείωση
Fraunhofer MPEG-H TV Σύστημα Ήχου	32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz	Έως 16 κανάλια πυρήνα Έως 5.1 κανάλια έρδους	~12 Mbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, m4a)	
AMR-NB	8 kHz	1	4, 75 ~ 12,2 Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, m4a)	
AMR-WB	16 kHz	1	6,6 ~ 23,85 Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (mp4, m4a)	

Εικόνα

Εικόνα	Φωτογραφία	Ανάλυση (πίκσελς x ύψος)
JPEG	Γραμμή βάσης Προόδουκτη	15360 x 8640
PNG		1024 x 768
BMP		9600 x 6400
GIF		9600 x 6400
WebP		6400 x 4800
HEIF		3840 x 2160
		4000 x 3000

Υπότιτλοι

Εσωτερικοί

Επίκεση αρχείου	Περιέκτης	Κωδικός υποτίτλων
ts, trp, tp	TS	Υποτίτλοι DVB Texter CC(EA608) PGS
mp4	MP4	WebSub PGS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT WebSub PGS

Εξωτερικοί

Επίκεση αρχείου	Αναλυτής υποτίτλων	Παροχήσηση
.art	SubRip	
.ssa, .ass	Υποτίτλοι Άλλα Προγράμματος Υποτίτλος Άλλα	
.sml	SAMI	
.sub	MicroDVD Subdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Υποστηρίξιµενες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέτε ασυκµητους αναλυσµους της ηηλδρασής σας µε χρήση καλωδίου µεταρρηπής DVI (καλωδίο DVI ηρος HDMI - δην παρήγειται), µπορείτε να ανατρέξετε στις ηηληρορηρίες ανάλυσης εκόνας που ακολουθούν.

	50Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x	x	x			x
1024x768		x		x		x
1280x768		x	x			x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768	x	x				
1280x1024				x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σηµα	PAL, G, I, D, K SECAM, G, D, K
Λαµβανόµενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ ΙΙΙΙ) UHF (ΜΠΑΝΤΑ Ι) - ΥΠΕΡΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως ενσωµατωµένη ψηφιακή επήγεια-καλωδιακή δουρυµακή ηηλδραση (DVB-T, C, S) ή ηηλδραση µε DVB-T2, DVB-S2
Αριθµός προσωνηµόρµενων κανάλων	12, 200
Ένδειξη καναλιού	Ένδειξη επί της οθόνης (OSD)
Εισόδος κεράτιας RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθµηση)
Τύπος Λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz, Dolby Atmos
Έξοδος ακουστικής ισχύος (W(RMS)) (ηλεκτρονική παραµόρφωση)	2x10
Κατανάλωση ρεύµατος (W)	135W
Κατανάλωση ρεύµατος σε λειτουργία εξοικονόµησης δυναµίου (W)	< 2
Διαστάσεις ηηλδρασής βάσης (mm)	266 x 1120 x 685
Διαστάσεις ηηλδρασής βάσης (mm)	87 x 1120 x 648
Οθόνη	50"
Θερµοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C, 85% σχετ. υγρασία µέγ.

Προδιαγραφές τυµπου ασύρµατου LAN

Παροχές συνηθών	Μέγ. ισχύς εξόδου
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH49 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Παραρηρηση βάσει χώρες

Ο έστωπιασός ασύρµατος LAN παρηρηρησέν για οικιακή
χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΥ,
στο Ην. Βασιλείο και στη Βόρεια ηρλανδία (και άλλες
χώρες που ακολουθούν ηη σχεηική οδηγία ΕΥ καλή Ην.
Βασιλείου). Σης χώρες της ΕΥ, στο Ην. Βασιλείο και
στη Βόρεια ηρλανδία (και σε άλλες χώρες που ηηρούν
ηη σχεηική οδηγία ΕΥ καλή ΗΒ) η ένδυν 5.15-5.35 GHz
υπόκειται σε παρηρηρησέν χρήσης µόνο σε εσωτερικούς
χώρους. Η δηµόσια χρήση υπόκειται σε γενική
εξουσιοδότηση από τον ανώτατο πάροχο υπηρεσιών

Χώρα	Παρηρηρησέν
Ρωσική Οµοσπον- δία	Χρήση µόνο σε εσωτερικό χώρο


Οι απαιτήσεις για οποιαδήποτε χώρα µπορεί να
αλλάξουν οποιαδήποτε σηήρη. Συνεπώς ο χρήστης
να ασυµβουλευτεί τις τοπηκές αρχές σχεηικά µε την
τρέχουσα κατάσταση των ένδικων του κανονηµών
σχεηικά και µε τις δύο περηπτώσεις ασύρµατου LAN
2.4 GHz και 5 GHz.

Άδειες

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia
Interface, η παρηρηρηση HDMI και το λογότυπο HDMI
είναι εµπορικά σηήµατα ή κατατέθηκαν εµπορικά σηήµατα
της HDMI Licensing Administrator, Inc.



Το Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos και το σύµβολο
Dolby D, είναι κατανηµένια εµπορικά σηήµατα
της Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Κατασκευάστηµε µε άδεια από της Dolby Laboratories.
Εµπιστευτικά δηλωσείµενα έργα. Copyright © 2012-
2022 Dolby Laboratories. Με την επιφύλαξη κάθε
δικαιώµατος.



Το Google, Android, Android TV, Google Cast, Google
Play και YouTube είναι κατατέθηκαν εµπορικά σηήµατα
της Google LLC.

Το παρόν παρόν περηέγµα τεχνολογία η οποία υπόκειται
σε ορισµένα δικαιώµατα ηνευµασητικής ιδιοκτησίας της
Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή δανωµή αυτής της

Audio	32
Picture	34
Subtitle	34
Specification	36
Licences	37
Disposal Information	37

Table of Contents	
Safety Information	2
Accessories Included	4
Features	4
Stand Installation & Wall Mounting	5
Antenna Connection	5
Other Connections	6
Turning On/Off the TV	7
TV Control & Operation	7
Remote Control	8
Initial Setup Wizard	9
Home Screen	11
Live TV Mode Menu Content	12
Channels	12
TV Options	12
Record	14
Settings	14
Network & Internet	14
Channel	14
Accounts & Sign In	17
Apps	17
Device Preferences	17
Remote & Accessories	22
Channel List	22
Programme Guide	23
Connecting to the Internet	23
Multi Media Player	24
From USB Connection	26
USB Auto Play Feature	26
USB Recording	27
Instant Recording	27
Watching Recorded Programmes	27
Timeshift Recording	27
Disk Format	27
Schedule List	27
CEC	28
Google Cast	28
HBBTV System	29
Quick Standby Search	29
Software Update	29
Troubleshooting & Tips	29
HDMI Signal Compatibility	30
Supported File Formats for USB Mode	31
Video Decoder	31
Video Encoder	32

English - 1 -

παράδονται στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού καθώς και μπαταριών, για κατάλληλη επεξεργασία, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση σύμφωνα με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΚ και 2013/56/ΕΚ

Με τη σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων, θα συμβάλετε στη διατήρηση των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδεχομένων αρνητικών επιπτώσεων στην περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από αλλαγή μεταχείριση του προϊόντος αυτού ως απόβλητου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ποινές για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Επανελατίες χρήσεσ

Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις που διαμορφώνουν τον αντάπτορά σας.

ΤΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφωρηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής για ανακύκλωση.

Ορισμένα σημεία συλλογής δέχονται προϊόντα χωρίς

Σημείωση: Το σήμα Pb κάτω από το σύμβολο των μπαταριών υποδηλώνει ότι η μπαταρία περιέχει μόλυβδο.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρία

Η τεχνολογία εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς την κατάλληλη άδεια (ή άδειες) από τη Microsoft.

Οι ιδιότητες περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία πρόσβασης σε περιεχόμενα PlayReady™ της Microsoft για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει περιεχόμενα με προστατευόμενα πνευματικά δικαιώματα (copyright).

Η παρούσα συσκευή χρησιμοποιεί την τεχνολογία PlayReady για να αποκωδικοποιήσει, προβάλλει και αποθηκεύσει το προστατευμένο περιεχόμενο. Η τεχνολογία PlayReady καλύπτει την επικοινωνία με το προστατευμένο WMDRM. Αν η συσκευή ανιχνεύσει ότι η επικοινωνία κατά την οποία το περιεχόμενο στήλη του περιεχόμενου αποκωδικοποιείται ή αποκωδικοποιείται, η συσκευή θα ανιχνεύσει ότι ο δικτυακός της περιεχόμενος ενδέχεται να ανιχνεύσει από την Microsoft να ανακαταστεί η συνάρτησή της. Η συσκευή θα ανακαταστεί η συνάρτησή της με το προστατευμένο περιεχόμενο PlayReady. Η συσκευή δεν θα πρέπει να επιτρέπεται από το προστατευμένο περιεχόμενο να αποθηκεύσει το προστατευμένο περιεχόμενο. Οι άλλες τεχνολογίες προβάλλουν το περιεχόμενο από δικτυακούς το περιεχόμενο μπορεί να σας ζητήσουν να αναεβελίσετε την εφαρμογή PlayReady για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο τους. Αν απαντήσετε όχι αναεβελίστε, δεν θα μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο για το οποίο αναεβελίστε το περιεχόμενο.

Το λογότυπο "CI Plus" αποτελεί εμπορικό σήμα της
CI Plus LLP

Αυτό το προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Απαγορεύεται η χρήση ή διανομή αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος προϊόντος χωρίς άδεια από τη Microsoft ή από εξουσιοδοτημένη θυγατρική εταιρεία της Microsoft.

THE ADVANCE™

Πληροφορίες σχετικά με
την τελική διάθεση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα σύμβολα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σύμβολο δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα. Αντί αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να

Safety Information



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER OR BACK PANEL. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to qualified service personnel.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will not be switched off. Situations even if the TV is in standby mode.

Warning: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.

- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the power cord/plug near fire or gas.
- A damaged power cord/plug can cause fire or gas.
- You can unplug the TV by pulling the power cord by the plug, don't unplug the TV by pulling the power cord.
- Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock.
- Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to objects or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of the rear of the TV.
- Do not place any heat sources, such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.

- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

	Caution
	Serious injury or death risk
	Dangerous voltage risk
	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class I Laser Product: This product contains Class I laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard products the contribution of the battery. If the pin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:

- ALWAYS** use the correct lifting technique and the methods recommended by the manufacturer of the television set.
- ALWAYS** use furniture that can safely support the television set.
- ALWAYS** ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
- ALWAYS** educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS** route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or bent.
- NEVER** place a television set in an unstable location.
- NEVER** place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.

- NEVER** place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.

- NEVER** place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.

- The equipment is only suitable for mounting at heights of 1.5m or more.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective earthing – and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolation).

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Other Connections

 If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	SPDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection		

When using the wall mounting kit (not supplied), we recommend that you plug in all cables before mounting the TV on the wall. Insert or remove the CI module only when the TV is SWITCHED OFF. You should refer to the user manual for details of the settings.


The USB inputs on the TV support devices up to 500mA. Connecting devices that have current value above 500mA may damage your TV. Also, connecting external devices using a HDMI cable may cause a decrease in sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

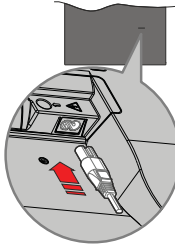

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch on automatically.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

The TV will then switch on.

To switch the TV into standby

The TV cannot be switched into standby mode via control button. Press and hold the **Standby** button on the remote control. Power off dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Quick Standby Mode


In order to switch the TV into quick standby mode either,

- Press the **Standby** button on the remote. Press again to go back to operating mode.
 - Press the control button on the TV.
- Press the control button again to go back to operating mode.

Your TV continues to operate in the quick standby mode state, as it regularly checks for updates. This is

not a malfunction; it meets the requirements for energy consumption in order to minimize energy consumption when your TV is in standby mode as explained above.

TV Control & Operation

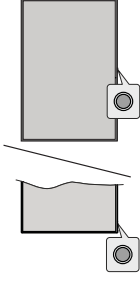

The control button allows you to control the Quick Standby-On function of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

To turn the TV off (Quick Standby): Press the control button to turn the TV into quick standby mode.

To turn the TV off (Standby): The TV cannot be switched into standby mode via control button.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

Note: Live TV settings menu OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display Live TV settings menu when in Live TV mode. Press **Home** button to display or return to the Home Screen of the Android TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, such as channel settings, picture menu, sound menu, applications, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively or use the directional buttons and then press the **OK** button to switch to different sources when in Live TV mode. Or enter the **Inputs** menu on the Home Screen, select the desired source from the list and press **OK**.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

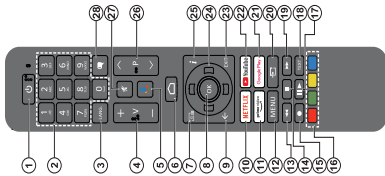

- Standby:** Quick Standby / Standby / On
- Numeric buttons:** Switches the channel in Live TV mode, enters a number or a letter in the text box on the screen
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio language (digital TV, subtitles)
- Volume +/-:** Adjusts the volume of the TV
- Microphone:** Activates the microphone on the remote
- Guide:** Displays the electronic programme guide in Live TV mode
- OK:** Confirms selections, enters sub-menu, views
- Back/Return:** Returns to previous menu screen, goes one step back, opens open windows, closes teletext (in Live TV-teletext mode)
- Netflix:** Launches the Netflix application
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- Media:** Displays Live TV Settings menu (in Live TV mode), displays available setting options such as sound and picture
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Coloured buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording in Live TV mode
- Play:** Starts to play selected media
- Text:** Opens and closes teletext (where available in recording in Live TV mode)
- Fast forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Source:** Shows all available broadcast and content sources, is also used in pairing process of the remote.
- Google Play:** Launches the Google Play Store application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from Live TV Settings menu, closes the Home Screen, exits from any running application or menu or OSD banner, switches to last set source
- Directional buttons:** Navigates menus, setting options, pressed Right or Left. Follow the on-screen instructions, info. Displays information about on-screen content
- Programme +/-:** Increases/Decreases channel number
- Live TV mode:** Turns off the volume of the TV
- Subtitles:** Turns subtitles on and off (where available)

Standby Button

Press and hold the **Standby** button on the remote control. **Power off** dialogue will appear on the screen. Highlight **OK** and press the **OK** button. The TV will switch into standby mode. Press briefly and release to switch the TV into quick standby mode or to switch on the TV when in quick standby or standby mode.

network and press **OK** if you want to use wireless connection instead of wired connection.

6. Network Connection

You will be directed to the next step automatically, if you connect your TV to the Internet via Ethernet at this point. If not, available wireless networks will be searched and listed on the next screen. Select your WLAN network from the list and press **OK** to connect. Enter the password using the virtual keyboard if the network is password protected. Select the **Other network** option from the list, if the network that you want to connect has hidden SSID.

If you prefer not to connect to the Internet at this point you can skip this step by selecting **Skip** option. You can connect to the Internet later using the **Network & Internet** menu options in the **Settings** menu from the Home Screen or from the **TV options** menu in the Live TV mode.

This step will be skipped if internet connection has been established in the previous step.

7. Network Privacy Policy

Network Privacy Policy screen will be displayed next. Read the related explanations displayed on the screen. You can use Up and Down directional buttons to scroll through and read the text. Highlight **Accept** and press **OK** to agree to the policy. You can change this setting later using **Network Privacy Policy** option in the **Settings-Network & Internet** menu.

This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step.

8. Sign in to your Google account

If connection succeeds, you can sign in to your Google account on the next screen. You need to be signed in to a Google account in order to use Google services. This step will be skipped if no internet connection has been established in the previous step or if you already signed in to your Google account in Quick Setup step. By signing in, you will be able to discover new apps for videos, music and games on Google Play, get personalised recommendations from apps like YouTube Play Movies & TV, access your entertainment and control your media. Highlight **Sign in** and press **OK** to proceed. You can sign in to your Google account by entering your e-mail address or phone number and your password, or create a new account.

If you prefer not to sign in to your Google account at this point, you can skip this step by selecting **Skip** option.

9. Terms of Service

Terms of Service screen will be displayed next. By continuing, you will agree to the Google Terms of Service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Service. Highlight **Accept** and press

Initial Setup Wizard

Note: Follow the on-screen instructions to complete the initial setup wizard. Press **OK** button on the remote to select, set, confirm and proceed.

When turned on for the first time, a welcome screen will be displayed. Select your language and press **OK**. From the list of languages, select the language you want to use and install channels. The installable channels will guide you through the setup process. You can perform initial setup anytime using the **Factory reset** option in the **Settings-Device Preferences>About** menu. You can access the **Settings** menu from the Home screen or from the **TV options** menu in Live TV mode.

1. Welcome Message and Language Selection

'Welcome' message will be displayed along with the language selection options listed on the screen. Select the desired language from the list and press **OK** to continue.

2. Region/Country

In the next step select your region or country from the list and press **OK** to continue.

3. Initial Setup

After the region/country selection, you can start the initial setup wizard. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. You will not be able to go back and change the language and region/country once you proceed. If you need to change your language or region/country selection after this step, you will have to switch the TV into standby mode so the setup process starts from the beginning when you turn on the TV. In order to do this, press and hold the **Standby** button. **OK** and press **OK**.

4. Search for accessories

A search for accessories will be performed after the initial setup has started. Follow the on-screen instructions to pair your remote control (depends on the model of the remote control) and other wireless accessories with your TV. Press **Back/Return** button to end adding accessories and proceed.

5. Quick Setup

If you didn't priorly connect your TV to the Internet via Ethernet, a screen will be displayed where you can transfer your Android phone's WLAN network and Google Account to your TV. Highlight **Continue** and press **OK** to proceed. Follow the on-screen instructions on your TV and your phone to complete the process. You can also skip this step by selecting **Skip** option. Some steps may be skipped depending on the settings made in this step.

If you did priorly connect your TV to the Internet via Ethernet, a message will be displayed stating that you are connected. You can choose to continue with wired connection or change the network. Highlight **Change**

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover to the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover to reveal the battery compartment. Insert two 1.5V - size AAAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

To pair remote with the TV

When the TV is turned on for the first time, a search for accessories will be performed after the initial setup starts. You will need to pair your remote control with your TV at this point.

Press and hold the **Source** button on the remote until the LED on the remote starts to blink, then release the **Source** button. That means the remote is in pairing mode.

Now you will wait for the TV to find your remote. Select the name of your remote and press **OK** when it appears on the TV screen.

When the pairing process is successful, the LED on the remote will go off. If the pairing process fails, the remote will enter sleep mode after 30 seconds.

In order to pair your remote later on, you can go to **Settings** menu, highlight **Remotes & Accessories** option and press **OK** to start a search for accessories.

OK on the remote to confirm and proceed. You can also view **Terms of Service**, **Privacy Policy** and **Play Terms of Service** on this screen to display the content an internet connection is needed. A message will be displayed mentioning the web site address on which this information can also be viewed, in case internet access is not available.

10. Google Services

Select each to learn more about each service, such as how to turn it on or off later. Data will be used according to Google's Privacy Policy. Highlight **Accept** and press **OK** to confirm your selection of these Google services settings.

Use location

You can allow or disallow Google and third party apps to use your TV's location information. Highlight **Use location** and press **OK** to view detailed information and turn this feature on or off. You can change this setting later using **Location status** option in the **Settings>Device Preferences>Location** menu.

Help improve Android

Automatically send diagnostic information to Google, like crash reports and usage data from your device and apps. This information won't be used to identify you. Highlight **Help improve Android** and press **OK** to view more information and turn this feature on or off. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Usage & Diagnostics>Help Improve** menu.

Services and your privacy

Google Assistant sends services you talk to a unique code. That way, services can remember things like your preferences during conversations. You can view, manage and reset the data sent to services on each service's page in the Explore section of the Assistant mobile app. Learn more at g.co/assistant/assistant. Information on Google services and some features of your TV will be displayed next. If you have signed in to your Google account in the previous steps, you can also turn on personal results for Assistant by choosing the related option when prompted. Press **OK** consecutively to proceed.

11. Password

Depending on the country selection you made in the earlier steps, you may be asked to define a 4-digit password (PIN) at this point. Press **OK** to proceed. The selected PIN cannot be '0000'. This PIN will be required in order to access some menus, content or to release locked channels, sources, etc. You will have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

12. Select TV Mode

In the following step of the initial setup, you can set the TV's operation mode either as **Home** or as **Store**. Store option will configure your TV's settings for store

environment. This option is intended only for store use. It is recommended to select **Home** for home use.

13. Chromecast built-in always available

Select your chromecast availability preference. If set as **On** your TV will be detected as a Google Cast device and allow Google Assistant and other services to wake your TV up to respond to Cast commands, even when on standby mode and the screen is off.

14. Tuner Mode

The next step is the selection of the tuner mode. Select your tuner preference to install channels for Live TV function. **Antenna, Cable** and **Satellite** options are available. Highlight the option that corresponds to your environment and press **OK** or **Right** directional button to proceed. If you don't want to perform a tuner scan highlight **Skip** and press **OK**.

When the channel scan with the selected tuner is completed, the installation wizard will bring you back to this step. In case you want to continue scanning channels with another tuner, you can proceed as explained below.

Antenna

If **Antenna** option is selected, you can choose to search for digital terrestrial and analogue broadcasts. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Cable

If **Cable** option is selected, you can choose to search for digital cable and analogue broadcasts. If any, available operator options will be listed on the **Select Operator** screen. Otherwise this step will be skipped.

You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. On the next screen highlight the option you prefer and press **OK** to start the search or select **Skip Scan** to continue without performing a search. If one of the digital channel search options is selected a configuration screen will be displayed next. **Scan Mode, Frequency (KHz), Modulation, Symbol Rate (Ksym/s), Network ID** options may need to be set. To perform a full scan, select the **Scan Mode** as **Full** or **Advanced** if available. Depending on the selected operator and/or **Scan Mode** some options may not be available to be set.

Note: If the country selected does not have analogue broadcasts, analogue channels may not be searched.

Once you are done with setting available options, press the **Right** directional button to proceed. The TV will start to search available broadcasts.

Satellite

If **Satellite** option is selected, **Antenna Type** screen will be displayed next. If you have a Direct satellite system, select **Direct** and press **OK** to proceed. If you are selecting the **Not** option here, highlight **More** and press **OK** to set the antenna type manually. **Single Tone Burst, DiSEqC** and **Unicable** options are available. Highlight the antenna type that corresponds to your satellite system and press **OK** or the **Right** directional button to proceed to the next step.

Next screen will be **Select Operator** screen. You can select only one operator from the list. Highlight the desired operator and press **OK** or the **Right** directional button to proceed. Some of the options in the following steps may be preset and/or additional steps may be added or some steps may be skipped depending on the selected operator in this step. Check the parameters in each step before proceeding and adjust if necessary. You can highlight **General** and press **OK** or **Right** directional button to proceed with normal satellite installation.

LNB List screen will be displayed next. You may be able to set up different satellites depending on the selected country, antenna type and operator in the previous steps. Highlight the desired satellite option and press **OK** or the **Right** directional button to set the parameters. The **Satellite Status** of the first satellite option will be set as **On**. In order to enable channel scan on the satellite, this option should be set as **On** first.

Following satellite parameters will be available. You may not be able to change all settings depending on the previous selections.

Satellite Status: Set the status option to **On** to enable channel search on the selected satellite. Highlight this option and press **OK** to change the status.

Satellite Selection: Select the satellite on which you want to perform a channel search.

Scan Mode: Set your scan mode preference. **Full** and **Network** options will be available. If you are going to perform a network scan, make sure that you have adjusted the **Frequency, Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters under the **Transponder** option accurately.

Scan Type: You can perform a scan for free or encrypted channels only. If the **Free** option is selected encrypted channels will not be installed. Select **All** to scan all channels.

Store Type: You can select to store TV channels (referred to as 'Digital Channels' in the menu) or radio channels only. Select **All** to store all channels. **Transponder:** Adjust the **Frequency, Symbol Rate (Ksym/s)** and **Polarisation** parameters for the selected satellite if necessary.

LNB Configurations: Set the parameters for LNB, Fx DiSEqC antenna type selected for correct DiSEqC port configuration and satellite system. Set other parameters in accordance with your satellite system if necessary.

Signal Quality: The signal quality status is displayed as a percentage.

Signal Level: The signal level status is displayed as a percentage.

Press the **Back/Return** button and select next satellite you want to set. After you completed the configuration changes, highlight **Next** on the **LNB List** screen and press **OK** or **Right** directional button to proceed.

If **Load Preset LNB** option is selected in the previous step next steps will be skipped and the preset channel list installation will start. If the correct satellite has not been selected for SatcoDX installation, a warning dialogue will be displayed on the screen. The satellite's that can be selected will be listed. Press **OK** to close the dialogue and then set the satellite accordingly.

Channel Scan screen will be displayed next. Select **Skip Scan** to proceed without performing a scan and complete the initial setup. Select **Only digital channels** and press **OK** or the **Right** directional button to start the search. While the search continues you can press the **Back/Return** button, highlight **Skip Scan** and press **OK** or **Right** directional button to stop the search. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

When the initial setup is completed a message will be displayed. Press **OK** to finish the setup.

You will be asked to give your consent to the collection of your data. Read the text on the screen and highlight **Homemanage**, highlight **Accept** and press **OK** to give your consent. Select **Skip**. You can change this setting later using the **Settings>Device Preferences>Manufacturer Usage & Diagnostics** menu.

Home Screen will be displayed. You can press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode and watch TV channels.

Home Screen

To enjoy the benefits of your Android TV, your TV must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network with a high-speed internet connection. You can connect your TV wirelessly or wired to your modem/router. Refer to the **Network & Internet** and **Connecting to the Internet** sections for further information on how to connect your TV to the Internet. The Home menu is the centre of your TV. From the Home menu, you can start any application, switch to a TV channel, watch a movie, or switch to a connected device. Press the **Home** button to display Home

Screen. You can also select the **Android TV Home** option. To open the **Inputs** menu, select the **Source** button on the remote or press the **Menu** button on the remote when the TV is in Live TV mode, highlight the **Source** option in the **TV Options** menu, and press **OK**. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the Home menu may contain different items.

The available options of the Home Screen are positioned in rows. To navigate through the Home Screen options, use the directional buttons on the remote. Apps, YouTube, Google Play Movies & TV, Google Play Music and Google Play related rows and rows of the applications you have installed might be available. Select a row, then move the focus to the desired item in the row. Press **OK** button to make a selection or to enter a sub-menu.

On the upper left of the screen, search tools will be located. You can choose either to type a word to start a search via the virtual keyboard or try voice search option if your remote has a built-in microphone. Move the focus to the desired option and press **OK** to proceed.

On the upper right of the screen, **Notifications, Inputs, Network & Internet** (which will be named as **Connected or Status**) **Settings** and other row and time preferences will be displayed. You can configure your date and time preferences using the **Date & Time** menu options from the **Settings-Device Preferences** menu.

First row will be the **Apps** row. **Live TV** and **Multi Media Player** apps will be highlighted alongside with other favourite apps. If not, highlight **Add app to favourite** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Repeat this procedure for each app. Highlight **Live TV** and press **OK** to press the **Exit** button on the remote to switch to Live TV mode. If the source was set to an option other than **Antenna, Cable, Satellite or ATV** previously, press the **Source** button and set one of these options to watch live TV channels. Highlight **Multi Media Player** and press **OK** to browse the connected USB devices and play/display the installed media content on the TV. The audio can be played through the speakers of the TV or through the speaker systems connected to the TV. To browse the Internet, you will need an Internet browser application. Make a search or launch the Google Play Store app, find a browser and download it.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs. **Home, Discover** and **Apps** tabs will be available. You can scroll through the tabs using the directional buttons. Each tab will have a featured content row at the top. In the **Home** tab, there will be rows for favourite apps, recent Live TV programmes

and recommendations from streaming apps. In the **Discover** tab, recommendations from streaming services will be displayed. In the **Apps** tab, all the apps installed on your TV will be displayed and you can install more from Play Store using the related option. Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the tabs on the Home Screen may contain different items.

Live TV Mode Menu Content

Switch the TV to Live TV mode first and then press the **Menu** button on the remote to see Live TV menu options. To switch to Live TV mode, you can either press the **Exit** button on the Home TV menu app or the **Source** button on the Home TV menu app. For some countries, the Live TV app will be situated in the Home tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Channels

Programme Guide: Open the electronic programme guide. Refer to the **Programme Guide** section for detailed information.

Channel Export/Import: Export this TV's satellite channel list data to a connected USB storage device, or import a previously exported data from a connected USB storage device to this TV. The **Channel Export** and **Channel Import** options will be connected to a USB storage device plugged to the TV. Highlight the **Channel Export/Import** option with and press **OK**. The **Channel Export/Import** option will not be available if the input source is not set to **Satellite**.

() The USB storage devices must be formatted with the FAT32 file system.*

Channel: Open the **Channel** menu. You can use the **Channels** menu options to search for broadcast channels. Refer to the **Channel** section for more information.

TV Options

Source: Display the list of input sources. Select the desired one and press **OK** to switch to that source.

Picture: Open the **Picture** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Sound: Open the **Sound** menu. Refer to **Device Preferences** section for detailed information.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **OK** to disable.

Picture off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**.

Mute and Standby buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want your TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

CI Card: Display available menu options of the CI card in use. This item may not be available depending on the input source setting.

Advanced Options

The options of this menu may change and/or appear as greyed out depending on the selected input source.

Audio Channel: Set your **Audio Channel** preference.

Audio Language: Set your language preference for audio. This item may not be available depending on the input source setting.

2nd Audio Language: Set one of the listed language options as second audio language preference.

Sound Tracks: Set your sound track preference, if any available.

Blue Mute: Turn this function on/off according to your preference. When turned on, blue background will be displayed on the screen when no signal is available.

Default Channel: Set your default startup channel preference. When the **Select Mode** is set as **User Select**, **Show Channels** option will become available. Highlight and press **OK** to see channel list. Highlight a channel and press **OK** to make a selection. Selected channel will be displayed, every time the TV is turned back on from any standby mode. If the **Select Mode** is set as **Last Standby**, the last watched channel will be displayed.

Interaction Channel: Turn the Interaction Channel function on or off. This feature is useful in the UK and Ireland only.

MHEG PIN Protection: Turn the MHEG PIN protection function on or off. This setting enables or disables access some of the MHEG applications. Disabled applications can be released by entering the right PIN. This feature is useful in the UK and Ireland only.

HBTV Settings

HBTV Support: Turn the HBTV function on or off.

Do Not Track: Set your preference regarding the tracking behaviour for HBTV services.

Cookie Settings: Set your cookie setting preference for HBTV services.

Persistent Storage: Turn the Persistent Storage function on or off. If set as **On** cookies will be stored with an expiry date in the persistent memory of the TV.

Block Tracking Sites: Turn the Block Tracking Sites function on or off.

Device ID: Turn the Device ID function on or off. **Reset Device ID:** Reset the device ID for HBTV services. Confirmation dialogue will be displayed. Press **OK** to proceed. **Back** to cancel.

Subtitle

Analogue Subtitle: Set this option as **Off**. **On** or **Mute** option is selected, the analogue subtitle will be displayed on the screen but the speakers will be muted simultaneously.

Digital Subtitle: Set this option as **Off** or **On**. **Subtitle Tracks:** Set your subtitle track preference, if any available.

Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as first digital subtitle language preference.

2nd Digital Subtitle Language: Set one of the listed language options as second digital subtitle language preference. If the selected language in the **Digital Subtitle Language** option is not available, the subtitle will be displayed in this language.

Subtitle Type: Set this option as **Normal** or **Hearing Impaired**. If **Hearing Impaired** option is selected, it provides subtitle services to deaf and hard of hearing viewers with additional descriptions.

Teletext

Digital Teletext Language: Set the teletext language for digital broadcasts.

Decoding Page Language: Set the decoding page language for teletext display.

BSS Key: "Click to Add BSS Key" message will be displayed. Press **OK** button to add a bss key. **Frequency, Symbol Rate (KSym/s), Polarisation, Programme ID and CW Key parameters** will be available to be set. Once you are done with the settings highlight **Saved Key** and press **OK** to save and add the bss key. This option will not be available in the **Importance** is not set as **Satellite**. Available options will depend on the selected country during the initial setup process.

System Information: Display detailed system information on the current channel such as **Signal Level, Signal Quality, Frequency**, etc.

Scanning always available: You can let the location service and other apps scan for networks, even when WLAN function is turned off. Press **OK** to turn it on and off.

Wow: Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via wireless network. **Wow!** Turn this function on and off. This function allows you to turn on or awaken your TV via network.

Ethernet

Connected/Not connected: Displays the status of the internet connection via Ethernet, IP and MAC addresses.

Proxy settings: Set a HTTP proxy for browser manually. This proxy may not be used by other apps.

IP settings: Configure your TV's IP settings.

Channel

The content of this menu may change depending on the selected input source and whether the channel installation is completed.

Channels

Options of this menu may change or become inactive depending on the input source and on the **Channel Installation Mode** selection.

Input Source - Antenna

Channel Scan: Start a scan for digital terrestrial channels. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Update Scan: Search for updates. Previously added channels will not be deleted, but any newly found channels will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Select the **RF Channel** by using the Right/Left directional buttons. **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected channel will be shown. Press **OK** to start scan on the selected RF channel. The found channels will be stored in the channel list.

Manual Service Update: Start a service update manually.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons

on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two desired channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select, and highlight **OK** on the channel list to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of the second channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel (if available). Depending on the selected input source, you can press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel.

You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Cable

Channel Scan: Start a scan for digital cable channels. If available, operator options will be listed. Select the desired one and press **OK**. **Scan Mode**, **Frequency** and **Network ID** options may be available. The options may vary depending on the operator and the **Scan Mode** selections. Set the **Scan Mode** as **Full** if you don't know how to set up other options. Highlight **Scan** and press **OK** or the **Right** directional button to start the scan. You can press the **Back/Return** button to cancel the scan. The channels that have already been found will be stored in the channel list.

Single RF Scan: Enter the **Frequency** value, **Signal Level** and **Signal Quality** of the selected **Frequency** will be shown. Highlight the **Scan** option and press **OK** or the **Right** directional button to start scan. The found channels will be stored in the channel list.

LCN: Set your preference for LCN. LCN is the Logical Channel Number system that organises available broadcasts in accordance with a recognisable channel number sequence (if available).

Channel Scan Type: Set your scan type preference.

Channel Store Type: Set your store type preference.

Favourite Network Select: Select your favourite network. This menu option will be active, if more than one network is available. This option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two desired channels in the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select, and highlight **OK** on the channel list to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel. You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** to go to that channel. You may need to set the **LCN** option to **Off** in order to enable this feature.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type**, **Frequency**, **Modulation** and **Symbol Rate** information related to that channel. Depending on the channel other options may also be available. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channels on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select. Then press the **Blue** button to delete the selected channels.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **OK** and press **OK** button to proceed. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Input Source - Satellite

Satellite Re-scan: Start a satellite scan beginning with the antenna selection screen. When this scanning

option is preferred, some scanning configurations will not be available and thus the preferences you made during the initial setup process may not be changed.

Channel Move: Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select. Then do the same for a second channel. When the second channel is selected, you can press the **Blue** button and the first selected channel will be moved to the position of that channel.

You can press the **Yellow** button and enter the number of the channel you want to select. Then highlight **OK** and press **OK** to go to that channel.

Channel Edit: Edit channels in the channel list. Edit the name and channel number of the selected channel and display **Network Name**, **Channel Type** and **Frequency** information related to that channel if available. Depending on the channel other options may also be editable. Press **OK** or the **Yellow** button to edit the highlighted channel. You can press the **Blue** button to delete the highlighted channel.

Channel Delete: Highlight the desired channel's on the list and press **OK** or the **Yellow** button to select/unselect. Then press the **Blue** button to delete the channel.

Clear Channel List: Delete all channels stored in the channel list. A dialogue will be displayed for confirmation. Highlight **Cancel** and press **OK** to cancel.

Note: Some options may not be available and appear as greyed out depending on the operator selection and operator related settings.

Channel Installation Mode

Set this option as **Preferred Satellite** or **General Satellite**. The auto channel update function depends on the selected option here. In order to watch the channels on the satellite you want this option should be selected accordingly. Set to **Preferred Satellite** to watch operator channels, if you have performed an operator installation. Set to **General Satellite** to watch other satellite channels, if you have performed a normal installation.

Auto Channel Update

Turn the auto channel update function on or off.

Channel Update Message

Turn the channel update message function on or off.

Parental Controls

() To enter this menu PIN should be entered first. Use the PIN that you received during the initial setup process. If you have changed the PIN, you can set a PIN during the initial setup. The default PIN is 1234. Some options may not be available or vary depending on the country selection during the initial setup. The content of this menu may not be displayed if the channel installation is not completed and no channels are installed.*

Favourite Network Select: Select your favourite network. This network will be active. If more than one network is available, this option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

Channel Skip: Set channels to be skipped when switching the channels via **Programme +/-** buttons on the remote. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select/unselect.

Channel Swap: Replace the positions of the two selected channels on the channel list. Highlight the desired channels on the list and press **OK** to select. When the second channel is selected, the position of this channel will be replaced with the position of the first selected channel. You can press the **Yellow** button

Channels Blocked: Select channels to be blocked from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select/unselect. To watch a blocked channel PIN should be entered first.

Programme Restrictions: Block programmes according to the age rating information that is being broadcasted with them. You can limit on or off restrictions, set rating systems, age limits, and block unwanted programmes using the options of this menu.

Inputs Blocked: Prevent access to the selected input source. Highlight the desired input option and press **OK** to select/unselect. To switch to a blocked input source PIN should be entered first.

Change PIN: Change the PIN you defined during the initial setup. Highlight this option and press **OK**. You will need to enter the current PIN first. Then new PIN entry screen will be displayed. Enter the new PIN twice for confirmation.

Open Source Licences

Display Open Source Software licence information.

Accounts & Sign In

Highlight this option and press **OK** to sign into your Google account. Following options will be available if you have signed into your Google account.

Google: You can configure your data syncing preferences or remove your registered account on the TV. Highlight a service listed in the **Choose sync** apps section and press **OK** to enable/disable data sync. Highlight **Sync now** and press **OK** to sync all enabled services at once.

Add account: Add a new one to available accounts by signing in to it.

Apps

Using the options of this menu, you can manage the apps on your TV.

Recently opened apps

You can display recently opened apps. Highlight **See all apps** and press **OK** to see all the apps installed on your TV. The amount of storage space that they needed will also be displayed. You can see the version of the app, open or force to stop the running of the app, uninstall a downloaded app, see the permissions and turn them on/off, turn on/off the notifications, clear the data and cache, etc. Highlight an app and press **OK** to see available options.

Changing the storage location of an app as device storage to extend the storage capacity of your TV. You can move the app to that device. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Highlight the app you want to move and press **OK** to enable options. Then highlight the **Storage** used option and press **OK**. This selected app is meant you will see your USB storage device as an option for this app to be stored. Highlight that option and press **OK** to move the app.

Note that the apps that moved to a connected USB storage device will not be available if that device is disconnected. And if you format the device with the TV as recommended, you will forget back up the apps as well as the data. Other than that, you can move that device will not be available after formatting. For more information refer to the **Storage** section in the **Settings>Device Preferences** menu.

Permissions

Manage the permissions and some other features of the apps.

App permissions: The apps will be sorted by permission type categories. You can enable/disable permissions for the apps from within these categories.

Special app access: Configure some app features and special permissions.

Security & restrictions: You can allow or restrict installation of apps from sources other than the Google Play Store.

Device Preferences

About: Check for system updates, change the device name, reset the TV to the factory defaults and display system information such as network addresses, serial numbers, versions, etc. You can also display legal information, manage advertisements, display your advertising ID, reset it and turn on/off the personalised advertising based on your interests.

Factory reset: Reset all TV settings to the factory defaults. Highlight **Factory reset** and press **OK**. A confirmation message will be displayed, select **Factory reset** to proceed with resetting. A further confirmation message will be displayed, select **Delete everything to factory reset the TV**. The TV will switch off first and the initial setup will start.

Select **Cancel** to exit.

Note: You may be asked to enter a PIN to proceed with the reset operation. Enter the PIN you have defined during the initial setup. If you didn't set a PIN during the initial setup, you can use the default PIN. The default PIN is 1234.

Netflix ESN: Displays your ESN number. ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV.

TV Life Time: Your TV's lifetime information is displayed.

Date & Time: Set the date and time options of your TV. You can set your TV to automatically update the time and date data over the network or over the

broadcasts. Set corresponding to your environment and preference. Disable by setting as **Off**. If you want to manually change the date or time. Then set date, time, time zone and hour format options.

Timer

Power On Time Type: Set your TV to turn on by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power on timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn on only once at the defined time in **Auto Power On Time** option below.

Auto Power On Time: Available if the **Power On Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to come on from standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Power Off Time Type: Set your TV to turn off by itself. Set this option as **On** or **Once** to enable a power off timer to be set, set as **Off** to disable. If set as **Once** the TV will turn off only once at the defined time in **Auto Power Off Time** option below.

Auto Power Off Time: Available if the **Power Off Time Type** is enabled. Set the desired time for your TV to go to standby using the directional buttons and press **OK** to save the new set time.

Language: Set your language preference.

Keyboard: Select your keyboard type and manage keyboard settings.

Inputs: Show or hide an input terminal, change the label for an input terminal, and configure the options for HDMI CEC (Consumer Electronic Control) function and display the CEC device list.

Power

Sleep Timer: Define a time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. Set as **Off** to disable.

Picture Off: Select this option and press **OK** to turn the screen off. Press a button on the remote to turn the screen on again. Note that you can not turn the screen on via the **Volume +/-**, **Mute** and **Standby** buttons. These buttons will function normally.

No Signal Auto Power Off: Set the behaviour of the TV, when no signal is detected from the currently set input source. Define a time after which you want the TV to turn itself off or set as **Off** to disable.

Auto Sleep: Define an idle time after which you want your TV to enter sleep mode automatically. **4 Hours, 6 Hours and 8 Hours** options are available. Set as **Never** to disable.

Picture

Picture Mode: Set the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: **Standard**, **Vivid**, **Sport**, **Movie** and **Game**.

Dolby Vision Modes: If Dolby Vision content is detected, **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Vivid** picture mode options will be available instead of other picture modes.

Backlight, Brightness, Contrast, Colour, HUE, Sharpness settings will be adjusted according to the selected picture mode.

Dolby Vision Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Vision content. When turned on, when Dolby Vision logo will be displayed on the screen when Dolby Vision content is detected.

Auto Backlight: Set your auto backlight preference. **Low, Middle** and **Eco** options will be available. Set as **Off** to disable.

Backlight: Adjust the backlight level of the screen manually. This item will not be available if the **Auto Backlight** is not set as **Off**.

Brightness: Adjust the brightness value of the screen.

Contrast: Adjust the contrast value of the screen.

Colour: Adjust the colour saturation value of the screen.

HUE: Adjust the hue value of the screen.

Sharpness: Adjust the sharpness value for the objects displayed on the screen.

Gamma: Set your gamma preference. **Dark, Middle** and **Bright** options will be available.

Colour Temperature: Set your colour temperature preference. **Usual**, **Standard** and **Warm** options will be available. You can adjust the red, green and blue gain values manually. If one of the values will be changed manually, **Colour Temperature** option will be changed to **User**, if not already set as **User**.

Display Mode: Set the aspect ratio of the screen. Select one of the predefined options according to your preference.

HDR: Turn the HDR function on or off. This item will be available if HDR content is detected.

Advanced Video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) is the process of removing noise from digital or analogue signals. Set your DNR preference as **Low, Medium, Strong**, **Auto** or turn it off by setting as **Off**.

MPEG NR: MPEG Noise Reduction cleans up the background noise. Set your MPEG NR preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Max Vivid: Manipulates contrast and colour perception, basically converts Standard Dynamic Range picture to High Dynamic Range picture. Set as **On** to enable.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma control adjusts contrast settings globally according to content history and contrast. It can detect deeper black and brighter white perception. Set your Adaptive Luma Control preference as **Low, Medium, Strong** or turn it off by setting as **Off**.

Local Contrast Control: Local contrast control divides each frame to defined small regions and provides ability to apply independent contrast settings to each region to improve the picture quality. It makes higher depth impression by enhancing dark and bright areas without any detail loss. Set your Local Contrast Control preference as **Low, Medium, High** or turn it off by setting as **Off**.

Flash Tone: Adjusts the skin tone brightness. Set your preference as **Low, Medium, or High** to enable. Set as **Off** to disable.

DI Film Mode: It is the function for 3.2 or 2.2 cadence detection for 24 fps film content and improves the side effects like interacting effect or jitter which are caused by these pull down methods. Set your DI Film Mode preference as **Auto** or turn it off by setting as **Off**. This item will not be available if Game Mode or PC Mode is turned on.

Blue Stretch: Human eye perceives cooler whites as brighter white. Blue Stretch feature changes White balance of mid-high grey levels to cooler colour temperature. Turn the Blue Stretch function on or off.

Game Mode: Game mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep up with video games that have fast frame rates. Turn the Game Mode function on or off.

*Note: The game mode can not be used for Netflix and YouTube. If you want to use the game mode for Multi Media Player or HDMI source, you need to set the MJC option to **Off**.*

ALLM: ALLM (Auto Low Latency) function allows the TV to activate or deactivate low latency settings depending on playback content. Highlight this option and press **OK** to turn the ALLM function on or off.

PC Mode: PC Mode is the mode which cuts down some of the picture processing algorithms to keep signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs. Turn the PC Mode function on or off.

De-Contour: Decreases the contour effects in low-resolution content and auto streaming services. Set your preference as **Low, Medium, or High** to enable. Set as **Off** to disable.

MJC: Optimises the TV's video settings for motion images to acquire a better quality and readability. Highlight this option and press **OK** to see available options. **Effect, Demo Partition**,

and **Demo** options will be available. Set the **Effect** option to **Low, Middle, or High** to enable the MJC function. When enabled, **Demo Partition** and **Demo Effect** options will be available. Highlight **Demo Partition** and press **OK** to set your preference. **All, Right and Left** options will be available. Highlight **Demo** and press **OK** to activate the demo mode. While the demo mode is active, the screen will be divided into two sections, one displaying the MJC activity, the other displaying the normal settings for the TV screen. If the **Demo Partition** option is set to **All**, both sides will display the MJC activity.

HDMI RGB Range: This setting should be adjusted according to input RGB signal range on HDMI source. It can be limited range (16-235) or full range (0-255). Set your HDMI RGB range preference. **Auto, Full and Limit** options will be available. This item will not be available, if the input source is not set as HDMI.

Low Blue Light: Electronic device screens emit blue light that can cause eye strain and may lead to eye problems over time. To reduce the effect of blue light set your preference as **Low, Middle, or High**. Set as **Off** to disable.

Colour Space: You can use this option to set the image to play on your TV. When you select the source, set **On** when set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function as on or off dynamically, according to source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

Colour Tuner: Colour saturation, hue, brightness can be adjustable for red, green, blue, cyan, magenta, yellow and flesh tone (skin tone) for each colour. When you select the source, set **On** when set according to the source signal. When set as **Auto**, the TV decides to set this function as on or off dynamically, according to source signal type. When set as **Off**, the TV's maximum colour capacity is used by default.

11 Point White Balance Correction: While balance feature calibrates TV's colour temperature in detailed grey levels, by visually or measurement, grey scale balance can be improved. Adjust the brightness, contrast, hue, saturation, blue gain and red gain manually. Highlight **Enable** and press **OK** to turn this function on.

Reset to Default: Reset the video settings to factory default settings.

Note: Depending on the currently set input source some menu options may not be available.

Sound

System Sounds: System sound is the sound played when navigating or selecting an item on the TV screen. Highlight this option and press **OK** to turn this function on or off.

Sound Style: For easy sound adjustment, you can select presetting using **User, Standard, Vivid, Sports, Music, Movie, and News** options. The sound settings will be adjusted according to the selected sound style. Some other sound options may become unavailable depending on the selection.

Balance: Adjust the left and right volume balance for speakers and headphones.

Sound Surround: Turn the surround sound feature on or off.

Equalizer/Detail: Adjust the equalizer values according to your preferences.

Speakers Delay: Adjust the delay value for speakers.

aRC: Set your aRC preference **On** and **Auto** options will be available. Set **As Off** to disable. During the on mode, the TV may not support this feature. In this case, this item will not be available in the menu.

Digital Auto: Set the digital sound output preference. **Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus** and **Dolby Digital** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Digital Output Delay: Adjust the digital output delay value.

Auto Volume Control: With Auto Volume Control, you can set the TV to automatically level out sudden volume differences. Typically at the beginning of ads or when you are switching channels. Turn this option **on/off** by pressing **OK**.

Downmix Mode: Set your preference to convert multi-channel audio signals to two-channel audio signals. Press **OK** to see the options and set. **Stereo** and **Surround** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set.

Dolby Audio Processing: With Dolby Audio Processing, you can improve the sound quality of your TV. Press **OK** to see the options and set. Some other sound options may become unavailable and appear as greyed out depending on the settings made here. Set the **Dolby Audio Processing** option to **Off** if you would like to change these settings.

Dolby Audio Processing: Highlight this option and press **OK** to turn this function on/off. Some options may not be available if this option is not turned on.

Sound Mode: If the **Dolby Audio Processing** option is turned on, **Sound Mode** option will be available. Set. Highlight the **Sound Mode** option and press **OK**. The **Sound Mode** options are **Game, Movie, Music, News, Stadium, Smart** and **User** options will be available. Highlight the option you prefer and press **OK** to set. Some

options may not be available if this option is not set to **User**.

Volume Leveler: Allows you to balance the sound levels. In this way, you are minimally affected by abnormal sound rises and falls. Turn this feature on/off by pressing **OK**.

Surround Virtualiser: Turn the surround virtualiser feature on or off.

Dolby Atmos: Your TV supports Dolby Atmos technology. By means of this technology the sound moves around you in three-dimensional space, so you feel like you're inside the action. You will have the best experience if the input audio bitstream is Dolby Atmos. Turn this option on/off by pressing **OK**.

Dialogue Enhancer: This feature provides sound post-processing options for speech-gated dialogue enhancement. **Off, Low, Medium** and **High** options will be available. Set according to your preference. *Note: This feature has an effect only if the input audio format is AC-3 or Dolby audio processing is enabled. This effect only applies to the TV loudspeaker output.*

Dolby Atmos Notification: Set your notification appearance preference for Dolby Atmos content. When turned on, Dolby Atmos logo will be displayed on the screen when Dolby Atmos content is detected.

Reset to Default: Resets the sound settings to factory defaults.

Storage: View the total storage space status of the TV and connected devices if available. To see detailed information on the usage details highlight and press **OK**. There will also be options for ejecting and setting up the connected USB storage devices as device storage.

Migrate data to this storage: This option will appear if you did not properly format your USB storage device as device storage. You can use this option to migrate some of the data stored on your TV to your USB storage device.

Note: If you move data to your USB storage device, you may need to plug in your storage device to use all your apps and other content.

Eject: To keep your content safe, eject your USB storage device before you plug it from your TV. **Delete & format as device storage:** You can use the connected USB storage device to extend the storage capacity of your TV. After doing this, that device will only be usable with the TV. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

Delete & format as removable storage: If you did properly format your USB storage device as device storage, it will only be usable with your TV. You

can use this option to format it again in order to use it with other devices. Before proceeding with this formatting, you should consider backing the data on your device to your TV's internal storage or to another USB storage device using the **Backup** app option. Otherwise, some apps may not work properly after formatting. Follow the on-screen instructions and read the information displayed on the screen before proceeding.

Note: Formatting the connected storage device will erase all data installed on it. Back up the files that you want to keep before you proceed with formatting the device.

You can also go to the **Notifications** section on the Home Screen after connecting your USB device to your TV to see the available options. Highlight the notification related to your connected USB device and press **OK**.

Browse: Opens the **Storage** menu.

Setup as device storage: Has the same functionality as the **Delete & format as device storage** option described above.

Eject: Same as described above.

Home Screen: Customise your Home Screen. Select channels which will be displayed on the Home Screen, enable/disable video and audio previews. Organise apps and games, change their order or get more of them. Display open source licences.

For some countries, the Home Screen will be organised into several tabs and this menu will contain additional options to customise the content of these tabs. Highlight **Set up** and press **OK** to sign in to a Google account, so you can browse personalised recommendations for that account in the **Discover** tab on the Home Screen. After signing in, using the related options in this menu, you can view your account activity controls and permissions, customise services and define content preferences to get better recommendations.

Store Mode: Highlight **Store mode** and press **OK**. A dialogue will be displayed asking for your confirmation. Read the description, highlight **Continue** and press **OK** if you want to proceed. Then highlight **On** to activate **Off** to deactivate and press **OK**. In store mode your TV's settings will be configured for store environment and the supported features will be displayed on the screen. Once activated, **Store Messaging** setting will become available. Set according to your preference. It is recommended not to activate store mode for home use.

Google Assistant: Highlight **On** and press **OK** to turn this feature on or off. Select your active account, view permissions, select which apps to include in search results, activate safe search filter and offensive word blocking, view open source licences.

Google Cast Built-in: Set your remote control notification preference. Highlight **Let others control your cast** and press **OK**. **Always, While Casting** and **Never** options will be available. You can display open source licences and view version number and serial number under the **About** section.

Screen Saver: Set the screensaver options for your TV. You can choose a screensaver, set wait time for the screensaver or start the screensaver mode.

Energy Saver: Define a time after which you want your TV to turn itself off for energy saving. Set as **Never** to disable.

Location: You can allow the use of the wireless connection to estimate the location; see the recent location requests and allow or restrict the listed apps to use your location information or restrict.

Usage & Diagnostics: Automatically send usage data and diagnostic information to Google. Set according to your preference.

Manufacturer Usage & Diagnostics: If you accept, your TV will send diagnostic information (such as MAC address, country, language, software and firmware versions, bootloader versions and the source of the TV) and anonymous usage data from your device to a server located in Ireland. We are not able to identify you and are only collecting and storing this diagnostic information and anonymous usage data to ensure your device operates properly.

Accessibility: Configure **Audio Type, Visually Impaired, Captions, Text to Speech** settings and/or turn **High Contrast** text on/off. Some of the caption settings may not be applied.

Audio Type: Set your audio type preference. **Normal, Deaf, Hard of Hearing, Spoken Subtitles, Hearing Impaired, Audio Description** and **Spoken Subtitle** options are available.

Visually Impaired: Set the **Audio Type** as **Audio Description** to enable this option. Digital TV channels can broadcast special audio commentary describing on-screen action, body language, expressions and movements for people with visual disabilities.

Speaker: Turn this option on if you want to hear the audio commentary through the TV speakers. **Headphone:** Turn this option on if you want to route the sound of the audio commentary to the TV's headphone output.

Volume: Adjust the volume level of the audio commentary.

Pan and Fado: Turn this option on if you want to hear the audio commentary more clearly, when it is available through broadcast.

Audio for the Visually Impaired: Set the audio type for visually impaired. Options will be available depending on the selected broadcast.

Fader Control: Adjust the volume balance between the main TV audio (**Main**) and audio commentary (**AD**).

Captions: Configure the settings for the captions. You can set the language, text size and style using the options of this menu. Highlight **Display** and press **OK** to turn on or off the sample caption demonstration.

Text to speech: With text-to-speech feature, your TV can convert written text into voice text to help visually impaired people listen to the information they are unable to read. You can choose your preferred engine, configure the engine settings, and play a short demonstration of speech synthesis, and display default language status using the options of this menu.

High Contrast Text: Increase the contrast of the menu options and texts to make them easier to read. Highlight this option and press **OK** to turn this feature on or off.

Restart: A confirmation message will be displayed, select **Restart** to proceed with restarting. The TV will switch off on first. Select **Cancel** to exit.

Remote & Accessories

You can use wireless accessories, such as your remote control (depends on the model of the remote control), headphones, keyboards or game controllers with your Android TV. Add devices to use them with your TV. Select this option and press **OK** to start searching available devices in order to pair them with your TV. If available highlight **Add accessory** option and press **OK** to start the search. Set your device to pairing mode. Available devices will be recognised and listed or pairing request will be displayed. To start pairing, select your device from the list and press **OK**, or highlight **OK** and press **OK** when the pairing request appears. Connected devices will also be listed here. To unpair a device, highlight it and press **OK**. Then highlight the **Unpair** option and press **OK**. Then select **OK** and press **OK** again to unpair the device from the TV. You can also change the name of a connected device. Highlight the device and press **OK**, then highlight **Change name** and press **OK** again. Press **OK** again and use the virtual keyboard to change the name of the device.

Channel List

The TV sorts all stored channels in the **Channel List**. Press the **OK** button to open the **Channel List** in Live TV mode. You can press the left directional

button to scroll up the list page by page, or press the right directional button to scroll down.

To sort the channel or find a channel in the channel list, press the **Yellow** button to display the **Channel Find**. Sort option may not be available depending on the selected country during the initial setup process.

To sort the channels highlight **Sort** and press the **OK** button. Select one of the available options and press **OK** again. The list will be sorted according to the selected option. To find a channel highlight **Find** and press the **OK** button. Virtual keyboard will be displayed. Enter all or a portion of the name or number of the channel you want to find, highlight the check mark symbol on the keyboard and press **OK**. Matching results will be listed.

To filter the channels press **Red** button. **Select Type** option will be displayed. You can select among **Red**, **Yellow**, **Green** and **Blue** buttons. Press **OK** to filter the channel list. **Select All channels** option to see all installed channels in the channel list. Available options may differ depending on the operator selection.

Note: If any option except All channels is selected in the Select Type menu, you can only scroll through the channels that are currently listed in the channel list using the Programme +/- buttons on the remote.

Editing the Channels and the Channel List

You can edit the channels and the channel list using the **Channel Skip**, **Channel Swap**, **Channel Move**, **Channel Edit** and **Channel Delete** options under the **Settings>Channel>Channels** menu. You can access the **Settings** menu from the Home Screen or from the **Settings** menu in Live TV mode.

Note: The options Channel Swap, Channel Move and Channel Edit will not be available and appear as greyed out options on the list when the selected country in the Settings>Channel>Channels menu, as it prevents channel editing. This option might be set to On by default, depending on the selected country during the initial setup process.

Managing Favourite Channel Lists

You can create four different lists of your favourite channels. These lists include only the channels that are specified by you. Press the **OK** button to display the channel list.

To add a channel to one of the favourite lists, highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. The list selection menu will be displayed. Highlight the list you want to add the channel to and press **OK**. The channel will be added to the selected favourite lists.

To remove a channel from a favourite list highlight that channel in the channel list and press the **Blue** button. Favourite list selection menu will be displayed. Highlight the list you want the channel to be removed

and press **OK**. The channel will be removed from the selected favourite lists.

To set one of your favourite channel lists as the main channel list, press the **Red** button and set the **Select Type** option to **Favourites**. Then highlight the desired favourite list and press **OK**. In order to change the position of a channel in the favourite list press the **Yellow** button, then highlight the **Move** option and press **OK**. Then use the **Up** and **Down** directional buttons to move the channel to the desired position and press **OK**. In order to delete a channel from the favourite list press the **Yellow** button, then highlight the **Delete** option and press **OK**.

Programme Guide

By means of Electronic Programme Guide (EPG) function of your TV, you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

Electronic Programme Guide is available in Live TV mode. To switch to Live TV mode you can either press the **Exit** button or highlight the **Live TV** app from the **Apps** row on the Home Screen and press **OK**. For some countries, the **Live TV** app will be situated in the Home tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**. In order to access the Electronic Programme Guide press the **Guide** button on the remote.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. You can use the **Up/Down** directional buttons or **Programme +/-** buttons to switch to previous/next channel on the list and **Right/Left** directional buttons to select a desired event of the currently highlighted channel. If available, the full name, start-time and date, genre of the highlighted event and brief information about it will be displayed on the screen.

Press **Blue** button to filter the events. Due to the large variety of filter options you can find events of the desired type quicker. Press **Yellow** button to see detailed information on the highlighted event. You can also use the **Red** and **Green** buttons to see events of previous day and next day. The functions will be assigned to the coloured buttons on the remote when they are available. Follow the on-screen information for accurate button functions.

Press the **Record** button to add a timer for the highlighted event in the guide. You can define the type of the timer by setting the **Schedule type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the schedule list. You can access the schedule list from the **Record** menu in Live TV mode.

The guide can not be displayed if **DTV** input source is blocked from the **Settings>Channel>Parental**

Controls>Inputs Blocked menu in Live TV mode or on Home Screen.


Connecting to the Internet

You can access the Internet via your TV, by connecting it to a broadband system. It is necessary to configure the network settings in order to enjoy a variety of streaming content and internet applications. These settings can be configured from **Settings>Network & Internet** menu. You can also highlight the **Connected** Not Connected icon on the Home screen and press **OK** to access this menu. For further information refer to the **Settings** menu.


Wireless Connection

Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port on the rear-left side of your TV.

The status of the connection under the **Ethernet** section in the **Network & Internet** menu will change from **Not connected** to **Connected**.

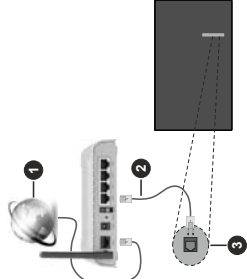

1. Broadband (ISP) connection
 2. LAN (Ethernet) cable
 3. LAN input on the rear-left side of the TV
- You might be able to connect your TV to a network wall socket depending on your network's configuration. In that case, you can connect your TV directly to the network using an Ethernet cable.

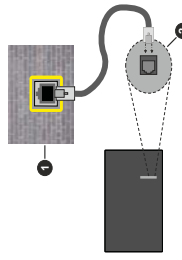


1. Network wall socket
2. LAN input on the rear-left side of the TV

Wireless Connection

A wireless LAN modem/router is required to connect the TV to the internet via wireless LAN.

Highlight **Wi-Fi** option in the **Network & Internet** menu and press **OK** to enable wireless connection. Available networks will be listed. Select one and press **OK** to connect. For more information refer to **Network & Internet** section under the title of **Settings**.

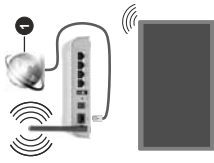

1. Broadband ISP connection

A network with hidden SSID can not be detected by other devices. If you want to connect to a network with hidden SSID, highlight the **Add new network** option under the **Settings-Network & Internet** menu on the Home Screen and press **OK**. Add the network by entering its name manually using the related option.

Some networks may have an authorisation system that requires a second login as such in a work environment. In this case, after connecting to the wireless network you want to connect to, highlight **Notifications** situated on the upper right of the **Home Screen** and press **OK**. Then highlight the **Sign in to Wi-Fi network** notification and press **OK**. Enter your credentials to log in.

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n/a) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimised for smoother

and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

Use a LAN connection for quicker data transfer between other devices like computers.

The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between these transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances, The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.

The wireless feature of the TV supports 802.11 a,b,g,n & ac type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

You may change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wired connection if you experience problems with a wireless connection.

A stable connection speed is required to play back streaming content. Use an Ethernet connection if the wireless LAN speed is unstable.

Multi Media Player

On the Home Screen scroll to **Apps** row, select **Multi Media Player (MMP)** and press the **OK** button to launch. If this app is not available, highlight **Add app to favourite** option (plus sign) on the **Apps** row and press **OK**. Then select the **Multi Media Player (MMP)** app. Press **OK** to add it to the Home Screen. The **Multi Media Player** app will be situated in the **Home** tab on the Home Screen and the row with this app will be named as **Favourite Apps**.

Select the media type on the main media player screen. On the next screen, you can press the **Menu** button to access a list of menu options while the focus is on a folder or a media file. Using the options of this menu you can change the media type, TV mode, change the frame, You will also be able to copy, paste and delete the media files using the related options of this menu. If a FAT32 formatted USB storage device is connected to the TV, Additionally you can switch the viewing style by selecting either **Normal Parser** or **Recursive Parser**. In **Normal Parser** mode the files will be displayed with folders if any available. So only the selected type of media files in the root folder or in the selected folder

will be displayed. If there isn't any media files of the selected type, the folder will be shown as empty. **Recursive Parser** mode the same will be applied for all available media files of the selected type and the found files will be listed. Press the **Back/Return** button to close this menu.

In order to activate photo frame feature select **Photo** as the media type. Then press the **Menu** button, highlight **Photo Frame** and press **OK**. If you selected **One Touch Photo** option and press **OK**, you will be directed to the photo mode. The photo frame will be displayed when photo frame feature is activated. If you select the USB storage device option the first file (in **Recursive Parser** mode) will be displayed. To set the photo frame image press the **Menu** button while the photo file of your choice is displayed, highlight **Photo Frame Image** and press **OK**.

Additionally, you can toggle between browsing modes by using the **Blue** and **List View** on the **GV** view. Photos and videos are available. While browsing for the video, photo and text files, a preview of the highlighted file will be displayed in a small window on the left side of the screen if the browse mode is set to **List View**. You can also use **Programme +** buttons to jump directly to the first and last folder or file if the view style is set to **Grid View**.

You can also enable or disable the USB Auto Play feature by pressing the **Yellow** button. Using this feature you can set your TV to start playing the media content installed on a connected USB storage device automatically. Refer to the **USB Auto Play Feature** section for more information.

Video Files

Press **OK** to play back the highlighted video file.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Start reverse playback. Press consecutively to set the rewind speed.

Fast Forward: Start fast forward playback. Press consecutively to set the forward playback speed.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Music Files

Press **OK** to play back the highlighted music/audio file.

Info: Display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the playback.

Rewind: Press and hold to rewind.

Fast Forward: Press and hold to fast forward.

Stop: Stop the playback.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

If you press **Back/Return** button without stopping the playback first the playback will continue while you are browsing in the multimedia player. You can use the media player buttons to control the playback. The playback will be stopped when you exit the media player or switch the media type to **Video**.

Photo Files

Press **OK** to display the highlighted photo file. When you press the **OK** button side show will also start and all photo files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will stop after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Green button (Rotate/Duration): Rotate the image / Set the interval between the slides.

Yellow button (Zoom/Effect): Zoom in on the image / Apply various effects to the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Back/Return: Return to the media player screen.

Text Files

When you press the **OK** button side show will start and all text files in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be displayed in order. If the **Repeat** option is set to **None** only the files between the highlighted one and the last listed one will be displayed. Press the **OK** or **Pause/Play** button to pause or resume the slide show. The slide show will pause after the last listed file is displayed and media player screen will be displayed.

Info: Display the info bar. Press twice to display the extended information and the next file.

Pause/Play: Pause and resume the slide show.

Programme +: Switch to next file.

Programme -: Switch to previous file.

Directional buttons (Down or Right / Up or Left): Switch to next page / Switch to previous page.

Back/Return: Stop the slide show and return to the media player screen.

Menu Options

Press the **Menu** button to see available options while playing back or displaying media files. The content of this menu differs depending on the media file type.

Pause/Play: Pause and resume the playback or the slide show.

Repeat: Set the repeat option. Highlight an option and press **OK** to change the setting. If **Repeat** One option is selected the current media file will be repeatedly played back or displayed. If the **Repeat All** option is selected all media files of the same type in the current folder or in the storage device, depending on the viewing style, will be repeatedly played back or displayed.

Shuffle On/Off: Turn the shuffle option on or off. Press **OK** to change the setting.

Duration: Set the interval between the slides. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Green** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Rotate: Rotate the image. The image will be rotated 90 degrees clockwise each time you press **OK**. This option can also press the **Green** button to rotate. This option will not be available if the slide show is not paused.

Effect: Apply various effects to the slide show. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to set. This option will not be available if the slide show is paused.

Zoom: Zoom in on the image that is currently being displayed. Highlight an option and press **OK** to change the setting. You can also press the **Yellow** button to zoom in. This option will not be available if the slide show is not paused.

Font: Set the font options. Size, style and colour can be set according to your preferences.

Photo Info: Display the extended information.

Photo Frame Image: Set the currently displayed image as photo frame image. This image will be displayed if the **One Photo mode** is selected instead of the connected storage device while activating the photo frame feature. Otherwise all files will be played back as a slide show when photo frame feature is activated.

Hide/Show Spectrum: Hide or show the spectrum if available.

Lytic Options: Display lyric options if available.

Picture Off: Open the power menu of your TV. You can use the **Picture Off** option here to turn the screen off. Press a button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Screen Mode: Set the aspect ratio option.

Picture Settings: Display the picture settings menu.

Sound Settings: Display the sound settings menu.

Sound Tracks: Set the soundtrack option if more than one available.

Last Memory: Set to **Time** if you want to resume the playback from the position where it was stopped next time you open the same video file. If set to **Off**, the playback will start from the beginning. Highlight an option and press **OK** to change the setting.

Seek: Jump to a specific time of the video file. Use the numeric and directional buttons to enter the time and press **OK**.

Subtitle Encoding: Display subtitle encoding options if available.

From USB Connection

IMPORTANT: Back up the files on your USB storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives may not be supported. The TV does not support FAT32 disk formatting. NTFS is not supported. FAT32 formatted devices with a storage capacity larger than 2TB are not supported. Files larger than 4 GB are not supported. You can view your photos, text documents or play your music and video files installed on a connected USB storage device on the TV. Plug in the USB storage device to one of the USB inputs on the TV.

On the main media player screen select the desired media type. On the next screen, highlight a file name from the list of available media files and press the **OK** button. Follow the on-screen instructions for more information on other available button functions.

Note: Wait a little while before each plugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

USB Auto Play Feature

This feature is used to start playing the media content installed on a removable device automatically. It uses the Multi Media Player application. The media content types have different priorities in order to be played. The reducing priority order is as Photo, Video and Audio. That means, if there is Photo content in content in the root directory of the removable device, the Multi Media Player will play the Photos in a sequence (in file name order) instead of Video or Audio files. If not, it will be checked for Video content and as last Audio.

You can enable the USB Auto Play feature from within the Multi Media Player app. Launch the application on the Home Screen and press the **Yellow** button. If the feature is enabled while the USB device is already connected, unplugging the device and then plug it back in to activate the feature.

This feature will only work if all of the following circumstances occur:

- The USB Auto Play feature is enabled
- The USB device is plugged in
- Playable content is installed on the USB device
- If more than one USB device is connected to the TV, the last one plugged in will be used as content source.

USB Recording

To record a programme, you should first connect a USB storage device to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable the recording feature.

To record long duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDD's). Recorded programmes are saved onto the connected USB storage device. If desired, you can store/copy recordings onto a computer; however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV.

Lip Sync-delay may occur during the timeshifting. Radio record is supported.

If the writing speed of the connected USB storage device is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes.

Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

If a recording starts from time when teletext is on, a dialogue will be displayed. If you highlight **Yes** and press **OK**, teletext will be turned off and recording will start.

Instant Recording

Press **Record** button to start recording an event instantly while watching a programme. Press **Stop** button to stop and save the instant recording. You can not switch broadcasts during the recording mode.

Watching Recorded Programmes

Select **Record List** from the **Record** menu in Live TV mode and press **OK**. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to watch.

Press the **Stop** or **Back/Return** button to stop a playback.

The recordings will be named in the following format: Channel Name_Date(Year/Month/Day)_Programme Name.

Timeshift Recording

In order to use timeshift recording feature **Time Shift Mode** option in the **Record-Time Shift Mode** menu should be enabled first.

In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB storage device. Press **Pause/Play** button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. Press **Pause/Play** button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

When this feature is used for the first time **Disk Setup** wizard will be displayed when the **Pause/Play** button is pressed. You can either choose **Auto** or **Manual** setup mode. **Manual** mode, if you prefer, you can format your USB storage device to specify the storage space you want for timeshift recording. When the setup is complete, the **Disk Setup Result** will be displayed. Press **OK** button to exit.

Timeshift function will not be available for radio broadcasts.

Disk Format

When using a new USB storage device, it is recommended that you first format it using the **Live TV** option in the **Record-Device Info** menu in the **Live TV** mode. Highlight the connected device on the **Device Info** screen and press **OK** or Right directional button to see the list of available options. Then highlight **Format** and press **OK** to proceed. A confirmation dialogue will be displayed. Highlight **Yes** and press **OK** to start formatting.

IMPORTANT: Formatting your USB storage device will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

Schedule List

You can add reminders or record timers using the **Schedule List** menu. You can access the **Schedule List** from the **Record** menu in Live TV mode. Highlight **Schedule List** and press **OK**. Previously set timers will be listed if any available.

Press the **Yellow** button to add a timer while the **Schedule List** menu is displayed on the screen. You can define the type of the timer by setting the **Schedule Type** option as **Reminder** or **Record**. When other parameters are set press the **Green** button. The timer will be added to the list.

If any available, you can also edit or delete the timers on this list. Highlight the timer of your choice and press the **Red** button to edit. After you edited the timer press the **Green** button to save changes. Highlight the timer of your choice and press the **Blue** button to delete. When you choose to delete a timer a confirmation

dialogue will be displayed on the screen. Highlight **Yes** and press **OK** to delete the selected item.

A warning message will be displayed if all the time intervals of two timers overlap. You can not set more than one timer for the same time interval.

Press **Exit** button to close the Schedule List.

CEC

With CEC function of your TV you can operate a connected device with the TV remote control. This function uses HDMI CEC (Consumer Electronics Control) to communicate with the connected devices. Devices must support HDMI CEC and must be connected with an HDMI connection.

In order to make use of the CEC functionality the related option in the menu should be switched on. To check switch on or off the CEC function, do the following:

- Enter the **Settings>Device Preferences>Inputs** menu on the Home Screen or the **Settings>Advanced Preferences>Inputs** menu in Live TV mode.
- Scroll down to **Consumer Electronic Control** (CEC) section. Check if **HDMI control** option is switched on.
- Highlight the **HDMI control** option and press **OK** to switch on or off.

Make sure that all CEC settings are properly set up on the connected CEC device. The CEC functionality has different names on different brands. CEC function might not work with all devices. If you connect a device with HDMI CEC support to your TV, the related HDMI input source will be renamed with the connected device's name.

To operate the connected CEC device, select the related HDMI input source from the **Inputs** menu on the Home Screen. Or press the **Source** button if the TV is in Live TV mode and select the related HDMI input source from the list. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press the **Source** button, which will still be functional, on the remote and switch to another source.

The TV remote is automatically able to control the device once the connected HDMI source has been selected. However not all buttons will be forwarded to the device. Only devices that support CEC Remote Control function will respond to the TV remote control.

The TV supports also ARC (Audio Return Channel) feature. This feature is an audiolink meant to replace other cables between the TV and the audio system (AV receiver or speaker system). Connect the audio system to the HDMI2 input on the TV to enable ARC feature.

When ARC is active, TV will mute its other audio outputs automatically. So you will hear audio from

the connected audio device only. The volume control button of the TV will be directed to the connected audio device. In this way you will be able to control the volume of the connected device with your TV remote.

Note: ARC is supported only via the HDMI input.

Google Cast

With the built-in Google Cast technology you can cast the content from your mobile device straight to your TV. If your mobile device has Google Cast feature, you can mirror your device's screen to your TV wirelessly. Select **Cast screen** option on your android device. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. You can get the network name of your TV from the **Settings>Device Preferences>About** menu on the Home Screen. **Device name** will be one of the shown names. You can also change the name of your TV. Highlight **Device name** and press **OK** to edit it.

Cast screen **OK** again. You can either select one of the predefined names or enter a custom name. To **cast your device's screen to the TV screen...**

1. On your android device, go to 'Settings' from the notification panel or home screen
2. Tap on 'Device Connectivity'
3. Tap on the 'Easy projection' and enable 'Wireless projection'. Available devices will be listed
4. Select the TV you would like to cast to or
or
Slide down the notification panel
2. Tap on 'Wireless projection'
3. Select the TV you would like to cast to

If the mobile app is Cast-enabled, such as YouTube, Dailymotion, Netflix, you can cast your app to your TV. On the mobile app, look for the Google Cast icon and tap on it. Available devices will be detected and listed. Select your TV from the list and tap on it to start casting. To **cast an app to the TV screen...**

1. On your smartphone or tablet, open an app that supports Google Cast
2. Tap the Google Cast icon
3. Select the TV you would like to cast to
4. The app you selected should start playing on TV

Notes:

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as your TV. The menu options and settings for Google Cast function on your Android device can differ from brand to brand and can change with time. Refer to your device's manual for latest information on Google Cast function.

HBBTV System

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to the Internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HbbTV include traditional broadcast channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guides, games, social advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications.

HbbTV applications are available on channels where they are called by the broadcaster. The HbbTV applications are generally launched with the press of a coloured button on the remote. Generally a small red button icon will appear on the screen in order to notify the user that there is an HbbTV application on that channel. Press the button indicated on the screen to launch the application.

HbbTV applications use the buttons on the remote control to interact with the user. When an HbbTV application is launched, the control of some HbbTV are owned by the application. For example, numeric channel selection may not work on a teletext application where the numbers indicate teletext pages.

HbbTV requires AV streaming capability for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The **OK** (play/pause), **Stop**, **Fast forward**, and **Rewind** buttons on the remote control can be used to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the TV Options>Advanced Options>HBBTV Settings menu in Live TV mode.

Quick Standby Search

If earlier an automatic search is performed, your TV will search for new or missing digital channels at 05:00 am every morning while in quick standby mode.

And if the **Auto Channel Update** option in the **Settings>Advanced Options** menu is enabled the TV will wake up within 5 minutes after it is switched into quick standby mode and search for channels. Standby LED will blink during the process. Once the standby LED stops blinking the search is completed. The channel list will be updated. It will be added to the channel list. If the channel list is updated, you will be informed on the changes at the next power on.

Software Update

Your TV is capable of finding and updating the software automatically via Internet. To experience the best use of your TV and benefit from the latest improvements make sure your system is always up to date.

Software update via internet

On the Home Screen enter the **Settings>Device Preferences>About** menu in order to update your Android system version. Move the focus to the **System update** option and press **OK**. You will be informed about the system status and the time at which the device was last checked for an update will be displayed. The **Check for update** option will be highlighted; press **OK** if you want to check for an available update.

Note: Do not unplug the power cord during the reboot process. If the TV fails to come on after the update, unplug, wait for two minutes then plug it back in.

Troubleshooting & Tips

TV does not switch on

- Make sure the power cord is plugged in securely to the power outlet.
- Disconnect the power cord from the power outlet. Wait for one minute then reconnect it.
- Press the **Standby/On** button on the TV.

TV does not respond to the remote control

- The TV requires some time to start up. During this time the TV does not respond to the remote control or TV controls. This is normal behaviour.
- Check if the remote control is working by means of a mobile phone camera. Put the phone's camera mode on and point the remote control to the camera lens. If the camera shows the red LED light, the remote control works. And you notice the infra red LED flicker through the camera, the remote control is working. The TV needs to be checked.

If you do not notice the flickering, the batteries may be exhausted. Replace the batteries. The remote is still not working, the remote control might be broken and needs to be checked.

This method of checking the remote control is not possible with remote controls which are wirelessly paired with the TV.

No Channels

- Make sure that all cables are properly connected and that the correct network is selected
- Make sure that the correct channel list is selected.
- Make sure that you have entered the correct channel frequency if you have done manual tuning.

No picture / distorted picture

- Make sure that the antenna is properly connected to the TV.
- Make sure that the antenna cable is not damaged.
- Make sure that the correct device is selected as the input source.

- Make sure that the external device or source is properly connected.
 - Make sure that the picture settings are set correctly.
 - Loud speakers, unearthed audio devices, neon lights, high buildings and other large objects can influence reception quality. If possible, try to improve the reception quality by changing the antenna direction or moving devices away from the TV.
 - Change to a different picture format, if the picture does not fit the screen
 - Make sure that your PC uses the supported resolution and refresh rate.
- No sound / poor sound**
- Make sure that the sound settings are correctly set.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that the volume is not muted or set to zero. Increase the volume to check.
 - Make sure that the TV audio output is connected to the audio input on the external sound system.
 - Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from **Sound** menu.
- Input sources - can not be selected**
- Make sure that the device is connected to the TV.
 - Make sure that all cables are properly connected.
 - Make sure that you selected the right input source which is dedicated to the connected device.
 - Make sure that the right input source is not hidden from the **Inputs** menu.

HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals
480i	60Hz
480p	60Hz
576i, 576p	50Hz
720p	50Hz, 60Hz
1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.). If you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video Decoder

Video Codec	Resolution	Bit Rate	Profile	Container
VP9	4096x2176@60fps	100Mbps	Profile 0 (420, 8-bit) Profile 2, (420, 10-bit)	MKV (.mkv), WebM (.webm)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile, High Tier @ Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MKV (.mkv), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps	80Mbps	MP@HL	MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps	40Mbps	• Simple Profile • Advanced Simple Profile @ Level 5 • GMC is not supported	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps	40Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps	40Mbps	Baseline Profile Only	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	4096x2304@60fps	135Mbps	Main and high profile up to level 5.2	FLV (.flv), MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv), OGM (.ogm), MPEG program stream (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps	50Mbps	Jizhun profile @ Level 6.0	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), MP4 (.mp4, mov), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps	50Mbps	Broadcasting Profile @ Level 6.0, 1.08.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS (.avs)
AVS2	4096x2176@60fps	100Mbps	Main (8-bit)/Main10 (10-bit) Profile @ Level 8.2.60	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), AVS2 (.avs2)
WMV3	1920x1080@60fps	40Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps	40Mbps	• Advanced Profile @ Level 3 • Simple Profile • Main Profile	MPEG transport stream (.ts, .tp, .tp), ASF (.asf), MKV (.mkv), AVI (.avi), MKV (.mkv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), VC1 (.vc1)
Motion JPEG	1920x1080@30fps	40Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), MKV (.mkv), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps	50Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gp, .3gp), MP4 (.mp4, mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps	40Mbps		RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv)
AV1	4096x2176@60fps	100Mbps	Main Profile @ Level 5.1	MP4 (.mp4, mov), 3GPP (.3gp, .3gp), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Video Encoder

Video Codec	Max Resolution	Max Bit Rate	Profile	Note
H.264	1920x1080@30fps	12Mbps	Main profile, level 4.1	Hardware video encoder

Audio

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
MPEG1/2 Layer1	16kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps ~ 440Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), mov, m4a, MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
MPEG1/2 Layer2	16kHz ~ 48kHz	Up to 2	8Kbps ~ 384Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), mov, m4a, MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
MPEG1/2/2.5 Layer3	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	8Kbps ~ 320Kbps	MP3 (mp3), AVI (avi), ASF (asf), WMA (wma), MKV (mkv), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4), mov, m4a, MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
AC3(DD)	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 640Kbps	AC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), OGM (ogm))	
AC3(DDP)	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz	Up to 5.1	32Kbps ~ 6Mbps	EAC3 (ac3), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm))	
AAC-LC, HEAAC	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	16Kbps ~ 576Kbps	AAC (aac), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, FLV (flv), WAV (wav), ASF (asf), OGM (ogm))	
WMA	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	128Kbps ~ 320Kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	WMA 7, WMA 8, WMA 9 Standard
WMA Pro M0	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	< 192Kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Audio Codec	Sample rate	Channel	Bit Rate	Container	Note
WMA 10 Pro M1	8kHz ~ 48kHz	Up to 5.1	< 384Kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
WMA 10 Pro M2	8kHz ~ 96kHz	Up to 5.1	< 768Kbps	ASF (asf), WMA (wma, wmv), AVI (avi), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov)	
VORBIS	Up to 48kHz	Up to 2		MKV (mkv, mka), WebM (webm), OGG (ogg), MP4 (mp4, mov, m4a), Ogg (ogg), WAV (wav), ASF (asf), AVI (avi)	Supports stereo decoding only
DTS	Up to 48kHz	Up to 5.1	< 1.5Mbps (Dual DTS core)	MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG, WAV (wav), 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AVI (avi), OGM (ogm), DTS (dts)	
DTS LBR	12kHz, 22kHz, 24, 44, 1kHz, 48kHz	Up to 5.1	Up to 2Mbps	MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp), MPEG transport stream (ls, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS XLL	Up to 96kHz	Up to 6	6, 12Mbps	MPEG transport stream (ls, trp, tp), MP4 (mp4, mov), 3GPP (3gp, 3gp)	
DTS Master Audio	Up to 48kHz	Up to 6	Up to 24, 537Mbps	MPEG transport stream (ls, trp, tp), MP4 (mp4, mov), GPP (3gp, 3gp)	only decode DTS core
LPCM	8kHz ~ 48kHz	Mono, Stereo, 5.1	64Kbps ~ 1.5Mbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), MPEG transport stream (ls, trp, tp), MPEG program stream (DAT, VOB, MPG, MPEG), WAV (wav), ASF (asf), FLV (flv), OGM (ogm)	
IMA-ADPCM MS-ADPCM	8kHz ~ 48kHz	Up to 2	32Kbps ~ 384Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), OGM (ogm)	
G711 A-law	8kHz	1	64Kbps	WAV (wav), AVI (avi), MKV (mkv, mka), FLV (flv)	
LBR (cook)	8kHz, 11, 025kHz, 22, 05kHz, 44, 1kHz	Up to 5.1	6Kbps ~ 128Kbps	RM (rm, rmvb, ra)	
FLAC	8kHz~96kHz	Up to 7.1	< 1.8Mbps	MKV (mkv, mka), FLAC (flac)	
OPUS	8kHz ~ 48kHz	Up to 6	6Kbps ~ 510Kbps	MKV (mkv, mka), WebM (webm)	
AC4	44, 1kHz, 48kHz	Up to 5.1 (v2), Up to 7.1 (v1), Up to 7.1 (MS1 v2.x)	Up to 152Kbps Presentation	MPEG transport stream (ls, trp, tp), 3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a), AC4 (ac4)	
Fraunhofer MPEG-H TV Audio System	32kHz, 44, 1kHz, 48kHz	Up to 16 core Channels Output	~1.2 Mbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-NB	8kHz	1	4.75~12.2Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	
AMR-WB	16kHz	1	6.6~23.85Kbps	3GPP (3gp, 3gp), MP4 (mp4, mov, m4a)	

Picture

Image	Photo	Resolution (width x height)
JPG	Base-line	15360 x 8640
	Progressive	1024 x 768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000 x 3000

Subtitle

Internal

File Extension	Container	Subtitle Codec
ts, ttp, tp	TS	DVB Subtitle Teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	VoSub PGS TS TX3G
mkv	MKV	ASS SSA SRT VobSub PGS

External

File Extension	Subtitle Parser	Remark
.srt	SubRip	
.ass/.ass	SubStation Alpha Advanced SubStation Alpha	
.smi	SA/MI	
.sub	MicroDVD Subdick (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using a DVI converter cable (DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.

	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x480		x				x
800x600	x					
1024x768		x		x		x
1280x768		x				x
1280x960		x				
1360x768		x				
1366x768		x				
1280x1024		x		x		x
1400x1050		x				
1600x900		x				

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	<100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	<200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	<200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	<200 mW

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that users check with local authorities for the latest status of national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz Wireless LANs.

Specification


TV Broadcasting	PAL BG/DK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital cable-satellite TV (DVB-T/C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	12/200
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	Dolby Atmos
Audio Output Power (RMS) (10% THD)	2x10
Power Consumption (W)	135W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (mm)	266 x 1120 x 685
TV Dimensions DxDxH (without feet) (mm)	87 x 1120 x 648
Display	50"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.



Google, Android, Android TV, Google Cast, Google Play and YouTube are trademarks of Google LLC.

This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The 'Ci Plus' Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. Note: The sign Pa below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

TR: İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com

EN: Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com

BG: С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com

CZ: Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com

DA: Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com

DE: Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com

EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com

ES: Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com

ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. Eli vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com

FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com

FR: Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com

HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com

HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com

IT: Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com

LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginio tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com

LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com

MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com

NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparatuur TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com

PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com

PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com

RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com

SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com

SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com

SV: Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός, περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περιβλήμα της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 Α

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακοπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετείστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταιγίδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, τοιμπίδακια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπύρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινόμενη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζεται την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)

11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.

12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.

13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.

14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.

15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.

16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.

17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.

18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σθήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.



50752947