


ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

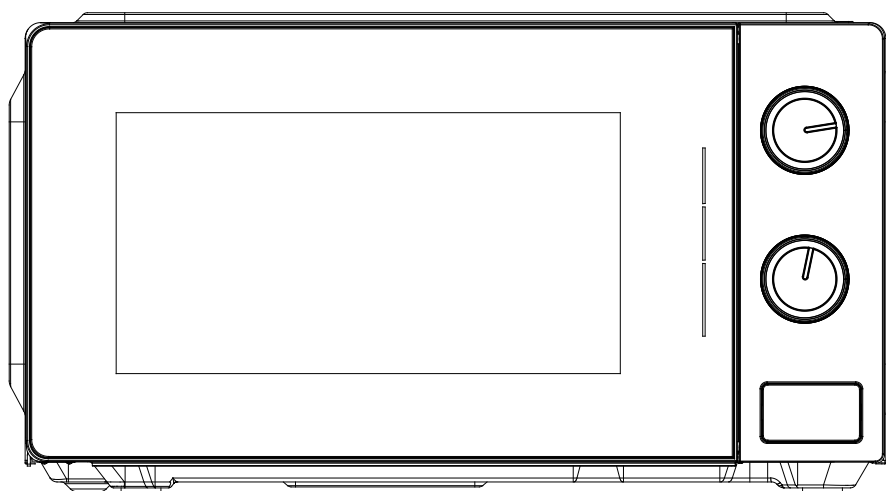

MWO-20LP08

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ**

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν η πόρτα ή τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας έχουν υποστεί ζημιά, **μην χρησιμοποιήσετε** τον φούρνο μικροκυμάτων μέχρι να τον επιθεωρήσει και να τον επισκευάσει ειδικευμένος τεχνικός.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Είναι επικίνδυνο οποιοδήποτε σέρβις ή επισκευή που απαιτεί αφαίρεση κάλυψης που προστατεύει από την ακτινοβολία μικροκυμάτων, εκτός κι αν γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην θερμαίνετε υγρά ή φαγητό μέσα σε σφραγισμένα δοχεία, γιατί μπορεί να εκραγούν.

Οδηγίες χρήσης και ασφάλειας:

1. Να χρησιμοποιείτε μόνο σκεύη κατάλληλα για φούρνο μικροκυμάτων.
2. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία ή σκεύη με μεταλλικά μέρη για το φαγητό ή τα ροφήματα κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
3. Όταν θερμαίνετε φαγητό μέσα σε πλαστικά ή χάρτινα δοχεία, να παρακολουθείτε συνεχώς τη διαδικασία γιατί υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
4. Ο φούρνος μικροκυμάτων προορίζεται μόνο για τη θέρμανση φαγητού και ροφημάτων. Μην τον χρησιμοποιείτε για να στεγνώσετε φαγητό ή ρούχα ή για να ζεστάνετε θερμοφόρες, παντόφλες, σφουγγάρια ή πανιά, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή φωτιά.
5. Αν δείτε καπνό, απενεργοποιήστε ή βγάλτε από την πρίζα τη συσκευή και κρατήστε την πόρτα κλειστή για να πνίξετε τις φλόγες.
Η θέρμανση ροφημάτων μπορεί να προκαλέσει καθυστερημένο βρασμό που μπορεί να εκτιναχθεί ξαφνικά. Χειριστείτε τα δοχεία με προσοχή.
6. Ανακατέψτε ή ανακινήστε καλά το περιεχόμενο από μπιμπερό ή βαζάκια παιδικής τροφής και ελέγξτε τη θερμοκρασία πριν το δώσετε στο παιδί, για να αποφύγετε εγκαύματα.
7. Μην θερμαίνετε αυγά με το τσόφλι τους ή βραστά αυγά ολόκληρα μέσα στον φούρνο μικροκυμάτων — μπορεί να εκραγούν ακόμα και μετά το τέλος της θέρμανσης.
8. Αν δεν καθαρίζετε συχνά τον φούρνο, μπορεί να φθαρεί η επιφάνειά του και να επηρεαστεί η απόδοσή του ή να προκληθεί κίνδυνος.
9. Μην τοποθετείτε τη συσκευή μέσα σε ντουλάπι.
10. Όταν αφαιρείτε δοχεία από τον φούρνο, προσέξτε να μην μετακινήσετε την περιστρεφόμενη βάση.
11. Μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν η συσκευή λειτουργεί σε συνδυασμένη λειτουργία (π.χ. μικροκύματα με γκριλ), τα παιδιά πρέπει να τη χρησιμοποιούν μόνο με την επίβλεψη ενήλικα, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΖΕΣΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ

12. Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό, για αποφυγή κινδύνου.
13. Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας/γνώσεων, μόνο εφόσον έχουν λάβει κατάλληλη επίβλεψη ή καθοδήγηση για ασφαλή χρήση και κατανοούν τους κινδύνους.
14. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή.
15. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
16. Μην βάζετε το γυάλινο πιάτο απευθείας σε κρύο νερό μετά τη χρήση. Αφήστε το να κρυώσει για τουλάχιστον 20 λεπτά πριν το πλύνετε, για να αποφύγετε ρωγμές ή σπάσιμο.
17. Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακά και παρόμοια περιβάλλοντα, όπως: Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή άλλους χώρους εργασίας, αγροικίες, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ ή άλλου τύπου καταλύματα, περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast. Η συσκευή δεν προορίζεται για λειτουργία μέσω εξωτερικού χρονοδιακόπτη ή ξεχωριστού συστήματος τηλεχειρισμού.
18. Ομάδα 2, Κατηγορία B
ISM
Η συσκευή ανήκει στην Ομάδα 2 του εξοπλισμού ISM (βιομηχανικός, επιστημονικός και ιατρικός

συσκευής:

εξοπλισμός), που σημαίνει ότι χρησιμοποιεί σκόπιμα ραδιοσυχνότητες υπό μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας για επεξεργασία υλικών.

Κατηγορία Β σημαίνει ότι η συσκευή είναι κατάλληλη για οικιακή χρήση και για χώρους που τροφοδοτούνται από χαμηλής τάσης δίκτυο ρεύματος, όπως στίπια και διαμερίσματα. (Αυτό αφορά απαιτήσεις σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα – EMC.)

21. Το προϊόν διαθέτει εσωτερική φωτεινή πηγή LED με φωτεινότητα μικρότερη από 60 lumen.
22. 15 λεπτά μετά τη σύνδεση στην πρίζα, αν δεν υπάρξει άλλη ενέργεια ή μόλις ολοκληρωθεί η λειτουργία, η συσκευή περνά σε κατάσταση αναμονής (standby). Η κατανάλωση ρεύματος σε αυτή την κατάσταση δεν ξεπερνά τα 0.8W. (Ισχύει μόνο για χώρες που εφαρμόζουν τα πρότυπα IEC ή EN).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οδηγίες Εγκατάστασης και Αρχικής Χρήσης

1. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες. Αν υπάρχει προστατευτική μεμβράνη πάνω στον φούρνο, αφαιρέστε την πριν από τη χρήση. Ελέγξτε προσεκτικά για τυχόν ζημιές. Σε περίπτωση ζημιάς, ειδοποιήστε άμεσα τον προμηθευτή ή επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης του κατασκευαστή.
2. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να τοποθετείται σε ξηρό και μη διαβρωτικό περιβάλλον, μακριά από πηγές θερμότητας και υγρασίας, όπως εστίες αερίου ή δεξαμενές νερού.
3. Για σωστό αερισμό, η απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς του φούρνου και του τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 cm, των πλευρικών πλευρών τουλάχιστον 5 cm, και από την πάνω επιφάνεια τουλάχιστον 20 cm. Η απόσταση του φούρνου από το πάτωμα πρέπει να είναι τουλάχιστον 85 cm.
4. Ο φούρνος πρέπει να τοποθετείται μακριά από τηλεοράσεις, ραδιόφωνα ή κεραίες, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές στην εικόνα ή τον ήχο. Η απόσταση συνιστάται να είναι μεγαλύτερη από 5 μέτρα.
5. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο το φινιρίσμα του καλωδίου, και να εξασφαλίζεται η σωστή γείωση, ώστε σε περίπτωση διαρροής ρεύματος να αποφεύγεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μέσω βρόχου γείωσης.
6. Ο φούρνος μικροκυμάτων πρέπει να λειτουργεί μόνο με κλειστή την πόρτα.
7. Ο φούρνος μικροκυμάτων δεν πρέπει να τοποθετείται μέσα σε ντουλάπι. Προορίζεται αποκλειστικά για επιτραπέζια (free-standing) χρήση.
8. Κατά την πρώτη χρήση, είναι πιθανό να παρατηρηθεί μυρωδιά ή ελαφρύς καπνός, λόγω υπολειμμάτων λαδιού ή άλλων ουσιών από την κατασκευή του θαλάμου ή της αντίστασης. Πρόκειται για φυσιολογικό φαινόμενο και θα εξαλειφθεί μετά από λίγες χρήσεις. Συνιστάται να κρατήσετε την πόρτα ή τα παράθυρα ανοιχτά για καλό αερισμό. Ιδιαίτερα συνιστάται να τοποθετήσετε ένα ποτήρι με νερό στο εσωτερικό του φούρνου και να τον λειτουργήσετε σε υψηλή ισχύ για μερικούς κύκλους.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΦΟΥΡΝΟΥ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: φούρνος πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να αφαιρούνται τυχόν υπολείμματα φαγητού.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα πριν από τον καθαρισμό.

Περιμένετε πρώτα να κρυώσει η συσκευή.

2. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό ή σε άλλα υγρά κατά την διαδικασία καθαρισμού. Η αμέλεια στη διατήρηση του φούρνου σε καθαρή κατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε φθορά της επιφάνειας, η οποία ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη διάρκεια ζωής της συσκευής και ενδεχομένως να δημιουργήσει επικίνδυνη κατάσταση.

3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε σκληρό απορρυπαντικό, βενζίνη, λειαντική σκόνη ή μεταλλική βούρτσα για τον καθαρισμό οποιουδήποτε μέρους της συσκευής.

4. Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του κυματοδηγού (waveguide cover).

5. Όταν ο φούρνος μικροκυμάτων έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να υπάρχουν δυσάρεστες οσμές. Μπορείτε να τις εξαλείψετε με τους εξής 3 τρόπους:

A. Τοποθετήστε μερικές φέτες λεμονιού σε ένα φλιτζάνι και θερμάνετε σε υψηλή ισχύ μικροκυμάτων για 2-3 λεπτά.

B. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κόκκινο τσάι στον φούρνο και θερμάνετε σε υψηλή ισχύ.

C. Βάλτε μερικές φλούδες πορτοκαλιού στον φούρνο και θερμάνετε για 1 λεπτό σε υψηλή ισχύ.

6. Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται, θα πρέπει να τοποθετείται σε ξηρούς και καλά αεριζόμενους χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο.

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των επιφανειών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα:

Μετά τη χρήση, σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού με ένα υγρό πανί και κατόπιν με ένα στεγνό πανί για να αφαιρέσετε πιτσιλιές τροφίμων και λίπος. Η συσσώρευση λίπους μπορεί να υπερθερμανθεί, να προκαλέσει καπνό ή ακόμα και φωτιά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

Λεπτομέρειες για τον καθαρισμό των ελασμάτων της πόρτας, της κοιλότητας και των γύρω μερών:

Εξωτερικά: Σκουπίστε το περίβλημα με ένα υγρό μαλακό πανί.

Πόρτα: Χρησιμοποιώντας ένα υγρό μαλακό πανί, καθαρίστε την πόρτα και το παράθυρο.

Σκουπίστε τα ελάσματα της πόρτας και τα γειτονικά μέρη για να αφαιρέσετε τυχόν χυμένα υγρά ή πιτσιλιές.


Καθαρισμός πίνακα ελέγχου: Σκουπίστε τον πίνακα ελέγχου με ένα ελαφρώς νωπό, μαλακό πανί.

Εσωτερικές επιφάνειες: Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ένα νωπό, μαλακό πανί.

Σκουπίστε το κάλυμμα του κυματοδηγού για να αφαιρέσετε τυχόν πιτσιλιές τροφίμων.

Πιατάκι Περιστροφής / Δαχτυλίδι Περιστροφής / Άξονας Περιστροφής:

Πλύνετε με ζεστό νερό και ήπιο σαπούνι. Ξεπλύνετε με καθαρό νερό και αφήστε να στεγνώσουν καλά πριν την επανατοποθέτηση.

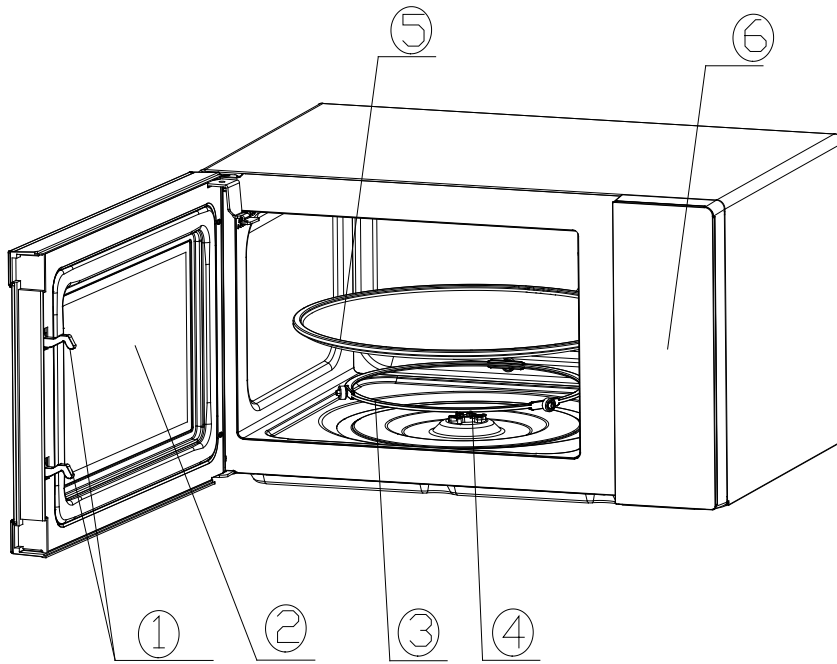

1) Κλείδωμα Πόρτας: Η πόρτα του φούρνου μικροκυμάτων πρέπει να κλείνει σωστά για να λειτουργήσει η συσκευή

2) Παράθυρο Παρατήρησης: Σας επιτρέπει να βλέπετε την κατάσταση μαγειρέματος.

3) Δακτύλιος Περιστροφής: Η γυάλινη πιατέλα στηρίζεται στους τροχούς του δακτυλίου, το οποίο υποστηρίζει την πιατέλα και βοηθά στην ισορροπία της κατά την περιστροφή.

4) Άξονας Περιστροφής: Η γυάλινη πιατέλα στηρίζεται στον άξονα, ενώ ο κινητήρας που βρίσκεται από κάτω κινεί την πιατέλα ώστε να περιστρέφεται.


5) Πιατέλα: Σε αυτή τοποθετείται το φαγητό. Η περιστροφή της κατά τη λειτουργία βοηθά στο ομοιόμορφο ψήσιμο του φαγητού.

- Τοποθετήστε πρώτα το δαχτυλίδι περιστροφής.
- Στη συνέχεια, βάλτε την πιατέλα πάνω στον άξονα και βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει σωστά.

6) Πίνακας Ελέγχου: Δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω

7) Κάλυμμα κυματοδηγού: Βρίσκεται μέσα στον φούρνο, δίπλα στον τοίχο του πίνακα ελέγχου.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε ποτέ το κάλυμμα κυματοδηγού.

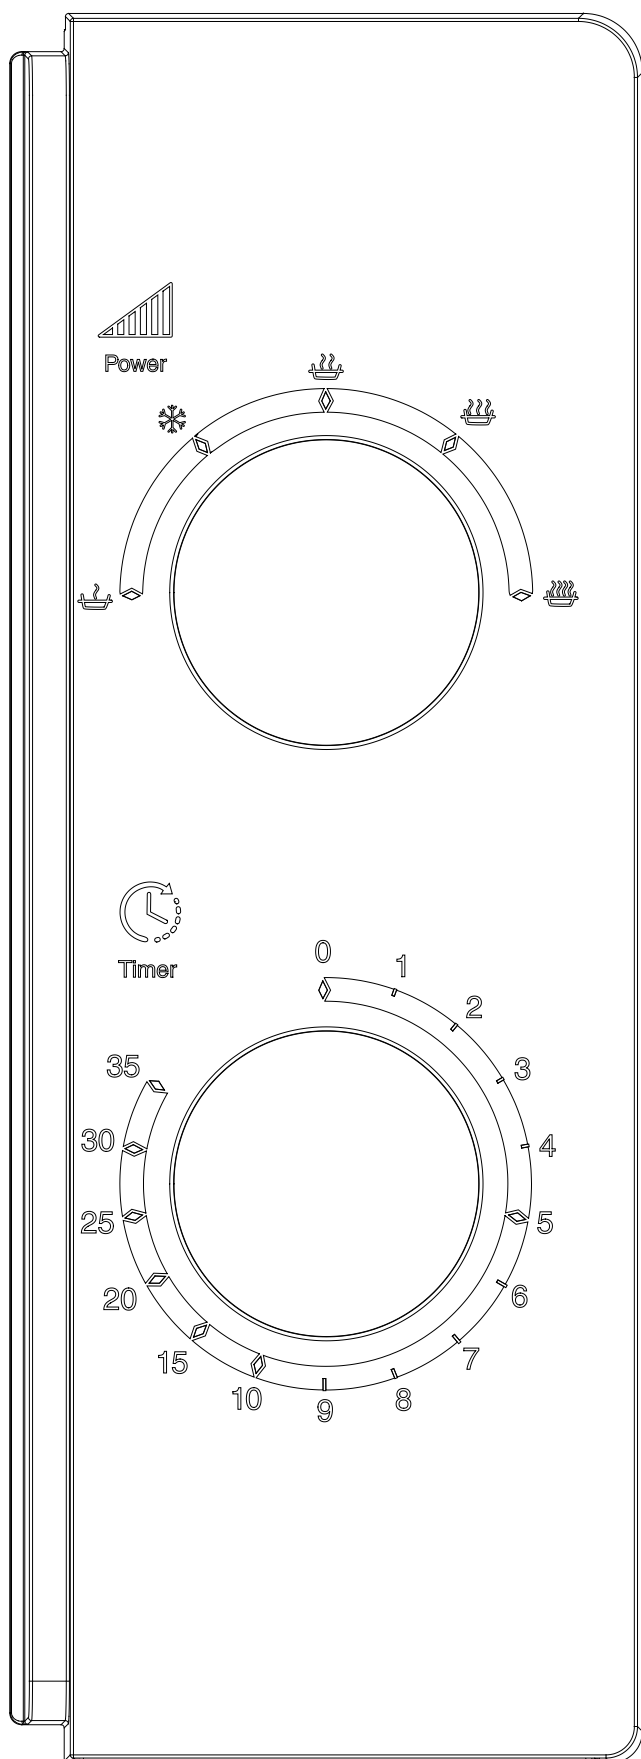

1. ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ (ΡΟΛΟΪ)

Η μέγιστη χρονική ρύθμιση είναι **35 λεπτά**.

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης, και ο διακόπτης επιστρέφει στη θέση "0".

2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

A/A	ΙΣΧΥΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ	ΠΟΣΟΣΤΟ ΙΣΧΥΟΣ ΕΞΟΔΟΥ
1	Χαμηλή (Low)	Περίπου 17% ισχύος
2	Απόψυξη / Μέση-Χαμηλή (Defrost / M. Low)	Περίπου 30% ισχύος
3	Μεσαία (Med)	Περίπου 55% ισχύος
4	Μέση-Υψηλή (M. High)	Περίπου 80% ισχύος
5	Υψηλή (High)	100% ισχύος

Ενδεικτικοί χρόνοι απόψυξης τροφίμων:

A/A	Βάρος (g)	Χρόνος απόψυξης
1	200g	Περίπου 4 λεπτά
2	400g	Περίπου 8 λεπτά
3	600g	Περίπου 12 λεπτά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

1. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος
 - Πριν συνδέσετε το καλώδιο, βεβαιωθείτε ότι ο χρονοδιακόπτης είναι ρυθμισμένος στη θέση "0".
 - Μην εμποδίζετε τους αεραγωγούς.
2. Τοποθετήστε το φαγητό στον περιστρεφόμενο γυάλινο δίσκο και κλείστε την πόρτα
 - Το φαγητό πρέπει να τοποθετείται μέσα σε κατάλληλο σκεύος.
 - Μην λειτουργείτε τον φούρνο μικροκυμάτων χωρίς περιεχόμενο, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
3. Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος μικροκυμάτων.
4. Ο φούρνος ξεκινά τη λειτουργία του.
Αν χρειαστεί να διακόψετε τη λειτουργία στη μέση, ανοίξτε την πόρτα ανά πάσα στιγμή.
Κλείστε την πόρτα για να συνεχίσει η λειτουργία από το σημείο που σταμάτησε.
5. Όταν ολοκληρωθεί ο προκαθορισμένος χρόνος,
ο φούρνος εκπέμπει ηχητική ειδοποίηση (κουδούνισμα) και η εσωτερική λάμπα σβήνει αυτόματα.

Αν αφαιρέσετε το φαγητό πριν τελειώσει ο χρόνος, φροντίστε να επαναφέρετε τον χρονοδιακόπτη στη θέση "0", για να αποφύγετε τη λειτουργία του φούρνου χωρίς φορτίο.

6. Συνιστάται η χρήση γαντιών κατά την αφαίρεση του μαγειρεμένου φαγητού και προσοχή στην επαφή με τα εσωτερικά τοιχώματα, τα οποία μπορεί να είναι πολύ ζεστά.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η θέρμανση των τροφίμων γίνεται γρήγορα — συνήθως απαιτούνται μόνο 2 έως 3 λεπτά. Παρακαλείστε να μην ξεπερνάτε τα 5 λεπτά συνολικού χρόνου λειτουργίας.

Παρακολουθείτε συνεχώς την κατάσταση μαγειρέματος και προσαρμόστε τη διάρκεια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Αποφύγετε την υπερθέρμανση. Κατά τη θέρμανση χυλού ή κρέμας (π.χ. ρυζόγαλο, πλιγούρι), ανακατέψτε καλά πριν τη θέρμανση και καλύψτε με διάφανη μεμβράνη (αφήνοντας ανοιχτές γωνίες για εξαερισμό) ή με καπάκι με οπές. Στη μέση της απόψυξης, ανοίξτε την πόρτα και γυρίστε ή ανακατέψτε το φαγητό, ώστε η απόψυξη να γίνει ομοιόμορφα.

Οδηγίες για τα σκεύη

Συστήνεται έντονα η χρήση δοχείων που είναι κατάλληλα και ασφαλή για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Γενικά, τα δοχεία που είναι κατασκευασμένα από ανθεκτική στη θερμότητα κεραμική, γυαλί ή πλαστικό είναι κατάλληλα για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά δοχεία για μαγείρεμα σε φούρνο μικροκυμάτων ή για συνδυαστική λειτουργία, καθώς είναι πιθανό να δημιουργηθούν σπινθήρες.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω πίνακα για περισσότερες πληροφορίες.

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Γκριλ	Συνδυασμός	Σημειώσεις
Ανθεκτική στη θερμότητα κεραμική	Ναι	Ναι	Ναι	Ποτέ μην χρησιμοποιείτε κεραμικά με μεταλλικό περίγραμμα ή γυαλισμένα. Συνιστάται η χρήση κεραμικών, ανθεκτικού γυαλιού και πλαστικών δοχείων που αντέχουν θερμοκρασίες πάνω από 120°C.
Ανθεκτικό στη θερμότητα πλαστικό	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα μικροκυμάτων μεγάλης διάρκειας.
Ανθεκτικό στη θερμότητα γυαλί	Ναι	Ναι	Ναι	
Πλαστική μεμβράνη	Ναι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μαγείρεμα κρέατος ή κοπών, καθώς η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να καταστρέψει τη μεμβράνη.
Σχάρα γκριλ	Όχι	Ναι	Ναι	Η σχάρα γκριλ μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στη λειτουργία γκριλ και συνδυασμού.

Υλικό δοχείου	Μικροκύματα	Γκριλ	Συνδυασμός	Σημειώσεις
Μεταλλικό δοχείο	Όχι	Όχι	Όχι	Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε φούρνο μικροκυμάτων. Οι μικροκύματα δεν διαπερνούν το μέταλλο.
Βερνίκι	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.
Μπαμπού και χαρτί	Όχι	Όχι	Όχι	Χαμηλή αντοχή στη θερμότητα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαγείρεμα σε υψηλές θερμοκρασίες.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΟΣ

Οι παρακάτω παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του μαγειρέματος:

Διάταξη φαγητού

Τοποθετήστε τα παχύτερα μέρη προς το εξωτερικό του πιάτου, τα πιο λεπτά προς το κέντρο και απλώστε το φαγητό ομοιόμορφα. Αποφύγετε την επικάλυψη αν είναι δυνατόν.

Διάρκεια μαγειρέματος

Ξεκινήστε το μαγείρεμα με μικρό χρονικό διάστημα, αξιολογήστε το αποτέλεσμα και παρατείνετε το χρόνο ανάλογα με την ανάγκη. Το υπερβολικό μαγείρεμα μπορεί να προκαλέσει καπνό και κάψιμο.

Ομοιόμορφο μαγείρεμα

Φαγητά όπως κοτόπουλο, μπιφτέκι ή μπιριζόλα πρέπει να γυρίζονται μια φορά κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος. Ανάλογα με τον τύπο του φαγητού, αν είναι εφικτό, ανακατέψτε το μία ή δύο φορές από το εξωτερικό προς το κέντρο του πιάτου.

Χρόνος αναμονής

Μετά το τέλος του μαγειρέματος, αφήστε το φαγητό μέσα στο φούρνο για επαρκή χρονικό διάστημα ώστε να ολοκληρωθεί ο κύκλος μαγειρέματος και να κρυώσει σταδιακά.

Πώς να καταλάβετε αν το φαγητό έχει ψηθεί

Το χρώμα και η υφή βοηθούν στον προσδιορισμό της ωριμότητας του φαγητού. Αυτά περιλαμβάνουν:

- Ατμός που βγαίνει από όλα τα μέρη του φαγητού, όχι μόνο από τις άκρες
- Οι αρθρώσεις στα πουλερικά κινούνται εύκολα
- Το χοιρινό ή τα πουλερικά δεν παρουσιάζουν σημάδια αίματος
- Το ψάρι είναι αδιαφανές και κόβεται εύκολα με πιρούνι

Χρήση πιάτου για ρόδισμα

Όταν χρησιμοποιείτε πιάτο για ρόδισμα ή δοχείο που θερμαίνεται μόνο του, τοποθετήστε πάντα ένα ανθεκτικό στη θερμότητα μονωτικό, όπως πορσελάνινο πιάτο, από κάτω για να προστατέψετε τη βάση και το περιστρεφόμενο δαχτυλίδι.

Πλαστική μεμβράνη κατάλληλη για μικροκύματα

Όταν μαγειρεύετε φαγητά με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος, αποφύγετε να έρχεται η πλαστική μεμβράνη σε επαφή με το φαγητό, καθώς μπορεί να λιώσει.

Πλαστικά σκεύη κατάλληλα για μικροκύματα

Ορισμένα πλαστικά σκεύη που είναι κατάλληλα για μικροκύματα μπορεί να μην είναι κατάλληλα για μαγείρεμα φαγητών με υψηλή περιεκτικότητα σε λίπος και ζάχαρη. Επίσης, ο χρόνος προθέρμανσης που αναφέρεται στις οδηγίες του σκεύους δεν πρέπει να υπερβαίνεται.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Παρακαλούμε ελέγξτε τα παρακάτω πριν καλέσετε για τεχνική υποστήριξη:

1. Βάλτε ένα ποτήρι νερό (περίπου 150 ml) σε ένα γυάλινο δοχείο μέσα στον φούρνο και κλείστε καλά την πόρτα. Η λάμπα του φούρνου θα πρέπει να σβήσει αν η πόρτα κλείσει σωστά. Αφήστε τον φούρνο να λειτουργήσει για 1 λεπτό.
2. Αναμμένη είναι η λάμπα του φούρνου;
3. Λειτουργεί ο ανεμιστήρας ψύξης; (Βάλτε το χέρι σας πάνω από τις πίσω οπές αερισμού.)
4. Περιστρέφεται ο περιστρεφόμενος δίσκος; (Ο δίσκος μπορεί να περιστρέφεται δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Αυτό είναι φυσιολογικό.)
5. Είναι ζεστό το νερό μέσα στον φούρνο;

Αν απαντήσετε «ΟΧΙ» σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω ερωτήσεις, ελέγξτε την πρίζα και την ασφάλεια στον πίνακα.

Αν η πρίζα και η ασφάλεια λειτουργούν σωστά, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΕΡΒΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΣ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Προσοχή: ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

1. Ο πυκνωτής υψηλής τάσης διατηρεί φορτίο μετά τη διακοπή ρεύματος. Βραχυκυκλώστε το αρνητικό τερματικό του πυκνωτή υψηλής τάσης με το σασί του φούρνου (χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι) για να αποφορτιστεί πριν το αγγίξετε.
2. Κατά τη διάρκεια της συντήρησης, τα παρακάτω μέρη μπορεί να αφαιρεθούν και να εκτεθούν σε τάσεις πάνω από 250V σε σχέση με τη γείωση:
 - Μαγνητρόνιο (Magnetron)
 - Μετασχηματιστής υψηλής τάσης
 - Πυκνωτής υψηλής τάσης
 - Διόδος υψηλής τάσης
 - Ασφάλεια υψηλής τάσης

Η ακριβής διαμόρφωση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

3. Οι παρακάτω συνθήκες μπορεί να προκαλέσουν ανεπιθύμητη έκθεση σε μικροκύματα κατά τη διάρκεια της συντήρησης:
 - Μη σωστή τοποθέτηση του μαγνητρονίου
 - Μη σωστή ευθυγράμμιση της κλειδαριάς της πόρτας, της άρθρωσης της πόρτας και της πόρτας
 - Μη σωστή τοποθέτηση της υποστήριξης του διακόπτη
 - Η πόρτα, το σφράγισμα της πόρτας ή το περίβλημα έχουν υποστεί ζημιά

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον πωλητή από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Αυτοί μπορούν να αναλάβουν την ασφάλειά για το περιβάλλον ανακύκλωση του προϊόντος.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε.

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Kendrix Φούρνος Μικροκυμάτων MWO-25LP12 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ και Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει την σήμανση :



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση : ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την

ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Ta Nuvelle, Kendrix, Dosette, Turbo X, Sentio είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:


1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)

5. Συσσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.
8. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
9. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
10. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.



MICROWAVE OVEN

Instruction Manual

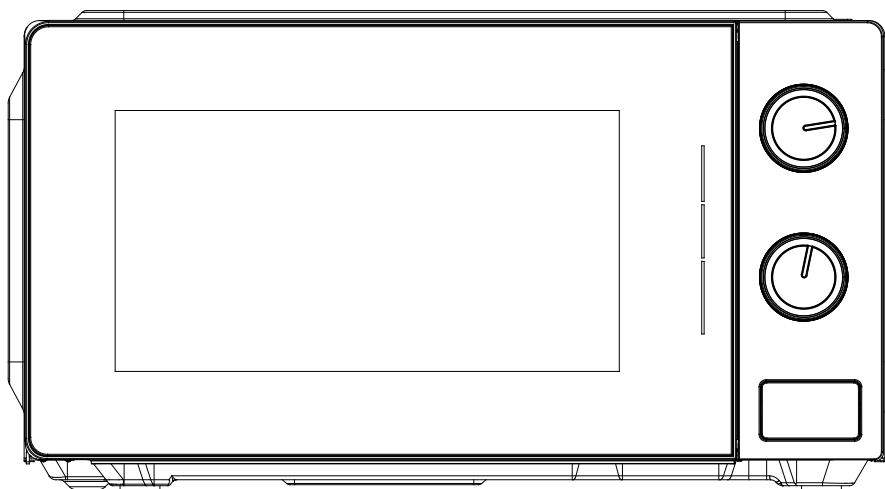

MWO-20LP08

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Household use only
SAVE THESE INSTRUCTIONS

WARNING: If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a trained person.

WARNING: It is hazardous for anyone other than a trained person to carry out any service or repair operation, which involves the removal of any cover, which gives protection against exposure to microwave energy. **WARNING:** Liquids or other food must not be heated in sealed containers since they are liable to explode.

1. Only use utensils that are suitable for use in microwave ovens.
2. Metallic containers for food and beverages are not allowed during microwave cooking.
3. When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the oven due to the possibility of ignition.
4. The microwave oven is intended for heating food and beverages. Drying of food or clothing and heating of warming pads, slippers, sponges, damp cloth and similar may lead to risk of injury, ignition or fire.
5. If smoke is observed, switch off or unplug the appliance and keep the door closed in order to stifle any flames microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore care has to be taken when handling the container.
6. The contents of feeding bottles and baby food jars are to be stirred or shaken and the temperature is to be checked before consumption, in order to avoid burns.
7. Eggs in their shell and whole hard-boiled eggs shall not be heated in microwave ovens since they may explode, even after microwave heating has ended.
8. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
9. The appliance must not be placed in a cabinet.
10. Care should be taken not to displace the turntable when removing containers from the appliance.
11. The appliance shall not be cleaned with a steam cleaner.

Warning: When the appliance is operated in the combination mode, children should only use the oven under adult supervision due to the temperatures generated.



CAUTION: HOT SURFACE

12. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
13. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
14. Children shall not play with the appliance.
15. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
16. Do not directly put cold water into the glass plate after use. It needs to place the glass plate for at least 20 minutes, and then put it into the water to avoid cracking.
17. Group 2 Class B appliance
 Group 2 ISM equipment: group 2 contains all ISM equipment in which radio-frequency energy is intentionally generated and/or used in the form of electromagnetic radiation for the treatment of material, and EDM and arc welding equipment.
 Class B equipment is equipment suitable for use in domestic establishments and in establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings used for domestic purposes.(EMC)
18. This product internal light source LED light on < 60lm.

19. "To be in compliance EN 61000-3-11, the product shall be connected only to a supply of the system impedance: $|Z_{sys}| = 0.40089$ ohms or less. Before connect the product to public power network, please consult your local power supply authority to ensure the power network meet above requirement."
20. After plug in or complete of operating, the appliance go into off mode, off mode: $< 0.3W$.

INSTALLATION

1. Take out all the packing. If there is a safe film over the oven, tear it off before use. Check carefully for damage. If any, immediately notify dealer or send to the manufacturer's service center.
2. Microwave ovens must be placed under dry and non-corrosiveness environments, kept away from heat and humidity, such as gas burner or water tank.
3. To ensure sufficient ventilation, the distance of the back of microwave to the wall should be at least 20 cm, the side to the wall should be at least 5 cm, the free distance above the top surface at least 20 cm. the distance of the microwave to the ground should be at least 85 cm.
4. The position of the oven shall be such that it is far from the TV, Radio or antenna as picture disturbance, or noise may occur. The distance should be more than 5m.
5. The appliance must be positioned so that the plug is accessible, and must ensure a good grounding in case leakage, ground loop can be formed to avoid electric shock.
6. The microwave oven must be operated with the door closed.
7. The microwave oven must not be placed in a cabinet. The microwave oven is intended to be used freestanding.
8. As there is manufacturing residue or oil remained on the oven cavity or heat element, it usually would smell the odor, even a slight smoke, It is normal case and would not occur after several times use, keep the door or window open to ensure good ventilation. So it is strongly recommended to place a cup of water in the cavity, setting at high power and operate for several times.

CLEANING - MICROWAVE OVEN CARE

CAUTION

The oven should be cleaned regularly and any food deposits removed.

WARNING

- a. Remove the power cord from the wall outlet before cleaning. After cooling products. Don't immerse the appliance in water or other fluids when cleaning.
- b. Failure to maintain the oven in a clean condition could lead to deterioration of the surface that could adversely affect the life of the appliance and possibly result in a hazardous situation.
- c. Never use hard detergent, gasoline, abrasive powder or metal brush to clean any part of the appliance.
- d. Do not remove the waveguide cover.
- e. When the microwave oven has been used for a long time, there may be some strange odors exist in oven, following 3 methods can get rid of them:
 - 1) Place several lemon slices in a cup, then heat with high micro power for 2-3 min.
 - 2) Place a cup of red tea in oven, then heat with high micro power.
 - 3) Put some orange peel into oven, and then heat them with high micro power for 1 minute.
- f. When the product is not used, it should be placed in dry and ventilated areas as well as possible.

WARNING

Details how to clean surfaces in contact with food:

After use wipe the waveguide cover with a damp cloth, followed by dry cloth to remove any food splashes and grease. Built -up grease may overheat and begin to cause smoke or catch fire.

TIPS FOR CLEANING

Details for cleaning door seals, cavity and adjacent parts:

Exterior:

Wipe the enclosure with a dampened soft cloth

Door:

Using a dampened soft cloth, wipe clean the door and window

Wipe the door seals and adjacent parts to remove any spill or spatter

Wipe the control panel with a slightly dampened soft cloth

Interior walls:

Wipe clean the interior surfaces with a dampened soft cloth


Wipe clean the waveguide cover to remove any food splashed

Turntable / Rotation ring / Rotation axis:

Wash with mild soap water

Rinse with clean water and allow drying thoroughly

PRODUCT INSTRUCTION

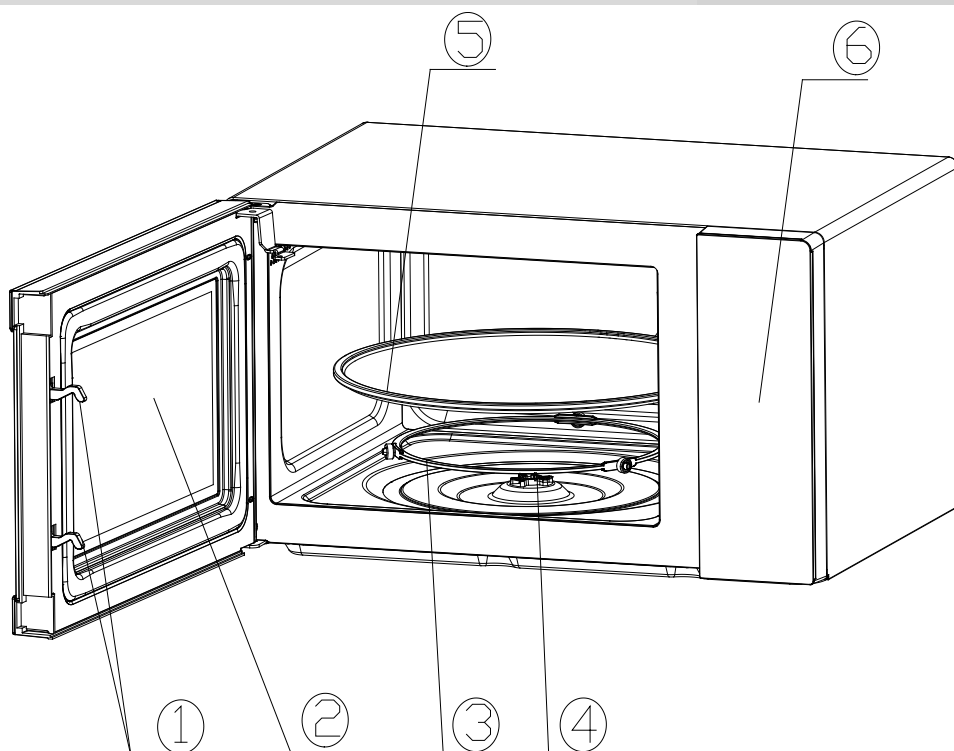

1) Door lock

Microwave oven door must be properly closed in order for it to operate

2) Viewing window

Allow user to see the cooking status

3) Rotating ring

The glass turntable sits on its wheels; it supports the turntable and helps it to balance when rotating

4) Rotating axis

The glass turntable sits on the axis; the motor underneath it drives the turntable to rotate

5) Turntable

The food sits on the turntable, its rotation during operation helps to cook food evenly



CAUTION

- Place the rotating ring first
- Fit the turntable onto the rotating axis and make sure that it is geared in properly

6) Control panel

See below in details (the control panel is subject to change without prior notice)


7) Waveguide cover

It is inside the microwave oven, next to the wall of control panel.



WARNING

Never remove the waveguide cover

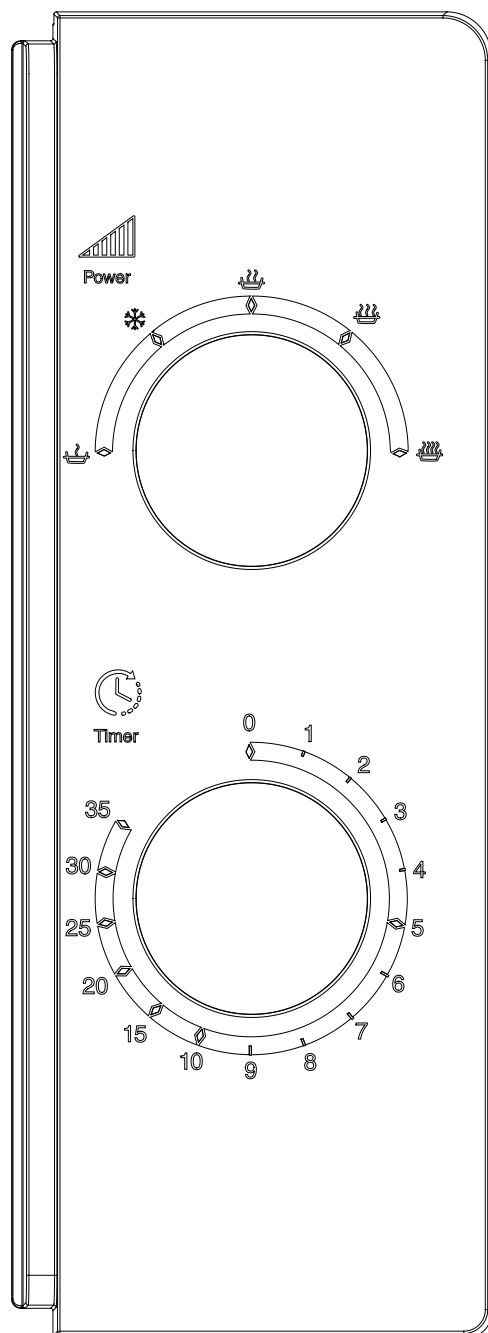

1. CLOCK SETTING

The maximum setting is 35 minutes, there is a ringtone at the end, and the knob returns to the “0” position.

2. MICROWAVE FUNCTION

No.	MICROWAVE POWER	MICROWAVE OUTPUT RATIO
1	Low	About 17% power output
2	Defrost/M.Low	About 30% power output
3	Med	About 55% power output
4	M.High	About 80% power output
5	High	100% power output

Below is some food defrosting time advice:

No.	Weight (g)	Defrost time
1	200g	About 4 minutes
2	400g	About 8 minutes
3	600g	About 12 minutes

OPERATION

1) Connect the cord

- Before connecting the cord, make sure the timer is set to "0" position.
- Do not block the ventilation.

2) Place the food on the glass turntable tray and close the door

- Food must be contained in a utensil.

Do not operate the microwave oven without load, otherwise it will cause damage to the microwave oven.

3) Select the desired microwave power level.

4) The microwave oven starts running. If pausing in midway is needed, just open the door at any time, and close it to resume operation.

5) When it times out and cooking ends, the microwave oven produces a bell ring, the inside lamp will also be automatically turned off. If food is removed before time out, make sure to set back the timer to "0" position, this avoids the microwave oven from operating in empty load.

6) It is recommended to wear gloves when removing the cooked food from oven and be careful do not touch the inner wall of cavity.

CAUTION

Heating food fast, generally only 2 to 3 minutes, please control in 5 minutes. Please pay attention to the cooking condition of the food at any time and adjust it according to your taste preference. Avoid overheating. When heating porridge, congee, should first stir evenly, and then covered with plastic film (leave corners for ventilation) or with a perforated lid heating.

At mid-point to defrosting time, please open the door to turn the food, so that the defrosting effect is more uniform.

UTENSILS GUIDELINE

Depending on the cooking method, it is necessary to choose a

safe and suitable vessel. If it is not properly selected, it will not only affect the cooking effect, but also cause damage to the vessel or microwave oven. Please refer to the table below for use:

Material of container	Microwave	Notes
Heat-resistant ceramic	Yes	Never use the ceramics which are decorated with metal rim or glazed. Recommend using ceramics, high-temperature resistant glass, and plastic containers that can withstand temperatures above 120°C.
Heat-resistant plastic	Yes	Cannot be used for long time microwave cooking
Heat-resistant glass	Yes	
Grill rack	No	
Plastic film	Yes	It should not be used when cooking meat or chops as the over-temperature may do damage to the film

COOKING TIPS

The following factors may affect the cooking result:

Food arrangement

Place thicker areas towards outside of dish, the thinner part towards the centre and spread it evenly. Do not overlap if possible.

Cooking time length

Start cooking with a short time setting, evaluate it after it times out and extend it according to the actual need. Over cooking may result in smoke and burns.

Cooking food evenly

Food such as chicken, hamburger or steak should be turned once during cooking. Depending on the type of food, if applicable, stir it from outside to centre of dish once or twice during cooking

Allow standing time

After cooking times out, leave the food in the oven for an adequate length of time, this allows it to complete its cooking cycle and cooling it down in a gradual manner

Whether the food is done

Color and hardness of food help to determine if it is done, these include:

- Steam coming out from all parts of food, not just the edge
- Joints of poultry can be moved easily
- Pork or poultry shows no signs of blood
- Fish is opaque and can be sliced easily with a fork

Browning dish

When using a browning dish or self-heating container, always place a heat-resistant insulator such as a porcelain plate under it to prevent damage to the turntable and rotating ring.

Microwave safe plastic wrap

When cooking food with high fat content, do not allow the plastic wrap come into contact with food as it may melt

Microwave safe plastic cookware

Some microwave safe plastic cookware might not be suitable for cooking foods with high fat and sugar content. Also, the preheating time specified in the dish instruction manual must not be exceeded.

MAINTENANCE

SERVICING

Please check the following before calling for services.

1. Place one cup of water (approx. 150ml) in a glass measure in the oven and close the door securely. Oven lamp should go off if the door is closed properly. Let the oven work for 1 min.
2. Does the oven lamp light?
3. Does the cooling fan work?
(Put your hand over the rear ventilation openings.)
4. Does the turntable rotate?
(The turntable can rotate clockwise or counter clockwise. This is quite normal.)
5. Is the water inside the oven hot?

If "NO" is the answer to any of the above questions, please check your wall socket and the fuse in your meter box.

If both the wall socket and the fuse are functioning properly, CONTACT YOUR NEAREST SERVICE CENTER APPROVED.

SERVICING SAFEGUARDS

Caution: MICROWAVE RADIATION

1. The high voltage capacitor remains charge after disconnection; short the negative terminal of H. V capacitor to the oven chassis (use a screwdriver) to discharge before touching.
2. During servicing below listed parts are liable to be removed and give access to potentials above 250V to earth.
 - Magnetron
 - High voltage transformer
 - High voltage capacitor
 - High voltage diode
 - High voltage fuse

The actual configuration in order to prevail in kind.

3. The following conditions may cause undue microwave exposure during servicing.
 - Improper fitting of magnetron;
 - Improper matching of door interlock, door hinge and door;
 - Improper fitting of switch support;
 - Door, door seal or enclosure has been damaged.

Correct disposal of this product	
	This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

General Warranty Terms

Before using the device, make sure you have read the accompanying user manual.

Please be advised that this device is covered by a warranty of proper operation in accordance with the terms outlined below.

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the official purchase receipt and is valid for the duration specified on that receipt.
2. The warranty is valid only upon presentation of the warranty certificate and the official purchase receipt.
3. This warranty covers any defective part as well as the labor cost for its replacement. It only applies to manufacturing defects and does not cover consumables such as batteries, bulbs, accessories, external hoses, etc. Under no circumstances does it imply replacement of the device.
4. The company determines the method and location of the repair, depending on the type

of fault. Transport costs to and from the service center are the customer's responsibility and choice.

5. Products that remain repaired, unrepaired (due to refusal or inability to contact the owner), for more than 15 calendar days after the customer has been notified, will incur storage charges.
6. The company's maximum liability is strictly and exclusively limited to the amount paid for the product, or the cost of repair or replacement of any product that does not function properly under normal conditions.

What the warranty does not cover:

1. Damage resulting from improper use or installation, negligence, tampering by unauthorized technicians, or lack of maintenance.
2. Damage during transportation due to incorrect placement (e.g., failure to remove transportation safety devices).
3. Damage caused by poor electrical connection, voltage different from that indicated on the device label, ungrounded outlets, or voltage fluctuations.
4. Damage from external factors not attributable to the manufacturer (e.g., major power surges outside operational specs).
5. Devices used under inappropriate conditions, such as within professional or commercial environments.
6. The company shall not be liable for any damage caused by or related to the product's malfunction, including loss of profits, special, consequential, or incidental damages, or for any claims made by third parties or on their behalf.
7. Damage resulting from poor or unsuitable water quality is not covered for applicable devices.
8. Plaisio Computers technicians are not obligated to replace any part under warranty unless the original purchase receipt or invoice is presented.
9. Plaisio Computers does not support or warranty products that have used illegal copies of operating systems or software.
10. Plaisio Computers is not obliged to repair or replace parts not purchased from Plaisio stores, regardless of whether they are within or out of warranty, or if the fault had been reported previously or occurred during the repair process or technician's presence.

πλαϊσιο

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,

www.plaisio.gr

Τηλ.: 800-11-12345

(γραμμή χωρίς χρέωση),

210 2895000

(από κινητό)



