

πλαίσο ●

Dosette

Σεσουάρ D-HD16BL



Οδηγίες Χρήσης

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν από τη χρήση του προϊόντος και να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Πρόλογος

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν, θα πρέπει να το τοποθετείτε σε ένα ασφαλές και προστατευμένο μέρος, ώστε να αποφύγετε βλάβες. Αν δώσετε αυτό το προϊόν σε τρίτους, παρακαλούμε να τους δώσετε μαζί και αυτές τις οδηγίες χρήσης.


Χαρακτηριστικά προϊόντος

1. Δύο ρυθμιζόμενες ταχύτητες αέρα και τέσσερα ρυθμιζόμενα επίπεδα θερμοκρασίας. Απλή και εύκολη χρήση. Κατάλληλο για διάφορους τύπους μαλλιών.
2. Διαθέτει προστασία από υπερθέρμανση, καθιστώντας το ιδιαίτερα ασφαλές, με αποτέλεσμα να σας επιτρέπει να το χρησιμοποιείτε χωρίς να ανησυχείτε για ζητήματα ασφάλειας.
3. Με 1600W ισχύος είναι εξαιρετικά δυνατό ώστε να μπορείτε να στεγνώνετε τα μαλλιά σας εύκολα και γρήγορα.
4. Ενσωματωμένη μονάδα παραγωγής αρνητικών ιόντων η οποία απελευθερώνει εκατομμύρια αρνητικά ιόντα, βελτιώνοντας τα φριζαρισμένα μαλλιά.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Όνομα προϊόντος	Dosette Σεσουάρ D-HD16BL
Όνομαστική τάση	220V~240V
Όνομαστική συχνότητα	50-60Hz
Όνομαστική ισχύς	1600W

Περιγραφή προϊόντος

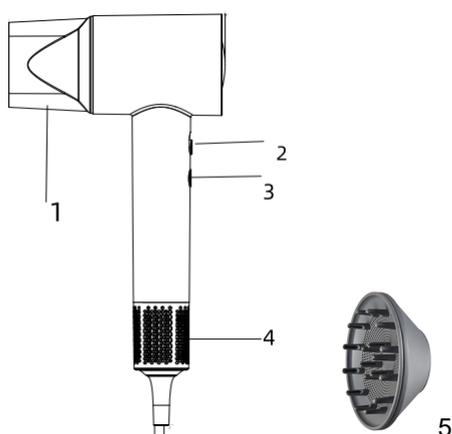


1. Ακροφύσιο αέρα
2. Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας αέρα
3. Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας
4. Είσοδος αέρα

5. Εξάρτημα διάχυσης

Τρόπος χρήσης

· Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν, παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας αέρα είναι στη θέση [0] (απενεργοποιημένος). Στη συνέχεια, συνδέστε το φινι ρεύματος σε πρίζα ρεύματος και πιέστε τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας αέρα/ θερμοκρασίας. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα αέρα και την επιθυμητή θερμοκρασία.

· Διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας αέρα/ Διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας

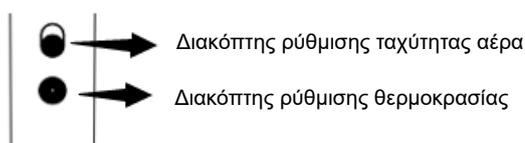


- Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι θα κρατάτε μια απόσταση τουλάχιστον 10 εκατοστών ή περισσότερο από το σεσουάρ, ώστε να αποκλειστεί η περίπτωση να μπλεχτούν τα μαλλιά σας σ' αυτό. Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε μια απόσταση τουλάχιστον 3 εκατοστών ή περισσότερο μεταξύ των μαλλιών σας και της εξόδου αέρα, ώστε να αποφύγετε εγκαύματα στα μαλλιά σας.
- Μετά τη χρήση, θέστε τον διακόπτη ρύθμισης ταχύτητας αέρα στη θέση [0] (απενεργοποίηση) και στη συνέχεια αποσυνδέστε το σεσουάρ από την πρίζα, αφήστε το να κρυώσει και αποθηκεύστε το σε ένα στεγνό μέρος.

Τοποθέτηση και αφαίρεση ακροφυσίου αέρα

Τρόπος τοποθέτησης

Ευθυγραμμίστε το ακροφύσιο με την έξοδο αέρα. Ο μαγνήτης θα τραβήξει αυτόματα το ακροφύσιο. Μπορείτε να περιστρέψετε το ακροφύσιο κατά 360° ώστε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση του αέρα ανάλογα με τις ανάγκες σας.

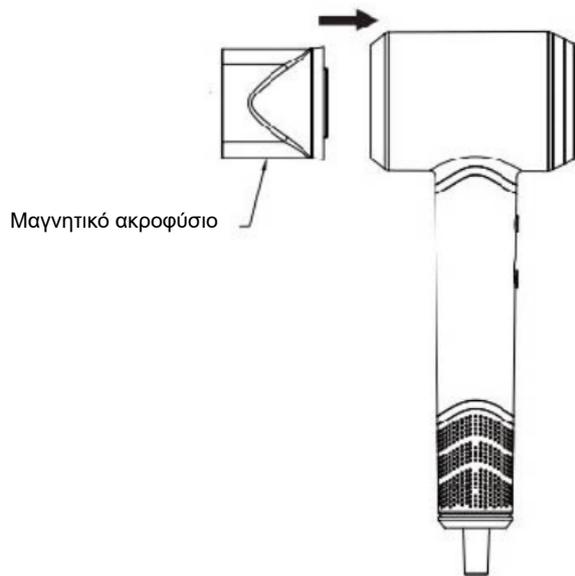

Συντήρηση και φροντίδα

1. Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά χρωμάτων, βενζόλιο, οινόπνευμα ή άλλες πτητικές ουσίες για να καθαρίσετε αυτό το προϊόν. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ξεθώριασμα, διάβρωση και βλάβη.
2. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το σεσουάρ είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος.
3. Μην πιέζετε ή τρίβετε την είσοδο και την έξοδο αέρα με καρφιά ή αιχμηρά αντικείμενα, για να αποφύγετε πιθανή ζημιά στο προϊόν.
4. Χρησιμοποιήστε πετσέτα, μπατονέτα ή οδοντόβουρτσα για να καθαρίζετε τακτικά την είσοδο και την έξοδο αέρα. Κατά τον καθαρισμό της εξόδου αέρα, πρέπει να αφαιρείτε το ακροφύσιο αέρα.

Προσοχή:

1. Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να φυλάξετε αυτές τις οδηγίες χρήσης.
2. Βεβαιωθείτε ότι η τάση παροχής ρεύματος ταιριάζει με την ονομαστική τάση του προϊόντος. Τυχόν ακατάλληλη σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
3. Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικά, τολουόλιο ή άλλες διαλυτικές ουσίες για να καθαρίσετε το προϊόν.
4. Κατά τη χρήση, η έξοδος αέρα και το ακροφύσιο μπορεί να ζεσταθούν αρκετά. Μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας κατά τη χρήση, διαφορετικά μπορεί να υποστείτε εγκαύματα.

5. Να μη ρίχνετε κάτω το σεσουάρ και να μην το αφήνετε να δεχτεί ισχυρά κτυπήματα, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
6. Μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε περίπτωση που έχει διαρραγεί η είσοδος αέρα, διαφορετικά οι τρίχες μπορεί να μπλεχτούν στην είσοδο αέρα και να τραβηχτούν τα μαλλιά σας.
7. Να μην στοχεύετε την έξοδο αέρα προς τα μάτια ή άλλα ευαίσθητα σημεία του σώματος.
8. Να μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε βρέφη και παιδιά, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα.
9. Να μη χρησιμοποιείτε το σεσουάρ για άλλες περιπτώσεις εκτός από το στέγνωμα μαλλιών. Μην το χρησιμοποιείτε σε κατοικίδια ζώα ή για το στέγνωμα παπουτσιών και ρούχων κ.λπ., διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
10. Μην εισάγετε ξένα αντικείμενα στην έξοδο και την είσοδο αέρα, διαφορετικά θα προκληθεί μηχανική βλάβη ή ηλεκτροπληξία. Εάν η είσοδος ή η έξοδος αέρα είναι φραγμένα κατά τη χρήση, θα πρέπει να διακόψετε αμέσως τη χρήση, να κλείσετε τον διακόπτη λειτουργίας και να αποσυνδέσετε το προϊόν από την πρίζα. Αφού απομακρύνετε την έμφραξη από την είσοδο ή την έξοδο αέρα, το προϊόν θα λειτουργήσει κανονικά μετά από λίγα λεπτά.
11. Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ που δεν παρέχονται από την εταιρεία.
12. Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο για οικιακή χρήση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Να μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντους, νιπτήρες ή άλλες σημεία στα οποία μπορεί να εκτεθεί σε νερό.



Δεν επιτρέπεται η χρήση του προϊόντος στη μπανιέρα ή το ντους.

2. Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος ή το φις είναι κατεστραμμένα ή ζεστά, διαφορετικά μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
3. Να είστε προσεκτικοί για να αποφύγετε βλάβη, σπάσιμο, έντονο λύγισμα, τράβηγμα, στρίψιμο, τσάκισμα κ.λπ. στο καλώδιο ρεύματος. Προσέξτε να μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο, να μην το πιέζετε, να μην το τροποποιείτε χωρίς εξουσιοδότηση κ.λπ. Εάν το καλώδιο ρεύματος είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή κινδύνων.
4. Μην χρησιμοποιείτε το φις ρεύματος εάν - ενώ είναι συνδεδεμένο στην πρίζα - είναι χαλαρό. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.

5. Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ με δεμένο το καλώδιο ρεύματος, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και τραυματισμός.
6. Κατά την αποσύνδεση, μην τραβάτε από το καλώδιο ρεύματος. Βεβαιωθείτε ότι θα κρατάτε από το φιν ρεύματος για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί βλάβη στο καλώδιο ρεύματος, εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
7. Να τοποθετείτε πλήρως το φιν ρεύματος στην πρίζα. Χρησιμοποιήστε ξεχωριστή πρίζα, όχι πολύμπριζο. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
8. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να ενεργοποιηθεί ακούσια η θερμική ασφάλεια, η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερικές συσκευές διακοπής παροχής, όπως χρονοδιακόπτες, ή να είναι συνδεδεμένη σε κυκλώματα αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του ηλεκτρικού ρεύματος.
9. Κρατήστε το καλώδιο ρεύματος μακριά από πηγές θερμότητας και από μέρη όπου η μόνωσή του ενδέχεται να επηρεαστεί αρνητικά.
10. Θα πρέπει να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος στις ακόλουθες περιπτώσεις: πριν από τον καθαρισμό και τη συντήρηση, σε περίπτωση που η συσκευή λειτουργεί μη ομαλά, μετά τη χρήση, ή όταν φεύγετε από το δωμάτιο, ακόμη και για μικρό χρονικό διάστημα.
11. Μην τυλίγετε το καλώδιο ρεύματος γύρω από το προϊόν και τη λαβή του κατά την αποθήκευση. Διαφορετικά, το καλώδιο ρεύματος μπορεί να υποστεί φθορά, με αποτέλεσμα εγκαύματα, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
12. Μην βυθίζετε το σεσουάρ σε νερό.
13. Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε υγρό περιβάλλον.
14. Κρατήστε το σεσουάρ στεγνό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
15. Μην χρησιμοποιείτε το σεσουάρ σε περιοχές όπου χρησιμοποιούνται προϊόντα σε σπρέι ή όπου υπάρχουν εύφλεκτες πηγές.
16. Μην αποθηκεύετε το προϊόν σε μέρη με υψηλή υγρασία, καθώς σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
17. Μην αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο μετά τη χρήση, καθώς σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω βραχυκυκλώματος.
18. Κατά τη χρήση μην αφήνετε την είσοδο αέρα του σεσουάρ να κοιτάζει προς τα κάτω και μη φράσσετε την είσοδο αέρα, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και πυρκαγιά.
19. Για αυξημένη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση ρελέ ασφαλείας στο ηλεκτρικό κύκλωμα στο οποίο θα χρησιμοποιείτε το σεσουάρ, με ονομαστική ένταση λειτουργίας που να μην υπερβαίνει τα 30mA. Θα πρέπει να το αγοράσετε ξεχωριστά. Επικοινωνήστε με επαγγελματία ηλεκτρολόγο για λεπτομέρειες.
20. Μην τροποποιείτε αυτό το προϊόν χωρίς εξουσιοδότηση και μην το αποσυναρμολογείτε ή το επισκευάζετε εφόσον δεν είστε επαγγελματίας τεχνικός.
21. Μην αγγίζετε το φιν ρεύματος ή οποιοδήποτε εξάρτημα του προϊόντος με βρεγμένα χέρια, για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας.
22. Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με σωματικές αναπηρίες, αισθητηριακά ή νοητικά προβλήματα ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επίβλεψη και τους έχουν δοθεί

οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος, ώστε να είναι ασφαλείς, καθώς και να έχουν κατανοήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους.

23. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν θα παίζουν με το προϊόν. Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν, να καθαρίζουν και να συντηρούν το προϊόν χωρίς επίβλεψη.

24. Μην βυθίζετε το σεσουάρ σε νερό ή άλλα υγρά για να καθαρίσετε το σώμα του, το οποίο περιέχει τα ηλεκτρικά μέρη. Αποσυνδέστε αμέσως το σεσουάρ σε περίπτωση που πέσει σε νερό και διακόψτε τη χρήση του. Μην το χρησιμοποιήσετε ξανά ακόμη κι αν στεγνώσει. Επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

25. Το προϊόν διαθέτει μια θερμική ασφάλεια, που δεν επανέρχεται αυτόματα, για αποφυγή υπερθέρμανσης. Εάν η λειτουργία του σεσουάρ διακοπεί λόγω υπερθέρμανσης, αποσυνδέστε το φως ρεύματος από την πρίζα ώστε να το αφήσετε να κρυώσει.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο (ΗΠ)

Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Τα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι αυτό το προϊόν είναι ασφαλές εφόσον χρησιμοποιείται σωστά και σε συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες.

Προστασία του Περιβάλλοντος

Κατά την απόρριψη αυτού του προϊόντος, δεν θα πρέπει να το πετάξετε στα γενικά οικιακά απορρίμματα, αλλά θα πρέπει να το παραδώσετε σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον Δήμο της περιοχής σας.

Περιγραφή πιθανών προβλημάτων και αντιμετώπιση

Δεν υπάρχει απόκριση παρότι έχετε ενεργοποιήσει το σεσουάρ

Αιτία 1: Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε συνδέσει το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

Αντιμετώπιση: Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Αιτία 2: Είναι κομμένο το καλώδιο ρεύματος, έχει πρόβλημα ο διακόπτης ρύθμισης ταχύτητας αέρα ή ο διακόπτης ρύθμισης θερμοκρασίας.

Αντιμετώπιση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Διακοπτόμενη παροχή ρεύματος

Αιτία 1: Παρακαλούμε ελέγξτε αν έχετε συνδέσει το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα ρεύματος.

Αντιμετώπιση: Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

Αιτία 2: Έχει πρόβλημα το καλώδιο ρεύματος. Δεν κάνει καλή επαφή το φως ρεύματος στην πρίζα ρεύματος.

Αντιμετώπιση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

Το σεσουάρ υπερθερμαίνεται και σταματάει αυτόματα η λειτουργία του

Αιτία 1: Η είσοδος του αέρα είναι φραγμένη από τρίχες και υπολείμματα.

Αντιμετώπιση: Παρακαλούμε καθαρίστε άμεσα την είσοδο αέρα και διατηρήστε την είσοδο αέρα καθαρή και ανεμπόδιστη.

Αιτία 2: Η ταχύτητα του μοτέρ είναι εμφανώς μειωμένη. Το εσωτερικό καλώδιο θέρμανσης

είναι κόκκινο.

Διακόψτε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.

Η θερμοκρασία του καλώδιου ρεύματος ή του φις ρεύματος είναι πολύ υψηλή

Αιτία 1: Το καλώδιο ρεύματος είναι αποσυνδεδεμένο ή δεν είναι συνδεδεμένο καλά.

Αιτία 2: Το καλώδιο ρεύματος ή το φις δεν κάνουν καλή επαφή.

Αντιμετώπιση: Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή **Dosette Ξεσουάρ D-HD16BL** συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ, Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ και Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει τη σήμανση:



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων



Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle, Kendrix και Dosette είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συνοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής

λειτουργίας σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.
4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότητα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.

Dosette Hair Dryer

D-HD16BL



Instruction Manual

Please read and keep this manual carefully before use

Preface

Before using this product, please read this manual carefully, and when not in use, please put it in a safe and secure place to avoid damage. If you transfer this product to others, please transfer it together with this manual.


Product features

1. Two adjustable wind speed and four temperature settings, simple and easy to operate, suitable for different hair types.
- 2 with overheating protection, sincere less safety hazards, use more peace of mind.
3. 1600W high power, Phoenix volume can dry hair quickly.
4. Built-in negative ion generator, release millions of negative ions, improve frizzy hair.

Technical parameters

Product Name	D-HD16BL
Rated voltage	220V~240V
Rated frequency	50-60Hz
Power Rating	1600W

Product description

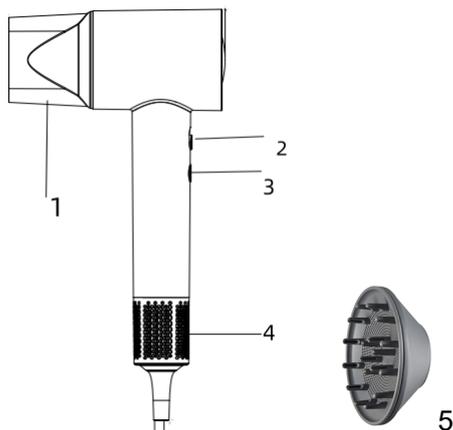


- 1. Air nozzle**
- 2. Wind speed adjustment switch**
- 3. Temperature adjustment switch**
- 4. Air inlet net**
- 5. Diffuser**

Methods of use

- Before using this product, please make sure the air speed switch is set to [0] off position. Then connect the power plug to the power outlet and press the air speed switch/temperature switch. Select the appropriate air speed gear and temperature gear.

- Select temperature/wind

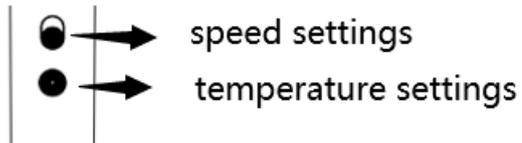


- Please ensure the hair and the air inlet to maintain a distance of 10cm or more to avoid the head hair is caught into the hair dryer; please ensure the hair and the air outlet to maintain a distance of more than 3cm distance to avoid hair burns.
- After use, set the wind speed switch at [0] off position, then plug Unplug the power supply from the stand and store it in a dry place after it has cooled completely. After it cools down completely, make sure to store it in a dry place.

Air Nozzle Installation and disassembly

Installation method

Align the nozzle with the air outlet, the magnet will automatically suck the nozzle, and the nozzle can be rotated 360° at will.

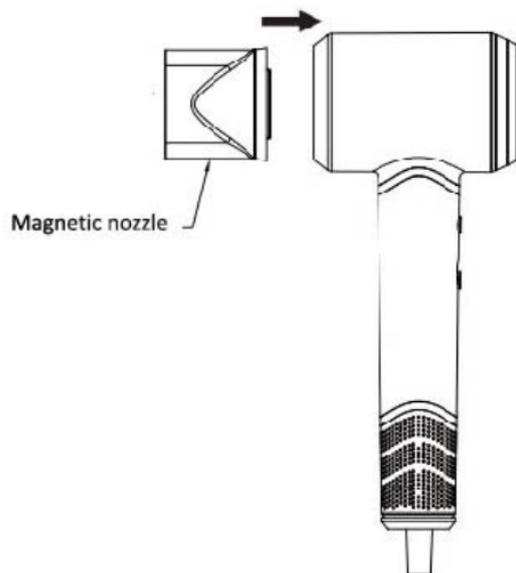

Magnetic nozzle

Maintenance and care

1. Do not use paint thinner, benzene, alcohol and other volatile substances to clean this product to avoid fading, corrosion and failure.
2. When cleaning, please ensure that the power switch is off and unplug the power supply.
3. Do not press or rub the air inlet and outlet with nails or sharp objects to avoid damage to the product.

4. Please use a towel, cotton swab or toothbrush to remove the attachment of the air inlet and outlet regularly. When cleaning the air outlet, you need to remove the air nozzle.

Caution:

1. Please read and keep this instruction manual carefully.
2. Make sure that the power supply voltage matches the rated voltage of the product. Any improper connection of electricity will cause irreparable damage and is not covered by the warranty.
3. Do not use thinner, toluene and other solvents to clean the product.
4. In the process of use, the air outlet and nozzle may become hot, do not touch with your hands when using, otherwise you may be burned.
5. Avoid dropping the hair dryer or subjecting the hair dryer to strong impact, as this may result in electric shock or fire due to short circuit.
6. Do not use the hair dryer with the air inlet broken, otherwise the hair may get caught in the air inlet and cause damage to the hair.
7. Do not put the air outlet to the eyes or other sensitive parts.
8. Do not use on infants and children, otherwise it may cause burns.
9. Do not use the hair dryer for occasions other than a thousand hair, do not use it for pets and for drying shoes and clothes, etc., otherwise it may cause burns or fire due to short circuit.
10. Do not insert foreign objects into the air outlet and air inlet, otherwise it will lead to mechanical damage or electric shock. If the air inlet or outlet is blocked during use, please stop using immediately, cut off the power switch and unplug, and the product will work normally within a few minutes after clearing the blockage in the air inlet or outlet.
11. Do not use any accessories not provided by the company with this product.
12. This product is designed for home use.

WARNING

1. Do not use this appliance near a bathtub, shower, washbasin or other apparatus that holds water.



It is prohibited to use it in the bath or shower.

2. Do not use if the power cord or plug is damaged or hot, otherwise it may cause burns, electric shock or fire due to short circuit.
3. Please take care to avoid damage, breakage, strong bending, pulling, twisting, bundling, etc. of the cord. Please be careful not to place heavy objects on the cord, do not pinch the power cord or alter the power cord without permission, etc. If the power cord is damaged,

it must be replaced by the manufacturer or its maintenance department or professional personnel to avoid danger.

4. Do not use the power plug inserted into the socket when it is loose, otherwise it may cause injury, electric shock or fire due to short circuit.

5. Do not use with the power cord tied, otherwise it may lead to electric shock and injury.

6. When unplugging, do not pull the power cord, please be sure to hold the power plug to pull out, otherwise it may lead to power cord disconnection, burns, electric shock or fire due to short circuit.

7. Fully insert the power plug. Please use a separate outlet, not a power cord terminal block. Failure to do so may result in electric shock or fire due to short circuit.

8. To avoid the danger of false resetting of the thermal circuit breaker, the appliance must not be powered by external switching devices, such as timers or connected to circuits that are timed on and off by common parts.

9. Keep the power cord away from heat sources and places where its protection may be compromised.

10. The power must be unplugged in the following cases: before cleaning and maintenance; when the machine is operating abnormally; after use; when leaving the room, even if only for a short period of time.

11. Do not wrap the power cord around the product and handle when storing. Otherwise, the power cord may be disconnected, resulting in burns, electric shock, or fire due to short circuit.

12. Do not immerse the hair dryer in water.

13. Do not use the hair dryer in a humid environment.

14. Please keep the hair dryer dry, otherwise it may cause electric shock.

15. Do not use the hair dryer in areas where aerosol (spray) products are used or where there are flammable sources.

16. Do not store in highly humid places, as this may lead to electric shock or fire due to short circuit.

17. Do not leave the product with the power on, as this may cause a fire due to a short circuit.

18. In the working state, please do not place the air inlet of the hair dryer facing down or block the air inlet, otherwise it may lead to red heating wire and cause a fire.

19. In order to increase protection, it is recommended to install a residual current device (ROD) with a rated residual working current of no more than 30mA in the electrical circuit of the bathroom power supply. It is necessary to purchase separately, please consult the ROD installer for details.

20. Please do not modify this product without permission, and do not disassemble or repair it without professional repair technicians.

21. Do not touch the plug or any part of the product with wet hands to prevent electric shock.

22. This product may be used by children 8 years of age or older and by persons who are physically incompetent. Sensory or mental impairment or lack of experience and knowledge, provided that they are supervised and instructed in the use of the product to ensure their safe use and that they understand the hazards involved.

23. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Children should not be allowed to use and clean and maintain the product unsupervised.

24. Do not immerse the hair dryer in water or other liquids to clean the main body of the hair dryer with electrical parts, unplug the hair dryer immediately when it falls into water, and do not continue to use it even after drying coal.

25. The product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating, if the product is cut off due to overheating, please disconnect the plug from the main power outlet to cool it.

Environmental Information

Electromagnetic field (EMF)

This product complies with the relevant standards regarding electromagnetic fields. Current scientific evidence proves that this product is safe if used correctly and operated in accordance with these instructions.

Environmental Protection

When disposing of this product, do not put it in a pile with general household garbage, but give it to a designated collection point

Possible fault analysis and treatment methods

No response to power on

Cause 1: Please check if the power cord is plugged in.

Treatment insert the plug.

Cause of failure 2 power line break, switch does not conduct, temperature control contact is not good.

Please ask the professional to repair.

Intermittent power supply

Cause of failure 1: Please check whether the power cord plug is plugged in

The plug is plugged in well.

Cause of failure 2: Poor power line, poor contact with switch contacts.

Please ask the professional to repair.

Product overheating automatic power off

Cause of failure 1: The air inlet is stuffed with hair and other debris.

Please clean the air inlet in time and keep the air inlet clean and unobstructed.

Cause of failure 2: The speed of the motor is obviously reduced, the internal heating wire touching the wire is red.

Treatment immediately stop using, ask professionals to repair.

Power cord or plug temperature is too high

Fault cause 1: power line disconnection poor connection.

Treatment method to ask professionals to repair.

Cause of failure 2 plug and plug poor contact.

COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVES

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the device **Dosette Hair Dryer D-HD16BL** complies with the requirements of the Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU and Ecodesign Directive 2009/125/EE and bears the marking



A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices: THESI SKLIRI, MAGOULA ATTICA or via the website <https://www.plaisio.gr/>

Environmental information

This product complies with the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

RoHS

Disposal



In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the products and their individual components included in the directives after their use or end of life should not be disposed along with other household waste, but should be delivered to the point of sale or to an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. For more information, please contact your municipal waste disposal service.

By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

Nuvelle , Kendrix and Dosette are products of PLAISIO COMPUTERS S.A.

Contact Phone: 800 11 12345

Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018

www.plaisio.gr

General Warranty Terms

Before using the device, please ensure that you have read the accompanying user manual.

We inform you that this device is covered by a warranty for proper operation according to

the terms outlined below:

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the official purchase receipt and lasts for the duration indicated on the receipt.
2. The warranty is only valid upon presentation of the warranty certificate and the official purchase receipt.
3. This warranty covers any defective spare parts as well as the labor cost for their replacement. The warranty covers only manufacturing defects and does not include consumable items such as batteries, bulbs, accessories, external pipes, etc. Under no circumstances does it imply replacement of the entire device.
4. Depending on the type of malfunction, the company determines the method and location of the device's repair. Transportation costs to and from the service centers are the customer's responsibility.
5. Products that remain unrepaired, refused repair, or are uncontactable with the owner for more than 15 calendar days after customer notification, will incur storage fees.
6. The company's maximum liability is explicitly limited solely to the amount paid for the product or the cost of repair or replacement of any product that does not function properly under normal conditions.

What the warranty does not cover:

1. The warranty is void if the malfunction is caused by misuse, incorrect installation, negligence, unauthorized service intervention, or lack of maintenance.
2. Damages occurring during transportation due to improper placement of the device (e.g., failure to remove transport locks, etc.).
3. Malfunctions caused by incorrect electrical connection with voltage different from that stated on the device's rating plate, ungrounded power outlets, or voltage fluctuations.
4. External factors beyond the manufacturer's control (such as significant power supply fluctuations outside the device's operating specifications).
5. Devices not used under appropriate operating conditions, such as use in professional or commercial activities.
6. The company bears no responsibility for damages caused by the product or its malfunctions, including lost revenue and profits, special, incidental, or consequential damages, and is not liable for any claims made by third parties or by you on behalf of third parties.
7. In cases of devices involving water supply, damages caused by poor water quality or unsuitable water supply are not covered.