

Turbo-X Action Cam ACT-200



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν ξεκινήσετε τη χρήση της συσκευής και να τις φυλάξετε και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτή την action camera. Σας συνιστούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο διαβάζοντας αυτές τις οδηγίες χρήσης. Διαβάστε προσεκτικά όλες τις οδηγίες ασφαλείας πριν από τη χρήση και φυλάξτε αυτές τις οδηγίες χρήσης και για πιθανή μελλοντική ανάγνωση.

Επισκόπηση Προϊόντος



1 - Φακός

3 – Ένδειξη φόρτισης

5 – Θύρα Micro USB

7 – Θύρα κάρτας μνήμης Micro SD

9 – Πλήκτρο ΚΑΤΩ / Τηλεχειρισμός / Μείωση ζουμ 10 - Ηχείο

11 – Πλήκτρο Mode (Λειτουργίας) / Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης)

12 – Πλήκτρο OK

2 – Μπροστινή οθόνη 2.0”

4 – Ένδειξη λειτουργίας

6 – Ενσωματωμένο μικρόφωνο

8 – Πλήκτρο ΠΑΝΩ / Wi-Fi / Ζουμ

13 -Θήκη μπαταρίας

Συμβουλές:

- Βεβαιωθείτε ότι η action camera βρίσκεται σε λειτουργία Video Preview (Προεπισκόπησης βίντεο). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Πάνω** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **Πάνω** για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wi-Fi.
- Βεβαιωθείτε ότι η action camera βρίσκεται σε λειτουργία Video Preview (Προεπισκόπησης βίντεο). Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **Κάτω** για επιλογή της μπροστινής οθόνης. Πιέστε ξανά σύντομα το πλήκτρο **Κάτω** για επιλογή της πίσω (κύριας) οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι η action camera βρίσκεται σε λειτουργία Photo Preview (Προεπισκόπησης φωτογραφιών). Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Πάνω** ή το πλήκτρο **Κάτω** για να μεγεθύνετε/ σμικρύνετε τη φωτογραφία που παρακολουθείτε.
- Βεβαιωθείτε ότι η action camera βρίσκεται σε λειτουργία Photo Preview (Προεπισκόπησης φωτογραφιών). Πιέστε σύντομα το πλήκτρο **Κάτω** για επιλογή της μπροστινής οθόνης. Πιέστε ξανά σύντομα το πλήκτρο **Κάτω** για επιλογή της πίσω (κύριας) οθόνης.

Τοποθέτηση της action camera

Μπορείτε να επιλέξετε τα κατάλληλα εξαρτήματα σύμφωνα με τις ακόλουθες εικόνες ώστε να τα χρησιμοποιήσετε ανάλογα με την περίπτωση.



Προειδοποιήσεις

- Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να μην πέσει κάτω απότομα η κάμερα και να μην την κτυπήσετε σε σκληρές επιφάνειες.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από αντικείμενα με ισχυρές μαγνητικές

παρεμβολές, όπως ηλεκτρικούς κινητήρες, για να αποφύγετε τα ισχυρά ραδιοκύματα που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο προϊόν και να επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου ή της εικόνας.

- Μην εκθέτετε το προϊόν υψηλές θερμοκρασίες και απευθείας ισχυρό ηλιακό φως.
- Αφού παραλάβετε την κάμερα, φορτίστε την για 3-4 ώρες για να βεβαιωθείτε ότι έχει αρκετή ισχύ.
- Κατά τη χρήση της κάμερας για πρώτη φορά, θα πρέπει να διαμορφώσετε πρώτα την κάρτα μνήμης SD μέσω των ρυθμίσεων της κάμερας, έτσι ώστε η κάρτα μνήμης SD να είναι καλύτερα συμβατή με την κάμερα, για να αποφευχθεί πιθανότητα να μην λειτουργεί η κάρτα μνήμης SD με την κάμερα.
- Σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης Micro SD υψηλής ποιότητας (Κατηγορίας 10) για καλύτερα αποτελέσματα.
- Μην τοποθετήσετε την κάρτα μνήμης Micro SD κοντά σε ισχυρά μαγνητικά αντικείμενα για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα δεδομένων.
- Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, ανεπιθύμητου καπνού ή δυσάρεστης μυρωδιάς από τη συσκευή, αποσυνδέστε την αμέσως από την πρίζα για την αποφυγή επικίνδυνης πυρκαγιάς.
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από παιδιά κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Αποθηκεύστε τη συσκευή σε δροσερό, στεγνό και καθαρό μέρος.

Χαρακτηριστικά προϊόντος

- Χάρη στην αδιάβροχη θήκη της, η κάμερα σας επιτρέπει να κινηματογραφείτε σε βάθος ακόμη και 30 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του νερού.
- Οθόνη HD 2,0" για εύκολη αναπαραγωγή βίντεο και εικόνας.

- Η αποσπώμενη μπαταρία είναι εύκολη στην αντικατάσταση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
- Η λειτουργία εγγραφής βίντεο είναι διαθέσιμη ακόμη και κατά τη διάρκεια της φόρτισης.
- Ευρυγώνιος φακός HD 16 Megapixel.
- Υποστηρίζεται κάρτα μνήμης Micro SD με χωρητικότητα έως 64GB (Μέγιστο).
- Υποστηρίζονται πολλές μορφές εγγραφής βίντεο: 4K/2.7K/1080P/720P.
- Υποστηρίζεται εγγραφή βίντεο με μορφή MP4.
- Υποστηρίζονται πολλά είδη λήψης φωτογραφιών: Single Shot (Απλή φωτογράφιση)/ Timer (Χρονοδιακόπτης)/ Auto (Αυτόματο)/ Drama Shot (Δράμα).
- Υποστηρίζεται ζουμ 4x. Μπορείτε να κάνετε ζουμ για να δείτε πιο μακριά και καθαρά.
- Υποστηρίζεται χρήση ως web κάμερα 4K. Η χρήση της ως web κάμερα αποτελεί ιδανική επιλογή για χρήση σε online διδασκαλία και για επιχειρήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν online βιντεοδιασκέψεις.
- Εξαιρετικά ελαφριά και μικρή σε μέγεθος.

Αδιάβροχη θήκη

Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση της αδιάβροχης θήκης και να βεβαιώνεστε ότι έχει κλείσει καλά πριν τοποθετήσετε την κάμερα σε νερό. Θα πρέπει να ελέγξετε ότι πατάει καλά η λευκή μονωτική ταινία που υπάρχει στην αδιάβροχη θήκη. Στη συνέχεια βάλτε την κάμερα σε ρηχά νερά για να ελέγξετε αν υπάρχει εισροή νερού. Αν ναι, σταματήστε αμέσως τη χρήση και επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη. Αν δεν υπάρχει εισροή, μπορείτε να κινηθείτε προς πιο βαθιά νερά και να χαρείτε υποβρύχιες λήψεις.

Παρακαλούμε να ελέγχετε και να κλείνετε καλά την αδιάβροχη θήκη πριν να τοποθετήσετε την action camera σε νερό, γιατί σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί ζημιά ή να καταστραφεί η κάμερα. Το νερό μπορεί να καταστρέψει την κάμερα και τη μπαταρία σας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή φωτιά. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη από εισροή νερού λόγω λανθασμένου χειρισμού.

Για να ξεκινήσετε

Ενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power/Mode (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/ Επιλογής λειτουργίας) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.

Απενεργοποίηση: Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power/Mode (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/ Επιλογής λειτουργίας) για περίπου 3 δευτερόλεπτα.


Περιγραφή λειτουργιών

Πλήκτρο Power/ Mode (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης/ Επιλογής λειτουργίας)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να

ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την κάμερα.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να επιλέξετε τις διάφορες λειτουργίες της κάμερας (video mode (βίντεο), photo mode (φωτογραφίες), Slow Motion mode (αργή κίνηση), playback mode (αναπαραγωγή), and System settings mode (Ρυθμίσεις συστήματος).

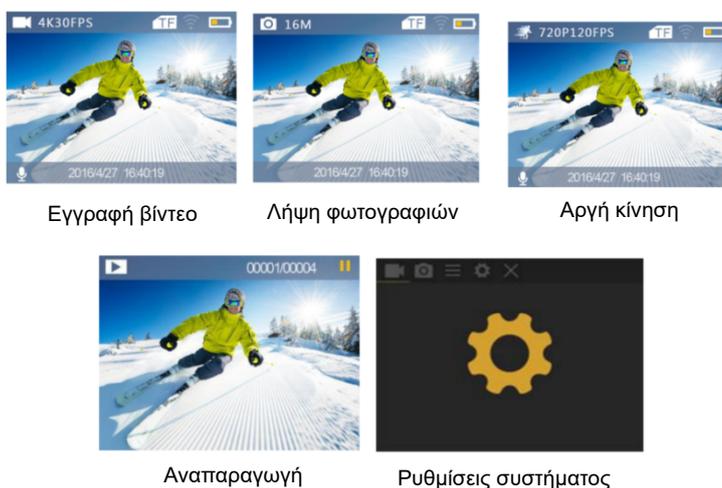

	Εγγραφή βίντεο	Χρησιμοποιείται για βιντεοσκόπηση
	Λήψη φωτογραφιών	Χρησιμοποιείται για να τραβήξετε φωτογραφίες
	Αργή κίνηση	Χρησιμοποιείται για βιντεοσκόπηση σε αργή κίνηση
	Αναπαραγωγή	Χρησιμοποιείται για αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών
	Ρυθμίσεις	Για να πραγματοποιήσετε ρυθμίσεις που αφορούν την κάμερα

Πλήκτρο ΠΑΝΩ

Σε Λειτουργία βίντεο και Λειτουργία φωτογραφιών: Πιέστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασυρμάτου δικτύου (Wifi)

Κρατήστε πατημένο για ζουμ (μεγέθυνση)

Σε Λειτουργία αναπαραγωγής: Για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο

Σε Λειτουργία ρυθμίσεων συστήματος: Για μετακίνηση στην πιο πάνω επιλογή

Πλήκτρο ΚΑΤΩ

Σε Λειτουργία βίντεο και Λειτουργία φωτογραφιών: Πιέστε σύντομα για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασυρμάτου δικτύου (Wifi)

Κρατήστε πατημένο για ζουμ (σμίκρυνση)

Σε Λειτουργία αναπαραγωγής: Για να επιλέξετε το προηγούμενο αρχείο

Σε Λειτουργία ρυθμίσεων συστήματος: Για μετακίνηση στην πιο κάτω επιλογή

Πλήκτρο OK


Σε λειτουργία εγγραφής βίντεο: Έναρξη ή διακοπή της εγγραφής βίντεο

Σε λειτουργία φωτογραφιών: Για να ξεκινήσετε να τραβάτε φωτογραφίες

Σε Λειτουργία αναπαραγωγής: Έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής

Σε Λειτουργία ρυθμίσεων: Επιβεβαίωση της επιλογής


Ρυθμίσεις

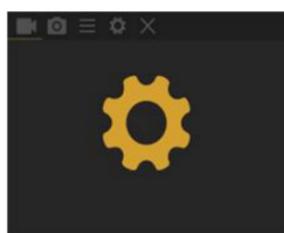


Ρυθμίσεις




Ρυθμίσεις βίντεο

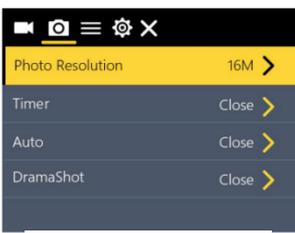

Ρυθμίσεις φωτογραφιών

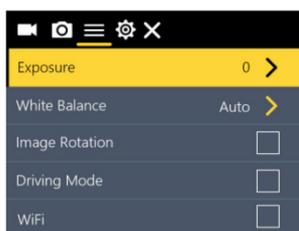

Ρυθμίσεις συστήματος

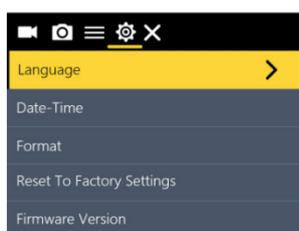

Ρυθμίσεις συστήματος



Έξοδος

Κάντε την επιλογή Settings (Ρυθμίσεις). Μόλις εμφανιστεί το σχετικό εικονίδιο, πιέστε το πλήκτρο OK για είσοδο στο μενού Ρυθμίσεων.

Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο Power/Mode (Ενεργοποίησης/

Απενεργοποίησης/ Επιλογής λειτουργίας) για μετακίνηση ανάμεσα στις κύριες επιλογές (5 αντικείμενα), οι οποίες υπάρχουν στο μενού ρυθμίσεων. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο OK για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή.

Video Setting (Ρυθμίσεις βίντεο)

Video Resolution (Ανάλυση βίντεο)	4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080p 60fps/30fps, 720p 120fps/60fps/30fps
Recording Sound (Εγγραφή ήχου)	Open/ Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο)
Time-lapse	Close (Κλείσιμο)/0.5S (Δ)/ 1S (Δ)/ 2S (Δ)/ 5S (Δ)/ 10S (Δ)/ 30S (Δ)/ 60S (Δ)
LoopRecording (Βρόχος εγγραφής)	Off (Απενεργοποίηση)/ 2mins (2 λεπτά)/ 3mins (λεπτά)/ 5mins (λεπτά)
Slow Motion (Αργή κίνηση)	1080p@ 60fps (καρέ ανά λεπτό), 720p@ 120fps (καρέ ανά λεπτό)

Photo Setting (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)

Photo Resolution (Ανάλυση φωτογραφιών)	16M/12M/8M5M/2M
Self-Timer (Χρονοδιακόπτης αυτόματης φωτογράφισης)	Close (Απενεργοποίηση)/ 3s (Δ)/ 5s (Δ)/ 10s (Δ)/ 20s (Δ)
Auto-Shoot (Αυτόματη φωτογράφιση)	Close (Απενεργοποίηση)/ 3s (Δ)/ 10s (Δ)/ 15s (Δ)/ 20s (Δ)/ 30s (Δ)
Burst (Σετ φωτογραφιών)	Close (Απενεργοποίηση), 30p/s (φωτό ανά δευτ.), 5p/s (φωτό ανά δευτ.), 10p/s (φωτό ανά δευτ.)

System Settings (Ρυθμίσεις φωτογραφιών)

Language (Γλώσσα)	Πολλαπλές γλώσσες
Image Rotation (Περιστροφή φωτογραφιών)	Open/ Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο) (Αν επιλέξετε άνοιγμα, η φωτογραφία θα περιστραφεί κατά 180°)
Driving Mode (Λειτουργία οδήγησης)	Open/ Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο) (Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε βραχίονα στήριξης με βεντούζα)
WiFi	Open/ Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο) (Σε λειτουργία βίντεο ή φωτογραφιών, πιάστε σύντομα το πλήκτρο πάνω για γρήγορη ενεργοποίηση του ασύρματου δικτύου wifi)
Light Source Frequency (Συχνότητα πηγής φωτός)	Auto (Αυτόματο)/ 50HZ/ 60HZ
LED Indicator Light (Φωτεινή ένδειξη LED)	Open/ Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο) (Αν επιλέξετε off (απενεργοποίηση), η ένδειξη λειτουργίας και η ένδειξη wifi θα σβήσουν)
Auto Screen saver (Αυτόματη προφύλαξη οθόνης)	Close (Κλείσιμο) /10S (Δ)/10s (Δ)/20s (Δ)/
Auto Shutdown (Αυτόματη απενεργοποίηση)	Close (Κλείσιμο) /1mins (λεπτό)/ 3mins (λεπτά)/ 5mins (λεπτά)
Time Water mark (Υδατογράφημα ώρας)	Open/Close (Άνοιγμα/ Κλείσιμο) (Αν επιλέξετε άνοιγμα, η ημερομηνία και η ώρα λήψης του βίντεο ή της φωτογραφίας θα

	εμφανιστεί στην οθόνη).
Date- Time (Ημερομηνία-Ωρα)	Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα της κάμερας ή να συνδέσετε την εφαρμογή για αυτόματη ενημέρωση της ώρας της κάμερας
Format (Διαμόρφωση)	Κατά τη διαμόρφωση της κάρτας μνήμης SD παρακαλούμε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών αρχείων σας στην κάρτα μνήμης SD σας

Κάντε την τελευταία επιλογή  και πιέστε το πλήκτρο OK για έξοδο από το μενού Ρυθμίσεων.

Video Mode (Λειτουργία βίντεο)

1. Για να εγγράψετε βίντεο, βεβαιωθείτε αρχικά ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία βίντεο.
2. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο βίντεο στην οθόνη “”, πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για να ξεκινήσετε την εγγραφή. Μόλις ξεκινήσει η εγγραφή θα αναβοσβήνει η μπλε ένδειξη.
3. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για να σταματήσετε το βίντεο. Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει ν’ αναβοσβήνει.

Picture Mode (Λειτουργία φωτογραφιών)

1. Για να τραβήξετε φωτογραφία, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
2. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο “” στην οθόνη, πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για να τραβήξετε φωτογραφίες.

Slow Motion (Αργή κίνηση)

1. Για να τραβήξετε βίντεο σε αργή κίνηση, βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία αργής κίνησης.
2. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο αργής κίνησης “” στην οθόνη πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Η μπλε ένδειξη θα ξεκινήσει ν’ αναβοσβήνει με μπλε χρώμα. Πιέστε ξανά το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για να σταματήσετε το βίντεο. Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει να αναβοσβήνει.

Time-lapse

1. Μπείτε στο μενού ρυθμίσεων και στο εικονίδιο ρυθμίσεων βίντεο “”, επιλέξτε τη λειτουργία Time-lapse και στη συνέχεια επιστρέψτε σε λειτουργία βίντεο.
2. Αν εμφανίζεται το εικονίδιο time-lapse “” στην οθόνη, πιέστε το εικονίδιο Record (Εγγραφής) για να ξεκινήσετε την εγγραφή βίντεο. Η μπλε ένδειξη θα αναβοσβήνει. Πιέστε ξανά το εικονίδιο Record (Εγγραφής) για να σταματήσετε την εγγραφή βίντεο. Η μπλε ένδειξη θα σταματήσει ν’ αναβοσβήνει.

LoopRecording (Βρόχος εγγραφής)

1. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε 2 λεπτά, η κάμερα θα αποθηκεύει βίντεο διάρκειας 2 λεπτών την κάθε φορά. Αν η κάρτα μνήμης γεμίσει, η κάμερα θα διαγράψει αυτόματα το παλιότερο βίντεο για να είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει χώρος για την αποθήκευση νέων βίντεο στην κάρτα μνήμης. Παρακαλούμε να αποθηκεύετε εγκαίρως τα σημαντικά αρχεία βίντεο για να μην υπάρχει περίπτωση ακούσιας διαγραφής τους.
2. Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα αποθηκεύεται ένα βίντεο χρονικής διάρκειας περίπου 10 λεπτών. Μόλις γεμίσει η κάρτα μνήμης, η κάμερα δεν θα μπορεί πλέον να εγγράψει νέα βίντεο. Θα πρέπει να διαγράψετε κάποιο αρχείο χειροκίνητα για να ελευθερώσετε χώρο στην κάρτα μνήμης SD.

Playback (Αναπαραγωγή)


Αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών:

1. Βεβαιωθείτε ότι η κάμερα είναι σε λειτουργία Playback (Αναπαραγωγής).
2. Πιέστε το πλήκτρο Πάνω ή το Πλήκτρο Κάτω για να επιλέξετε αρχεία και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφή) για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο ή φωτογραφιών.

Battery (Μπαταρία)

Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας:

1. Τοποθέτηση της μπαταρίας: τοποθετήστε τη μπαταρία στη θήκη. Δείτε την ακόλουθη εικόνα για λεπτομέρειες.

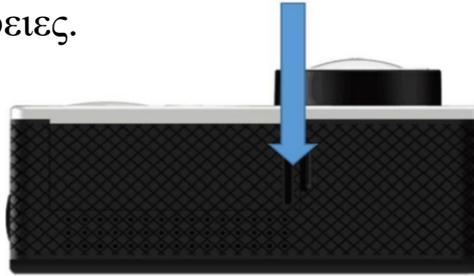

2. Αφαίρεση της μπαταρίας: Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας για να βγάλετε τη μπαταρία. Φορτίστε τη μπαταρία (η ένδειξη LED στα αριστερά θα ανάψει).

Φόρτιση της κάμερας

1. Για να φορτίσετε την κάμερα θα πρέπει να την συνδέσετε με τον υπολογιστή ή με τροφοδοτικό ρεύματος.
2. Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα και σε φορτιστή αυτοκινήτου για φόρτιση στο αυτοκίνητο.
3. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε φόρτιση ενώ παράλληλα βιντεοσκοπείτε (Επιλέξτε τη λειτουργία φόρτισης από τις Ρυθμίσεις (Settings)).

Σύνδεση με PC

Μπορείτε να συνδέσετε την κάμερα σε PC (Υπολογιστή). Στη συνέχεια ενεργοποιήστε την και θα εμφανιστούν 3 διαθέσιμες λειτουργίες: Λειτουργία USB

(USB Mode), Κάμερα PC (PC Camera) και Λειτουργία Φόρτισης (Charging Mode).

Πιέστε τα πλήκτρα Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία.

USB Mode (Λειτουργία USB): Πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για είσοδο στη λειτουργία USB για αναπαραγωγή βίντεο και φωτογραφιών.

PC Camera (Κάμερα PC): Πιέστε το πλήκτρο Record (εγγραφής) για χρήση της κάμερας ως κάμερας υπολογιστή (PC camera).

Charging Mode (Λειτουργία φόρτισης): Πιέστε το πλήκτρο Record (Εγγραφής) για φόρτιση.

Εγκατάσταση εφαρμογής (APP)

Παρακαλούμε κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή "XDV" στο smart phone σας:

Για Android: Πραγματοποιήστε αναζήτηση και εγκαταστήστε την εφαρμογή "XDV" στο Google Play.

Για iPhone: Πραγματοποιήστε αναζήτηση και εγκαταστήστε την εφαρμογή "XDV" στο Apple APP Store.



Σύνδεση WIFI:

(1) Ενώ η κάμερα βρίσκεται σε λειτουργία βίντεο ή φωτογραφιών, πιέστε σύντομα το πλήκτρο Πάνω για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματο δικτύου (wifi).

Η οθόνη της κάμερας θα εμφανίσει το όνομα wifi (SSID) και τον κωδικό wifi (PWD).

(2) Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Τοποθεσίας στο κινητό τηλέφωνό σας (βεβαιωθείτε

ότι θα ενεργοποιήσετε τη λειτουργία τοποθεσίας, διαφορετικά ενδέχεται να μην μπορείτε να συνδεθείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα).

- (3) Εντοπίστε τη λειτουργία ασύρματου δικτύου (wifi) στις ρυθμίσεις του τηλεφώνου σας και ενεργοποιήστε την. Στη συνέχεια συνδεθείτε στο δίκτυο Wifi που δημιουργεί η κάμερα.
- (4) Ανοίξτε την εφαρμογή "[XDV](#)" που είχατε ήδη κατεβάσει στο κινητό τηλέφωνό σας και πιέστε στο εικονίδιο XDV που βρίσκεται στο κάτω μέρος την εφαρμογής για είσοδο.
- (5) Μπορείτε να δείτε την εικόνα προεπισκόπησης μέσω της εφαρμογής ή να αναπαράγετε αρχεία βίντεο και φωτογραφιών ή να κάνετε λήψη/ διαγραφή ή κοινή χρήση αυτών των αρχείων.
- (6) Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε την εφαρμογή, το κινητό τηλέφωνό σας θα πρέπει να έχει λειτουργικό σύστημα Android 4.1 ή μεταγενέστερο ή IOS 7 ή μεταγενέστερο.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημιά στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περιστασιαμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)
- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστη επίδοση, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεκτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φινιρίσμα του φορτιστή. Εάν το φινιρίσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή ή πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προκληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευής σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.

Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υδρογονοποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, όπως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

• Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών: Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτευέστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής
Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.
- Άλλες ιατρικές συσκευές
Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.
- Αυτοκίνητα
Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπουνί, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λωσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
 - ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
 - ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
 - ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα
- Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποιήσετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατά την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομένα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία από τρίτους οι οποίοι ενεργούν ως εκτελούντες επεξεργασία για εμάς. Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκτελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλίδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαιροστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλίδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργία της συσκευής σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτώσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομένων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπόψη και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να έχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλόμενη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση <https://www.plaisio.gr/contact.aspx>.

Η Πλαίσιο Computers AE δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαίτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημίσεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από

κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Action Cam ACT-200 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/εκ (R.E.D.) Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: <http://www.plaisio.gr/>
Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018

Ή στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.

Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.

Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

Αποφύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.

Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.

Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους θερμοκρατικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)

4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.

2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.

3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.

4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.

2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.

3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.

4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.

5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE