

TURBO X

Οδηγίες Χρήσεως OPERATING INSTRUCTIONS

55QS90T

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες ασφαλείας.....	30
Τηλεχειριστήριο & Αξενιστής.....	30
Συνδέση συσκευών Bluetooth.....	31
Κανόνι Χρήση οθόνης.....	32
Κανόνι χρήση περιεχομένου.....	32
Χρήση AirPlay και HomeKit.....	33
Συνδέση αποκωδικοποιητή.....	33
Συνδέση συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD.....	34
Συνδέση συσκευών USB.....	34
Συνδέση οπτικοακουστικών (AV) συσκευών.....	34
Συνδέση σε PC.....	35
Συνδέση Ακουστικών.....	35
Συνδέση τηλεόρασης ή άλλων συσκευών λήψης ηχούχου.....	35
Συνδέση ενός ψηφιακού ηχοασπληγιστή με ARC/ eARC.....	35
Εικόνα.....	36
Ήχος.....	38
Σύστημα.....	40
Υποστήριξη.....	41
Χρήση των γονικών ελέγχων.....	43
Ψηφιακά.....	45
Πλαχνιά.....	45
Σπορ.....	46
Πολύμεσα.....	46
Ανταρραγωγή μουσικής υποστήριξης κατά την προβολή φωτογραφιών.....	47
Μερική φωτισογραφιών.....	48
Μερική βίντεο.....	49
Λειτουργίες Προβαθμιολήψης.....	50
Προβλήματα Εικόνας.....	51
Προβλήματα ήχου.....	52
Προβλήματα κινημάτων και εκπομπών.....	53
Προβλήματα με το δίκτυο.....	54
Προβλήματα με εφαρμογές.....	55
Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο.....	56
Προβλήματα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών.....	56
Προβλήματα HDMI & CEC.....	57
Προβλήματα με τη φωνητική υπηρεσία.....	57
Προβλήματα με αρχικά προγράμματα.....	58
Άλλα προβλήματα.....	58
Προβλήματα.....	60
Άδειες.....	61
Άδειες.....	61
Χρήση της εφαρμογής υπηρεσίας.....	29

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΑΝΑΜΕΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΕΛΕΞΕΤΕ ΤΟ ΚΑΝΟΝΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΙΜΟΙ ΣΤΟ ΘΡΗΣΗΤΟ ΑΝΑΜΕΤΕΙΣΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΗΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΕ ΕΞΟΤΕΡΟΚΛΙΜΑΤΙΟ ΠΡΟΒΛΕΠΙΜΟ ΣΕΡΒΙΣ.

Το φε ροματισμολογία χρησιμότητα για αποσύνδεση της συσκευής (ή τερατών) από την μνήμη της τηλεόρασης (χρήσης (όχι διακοπής σασ), αποσυνδέει την τηλεόραση από το δίκτυο ροματισμολογίας.

Σε περίπτωση σφάλμας καρπών σφαλών (κατανομή, ασφάλεια ή τερατών) είναι να μην εκτελέσετε πάλι στην τηλεόραση να παραμένει πάντα σε λειτουργία χρήσης. Αν η συσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδέει ηλεκτρικά από το δίκτυο ροματισμολογίας, ή εξοικονομεί και καταναλώνει ροματισμολογίας σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής ή απενεργοποιημένη.

Σημείωση: Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οδηγία για το χειρισμό των σχετικών λειτουργιών.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις πληροφορίες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

▲ ΠΡΕΙΔΕΥΟΜΕΝΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) τα οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία για χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη ή καθοδηγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλή χρήση.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 5000 μέτρων από τη στάθμη θάλασσας, σε έληξη θέσεως και σε περιοχές με εύκρατο ή τροπικό κλίμα.
- Η τηλεοπτική συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια χρήση σε εσωτερικό χώρο αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους ασφαλείας αφήνετε ελεύθερο χώρο τουλάχιστο 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο σερβιστής δεν θα πρέπει να επιδιώκει να το να ελεγκτεί ή να φραζόταν τα συστήματα ασφαλείας με εδοή, όπως εφαρμογές, προεξοφλημένα, κορυφές κ.λπ.
- Το φε το καλώδιο σέλιμας πρέπει να είναι εύκολα προσεγγίσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κ.λπ. πάνω στο καλώδιο ροματισμολογίας. Ένα φεραμένο καλώδιο ροματισμολογίας

μπορεί να γίνει αντί παρακαλέστε ή να σας προκαλέσει ήλιο σε σήληξη. Να κλείνετε την πηγή ροματισμολογίας από το δίκτυο ροματισμολογίας. Η τηλεόραση μπορεί να τερατεί ροματισμολογίας το καλώδιο ροματισμολογίας. Σε κάποια περίπτωση μην αφήνετε το καλώδιο ροματισμολογίας φε με γυρο ήλιο να μη υποστηρίξει να παρακλήσει βρομολογία ή ηλεκτροπληξία. Μην κάνετε ποτέ κόπηση στο καλώδιο ροματισμολογίας και μην το δέσετε με άλλα καλώδια. Όταν έχει υποστεί ήλιο, κλειδέτεται όλα ανακασίματα. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικασμένο προσωπικό.

- Μην εκτελέτε την τηλεόραση σε υγρό από στάθμη ή περιβάλλον και μην τοποθετείτε πάνω στην τηλεόραση ή πάνω από αυτήν (π.χ. σε ράφια πάνω από την τηλεόραση), αντικείμενα που περιέχουν υγρό, όπως βάζα, φιάληζα κ.λπ.
- Μην εκτελέτε την τηλεόραση σε άμεση (ήλιο) ακτινοβολία και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάς φέλιες, όπως π.χ. αναμμένα κεριά.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση τηλέες θερμότητας, όπως ηλεκτρικές σέλιμας, σέλιμα θερμότητας κ.λπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνο προκαλήσει ασφαλείας, κρατήστε τις πληροφορίες ασφαλείας κοντά στο μαρ, ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βέση στην τηλεόραση. Αν η βέση συνδεθεί ασαφώς ή βέως, αφήστε καλά τις βέδες για να αποσυνθεί αναστροφή της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βέδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βέδες.
- Μην τοποθετείτε μεταρραστή σε φωτιά ή μαζί με επιδιώκονα ή φωλεκα υλικά.
- Η απορρομή μιας μεταρραστή σε φωτιά ή σε ζεστό φούρο, ή η μηχανική σύνθληξη ή κοπή μιας μεταρραστή, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη. Μια μεταρραστή που εκτίθεται σε εφέρατα χαμηλή πίεση άερα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή ασφαλείας υγρού ή αερίου.

ΠΡΕΙΔΕΥΟΜΕΝΗ

- Οι μεταρραστής δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική κέδη τουλάχιστο, όπως ήλιο ήλιο κέδη, φωτιά ή περιβάλλον.
 - Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήλιο από ακουστικά κέδη τουλάχιστο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- ΠΑΝΑ ΑΙΤ ΟΛΑ - ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΗΡΕΤΕ ΑΝΟΙΧΤΟΝ, ΚΑΙ ΔΙΩΣ ΤΑ ΤΑΒΛΙΑ, ΝΑ ΣΤΡΩΘΟΥΝ Η ΝΑ ΚΥΤΙΟΥΝ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ Ή ΤΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΟΤΑΘΟΔΗΓΗΤΕΣ ΑΝΚΙΜΕΤΟ**

μέσα από τις οπτικές, τις ακουστικές ή από οποιοδήποτε άλλο άσχημο της τηλεόρασης.

	Προσοχή	Κίνδυνος τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας	Κίνδυνος από επικίνδυνη ηλεκτρική τάση
	Συντήρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημάνουν πληροφορίες και προφυλαξίες καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε εξήγηση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνον όπου το προϊόν φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνετε υπόψη σας αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική Vh.



Ακροδέκτες υπό επικίνδυνη τάση: Ο κίνδυνος (Οι ακροδέκτες που επισημαίνονται οπτικά είναι υπό επικίνδυνη τάση σε κατοικιακές συνθήκες λειτουργίας.



Προσοχή όσον αφορά τις οδηγίες χρήσης: Η τροφοδοσία του προϊόντος (και των περιφερειακών) μπορεί να είναι κέρματος ή κομμάτι.



Πρόσων Μέγιστο Κατηγορίας 1: Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή λέιζερ κατηγορίας 1 ή οποια είναι ασφαλείς υπό εύλογα προβλεπόμενες συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Προσέχετε να μην καταποθεί η μπαταρία. Κίνδυνος Χημικών Εγκαυμάτων.
- Αυτό το προϊόν ή το εξετασador που συνοδεύουν το προϊόν μπορεί να περιέχουν μπαταρία τύπου κέρματος/κομμάτι. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/κομμάτι, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εξωτερικά εγκαυματα σε μόλις 2 ώρες, και μπορεί να επιφέρει το θάνατο.
- Κρατάτε κλειστούς και χρησιμοποιημένους μπαταρίες μακριά από παιδιά.
- Αν το εξετασador μπαταρίας δεν κλείνει με ασφαλή, σηματοδοτεί τη χρήση του προϊόντος και κρατάτε το μακριά από παιδιά.
- Αν πιστεύετε ότι η μπαταρία μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί λάθος σε οποιοδήποτε μέρος του συστήματος, ζητήστε άμεση τεχνική υποστήριξη.

Μια τηλεόραση μπορεί να πέσει, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Πάλαι ποτέ, μακριά από παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη χρήση απλών προφυλακτικών όπως:

- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε ντυσίματα ή βάζεις ή μεθόδους στερέωσης που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- ΠΑΝΤΑ να χρησιμοποιείτε έπιπλα που μπορούν να υποστηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.

- ΠΑΝΤΑ να διασφαλίζετε ότι η τηλεόραση δεν πέφτει από την άκρη του επιπέδου όπου στηρίζεται.
- ΠΑΝΤΑ να εκταθείτε τα παθιά σχετικά με τους κίνδυνους από την αναφύλαξη σε έπιπλα για τη φέδωση των τηλεόραση ή τα χειριστήρια της.
- ΠΑΝΤΑ να περνάτε τα καλώδια κάθε είδους που συνδέονται στην τηλεόραση σας με τρόπο ώστε να μην μπορούν να γίνουν αιτία παραταρτημάτων, και να μην μπορούν να τριβηθούν ή τσιπαστούν από οποιονδήποτε.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε τηλεόραση σε θέση που δεν προσφέρει ασφάλεια.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε υαλολόκα (π.χ. σε υαλοπίνα ή βιβλιοθήκες), χωρίς ανάρτηση του επιπέδου ή της τηλεόρασης σε κατάλληλο υποστήριγμα.
- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω σε υφασμάτιο σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται.

- ΠΟΤΕ μην τοποθετείτε είδη που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για να σκοραφωθούν τα παθιά, όπως παιχνίδια και τηλεχειριστήρια, πάνω στην τηλεόραση ή στο έπιπλο στο οποίο έχει τοποθετηθεί η τηλεόραση.

- Ο εξοπλισμός είναι κατάλληλος μόνο για τοποθέτηση σε θέση ΣΖ πη.

Οι πληροφορίες προφυλαξίες πρέπει να εφαρμόζονται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες που γίνονται στην υπερχωρητική κάρτα ασφαλείας και τις οδηγίες θύρα.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στην προστατευτική γέλυση της εγκατάστασης του τηλεόρα μέσω της συσκευής ΠΡΕΣΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλης συσκευής που διαθέτει σύνδεση σε προστατευτική γέλυση - και σε σύστημα θύρας της τηλεοπτικού σήματος με χρήση ομοειδούς του καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα θύρας της τηλεοπτικού σήματος πρέπει επιμύνη να είναι εξοπλισμένη με διάσχυρη που περιέχει ηλεκτρική απόσπαση κάτω από μια οριζόντια περιοχή συστήτη (ολοκληρωτική απομύνη).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κτιριακές τοποθέτησης είναι προαιρετικές παθιά. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαταστήσετε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και άλλα εξετασador στερέωσης σε τοίχο.
- Σφείρε καλά τις βίδες τοποθέτησης σε τοίχο, για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης. Μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες.

Οι ενδείξεις οι απεικονίσεις στις παρακάτω εικόνες χρήσης παρέχονται μόνο ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν από την πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Ο εξοπλισμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος μπορεί να αλλάξουν χωρίς ειδοποίηση.

Εισαγωγή

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν της εταιρείας μας. Στόχος μας αποκαλύπτει την αξία της τηλεόρασης. Παρακολουθείτε και διαβάστε τις πληροφορίες οδηγίες Προστασίας. Περιέχουν σημαντικές πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να εξημερώσετε στον ανώτατο βαθμό την τηλεόραση σας και να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή εγκατάσταση και λειτουργία.

Ultra HD (UHD)

Η τηλεόραση υποστηρίζει τεχνολογία Ultra HD (Πύλη υψηλή ανάλυση - γνωστή και ως 4K) που παρέχει ανάλυση 3840x2160 (4K2K). Αντιστοιχεί σε 4 φορές ανάλυση σε σύγκριση με την τηλεόραση Full HD, που επιτυγχάνει με διπλασιασμό τόσο σε οριζόντιο όσο και σε κάθετη διάσταση. Το περιεχόμενο Ultra HD υποστηρίζει από ελάχιστες εφαρμογές και εφαρμογές που υποστηρίζονται από HDMI, ορισμένες από τις οποίες είναι OTT (Over-The-Top) υπηρεσίες, ενοίκιος, USB και μέσω εκπαιδύων DVB-S2.

Υψηλή δυναμική περιοχή (HDR) / Υβριδική Λογαριθμική-γάμμα καμπύλη (HLG)

Με αυτή τη δυνατότητα η τηλεόραση μπορεί να αναπαράγει μεγαλύτερη δυναμική περιοχή φωτεινότητας με την αποτύπωση και κατόπιν το συνδυασμό πολλών διαφορετικών τιμών έκθεσης. Η δυνατότητα HDR/HLG επιτρέπει καλύτερη ποιότητα εικόνας χάρη σε πιο φωτεινές, πιο ρεαλιστικές λεπτομέρειες, πιο ρεαλιστικό χρώμα και άλλες βελτιώσεις. Παρεχει την εικόνα που σκέπτεται να επιτύχουν οι δημιουργοί των ταινιών, λαμβάνοντας τις μετρήσεις σφαιρικής, χρώμα και λεπτομέρειας της κρυμμένες περιοχές του σκηνικού σκηνών και των ηθολογισμών. Το περιεχόμενο HDR/HLG υποστηρίζεται από ενοίκιος υπηρεσίες και εφαρμογές που μπορούν (έκτος από Netflix, Prime Video), ενοίκιος HDMI και USB και μέσω εκπαιδύων DVB-S2. Ολοκληρώστε την επιλογή **Προφίλ HDR** σε **Βελτισμό ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ** για να αποκτήσετε το **Προφίλ Υβριδική Λογαριθμική-γάμμα καμπύλη (HLG)** για να μην αλλάξει, αν το περιεχόμενο HDR/HLG καθίσταται μέσω εισόδου HDMI. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή προσαρμόζει, θα τραβεί, επίσης να είναι συμβατή με το τελεόραση HDMI 2.0a.

Dolby Vision

Η τεχνολογία Dolby Vision™ παρέχει μια δραματικά οπτική εμπειρία. Διαφορετικά φωτεινότητα, εξαιρετική αντίθεση και ζωηρά χρώματα, που καταλαμβάνουν την ψαχάγνια. Επιπλέον αυτή την καταληκτική ποιότητα εικόνας συνδυάζοντας τεχνολογίες HDR και

εικόνας οριζίας κλίμακας, χροιάς, γραμμάτων. Αυξάνοντας τη φωτεινότητα της εικόνας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ελαφρύ εφέ για να ελαφρύνετε τον αντίκλαστο και να αυξήσετε την αντίθεση. Η τεχνολογία Dolby Vision παρουσιάζει εκπληκτικές, μαλακτικές εικόνας, με καταπληκτικές λεπτομέρειες που άλλες τεχνολογίες μετεπεξεργασίας στην τηλεόραση δεν μπορούν να παράσχουν. Το Dolby Vision υποστηρίζεται μέσω ενσωματωμένων εφαρμογών και εφαρμογών από τη διαδικτυακή πύλη, καθώς και από τις εισόδους HDMI και USB. Ορίστε την επιλογή **Μορφή HDMI** στο μενού **Ρυθμίσεις > Συνδέση > HDMI** και **CEC** ως **Βελτισμένη μορφή**, προκειμένου να τε-ροκοποποιήσετε τη λειτουργία Dolby Vision, ενώ το τε-ροκοποποιήσετε τη λειτουργία Dolby Vision μέσω εισόδου HDMI. Σε αυτή την περίπτωση, η συσκευή προβάλλει θα πρέπει επίσης να είναι συμβατή με τουλάχιστον HDMI 2.0a. Στο μενού **Ρυθμίσεις > Εικόνας > Απομύθνωση Εικόνας** θα είναι διαθέσιμες τρεις προσαρμοσμένες λειτουργίες εικόνας αν σενκνώνετε τη προεπιλεγμένη **Dolby Vision**, **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** και **Dolby Vision Custom**. Και τα τρία επιτρέπουν στο χρήστη να έχει την εμπειρία του περιεχομένου όπως ορίζεται, αλλά αρχικά ο δημιουργός του με διαφορε-τικές συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος.

Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται

- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες 2 τεμ. AAA
- Καλώδιο ρεζιμάτων
- Οδηγίες χρήσης

Εγκατάσταση βάσης & Στερέωση στον τοίχο

Τοποθέτηση / Αφαίρεση της βάσης (των βάσεων)

Προετοιμασία
Αφαιρέστε τη βάση (της βάσεις) και την τηλεόραση από τη συσκευασία και τοποθετήστε την τηλεόραση σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω, αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί (κουβέρτα κλπ.).

- Χρησιμοποιήστε ένα επίπεδο και σταθερό τραπέζι μεγαλύτερο από την τηλεόραση.
- Μην πιάνετε το τμήμα της οθόνης.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν θα χαράξετε ή σπάσετε την τηλεόραση.

Τοποθέτηση της βάσης (των βάσεων)

- Τοποθετήστε τη βάση (της βάσεις) πάνω στο σχέδιο (σετα σχέδια) στερέωσης βάσης στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης.

- Εισάγετε τις βίδες που παρέχονται και αφαιρέ τις απαλά μέχρι να έχει προσαρμοστεί σωστά η βάση (οι βάσεις).

Αφαίρεση της βάσης (των βάσεων) από την τηλεόραση


Βεβαιωθείτε να αφαιρέσετε τη βάση (της βάσεις) με τον τρόπο που περιγράφεται παρακάτω όταν χρησιμοποιείτε το στήριγμα ανάρτησης σε τοίχο ή όταν συσκευάζετε πάλι την τηλεόραση.

- Τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ένα τραπέζι εργασίας με την οθόνη προς τα κάτω, αλλά πάνω σε ένα καθαρό και μαλακό πανί. Αφαιρέστε τη βάση (της βάσεις) να τρεξέλε(ουν) από το άκρο της επιφάνειας.
- Ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης της βάσης (των βάσεων).
- Αφαιρέστε τη βάση (της βάσεις).

Όταν χρησιμοποιείτε τη βάση στερέωσης στον τοίχο

Η τηλεόραση σας είναι έτοιμη και για χρήση με βάση στερέωσης στον τοίχο που συμμορφώνεται με το πρότυπο VESA. Αν δεν παρέχεται με την τηλεόραση σας, επικοινωνήστε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο για να προμηθευτείτε τη συνιστώμενη βάση στερέωσης στερέωσης στον τοίχο.

Οπές και διαστάσεις να την εγκατάσταση σε βάση στερέωσης στον τοίχο:

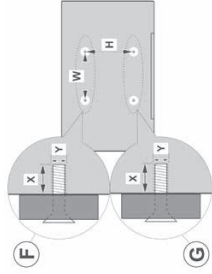

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΑΣΗ ΤΟΙΧΟΥ VESA	
A	Μακρύτητα Μονής (mm)
B	Πλάτος Μονής (mm)
C	Μεγέθη Βιδών
D	Μήκος (X)
E	Στερέωση (Y)


W	H
200	200

F	G
από 75 (mm)	75
από 100 (mm)	100
από 125 (mm)	125
από 150 (mm)	150
από 200 (mm)	200

Σύνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης στην υποδοχή εισόδου κεραίας (ANT) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή εισόδου δορυφορικής (LNB) που βρίσκεται στην οριστερή πλευρά της τηλεόρασης.

Αριστερή πλευρά της τηλεόρασης

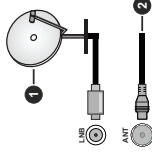



















1. Δορυφορική
2. Κεραία ή καλωδιακή

Σημείωση: Μην αφαιρείτε τη βάση συσκευής που μπορεί να λάβει σήματα εκπομπών όπως ένα αυτοκινητάκι.

⚠ Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

ΆΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις μονάδες και να τις χρησιμοποιήσετε.

Τύπος	Συνδέσιμο	Καλώδια	Συσσκευή
	Σύνδεση HDMI		
	Σύνδεση SPDIF (S/PDIF ή Coaxial)		
	Σύνδεση ομοαξονίων		
	Σύνδεση USB		
	Σύνδεση CI		
	Σύνδεση Ethernet		


Όταν μην αναμένετε να με στεφάνω-
στε στον χώρο (επικουσώματα με
τον τοπίο σας αντιπρόσωπο για
να προμηθευτείτε ένα, αν δεν πα-
ράχετε), ουσιαστικά να συνδέστε
όλες τα καλώδια στο πίσω μέρος της
μονάδας της τηλεόρασης.
Το πρώτο βήμα είναι να συνδέσετε το
αφάρωμα CI μόνο στην η τηλεόραση
αφαιρώντας το παλιό CI της
αφαιρώντας. Οι παλιό CI της
αφαιρώντας το παλιό CI της
αφαιρώντας με παλιό καλώδιο με
500 mA. Αν συνδέετε συσκευές με
κατανάλωση ρεύματος μεγαλύτερη
των 500 mA, μπορεί να προκαλη-
θούν απειλητικές καταστάσεις. Όταν συν-
δέσετε συσκευές με παλιό CI της
με χρήση καλωδίου HDMI να να
έξασφαλιστεί επαρκή παροχή είναι
παρασκευής ηλεκτρομαγνητικής ακτι-
νοβολίας και απόρριπτη με τάση
σημάτων υψηλής συχνότητας, όπως
με περιεχόμενα, ή η πίεση να μην
αφαιρώντας το παλιό CI της
φωρασμένο καλώδιο HDMI (υψη-
λής ποιότητας) με κεφάλι.

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Σύνδεση στο ρεύμα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η Ηλεκτροπληκτική συσκευή είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί από πρίζα ρεύματος 220-240 V AC, 50 Hz.

Μετά την αποσύνδεση, αφαιρέστε την τηλεόραση να αποκτήσει τη θερμοκρασία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο.

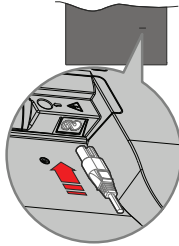

Συνδέστε το ένα άκρο (βύσμα δύο στρών) του παρεχόμενου αποσπώμενου καλωδίου ρεύματος στην είσοδο καλωδίου ρεύματος στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης όπως φαίνεται παραπάνω. Στη συνέχεια συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου ρεύματος στην πρίζα ρεύματος δικτύου. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: Η θέση της εισόδου καλωδίου ρεύματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από κατάσταση Αναμονής

Αν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, είναι αναμμένη η λυχνία LED αναμονής. Για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση από την κατάσταση αναμονής, είτε:

• Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή, Οδηγός, Netflix** ή **Prime Video** στο τηλεχειριστήριο.

• Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Τότε η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Σημείωση: Το πλήκτρο του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο/αγορά/πρωτότυπο.

Για να βεβαιώσετε την τηλεόραση σε κατάσταση Αναμονής


• Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονή** στο τηλεχειριστήριο.

• Πατήστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση, όπως θα εμφανιστεί στην επόμενη Μηνιαία μέτρηση. Η εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή πηγής εισόδου. Πατήστε το κουμπί επαναληψί-
μιας για επαναληψί-
μιας η επιλογή **Απενεργοποίηση**. Η τηλεόραση θα μεταβεί σε κατάσταση Αναμονής.

Για απενεργοποίηση της τηλεόρασης

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοποιήστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος δικτύου.

Χειρισμός και λειτουργία της τηλεόρασης

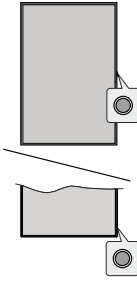

Η τηλεόραση σας έχει ένα μόνο κουμπί χειρισμού. Αυτό το κουμπί σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της τηλεόρασης (Εισαδοί / Αύξηση/μείωση αριθμού καναλιού / Αύξηση/μείωση Έντασης ήχου και Απενεργοποίηση-Ενεργοποίηση).

Σημείωση: Η θέση του κουμπίου χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Χειρισμός με το κουμπί χειρισμού

• Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί τις Επιλογές μενού Μπάρα μέρης.
• Κατόπιν πατήστε το κουμπί επαναληψίμια για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεσθε.

• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία **Αύξηση-Μείωση Έντασης ήχου**, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα.

Για να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση:
Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί τις επιλογές μενού Μπάρα μέρης και η εστίαση θα είναι στην τρέχουσα επιλογή πηγής εισόδου. Πατήστε το κουμπί επαναληψίμιας μέχρι να επισημασθεί η επιλογή **Απενεργοποίηση**.

Για να ενεργοποιηθεί η τηλεόραση: Πατήστε το κουμπί χειρισμού και η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για αλλαγές έντασης ήχου: Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί τις επιλογές μενού Μπάρα μέρης και κατόπιν πατήστε επαναληψίμια το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιθυμητή επιλογή **Ένταση**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να αυξηθεί ή να μειωθεί την ένταση του ήχου.

Για να αλλάξετε κανάλι (σε πηγή εισόδου TV, λειτουργία Ζωντανή TV): Πατήστε το κουμπί χειρισμού για να εμφανιστεί τις επιλογές μενού Μπάρα μέρης και κατόπιν πατήστε επαναληψίμια το κουμπί για να μετακινήσετε την εστίαση στην επιλογή **Κανάλι**.

Για να αλλάξετε την ηχοδού: Πατήστε το κουμπί χρονομού για να εμφανιστεί η ενοποιημένη οθόνη. Μετά πατήστε το κουμπί επιλογής πηγής εισόδου. Μετακινήστε με ελαφρά επιλογή την ηχοδού εισόδου. Μετακινήστε με ελαφρά στις διαθέσιμες επιλογές πηγής εισόδου πατώντας το κουμπί μέχρι να επισημανθεί η πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Σημείωση: Οι ενδείξεις OSD που μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη της λειτουργίας ζωντανή TV σε λειτουργία ζωντανή TV δεν μπορούν να εμφανιστούν μέσω του κουμπιού χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Πατήστε το τηλεκτρο **Αρχική** για να εμφανιστεί ή να επιστρέψετε στην Αρχική Οθόνη της τηλεόρασής σας. Χρησιμοποιήστε το τηλεκτρο κατεύθυνσης για να μετακινήσετε την εστίαση, να προχωρήσετε, να προσεγγίσετε ορισμένες ρυθμίσεις και πατήστε **OK** για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση. Πατήστε το τηλεκτρο **Πίσω/Επιστροφή** για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη μενού.


Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικές πηγές εισόδου. Πατήστε το τηλεκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο σας ή πατήστε το τηλεκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο εικονίδιο εισόδου στην ορατή τηλεκτρο της Αρχικής οθόνης, πατήστε το τηλεκτρο **OK** για είσοδο. Πατήστε το τηλεκτρο κατεύθυνσης Πάνω και Κάτω για να επιλέξετε τις διαθέσιμες πηγές και πατήστε **OK** για να μεταβείτε στην επιλεγμένη πηγή εισόδου.

Αλλαγή καναλιών και εστίαση ήχου

Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου χρησιμοποιώντας το τηλεκτρο **Ένταση ήχου** +/- και να αλλάξετε το κανάλι σε λειτουργία ζωντανή TV χρησιμοποιώντας το τηλεκτρο **Πρόγραμμα** +/- στο τηλεχειριστήριο.

Τηλεχειριστήριο

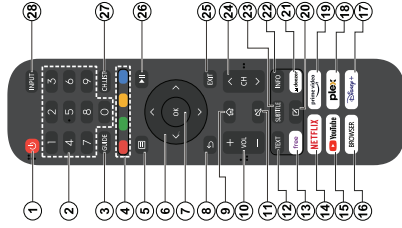

- 1. Αναμονή:** Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την τηλεόραση
- 2. Αριθμητικά πλήκτρα:** Αλλαγή καναλιού, εισαγωγή ενός αριθμού στο πλαίσιο κειμένου στην οθόνη προγράμματος
- 3. Οθόνες:** Εμφάνιση του ηλεκτρονικού οδηγού προγράμματος
- 4. Έγχρωμα πλήκτρα:** Για τις λειτουργίες των Έγχρωμων Πληκτρών ακουσίστε τις οδηγίες στην οθόνη
- 5. Μενού:** Εμφάνιση του μενού της τηλεόρασης
- 6. Πλήκτρα κατεύθυνσης:** Βοήθεια στην πλοήγηση σε μενού, περιχόμενο κ.λπ. και εμφάνιση υποσέλων σε λειτουργία Τελεξέτ ή σαν πατήθει το Δεξιά ή Αριστερά
- 7. OK:** Επιβεβαίωση των επιλογών του χρήστη, διατήρηση της σελίδας (σε λειτουργία Τελεξέτ), προβολή του μενού **Κανάλια**
- 8. Πίσω/Επιστροφή:** Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, στο προηγούμενο μενού, άνοχη της σελίδα εμφάνιση (σε λειτουργία Τελεξέτ). Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ προηγούμενου και τρέχοντος καναλιού
- 9. Αρχική:** Άνοχη της Αρχικής Οθόνης ήχου
- 10. Ένταση ήχου +/-:** Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου
- 11. Σίγασση ήχου:** Πλήρης απενεργοποίηση της έντασης ήχου της τηλεόρασης
- 12. Κείμενο:** Εμφάνιση του κειμένου Τελεξέτ (όταν είναι διαθέσιμο). Πατήστε το πάλι για να εμφανιστεί το Τελεξέτ πάλιν από μια κανονική εικόνα εκπομπής (μεξέτ)
- 13. Ελεύθερο:** Άνοχη της εφαρμογής VIDAA Free
- 14. Netflix:** Άνοχη της εφαρμογής Netflix
- 15. YouTube:** Άνοχη της εφαρμογής YouTube
- 16. Περιήγηση:** Άνοχη της εφαρμογής Περιήγησης
- 17. Disney+:** Άνοχη της εφαρμογής Disney+
- 18. Plex:** Άνοχη της εφαρμογής Plex
- 19. Prime Video:** Άνοχη της εφαρμογής Amazon Prime Video
- 20. Επεξεργασία (*)**
- 21. Deezer:** Άνοχη της εφαρμογής Deezer
- 22. Πληροφορίες:** Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το περιεχόμενο επί της οθόνης, προβολή κριμμένων πληροφοριών (αποκάλυψη - σε λειτουργία Τελεξέτ)
- 23. Υπόπλοο:** Άνοχη του μενού υποπλοο όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τους υποπλοο (αν είναι διαθέσιμο)
- 24. Κανάλι +/-:** Αύξηση/μείωση του αριθμού καναλιού
- 25. Έξοδος:** Κλείσιμο και έξοδος από τα εμφανιζόμενα μενού ή επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να έχει μετρί βίδα που ασφαλίσει το κάλυμμα του διαμερίσματος μπαταριών πάνω στο τηλεχειριστήριο (ή αυτή μπορεί να βρεθεί σε ξεχωριστό πακέτο). Αφαιρέστε τη βίδα, αν το κάλυμμα διαμερίσματος μπαταριών είναι κλειστό. Αφαιρέστε το διαμέρισμα μπαταριών το κάλυμμα για να αποκαλυφθεί το διαμέρισμα μπαταριών. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1,5 V τύπου AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφορούν (προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μη χρησιμοποιείτε μεξέτ παλιές και νέες μπαταρίες. Αντικαταστήστε μόνο με τον ίδιο ή ισοδύναμο τύπο. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα. Ασφαλίστε πάλι το κάλυμμα με τη βίδα, αν υπάρχει στον εξοπλισμό.

(*) Πλήκτρο Επεξεργασία


Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Επεξεργασία** στο τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί στην οθόνη ένα μενού από το οποίο μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά του τηλεκτρο. Μπορείτε να επιλέξετε μια από τις πηγές εισόδου (π.χ., HDMI, Android), ή να αλλάξετε τη συμπεριφορά της εφαρμογής στην Αρχική οθόνη που παρουσιάζονται στην οθόνη. Αν αλλάξει λειτουργία του τηλεκτρο **Επεξεργασία** ή αν πατήσετε το τηλεκτρο **Επεξεργασία** πάλι, η οθόνη επιστρέφει στην Αρχική οθόνη. Αν όχι, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που αναφέρει τον τρόπο εκκίνησης μιας λειτουργίας σε αυτό το τηλεκτρο.

• Ρυθμίσεις IP

Διαμόρφωση της ρύθμισης IP για τη σύνδεση δικτύου σας.

• Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Για να συνδεθείτε σε ένα διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο, βεβαιωθείτε να ενεργοποιήσετε τον ασύρματο θροναλοαητή σας και σιηέξετε το SSID και τον κωδικό πρόσδεσης του ασύρματο θροναλοαητή σας πριν προσδεθείτε να συνδεθείτε.

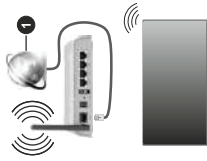

1. Ευρωπαϊκή σύνδεση ISP

Για να αποκλίσετε πρόσδεση στο Internet με χρήση ασύρματης σύνδεσης, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Διαμόρφωση δικτύου**.

Ρυθμίστε το δίκτυο της τηλεόρασης επιλέγοντας **Διαμόρφωση δικτύου** και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιστρέψετε στο υπομενού.

• Τύπος σύνδεσης

Επιλέξτε μια σύνδεση ασύρματου δικτύου για πρόσδεση στο Internet.

• Ανανέωση

Ανανέωση ασύρματου δικτύου.

• Διαμόρφωση ρυθμίσεων

Διαμόρφωση των προηγμένων ρυθμίσεων ασύρματου δικτύου για την τηλεόραση.

• Πρόσδεξη

Μπορείτε να πρόσδεστε ένα ασύρματο δίκτυο.

Σημύωση:

- Αν δεν βρεθείτε ο θροναλοαητής, επιλέξτε **Πρόσδεξη σε ασύρματο δίκτυο** και πατήστε το πλήκτρο **OK**.
- Αν δεν βρεθεί ασύρματος θροναλοαητής, επιλέξτε **Αναζήτηση**.

Λογαριασμός χρήστη

Συνδεθείτε στον VIDAA Λογαριασμό σας και δημιουργήστε προαληθινό λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο στέλεγμα με τις πληροφορίες στον λογαριασμό σας.

Δημιουργία νέου λογαριασμού

Αν δεν έχετε λογαριασμό VIDAA, δημιουργήστε ένα νέο λογαριασμό για να αποκαλύψετε τις καλύτερες λειτουργίες της Smart TV σας.

Πριν δημιουργήσετε ένα νέο λογαριασμό, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη Χρήση>Σύνδεση στο Internet>Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Ethernet) ή Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο**, στο παρόν εγχειρίδιο.

- Αφού συνδεθεί το δίκτυο, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το μενού **Λογαριασμός** στη γραμμή πληροφοριών στην Αρχική οθόνη.
- Στην οθόνη επιλέξτε **Δημιουργία λογαριασμού**.
- Κατευθυνθείτε τη διεύθυνση e-mail και τον κωδικό σας.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην τηλεόραση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας ενός λογαριασμού.

Σύνδεση σε έναν λογαριασμό

Πριν συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα **Πρώτη Χρήση>Σύνδεση στο Internet>Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο (Ethernet) ή Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο**, στο παρόν εγχειρίδιο.

- Αφού συνδεθεί το δίκτυο, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το μενού **Λογαριασμός** στην Αρχική οθόνη.
- Κατευθυνθείτε τη σελίδα σας στον VIDAA λογαριασμό σας. Αφού κατευθυνθείτε το e-mail και τον κωδικό πρόσδεσης, επιλέξτε **Σύνδεση**.
- Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα προφίλ και να του δώσετε ένα όνομα.

Αν έχετε τον κωδικό πρόσδεσης και χρεωστική να του αλλάξετε, επιλέξτε **Εξάγεται** στο μενού **πρόσδεσης**, κατευθυνθείτε τη διεύθυνση e-mail σας και τον κωδικό σας επαληθεύοντας τα στοιχεία και καταπιθ δημιουργήσετε έναν καινούργιο κωδικό πρόσδεσης.

Διαμόρφωση μέσω κινητού τηλεφώνου

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, η τηλεόραση θα υποστηρίξει τη διαμόρφωσή μέσω της εξόμητης σελίδας σας με σάρωση του κωδικού QR. Αν σάρωσετε τον κωδικό QR που κινηθείτε, διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής και η κινηθείτε, διαβάστε τη διαμόρφωση της τηλεόρασης σας θα είναι πιο αποδοτική.

Πριν πραγματοποιήσετε τη διαμόρφωση μέσω της εφαρμογής για κινητό, βεβαιωθείτε ότι η κινητή σας συσκευή έχει το Bluetooth ενεργοποιημένο και έχει συνδεδεθεί στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόραση σας.

Σημύωση: Η παύση **Διαμόρφωση** είναι μόνο ενδεικτική και μπορεί να διαφέρει ανάλογα με μοντέλο/χώρα/περιοχή.

Προστασία για Ζωντανή TV

Εκκίνηση ασύρματης σάρωσης ή χειροκίνητης σάρωσης

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ζωντανή TV**.
- Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Όλες οι ρυθμίσεις>Κανάλι>Αυτ. Σάρωση** ή **Ρυθμίσεις>Κανάλι>Προηγμένες ρυθμίσεις>Μη αυτόματη σάρωση**.

Χρήση εξωτερικών συσκευών

Πρόσδεση σε συνδεδεμένες εξωτερικές συσκευές συμπεριλαμβανομένων ασύρματων συνδεδεμένων συσκευών.

Εναλλαγή μεταξύ εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεδεθεί στην τηλεόραση

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο ακριβές **Εισόδος** στην τηλεόραση της Αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο **OK** για έσοδο.

Επιλέξτε την πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Επέξεργασία των ονομάτων των πηγών εισόδου

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο ακριβές **Εισόδος** στην τηλεόραση της Αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο **OK** για έσοδο.

Επιλέξτε την πηγή εισόδου που επιθυμείτε.

Επέξεργασία των ονομάτων των πηγών εισόδου

- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και μετακινήστε την εστίαση στο ακριβές **Εισόδος** στην τηλεόραση της Αρχικής οθόνης και πατήστε το πλήκτρο **OK** για έσοδο.
- Μετακινήστε την εστίαση σε μια πηγή εισόδου και πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Αριστερά** στο τηλεχειριστήριο για επέξεργασία.

Σημύωση: Για ορισμένες πηγές εισόδου δεν επιτρέπεται η μεταφορά.

Χρήση της φωνητικής υπηρεσίας της τηλεόρασης

Επιλέξτε φωνητική υπηρεσία στην τηλεόραση
Για να αποκλίσετε πρόσδεση στη φωνητική υπηρεσία και να επιλέξετε έναν φωνητικό βοήθη:

- Πατήστε το πλήκτρο **Μικροφώνου** στο τηλεχειριστήριο.
- ή πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το ακριβές **Πληθμίσεις** να κατόπι επιλέξτε **Σύστημα>Φωνητική υπηρεσία**.

Χρήση του μικροφώνου του τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να αποκαλύψετε τη διαόραση με τον φωνητικό βοήθη χρησιμοποιώντας τη φωνή σας και άλλα παύσιμα και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο **Μικροφώνου** στο τηλεχειριστήριο.

Σημύωση:

- Το τηλεόραση **Μικροφώνου** οδεύεται να μην είναι διαθέσιμο σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίου.
- Η λειτουργία **Φωνητική υπηρεσία** οδεύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεχειριστηρίων.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή η λειτουργία οδεύεται να απαιτείται η οφωσύνη σας με τη Σύνδεση οδεύεται να είναι ενεργοποιημένη. Οποιαδήποτε τηλεχειριστήριο που απαιτείται στην έξοδη (Smart) λειτουργία.

Οδηγίες

Σημύωση:

- Το περιεχόμενο **Οδηγίες** είναι διαθέσιμο μόνο σε μερικές χώρες.
- Στην πράξη, ο σχεδιασμός του τηλεχειριστηρίου μπορεί να διαφέρει.

Πώς ταυνομούνται τα τηλεοπτικά κανάλια και πια;

Ταυνομότητα κανάλιων
Ταυνομότητα κανάλιων

Η διαβεβαιότητα ενός μεμονωμένου κανάλιου μπορεί να εξαρτάται από την επιλεγμένη διαόραση. Μηθύρη όπως **Ευρωπαϊκή (DVB-S2)**, **καραό (DVB-T2/H)** και **καραό (DVB-C)** που απαιτούνται στην έξοδη (Smart) λειτουργία.

Για αυτόματη ταυνομότητα κανάλιων μπορεί να επιλεγεί κωδικός (DVB-CS) (Kana 19.2, Vodafone, NRW, Hessen, BW ή Pilsen).

Για την ταυνομότητα κανάλιων όταν επιλέξετε έναν **Παράο:**

Όταν επιλέξετε έναν **Παράο**, τα κανάλια ταυνομούνται με βάση το κριτήριο του παρόρου.

Ταυνομότητα κανάλιων όταν έχει επιλεγεί **Τυπική ταυνομότητα**:

Μετά από μια επιτυχημένη αναζήτηση κανάλιων, τα κανάλια ταυνομούνται βάσει οδεύου περιεχομένου (genre). Οι κατηγορίες περιλαμβάνουν **Τηλέη**

προγράμματα, παιδικά, σπορ, ντοκιμαντέρ ή περιφερειακά και τοπικά προγράμματα.
 Οι φορείς εκπομπών με μικρότερη κάλυψη και, αν υπάρχουν, το διεθνές κανάλι αναφέρονται σε ανεξάρτητη σελίδα μετά την προ-απομόνωση λίστας.
 Αν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία LCN (Λογικός αριθμός καναλιών, εκτός μόνο με κωδικούς λήψης) κατά την αναδίφηση καναλιών, η ταξινόμηση λαμβάνει χώρα σύμφωνα με τα κριτήρια του τοπικού προγράμματος κώδικα κωδικού της τηλεόρασης.

Αναζήτηση με όνομα καναλιού

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε το βήμα **Αναζήτηση καναλιών** για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στη ζώνη TV. Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια βάσει του ονόματός τους.

Ραδιοφωνικές εκπομπές

Το κανάλι ραδιοφωνίας παρουσιάζεται σε ανεξάρτητη σελίδα μετά τη λίστα των καναλιών της τηλεόρασης. Για τη διεκδίκηση της εύρεσης ραδιοφωνικών καναλιών, συστήνεται η λειτουργία φίλτρου αναζήτησης της λίστας καναλιών (ανάρρηση στην ενοποιημένη **Εργασία λίστας καναλιών** στο παρόν εγχειρίδιο).

Χρησιμοποιούμενο περιεχόμενο

Στην βάση των διευρυνών συμβάσεων με τους αντίστοιχους ραδιοηλεκτρονικούς φορείς, μεμονωμένα κανάλια τοποθετούνται σε μια θέση στη λίστα καναλιών που ορίζεται από τον ραδιοηλεκτρονικό φορέα.

Χειροκίνητη ταξινόμηση

Η λίστα καναλιών μπορεί να ταξινομηθεί χειροκίνητα υποθετιθέμενος στίγμα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις ενότητες **Επιβεργασία λίστας καναλιών** και **Επιβεργασία λίστας αναγνόμενων λίστας** παρόν εγχειρίδιο.

Πώς ταξινομούονται οι εφαρμογές και γιατί;

Οι εφαρμογές στην πλατφόρμα VIDAA είναι τοποθετημένες σύμφωνα με τα κριτήρια που αναφέρονται παρακάτω.
 Στην πλατφόρμα (Dock) εκτέλεσης των εφαρμογών στον Launcher της Αρχικής οθόνης:
 Για να διασφαλιστεί ισόνομη παρουσίαση των εφαρμογών και για να εξασφαλιστεί η δίκαιη μεταχείριση των όλων εταιρών που παράχουν περιεχόμενο, οι εφαρμογές διατάσσονται με βάση (i) τον συνολικό παγκόσμιο αριθμό χρηστών, (ii) τον αριθμό χρηστών στη σχετική χώρα, (iii) τον αριθμό συνδρομητών στη σχετική χώρα, (iv) το ποσοστό περιεχομένου στην σχετική γλώσσα, (v) την ποσότητα περιεχομένου και (vi) την κανονιστική πλατφόρμα. Πάντα ο launcher των εφαρμογών πρέπει να περιλαμβάνει:

- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες SVOD
- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες TVOD
- τις 2 παγκοσμίως κορυφαίες πλατφόρμες AVOD
- την κορυφαία τοπική πλατφόρμα αθλητικού περιεχομένου
- τουλάχιστον 4 κορυφαίες τοπικές εφαρμογές με κατά πόσο λόγο περιεχομένου σχετικά με τη χώρα
- τουλάχιστον 1 κορυφαία εφαρμογή με παθικό περιεχόμενο
- τουλάχιστον 2 εφαρμογές που έχουν δημοσιευτεί τους τελευταίους 6 μήνες

Η σειρά ταξινόμησης των εφαρμογών εξετάζεται κάθε 6 μήνες και ένας καινούριος πτυχικός προγραμματισμός εκδίδεται για τις νέες συσκευές που συνδέθηκαν.

Στο τμήμα Οι Εφαρμογές Μου:

Οι εφαρμογές τοποθετούνται σε αλφαβητική σειρά.

Πώς μπορούν να εξοικειωθούν τα τηλεοπτικά κανάλια και οι εφαρμογές;

Τηλεοπτικά κανάλια
 Σε ζώνη TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, επιλέξτε **Όλες οι Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επιβεργασία καναλιού**, και επιλέξτε μια κατηγορία καναλιού. Ζώνη TV όπως **Κεράτι ή Καλωδιακή**.

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** στο επιλεγμένο κανάλι, και κλικ στο **Βασικότερο** ένα πλαίσιο ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή.

- **Μετακίνηση:** Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι.

- Η μετακίνηση των καναλιών θα υποστηρίξει να υπόκειται σε περιορισμό από τον πάροδο. Αν θέλετε να προσέξετε να μετακινήσετε κανάλια, συστήνεται να μην επιλέξετε πάροδο κατά τη διάρκεια καναλιών, και η επιλογή LCN θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ανενεργ.**

- **Διαγραφή:** Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.

- **Εναλλαφές:** Πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο για να εισέλθετε στη λίστα των καναλιών που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να επιστρέψετε το κανάλι που έχει διαγραφεί.

- **Φίλτρο:** Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η αναδιωκόμενη οθόνη φίλτρου/αρίθμησης. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε ρυθμίσεις, και κατόπιν η λίστα καναλιών θα εντημερωθεί.

- **Αναζήτηση:** Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να αναζητήσετε τη λίστα καναλιών.

Λίστα αναγνόμενων

Προβολή της λίστας αναγνόμενων
 Σε ζώνη TV, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **OK** στις ενοποιημένες λίστες αναζήτησης. Πατήστε **Αριστερά** και κατόπιν επιλέξτε **ΓΛΑΤΠ-4** για να εμφανιστεί η λίστα αναγνόμενων.

Επιβεργασία της λίστας αναγνόμενων

Σε ζώνη TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Όλες οι Ρυθμίσεις>Κανάλι>Επιβεργασία καναλιών**, και κατόπιν επιλέξτε **ΓΛΑΤΠ-ΑΤΑΠ4**.

Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε αναγνόμενα κανάλια.

- **Επιλέξτε Προσθήκη καναλιού** για να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι στη λίστα αναγνόμενων.
- Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναγνόμενων, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά για να το μετακινήσετε.
- Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αναγνόμενων, πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης Δεξιά για να το αφαιρέσετε.

Εφαρμογές

Αρχική>Περισσότερες εφαρμογές

Εργασιοσκάα εγκαταστημένες εφαρμογές: Επιλέξτε το στίγμα που θέλετε να μετακινήσετε, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **OK**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε, και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Μη εργασιοσκάα εγκαταστημένες εφαρμογές: Επιλέξτε το στίγμα που θέλετε να μετακινήσετε, και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **OK**, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετακινήσετε, και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να μετακινηθούν.

Πώς δημιουργούνται οι συστάσεις;

Οι συστάσεις στην πλατφόρμα εξαρτώνται από την κατάσταση και την προβλεπόμενη συμπεριφορά των παρόχων μεταδομένων στην πλατφόρμα. Το περιεχόμενο τοποθετείται με βάση τα εξής κριτήρια: Εφαρμογές πάνω από το επίπεδο κώλυσης:

- Οι συστάσεις προέρχονται από τους συστατικές περιεχόμενου που εμφανίζονται. Αυτήν ακριβώς στον τομέα του τρέχοντος χρήστη.
- Εφαρμογές κάτω από το επίπεδο κώλυσης:

- Οι γραμμές συστάσης δημιουργούνται από τη συστατική ομάδα, βάσει των εξής κριτηριοτήτων γραμμών:

- Ποσότητα περιεχομένου – Παρέχεται μια ευρεία επιλογή περιεχομένου
- Ότις πιο οικείες προβλεψεις – Παρέχεται περιεχόμενο υποστηρίξιμο από διαφημίσεις, συνδρομές και συναλλαγών
- Ισορροπία – Προσέγγεται ισορροπημένα διεθνή και τοπικό περιεχόμενο

ΑΠΟΛΥΤΩΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΗ TV

Σζάρωση καναλιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε σζάρωση για κανάλια είτε αυτόματα είτε χειροκίνητα.

Αυτ. σζάρωση

• Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **TV**.

- Σε ζώνη TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Όλες οι Ρυθμίσεις>Κανάλι>Αυτ. σζάρωση**.
- Αν δεν είναι ήδη αποθηκευμένη τηλεοπτική κανάλια, θα σας ζητηθεί να πραγματοποιήσετε μια σζάρωση καναλιών.

Δουροειρήνη

- **Ένας δουροειρήνη:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση αν έχετε εγκαταστήσει μόνο έναν δουροειρήνη.

- **DiSEtC:** Μπορείτε να επιλέξετε DiSEtC αν έχετε εξοπλισμό DiSEtC. Μπορούν να εγκατασταθούν έως τέσσερις δουροειρήνες σε λειτουργία DiSEtC 1.0. Αν χρησιμοποιήσετε μηχανοκίνητη δουροειρήνη κεραία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λειτουργία DiSEtC 1.2.

- **Ένας υαλοειρήνη:** Αν το σπίτι σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα υαλοειρήνης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υαλοειρήνη (Linealess), θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη ζώνη και συχνότητα Unicable που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αυτός ο πινάκλος θα πρέπει να είναι διαδοσικός πινάκλος στον εξοπλισμό ή μπορεί να σας τις παρέχει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

- **Jess:** Αν το σπίτι σας είναι εξοπλισμένο με σύστημα διανομής δουροειρήνης τηλεόρασης, Jess, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή.

Βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη ζώνη και συχνότητα Unicable που πρέπει να χρησιμοποιήσετε. Αυτός οι πληροφορίες θα πρέπει να είναι διαδοσικός πινάκλος στον εξοπλισμό ή μπορεί να σας τις παρέχει ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

Κεράτι

- **Κανάλια:** Επιλέξτε από **Όλα τα κανάλια ή Ελεύθερα κανάλια**. Αυτή η δυνατότητα ενδείχεται να μην είναι

διαθεσιμ ανάλογα με τις χώρες/ τις περιοχές/ τους παρόχους.

- **Τύπος σάρωσης:** Επιλέξτε από μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV). Αν μαζώνετε σήμα DVB-T ή DVB-T2, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση DTV.

- **LCN:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LCN (λογικός αριθμός καναλιού).

Στημιαστές ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον παραπομπή χαρακτηριστική αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιήσετε τον LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά από την αλλαγή καναλιών.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Καλωδιακή

- **Κανάλι:** Επιλέξτε από **Όλα τα κανάλια** ή **Ελεύθερα κανάλια**. Αυτή η δυνατότητα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με τις χώρες/ τις περιοχές/ τους παρόχους.

- **Τύπος σάρωσης:** Επιλέξτε από μόνο ψηφιακά κανάλια (DTV), ψηφιακά και αναλογικά κανάλια (DTV+ATV) ή μόνο αναλογικά κανάλια (ATV).

- **Λειτουργία Αναζήτησης:** Επιλέξτε ανάμεσα σε **Σάρωση ΣΥΝΧρησιμότητα** ή **Σάρωση Διεύθυνση**. Για ορισμένες χώρες/περιοχές, διατίθεται μόνο κανάλια ATV.

- **ID κανάλι:** Καταχωρίστε χειριστήρια το ID δικτύου. Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται χειριστήρια και μη διαθέσιμη αν η επιλογή **Αναζήτηση** δεν έχει τεθεί σε έμφαση/δικτύου.

- **Συχνότητα Ένεργης:** Καταχωρίστε χειριστήρια την τιμή συχνότητας ένεργης. Αυτή η επιλογή θα εμφανίζεται χειριστήρια και μη διαθέσιμη αν η επιλογή **Αναζήτηση** έχει τεθεί σε έμφαση/περιοχή.

- **LCN:** Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του LCN (λογικός αριθμός καναλιού).

Στημιαστές ότι ορισμένοι πάροχοι έχουν τον παραπομπή χαρακτηριστική αλλαγής της σειράς των καναλιών. Αν απενεργοποιήσετε τον LCN, τότε είναι εφικτή η επεξεργασία της λίστας καναλιών μετά από την αλλαγή καναλιών.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Σημείωση: Η λειτουργία **Διαμορφωμένη/Κατανομή/Καλωδιακή ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρες/περιοχές.**

Μη αυτόματη σάρωση

Μη αυτόματη σάρωση για κανάλια, για DTV ή ATV.

- Πατήστε το πλήκτρο **Πληγ/Γέσιος** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε TV.

- Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Όλες οι ρυθμίσεις-Αυτόματη/ενεργοποιημένες ρυθμίσεις-Μη αυτόματη σάρωση**.

Μη αυτόματη σάρωση DTV

Μη αυτόματη σάρωση για υπηρεσίες DTV.

Όταν εμφανιστεί η οθόνη Μη αυτόματη σάρωση DTV, πατήστε το πλήκτρο **Καλωδιακή/Αναλογικά** να επιλέξετε **Καλωδιακή**, **Καλωδιακή** ή **Αναλογικά** και διαμορφώστε τις αντίστοιχες ρυθμίσεις. Κατόπιν επιλέξτε **Ένεργη** ή να κλείσετε την αναζήτηση αυτού του καναλιού. Όταν έχει ληφθεί το σήμα, η οθόνη του σήματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μη αυτόματη σάρωση ATV

Μη αυτόματη σάρωση για υπηρεσίες ATV.

- **Συχνότητα:** Καταχωρίστε τη συχνότητα του καναλιού που αναζητείτε.

- **Σύστημα εκδόσεως:** Επιλέξτε το χρωματικό σύστημα.

- **Σύστημα ήχου:** Επιλέξτε το σύστημα ήχου.

Ζωντανό μενού

Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών, στη λίστα αγαπημένων καναλιών ή να χρησιμοποιήσετε με ευκολία σχετικές δυνατότητες όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα.

Σημείωση: Μόνο για μοντέλα με αυτόματες.

Εμφάνιση λίστας καναλιών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK/Λίστα καναλιών** στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί το μενού **Λίστα καναλιών**.

Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λίστα καναλιών**.

Σημείωση: Σε ορισμένα έθνη/περιοχές, το μενού **Λίστα καναλιών** δεν μπορεί να εμφανιστεί με πατήρα ή το πλήκτρο **OK**. Μπορεί να διαμορφωθεί να πατήρα πρώτα το πλήκτρο **OK** και να απογειοποιηθεί η λειτουργία **HbbTV** και κατόπιν να προσαρμοστεί πάλι.

Πληροφορίες για υπομενού της λίστας καναλιών
Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK/Λίστα καναλιών** στο τηλεχειριστήριο και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **κατάβυθιστής** Αριστερά.

ΑΓΑΠ

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων 1 έως 4.

Λίστα TV

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων ζωντανών TV. Σημείωση: **Κεραία** ή **Καλωδιακή**.

Σημείωση: Οι επιλογές υπηρεσιών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα/χώρες/περιοχές.

Εμφάνιση λίστας αγαπημένων καναλιών

Στη ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK/Λίστα Καναλιών** στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **κατάβυθιστής** Αριστερά και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η λίστα αγαπημένων 1 έως 4.

Αυτόματη ενεργοποίηση λίστας καναλιών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το **ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΕΝΟΥ** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Όλες οι Ρυθμίσεις-Κανάλια-Προηγμένες ρυθμίσεις-Αυτόματη/ενεργοποιημένες κανάλια**. Επιτρέπεται στην τηλεόραση σας να ενημερώνει αυτόματα τη λίστα καναλιών από τον πάροχο περιεχομένου.

Σημείωση: Αυτή η δυνατότητα μπορεί να μην είναι διαθέσιμη με ορισμένες παροχές.

Πληροφορίες για το μενού επί της οθόνης

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού επί της οθόνης.

Όλες οι ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις εκδόσεως, ήχου, καναλιού, συνδέσεις, προσαρμοστικότητας, συστήματος και υποστηρίξεις.

Ζωντανή TV

- **Αναζήτηση καναλιών**
Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κανάλια βάσει του ονόματός τους.
- **Επέξεργασία καναλιών**
Επέξεργασία της λίστας καναλιών.

Υπόπλοια

- **Ενεργοποίηση της λειτουργίας Υπόπλοια** ή επιλογή υποπλοίων για ψηφιακό εκτεταμένο περιεχόμενο.
- **Γλώσσα ήχου**
Αλλάζοντας επιλογής της γλώσσας ήχου.

Περιεχόμενα/Αναγνώστη

Αναγνώστη του μενού για εμφάνιση περισσότερων λειτουργιών/Συμπτωτή. του μενού για εμφάνιση λειτουργιών λειτουργιών.

PVR

Αναγωγή προγραμματισμένες εγγραφές.

Χρονική μετατόπιση

Αναγωγή της λειτουργίας Χρονική μετατόπιση.

Άλτα Ενεργών

Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα ενεργών.

Οθόνες

- **Άλτα καναλιών**
Γρήγορη πρόσβαση στον Οθόνη (EPG).

- **Άλτα καναλιών**
Γρήγορη πρόσβαση στη λίστα καναλιών.

Πληροφορίες

Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το κανάλι.

Φίλτρο καναλιών

Επιλογή καναλιών με κριτήρια **Παρεχόμενο. HD. Αποκωδικοποιημένα Κανάλια. Κριτήριο/απορριπόμενα και πληροφορίες**.

HbbTV

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για να τρέχουν κανάλια (διαθέσιμα μόνο για ψηφιακά κανάλια).

Οθόνες χρήσης

Γρήγορη πρόσβαση στις οδηγίες χρήσης της ζωντανής TV.

Γρήγορη ρύθμιση

- **Τύπος εκδόσεως**
Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις τύπου εκδόσεως.

- **Τύπος ήχου**
Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις τύπου ήχου.

- **Έξοδος ήχου**
Επιλογή των ηχείων που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.

Χρονολογιακόσκιον

Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις χρονολογιακόσκιον λειτουργίας ύπνου.

Μόνο ήχος

Με αυτή την επιλογή, η οθόνη δεν θα εμφανίζει την εικόνα. Μπορείτε μόνο να ακούτε τον ήχο. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το πλήκτρο **Αναγωγή**, το πλήκτρο **Ένεργη ήχου** ή- και το πλήκτρο **Σίγαση** για απενεργοποίηση της εκδόσεως.

Ethernet/Ασύρματο

Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις δικτύου.

Bluetooth

Γρήγορη πρόσβαση στις ρυθμίσεις δικτύου.

Επέξεργασία

Μετακινήστε την επίσημη σε ένα στοιχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **κατάβυθιστής** για να μετακινήσετε την επίσημη.

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

Σημείωση: Ορισμένα από τα παραπάνω μόντελς ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης.

Επέξεργασία καναλιών

Χειροκίνητη επέξεργασία της λίστας καναλιών ή της λίστας αγαπημένων καναλιών σύμφωνα με την προτίμησή σας.

Σημείωση: Μόνο για μοντέλα με αντιστάθμιση.

Επέξεργασία λίστας καναλιών

Για να μπορείτε να επέξεργασείτε τη λίστα καναλιών, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ζάρωση καναλιών.

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Επέξεργασία λίστας καναλιών**. Εναλλακτικά, σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε **Ολές οι Ρυθμίσεις>Καναλό>Επέξεργασία καναλιών** και επιλέξτε μια κατηγορία καναλιών στη ζωντανή TV όπως **Κρατία** ή **Καλωδιακή**.

Διαχείριση των καναλιών

• Στη σελίδα επέξεργασίας καναλιών, μετακινήστε ή διαγράψτε τα κανάλια που έχουν επισημανθεί ή πατήστε το πλήκτρο **OK** στο επιλεγμένο κανάλι και κατόπιν θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου. Μπορείτε να επιλέξετε πολλαπλά κανάλια ταυτόχρονα για μετακίνηση ή διαγραφή.

• **Μετακίνηση:** Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά** για να μετακινήσετε το επιλεγμένο κανάλι. Η μετακίνηση των καναλιών θα μπορούσε να υποκείται σε περιορισμούς από τον πάροχο. Αν θέλετε να μπορείτε να μετακινήτε κανάλια, δεν συνιστάται να επιλέξετε παρόχο κατά τη σάρωση καναλιών, και η επιλογή LCN θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ανεκτίρη**.

• **Διαγραφή:** Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να διαγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.

• **Δυναμική κανάλια:** Πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο για να αλλάξετε στη λίστα των καναλιών που έχουν διαγραφεί. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά** για να επιστρέψετε το κανάλι που έχει διαγραφεί.

• **Φίλτρο:** Πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο, και θα εμφανιστεί η σελίδα **Φίλτρο** με τις προεπιλεγμένες, και κάποια ηλίκα κανάλια θα επισημανθεί.

• **Αναζήτηση:** Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να αναζητήσετε ένα κανάλι.

Εργονήγηση λίστας καναλιών σε USB

Η ρεχόσουα λίστα καναλιών μπορεί να ερχειθεί σε συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων.

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ολές οι Ρυθμίσεις>Καναλό>Επέξεργασία καναλιών>Εξέγηση από USB**.

Εισαγωγή της λίστας καναλιών από USB

Οι λίστες καναλιών που είχαν προηγουμένως ερχειθεί μπορούν να εισαχθούν μέσω μιας συσκευής USB αποθήκευσης δεδομένων.

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ολές οι Ρυθμίσεις>Καναλό>Επέξεργασία καναλιών>Εισαγωγή από USB**.

Επέξεργασία λίστας αγαπημένων καναλιών

Για να μπορείτε να επέξεργασείτε τη λίστα αγαπημένων, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η ζάρωση καναλιών.

Προθήκη ενός καναλιού σε μια λίστα αγαπημένων

Μπορείτε να προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων κανάλια από διάφορους τύπου λίστας.

• Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK/Λίστα καναλιών** για να εμφανιστεί η λίστα καναλιών.

• Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** και το κανάλι θα προστεθεί αυτόματα στη λίστα αγαπημένων καναλιών που επισκεφθήκατε τελευταία, και θα εμφανιστεί ένα εικονίδιο σχήματος καρδιάς δίπλα στο κανάλι που προστέθηκε.

Πώς να αφαιρέσετε ένα κανάλι από μια λίστα αγαπημένων

• Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **OK/Λίστα καναλιών** στο τηλεχειριστήριο.

• Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να αφαιρέσετε από τη λίστα αγαπημένων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK**, και η λίστα καναλιών θα αφαιρεθεί.

Επέξεργασία μιας λίστας αγαπημένων

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ολές οι Ρυθμίσεις>Καναλό>Επέξεργασία καναλιών** και κατόπιν επιλέξτε **ΔΑΠΗ1-ΔΑΠΗ4**. Μπορείτε να προσθέσετε, να μετακινήσετε ή να αφαιρέσετε αγαπημένα κανάλια.

Προθήκη καναλιών: Επιλέξτε την προεθωθή κανάλια για να προσθέσετε το επιλεγμένο κανάλι στη λίστα αγαπημένων.

Φίλτρο: Πατήστε το κίτρινο πλήκτρο. Θα εμφανιστεί η οθόνη φίλτρο. Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε, και τότε μπορεί να ενημερωθεί η λίστα αγαπημένων καναλιών.

Αναζήτηση: Πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο. Αναζήτηση του αγαπημένου σας καναλιού.

Μετακίνηση: Επιλέξτε ένα λίστα αγαπημένων και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά** για να το μετακινήσετε.

Αφαίρεση: Επιλέξτε ένα κανάλι σε μια λίστα αγαπημένων και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Δεξιά** για να το αφαιρέσετε.

Ψηφιακό Τελετέξ

Προσπαθήστε τη κωδικοποίησης του Τελετέξ. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χωρίς τηλεόραση.

Πληροφορίες Προγράμματος

Ενώ παρακολουθείτε τηλεοπτικό πρόγραμμα, πατήστε το πλήκτρο **Πληροφορίες** στο τηλεχειριστήριο κατεύθυνσης **Δεξιά** ή **Αριστερά** για να φερχιστεί τη γραμμή πληροφοριών προγράμματος. Στη γραμμή πληροφοριών θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

- Λογότυπο καναλιού
- Αριθμός καναλιού
- Όνομα καναλιού
- Ενδειχθέντα προγράμματα
- Πρόοδος του τρέχοντος προγράμματος
- Ημερομηνία και ώρα και κατηγορία καναλιού
- Τρέχον πρόγραμμα
- Κομψή Περισσότερα πληροφορίες
- Κομψή Χρόνος μετατόπισης
- Κομψή PVR
- Επίσημο πρόγραμμα

Σημείωση: Το πλήκτρο που τηλεεπισημαίνεται ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα τηλεόρασης.

Οδηγός Προγραμμάτων (EPG)

Ο Οδηγός (EPG) παρέχει ένα εξυμνητικό τρόπο για να βλέπετε τους τηλεοπτικά προγράμματα θα μεταδοθούν τις επόμενες 6 ημέρες. Οι πληροφορίες που εμφανίζονται ο Οδηγός (EPG) παρέχονται από τα εμπορικά τηλεοπτικά κανάλια που ψηφιακά κανάλια. Ο Οδηγός (EPG) επίσης προσφέρει έναν απλό τρόπο εργασίας των αγαπημένων σας προγραμμάτων και μια λειτουργία υπενθύμισης η οποία μπορεί να αλλάξει κανάλια σύμφωνα με προγραμματισμένες ώρες, ώστε να μην χάνετε προγράμματα που σας ενδιαφέρουν ή διαθέσιμα και ορατά/πυροφωροφών σχετικά με τα προγράμματα θα διαβέρον ανάλογα με τον φορμα εκπομπής.

Σημείωση: Η λειτουργία Οδηγός (EPG) είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια. Δεν υποστηρίζεται ανάλογα με κανάλια.

Ανομιμία του Οδηγού

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Οδηγός** ή πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **Οδηγός (EPG)** για να εμφανιστεί τον οδηγό προγράμματος. Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και πατήστε το εικονίδιο **Οδηγός** στην αφιερωτή γραμμή πληροφοριών στην Αρχική οθόνη.

Σημείωση: Οι εθνικές και ανάλογα στην Αρχική οθόνη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλα χωρίς τηλεόραση.

Πληροφορίες για το μενού Οδηγός

• ΔΑΠ1

Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά** για να μετακινήσετε στη γραμμή πληροφοριών. Κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί τις λίστες αγαπημένων 1 έως 4.

• Λίστα TV

Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά** για να μετακινήσετε στη γραμμή πληροφοριών. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί τις λίστες αγαπημένων **Διαστάσεις TV**, όπως **Καλωδιακή** και **Κρατία**.

• Τρέχουσα ώρα και τρέχον πρόγραμμα

Η κάθετη γραμμή υποδεικνύει όλα τα προγράμματα που είναι διαθέσιμα για λήψη τη δεδομένη στιγμή. Με πατήστε το πλήκτρο **OK** σε οποιοδήποτε πρόγραμμα στην κάθετη γραμμή θα γίνει απευθείας μεταβίβαση στο πρόγραμμα.

• Προγραμματισμένα

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το **Κόκκινο** πλήκτρο. Θα εμφανιστεί μια λίστα προγραμματισμένων υπενθύμισεων και εισηγοιών.

• Χρόνια προγράμματος

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το **Πράσινο** πλήκτρο. Χρησιμοποιήστε τα χρώματα στον Οδηγό (EPG) διαφορετικών ειδών περιεχομένου στον Οδηγό (EPG) για γρήγορη και εύκολη προήδηση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα χωρίς τηλεόραση.

• 24h+

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το **Κίτρινο** πλήκτρο για να επιλέξετε προγράμματα της τριημερηούς ημέρας.

• 24h+

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το **Μπλε** πλήκτρο για να επιλέξετε προγράμματα της επόμενης ημέρας.

• PVR/Τελεθέωση

Στον Οδηγό (EPG), πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Πάνω/Κάτω** για να επιλέξετε ένα κανάλι. Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης **Αριστερά/Δεξιά** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με βάση το χρονοδιάγραμμα.

Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε **PVR** ή **Υπερθώθηση**.

- Αν ο χρόνος εγγραφής στη συσκευή USB υπερβεί τους 30 λεπτά, η συσκευή μπορεί να μην λειτουργήσει σωστά. Εξασφαλίστε ότι η μπαταρία της συσκευής σας έχει τουλάχιστον 50% φορτίο.

- Μετά τον προγραμματισμό της τηλεόρασης για εγγραφή ψηφιακών εκπομπών, μην αποσυνδέσετε το φορτίο μπαταρίας της τηλεόρασης πριν αρχίσει η εγγραφή.

- Σε περίπτωση αποτυχίας της εγγραφής (βίντεο ή/και ήχος λόγω διακοπής της τηλεόρασης ή κακής λήψης, δεν θα καταγραφεί κανένα άδικο αποθήκευση).

- Τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί στη συσκευή USB αποθηκεύονται δεδωμένα μετρού να προβληθούν μόνο σε αυτή την τηλεόραση. Δεν μπορούν να προβληθούν με σύνδεση σε άλλη τηλεόραση (οπίσθια και ίδιου μοντέλου), σε PC ή σε άλλες συσκευές.

- Η λειτουργία PVR ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.

Εγγραφή

Προγραμματισμένη Εγγραφή

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** και επιλέξτε **PVR**.

Επιλεκτικά, πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Αριστερά/Δεξιά** ή το πλήκτρο **Πληροφορίες** για να φέρει η προγράμματα που είναι, και κατόπιν επιλέξτε ένα πρόγραμμα και PVR.

Αν το τηλεόρατίο σας διαθέτει το πλήκτρο **Παύση/Αναστολή**, πατήστε το και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να επιλέξετε το ειδικό εγγραψής ώρα να διαγραφούν τα λειτουργία PVR.

Τύπος εγγραφής

Επιλογή τύπου εγγραφής. Ο τύπος εγγραφής **Όρα** ρυθμίζει τον πραγματικό χρόνο εγγραφής και διακόπτης, ο τύπος εγγραφής **Μη αυτόματη διακοπή** ρυθμίζει την πραγματική ώρα μέτρησης αλλά ο χρόνος μπορεί να τη σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή, και ο τύπος **Πρόγραμμα** ακολουθεί το πρόγραμμα του φορέα εκπομπής.

Επιστάθιση

Καθορίζει αν το πρόγραμμα θα τρέξει να εγγραφεί μια φορά ή σε τακτικά διαστήματα.

Εγγραφή από αναμονή

Αν πατήσετε το πλήκτρο **Αναμονή** κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η τηλεόραση σας θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, αλλά η εγγραφή θα συνεχιστεί. Αν πατήσετε πάλι το πλήκτρο **Αναμονή** μόλις δεν θα επανέλθει η τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής, θα αποθηκευτεί αυτόματα στον συνδεδεμένο δίσκο USB.

Εγγραφή στο παρκασίνιο

Αν κατά την εγγραφή μεταβείτε σε μια ερασιμική ή σε άλλη πηγή (π.χ. HDMI), η διαδικασία εγγραφής θα συνεχιστεί. Όταν έχει ολοκληρωθεί η εγγραφή, το αρχείο εγγραφής θα αποθηκευτεί αυτόματα στον συνδεδεμένο δίσκο USB.

Αν θέλετε να σταματήσετε χειροκίνητα την εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος** στο τηλεόρατίο και επιλέξτε TV για να επιστρέψετε στο κανάλι που εγγραφέτε, και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Αριστερά/Δεξιά** και επιλέξτε το ειδικό κομμάτι δεκατοκτής στην οθόνη για να σταματήσει την εγγραφή.

Μαζικά για τη γραμμή εγγραφής

Στη γραμμή εγγραφής θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία του αναμενόμενου παρακάτω.

- Χρόνος εγγραφής
- Συνολικός χρόνος
- Κομμάτι Επιστροφή
- Κομμάτι Παύση/Αναστολή/ανάληψη
- Κομμάτι Ταχεία Πρόβλεψη
- Κομμάτι Διακοπή

Σημείωση: Η λειτουργία PVR ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.

Ρυθμίσεις σχετικά με την εγγραφή

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Όλες οι ρυθμίσεις>Κανάλι>Εγγραφή & Χρονική μετατόπιση**.

Εγκατάσταση

Όταν έχετε συνδέσει στην τηλεόραση περισσότερες από μια συσκευές USB αποθηκευτικής μνήμης, αυτή που έχει επιλεγεί στην εγκατάσταση υπολογίζεται για εγγραφή εγγραφής. Το πρόγραμμα που εγγραφέτε θα αποθηκευτεί στην επιλεγμένη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης.

Πρόβλεψη εναρθμικότητας/επιπέδου λήξης

Ρυθμίζει τον χρόνο πριν/μετά την εγγραφή για να επιτρέψει απόκλιση στο χρόνο εναρθμικότητας/επιπέδου λήξης του προγράμματος.

Μορφοποίηση εκδρομής δίσκου

Μορφοποίηση του εξωτερικού δίσκου USB για να υποστηρίξει PVR. Αν το κομμάτι που αποθηκεύεται προβλήματα κατά τη λειτουργία του εκδρομής δίσκου, ενδεχομένως αυτά τα μπουτόν να εξελεσθούν ως μορφοποίηση με αυτή τη διαδικασία. Ορισμένα έχετε υπόψη σας ότι με αυτή τη διαδικασία θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα στον ακλόρη δίσκο.

Άλλα Εγγραψών

Πρόβλεψη στη Άλλα εγγραψών
Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Περισσότερο>Άλλα Εγγραψών**.

Παροκαλοήθηση εγγραψόμενων προγραμμάτων
Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Περισσότερο>Άλλα Εγγραψών>Εγγραψών**.

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα από εγγραψών στη Άλλα εγγραψών και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να το παροκαλοήθετε.

Διαγραφή Άλλα εγγραψών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**, στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Περισσότερο>Άλλα Εγγραψών>Εγγραψών**.

- Διαγραφή εγγραψόμενων προγραμμάτων
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** στο τηλεόρατίο για να ξεκινήσετε την επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να διαγραφεί.

Σημείωση: *Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.*

Διαγραφή εγγραψόμενου προγράμματος

Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** στο τηλεόρατίο για να ξεκινήσετε την επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να το διαγραφεί.

Διαγραφή Άλλα εγγραψών

Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Περισσότερο>Άλλα Εγγραψών>Πρόγραμμα/επιπέδους**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις πληροφορίες προγραμματισμένων εγγραψών ή να εκκρίσετε επισημαίνονται με εκκρίσει παύση.

- Διαγραφή προγραμματισμένων εγγραψών

Επιλέξτε μια προγραμματισμένη εγγραφή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** στο τηλεόρατίο για να ξεκινήσετε την επεξεργασία, επιλέξτε για να πατήσετε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να τη διαγραφεί.

- Επιβεβαιώστε προγραμματισμένης εγγραφής

Επιλέξτε μια προγραμματισμένη εγγραφή στη Άλλα προγραμματισμένων και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο **OK** για να την επιβεβαιώσετε.

Σημείωση: *Η λειτουργία Άλλα Εγγραψών ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.*

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή προγραμμάτων (PVR)** ή **Υπερβολή στο παρκασίνιο**.

Σημείωση: Η λειτουργία PVR ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.

• Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγραμματισμών

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεόρατίο και επιλέξτε **Όλες οι ρυθμίσεις>Κανάλι>Προγραμματισμένες>Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγραμματισμών**.

Η τηλεόραση θα ενημερώνει αυτόματα τα δεδομένα του Οδηγού προγραμματισμών στη διάρκεια της νόχτες ενώ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Σημείωση: *Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα/χρώμα/περιοχές.*

Εγγραφή προγραμμάτων (PVR)

Η λειτουργία PVR επιτρέπει την εικόνα εγγραφής ψηφιακών εκπομπών περιεχομένου για παροκαλοήθηση σε άλλη χρονική στιγμή.

Διαθέσιμα παρακάτω την εγγραφή

- Για να προγραμματίσετε την λειτουργία PVR, τρέψτε και συνδέστε μια συσκευή αποθηκευτικής μνήμης όπου θα γίνει η εγγραφή. Η λειτουργία PVR δεν θα είναι εφικτή αν δεν έχει συνδεθεί μια συσκευή αποθηκευτικής μνήμης.

- Η μορφή του συστήματος αρχείων στη συσκευή αποθηκευτικής μνήμης πρέπει να είναι NTFS ή FAT32. Ο απαιτούμενος χώρος της συσκευής δεν θα πρέπει να είναι μικρότερος από 2 GB (για 15 λεπτά βίντεο υψηλής ευκρίνειας). Συνιστάται θέρμα ως συσκευή αποθηκευτικής μνήμης να χρησιμοποιείται ένα φορητό ακλόρη δίσκο USB παρά μια μονοπάσι (σκληρή) flash USB.

- Αν ο ρυθμίστης αποθηκευτικής μνήμης είναι δίσκος σε ένα πολύ χαμηλό, θα εμφανιστεί μια αναδυόμενη εγγραφή. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε έναν άλλο δίσκο του έξι υψηλότερη ταχύτητα.

- Η λειτουργία PVR είναι διαθέσιμη μόνο για ψηφιακά κανάλια και δεν υποστηρίζει αναλογικά κανάλια.

- Ορισμένοι σταθμοί ενδέχεται να επιβάλλουν περιορισμούς στην εγγραφή προγραμμάτων.

- Αν γίνει εγγραφή από κλειδωμένο κανάλι, θα χρειαστεί να εισαχθεί ο κωδικός PIN του συστήματος για την αναπαράγωγή του περιεχομένου της εγγραφής.

- Ορισμένα διαδρώματα σχετικά με το κανάλι ενδέχεται να διακοπεί σε δεξιά με την εγγραφή στο παρκασίνιο. Στην περίπτωση αυτή, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο υπενθύμισης.

Υπενδύση
Ρυθμίστε αυτή τη λειτουργία για να μπορούν να εμφανιστούν υπενδείξεις για μελλοντικά προγράμματα.

Ρύθμιση μιας υπενδύσης

- Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Οδηγός** (EPG) για να εμφανιστεί το οδηγό προγράμματος.
- Στην Οδηγό (EPG), πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Πλευρά** για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Αριστερά/Δεξιά** για να επιλέξετε ένα πρόγραμμα που δεν έχει ακόμα μεταδοθεί.

- Πατήστε το πλήκτρο **OK** για να επιλέξετε **Υπενδύση**.

Σημείωση: Η **Υπενδύση** είναι διαθέσιμη μόνο για προγράμματα που είναι μετέδοτα ακόμα.

Διαχείριση των Δεδομένων Υπενδύσεων

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Παροστρόφο-Λίστα Εγγραφο-Προγράμματα/Μεγ.**

Μπορείτε να αλλάξετε πληροφορίες υπενδύσεων ή να αποκλείσετε υπενδύσεις. Τα στοιχεία υπενδύσεων επισημαίνονται με ειδικά χρώματα.

Διαγραφή υπενδύσεων

Επιλέξτε μια υπενδύση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να ξεκινήσετε την επεξεργασία και πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Δεξιά** για να την διαγράψετε.

Επεξεργασία υπενδύσεων

Επιλέξτε μια υπενδύση στο τηλεχειριστήριο και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να την επεξεργαστείτε.

Χρονική μετατόπιση

Αυτή η επιλογή σας επιτρέπει να παρακολουθείτε Ζωντανή TV με διαφορετικές ταχύτητες και επιταχύνσεις. Το αποτέλεσμα αυτό επιταχύνει με τη προσαρμογή βήμα-βήμα σε μια συσκευή αποθήκευσης δεδομένων. Εμφανίζεται οι συσκευές αποθήκευσης δεδομένων έχει συνδεθεί και υπάρχει αρκετός ελεύθερος χώρος. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η Χρονική μετατόπιση.

Υπάρχουν διάφορα πρώτα Χρήσης της Χρονικής μετατόπισης.

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Χρονική μετατόπιση**.

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Κατεύθυνση Πλευρά** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Παροστρόφο-Λίστα Εγγραφο-Λίστα** για να εμφανιστεί τη γραμμή πληροφοριών και να επιλέξετε το εικονίδια PVR.

Αν το τηλεχειριστήριό σας διαθέτει πλήκτρο **Παύση/Αναμονή**, πατήστε το και μετά πατήστε το πλήκτρο **OK** για να ξεκινήσετε τη Χρονική μετατόπιση. Στη γραμμή αναμονής/πύσης θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παρακάτω.

Υπολειπόμενος χρόνος παρακολούθησης για προγραμματισμένα γεγονόματα περιεχόμενο

- Τρέχων χρόνος
- Συνολικός χρόνος

Πλήκτρο **Εγγραφή**: για μεταγραφή μιας διαδίκτυας Χρονικής μετατόπισης σε όμοια εγγραφή του τρέχοντος καναλιού ενώ εκπέμπεται η εγγραφή και το περιεχόμενο προγράμματος που έχει παρακολουθείτε με τη Χρονική μετατόπιση θα αποθηκεύεται και στη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

- Κουμπι Ταχεία επιστροφή: μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
- Κουμπι Παύση /Αναπαύραση
- Κουμπι Ταχεία πρόωξη: μπορείτε να επιλέξετε ταχύτητα 2x, 4x, 8x ή 16x.
- Κουμπι Διακοπή Χρονικής μετατόπισης: για έξοδο από τη λειτουργία παρακολούθησης της λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο.

Σημείωση:

- Η λειτουργία Χρονική μετατόπιση δεν υποστηρίζει αναλογικά κανάλια.
- Ο σταθμισμένος χώρος της συσκευής δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 2 GB. Συστήματα χωρίς υα συσκευή αποθήκευσης USB μπορεί να μην είναι συμβατά με τη λειτουργία Χρονική μετατόπιση.
- Η λειτουργία Χρονική μετατόπιση ενδέχεται να μην είναι εφαρμόσιμη σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήρες.

Ρυθμίσεις σχετικά με τη Χρονική μετατόπιση
Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **ΟΔΕΣ** ή **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Εγγραφή & Χρονική μετατόπιση**

Εγκατάσταση

Όταν έχετε συνδέσει στον τηλεόραση περισσότερες απομνημονεύσεις USB αποθήκευσης δεδομένων, αυτή που έχει επιλεγεί στην Εγκατάσταση αρχικοποιείται ως κενή. Χρονικής μετατόπισης, το περιεχόμενο θα αποθηκεύεται στο επιλεγμένο στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Μόνιμη χρονική μετατόπιση

Όταν έχετε ενεργοποιήσει Μόνιμη Χρονική μετατόπιση, η τηλε-όραση θα αρχίζει τη Χρονική μετατόπιση αυτόματα κάθε φορά που αρχίζει να παρακολουθείτε ένα κανάλι στη Ζωντανή TV. Αν αλλάξετε κανάλι, η Χρονική μετατόπιση θα ξεκινήσει πάλι από το χρονικό σημείο Αλλαγής καναλιού. Όταν απενεργοποιηθεί η

Μόνιμη Χρονική μετατόπιση, η Χρονική μετατόπιση θα ξεκινήσει από χρονικό σημείο που ξεκινάει ορίζει τη λειτουργία.

Αυτή η λειτουργία εκδότης να μην έχει εφαρμογή σε **Μονοκανάλια/Κατεύθυνση Πλευρά**.

Μορφοποίηση σκληρού δίσκου

Μορφοποίηση του εξωτερικού δίσκου USB για να υποστηρίξει Χρονική μετατόπιση.

HbbTV

Πρόσβαση στην υπηρεσία από παρόρους μέσω HbbTV.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις-Κανάλι-HbbTV**.

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία HbbTV για όλα τα κανάλια (διατίθεται μόνο για υπηρεσιακά κανάλια).

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε **Παροστρόφο-HbbTV**.

Ενεργοποιήστε απενεργοποίηση της λειτουργίας HbbTV για το τρέχον κανάλι (διατίθεται μόνο για υπηρεσιακά κανάλια).

Όταν έχει ενεργοποιηθεί η υπηρεσία HbbTV και το πρόγραμμα υποστηρίξει HbbTV, ακολουθείτε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιλέξετε το αντίστοιχο πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο ώστε να ανακτήσετε πρόσβαση στην υπηρεσία.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήρες.
- Ορισμένα κανάλια εκδότης και μην υποστηρίξουν υπηρεσία HbbTV.
- Η λειτουργία HbbTV δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη Χρονική μετατόπιση ή τη λειτουργία PVR.

Πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις υποστηρίξης Ζωντανής TV

- Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **ΟΔΕΣ** ή **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Προγράμματα-Ρυθμίσεις-Αυτόματη ενημέρωση λίστας καναλιών**. Επιτρέπεται στην τηλεόραση σας να ενημερώνει αυτόματα τη λίστα καναλιών από τον πάροχο τηλεόρασης.

Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγράμματος
Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **ΟΔΕΣ** ή **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Προγράμματα-Ρυθμίσεις-Αυτόματη ενημέρωση Οδηγού προγράμματος**.

Η τηλεόραση θα ενημερώνει αυτόματα τα δεδομένα του οδηγού προγράμματος στη διάρκεια της 'νύχτας' ενώ βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας.

- Ρυθμίσεις αρθροβόματος CI+

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **ΟΔΕΣ** ή **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Προγράμματα-Ρυθμίσεις-Ρυθμίσεις αρθροβόματος CI+**.

Εξίστα των ρυθμίσεων CI+: Κοινή διεύθυνση PIN κάρτας CI και Ανάγνωση CI+ CAM. Αυτή η λειτουργία εκδότης να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χώρας/παραρτήρες.

- Εγγραφή & Χρονική μετατόπιση

Πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **ΟΔΕΣ** ή **Ρυθμίσεις-Κανάλι-Εγγραφή & Χρονική μετατόπιση**.

Αρχικοποιήστε τον εξωτερικό δίσκου USB για να έχετε συνδεδεμένο τη λειτουργία παρακολούθησης από μια συσκευή USB αποθήκευσης δεδομένων, αυτή που έχει επιλεγεί στην Εγκατάσταση υπενδύσεων για τη Ζωντανή TV. Το περιεχόμενο που αποθηκεύεται στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Κατά την εκκίνηση χρονικής μετατόπισης, το πρόγραμμα θα εντάσσεται προσωρινά στην επιλεγμένη συσκευή αποθήκευσης δεδομένων.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα χρονικό διάστημα απώλειας για την έναρξη της εγγραφής πριν αρχίσει το συμβάν, ή αφού έχει ολοκληρωθεί το συμβάν με καθυστέρηση του τέλους της εγγραφής. Ανάλογα με το μέγεθος του χρόνου απώλειας που προσθέσετε, αυτή η ρύθμιση επιταχύνεται με τα στοιχεία **Πρώτη ενόρθη** ή **Καθυστέρηση Αλλη**.

- Ανάγνωση CI+

Σε Ζωντανή TV, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** για να επιλέξετε την **ανάγνωση** και το **μενού καναλιών**, και μετά επιλέξτε **Ανάγνωση καναλιών**.

- Γονικός έλεγχος

Ενεργοποιήστε τον Γονικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να βλέπουν ορισμένο περιεχόμενο. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση Ρυθμίσεων>Χρήση του τηλεχειριστήριου &Χρόνος** στο παρόν εγχειρίδιο.

- Είκονα & Ήχος

Προσαρμόζι τη λειτουργία εικόνας ή ήχου ή άλλων προηγμένων ρυθμίσεων εικόνας ή ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Επισκόπηση Ρυθμίσεων>Είκονα ή Επισκόπηση ρυθμίσεων>Ήχος** στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ της Smart TV

Διαμόρφωση Φωνητικής υπηρεσίας

Διαμόρφωση φωνητικού βοηθού σας, να φωνητικό έλεγχο της τηλεόρασης.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία Φωνητική υπηρεσία ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί σωστά ή να μην λειτουργεί σωστά.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία ενδέχεται να χρειαστεί να έχετε μια ταχυδρομική υπηρεσία (SMTP) και προαιρετικά να επισυναψούν στην έξοδό της λειτουργία.
- Οι υποστηρίκτες γλώσσας και λειτουργίες φωνητικής διαδραμάτισης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
- Οι αναζητήσεις μπορεί να μην περάσουν πλήρη αποτελεσματικά.
- Τα γρήγορα φωνητικής διαδραμάτισης διαφέρει με την ένταση/τονό του ήχου, την προφορά και τα γρήγορα περιβάλλον (ήχος/πρόσβαση και θόρυβος/υποβόθρο).
- Ακόμα και αν η τηλεόραση έχει συνδεδεμένο ήχο, ενδέχεται να μην υπάρχει απόκριση λόγω σφάλματος διασύνδεσης ή φωνητικής υπηρεσίας.

Διαμόρφωση της Alexa

Διαμόρφωση της Alexa, για να απολαμβάνετε τη φωνητική υπηρεσία Alexa. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες, να μεταβείτε στη διεύθυνση μουσικής, να αναζητήσετε αγαπημένες ταινίες, να χειρίζεστε την τηλεόραση σας και πολλά περισσότερα, απλά ζητώντας το από την Alexa.

Πριν ορίσετε την υπηρεσία Amazon Alexa, συνδέστε την τηλεόραση σας στο δίκτυο και συνδέστε στον λογαριασμό σας VIDAΑ από την ενότητα Αρχική οθόνη/Λογαριασμός.

Πώς να διαμορφώσετε την Alexa

- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική και επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις. Κατόπιν επιλέξτε Σύστημα/Φωνητική Υπηρεσία/Amazon Alexa/ Διαμόρφωση Αρχική.
- Συνδέστε τον Amazon λογαριασμό σας. Σημειώστε τον κωδικό QR με την κινητή συσκευή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο στην κινητή συσκευή ή τον υπολογιστή σας και καταχωρήστε τον κωδικό που εμφανίζεται στην οθόνη. Ο κωδικός, Μήλι στα 10 λεπτά. Αν δεν έχετε λογαριασμό Amazon, δημιουργήστε έναν.
- Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, μπορείτε να διαβάσετε και να συζητήσετε με τους φρούς & προπονητές τις φωνητικές υπηρεσίες.
- Για να μην έχετε ανωμαλίες μικρόφωνο, μπορείτε να επιλέξετε αν θα επιτρέψετε τη χρήση του εκσωστρώματος μικροφώνου. Με χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να απολαύσετε τη φωνητική υπηρεσία της Alexa hands-free.
- Ακολουθήστε το μενού στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη διαμόρφωση. Όταν έχετε ολοκληρώσει να απολαύσετε τη φωνητική υπηρεσία της Alexa, χρησιμοποιήστε τη φωνή σας, απλά πατώντας και κρατώντας, πατημένο το πλήκτρο

Μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο ή απλά λέγοντας

- **Σημειώσεις:**
 - Η λειτουργία Alexa ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/τύπους/παραχές.
 - Τα πατάμενα βήματα διαμορφώσεις μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προφίλ.

Με το ηχητικό διαμόρφωση της Alexa, μπορείτε να εκτελέσετε ήχο που στην εφαρμογή Alexa στην Αρχική οθόνη να ορίσετε τη γλώσσα, πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την εφαρμογή Alexa, και κατόπιν επιλέξτε Ρυθμίσεις/Επιλογές/Αυτοεπιλογή/Λογισμικό.

Για τη λειτουργία αυτή απαιτείται να συνταχθεί υπηρεσία Alexa. Αν δεν υποστηρίζεται, χρησιμοποιήστε εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Alexa (π.χ. Apple και Google) με τη χρήση της smart TV σας, απλά και μόνο με τη χρήση της φωνής σας.

Η αποστολή με φωνητικό τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με τα μοντέλα της τηλεόρασης/κωδικούς πιστοίους.

Προμητοποίησε τη γλώσσα εγκατάστασης της εφαρμογής. Αλλάξτε τη γλώσσα στην εφαρμογή σας από τη θέση Αρχική/Ρυθμίσεις/Μικρόφωνο/Επιλογές/Λογισμικό. Πατήστε το εικονίδιο Μικρόφωνο στην εφαρμογή για να εγυθίστε τη διάδραση με την Alexa στην τηλεόραση σας.

Διαμόρφωση VIDAΑ Voice

Ο VIDAΑ Voice είναι ένας φωνητικός βοηθός που έχει σχεδιαστεί να σας βοηθά να ελέγχετε την τηλεόραση και να αναζητήσετε περιεχόμενο, ενώ υποστηρίζει έναν αριθμό γλωσσών.

Πριν χρησιμοποιήσετε τον VIDAΑ Voice, ελέγξτε ότι ισχύουν τα εξής:

- Δίκτυο συνδεδεμένο
- Φωνητικό τηλεχειριστήριο ουδέμελο

Όροι απορρήτου της φωνητικής Λειτουργίας Συμφωνημένα.

Πώς να διαμορφώσετε τον VIDAΑ Voice

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο κέντρο Φωνητική υπηρεσία και να ορίσετε ως φωνητικό βοηθό τον VIDAΑ Voice, μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα εξής:

- Απλά πατήστε το πλήκτρο Μικρόφωνο στο τηλεχειριστήριο σας.
- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική και επιλέξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις και επιλέξτε Σύστημα/Φωνητική Υπηρεσία.

Όταν επιλέξετε το VIDAΑ Voice ως φωνητικό βοηθό σας, επιλέξτε τη γλώσσα του VIDAΑ Voice στο Κέντρο φωνητικών υπηρεσιών.

Σημειώσεις:

- Η λειτουργία VIDAΑ Voice ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/τύπους/παραχές.
- Ο VIDAΑ Voice υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.

- Η αποστολή με τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης/παραχές/παραχές.
- Σε περιπτώσεις τηλεόρασεων χωρίς το πλήκτρο Μικρόφωνο, παμωστωμένη γλώσσα και εγκατάσταση της εφαρμογής στην κινητή συσκευή σας από τη θέση Αρχική/Ρυθμίσεις/Εγκατάσταση/Λειτουργία εφαρμογής/Κινητό. Πατήστε το εικονίδιο Μικρόφωνο στην εφαρμογή για να εγυθίστε τη διάδραση με τον VIDAΑ Voice.

Οι υφιστάμενες λειτουργίες, προδιαγραφές, μπορεί να αλλάξουν αν ενημερωθεί ο VIDAΑ Voice.

Χρήση εφαρμογών

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε.

Υπάρχουν διαθέσιμος ένας μεγάλος αριθμός εφαρμοσμάτων εγκαταστημένων εφαρμογών, από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε ανάλογα με τις προτιμήσεις ψυχαγωγίας σας.

Εγκατάσταση μιας εφαρμογής

Ακόμα και αν η τηλεόραση σας διαθέτει ένα μεγάλο αριθμό εγκαταστημένων εφαρμογών, ενδέχεται να υπάρχουν και άλλες τις οποίες θα θέλατε να χρησιμοποιήσετε.

Εγκατάσταση μιας εφαρμογής από το κατάστημα εφαρμογών

Για να εγκαταστήσετε μια εφαρμογή:

- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Κατάστημα εφαρμογών.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης στο τηλεχειριστήριο σας για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε να εγκαταστήσετε, και πατήστε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών για να εγκαταστήσετε την τηλεόραση.

Επιλέξτε Εγκατάσταση. Η επιλεγμένη εφαρμογή εγκαθίσταται στην τηλεόραση.

Εκδοκωδικά μπορείτε να αναζητήσετε μια εφαρμογή απευθείας και να πατήσετε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε στη σελίδα λεπτομερειών για να την εγκαταστήσετε.

Σημειώσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η τηλεόραση σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ίντερνετ.
- Μπορούμε να αναζητήσουμε, μπορεί να χρειαστεί να συνδεθείτε εφαρμογής.
- Το λογισμικό λογισμικό σας, πριν την εγκατάσταση της εφαρμογής.
- Η πρόσβαση εφαρμογών είναι δωρεάν, αλλά ενδέχεται να απαιτείτε κάποιες εφαρμογές πρόσβαση στο ίντερνετ.
- Ορισμένες υπηρεσίες εφαρμογών προσφέρουν στο ίδιο σύστημα με αυτές τις εφαρμογές, ανατρέξτε στο μενού οθόνης του παρόντος υπηρεσιών.

Αναζήτηση εφαρμογών

Αναζήτηση από την Αρχική οθόνη

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στην Αρχική οθόνη, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο Πλοήγηση για να αναζητήσετε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από το εικονίδιο Αναζήτηση στην οθόνη Αρχική της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο OK για να εισέλθετε να αναζητήσετε τις εφαρμογές που θέλετε.

Πληκτρολόγηση λέξεων-κλειδιά

Αναζητήστε από το μικρόφωνο εφαρμογών Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο για να εμφανιστεί την Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε το κατάστημα εφαρμογών. Θα βρείτε το εικονίδιο Αναζήτηση στην οθόνη σας.

- Φωνητική αναζήτηση

Αν η τηλεχειριστήριο σας υποστηρίζει φωνητική λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Μικρόφωνο και χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για να αναζητήσετε την εφαρμογή που θέλετε.

Αν η τηλεόραση σας υποστηρίζει τη λειτουργία αφητικής hands-free, θα μπορούσατε επίσης να αναζητήσετε την εφαρμογή απευθείας με τη φωνή σας. Απλά πείτε "Alexa" ή "Hey VIDAΑ" για να κόλλεστε το φωνητικό βοηθό.

Ταχεία πρόσβαση από το τηλεχειριστήριο

- Θα υπάρχουν πλήκτρα εφαρμογών στο τηλεχειριστήριο, οπότε μπορείτε να αναζητήτε εφαρμογές απευθείας πατώντας το πλήκτρο της εφαρμογής χωρίς να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.

Επεξεργασία

Αν η τηλεχειριστήριο σας διαθέτει το πλήκτρο Επεξεργασία, μπορείτε να εδωκοικεσείτε το πλήκτρο, ώστε να αναζητήτε απευθείας από το τηλεχειριστήριο μια εφαρμογή που εμφανίζεται μόνο στην αρχική οθόνη.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Επεξεργασία στο τηλεχειριστήριο.

- Επιλέξτε μια εφαρμογή που επιθυμείτε.
- Επιλέξτε Αποθήκευση για να επιβεβαιώσετε την ενέργεια.

Σημειώσεις:

- Η διαθέσιμότητα περιεχομένου και εφαρμογών διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/παραγωγή.
- Το τηλεχειριστήριο διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/παραγωγή.

Μετακίνηση εφαρμογών

Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να μετακινήσετε, και κατόπιν πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OK για να την διαχειριστείτε.

- Πατήστε το πλήκτρο καταβούθρος/Αριστερά/Δεξιά για να μετακινήσετε την εφαρμογή.
- Πατήστε το πλήκτρο OK για να αποθηκεύσετε τη θέση.

Σημείωση: Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να μεταφορτωθούν.

Αφαίρεση μιας εφαρμογής

Αφαίρεση μιας εφαρμογής από την Αρχική οθόνη

- Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε, και κλείψτε τα παράθυρα και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **OK** για να τη διαχειριστήτε.

- Πατήστε το πλήκτρο κατεύθυνσης κάτω και κατόπιν επιλέξτε **Αφαίρεση**.
- Η εφαρμογή που επιλέξετε θα αφαιρεθεί από την Αρχική οθόνη αλλά μπορείτε να τη βρείτε κανονικά στο κατάστημα εφαρμογών και να την εγκαταστήσετε πάλι.

Σημείωση:

- Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Απεγκατάσταση μιας εφαρμογής από το κατάστημα εφαρμογών

- Ανολίστε το κατάστημα εφαρμογών, επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να απεγκαταστήσετε και πατήστε το πλήκτρο **OK** για έσοδο.
- Επιλέξτε **Απεγκατάσταση**.
- Η εφαρμογή που επιλέξετε θα απεγκατασταθεί, αλλά μπορείτε κανονικά να την εγκαταστήσετε πάλι από το κατάστημα εφαρμογών.

Σημείωση:

- Ορισμένες εφαρμογές δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.

VIDAA Kids

- **Πριν ξεκινήσετε**
- Χρειάζεστε ένα VIDAA λογαριασμό για να δημιουργήσετε το προφίλ ενός παιδιού.
- Η δυνατότητα VIDAA Kids είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες χωρίες/περιοχές.

Δημιουργία ενός προφίλ VIDAA Kids

Οδημιουργία ένα προφίλ VIDAA Kids για να δημιουργήσετε ένα εξοικειωμένο φιλμάκι προς τα παιδιά της οικογένειάς και να εγχειριστήτε μια ασφαλή, εξοικειωμένη εμπειρία για τα παιδιά σας. Υπάρχουν δύο τρόποι να δημιουργήσετε ένα προφίλ VIDAA Kids.

Χρήση του VIDAA λογαριασμού σας: Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Προσθήκη** στην οθόνη επιλογής προφίλ. Αφού συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας, επιλέξτε **Προσθήκη** και να επιλέξετε **Προσθήκη ενός προφίλ παιδιού** και να ακολουθήσετε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η διαδικασία δημιουργίας.

Χρήση της εφαρμογής VIDAA Kids: Ανολίστε την εφαρμογή VIDAA Kids, επιλέξτε το εικονίδιο Χρήση στην μικρότερη γραμμή επιλογής στην αρχική οθόνη

Το **VIDAA Kids** και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Σημείωση:

• Για να δημιουργήσετε ένα προφίλ VIDAA Kids, πρέπει να δημιουργήσετε ένα PIN 4-ψήφιο τέλειον. Αυτό το PIN χρησιμοποιείται για την προστασία της οθόνης.

Προβλήματα Σημειώσεις-Γενικές Οδηγίες

- Αφού δημιουργήσετε ένα προφίλ παιδιού, το PIN Γενικού Ελέγχου είναι απαραίτητο για τη διαχείριση του προφίλ. Πρέπει να τον εισάγετε κατά την αλλαγή προφίλ, κατά την εφόδο από την εφαρμογή VIDAA Kids ή κατά την πρόσβαση στις ρυθμίσεις για παιδί. Έχετε υπόψη σας ότι μόνο παραρτομασ πλίκτρο στο τηλεχειριστήριο ένα μόνο παραρτομασ που χρησιμοποιείται ένα προφίλ παιδιού.
- Με ένα προφίλ παιδιού στο VIDAA Kids, η VIDAA Voice θα εισάγει μόνο παραρτομασ μόνο για παιδί. Η λέξη «τα» επιτρέπεται μόνο όταν είναι λειτουργία για παιδί.

Εισόδος στο VIDAA Kids

Υπάρχουν διάφορα τρόπια εισόδου στο VIDAA Kids. Αν δεν έχετε δημιουργήσει ένα προφίλ VIDAA Kids, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο περιρτομασές λειτουργίες, στον τρόπο λειτουργίας επισκεπτή.

Χρήση της γραμμής εσορμής: Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο. Κατόπιν, μεταβείτε στη γραμμή πληθνήσης στο πάνω της οθόνης και επιλέξτε το εικονίδιο **Kids** (Παιδί).

Χρήση της γραμμής εσορμής: Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε το εικονίδιο **Kids** στην γραμμή εσορμής.

Χρήση του VIDAA λογαριασμού σας: Συνδεθείτε στον VIDAA λογαριασμό σας, πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε λειτουργίες. Στο εφών PIN παραρτομασ επιλέξτε το προφίλ VIDAA Kids που δημιουργήσατε προηρτομασώς.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου: Εάν το τηλεχειριστήριο σας διαθέτει το κουμπί **VIDAA Kids**, πατήστε το για να συνδεθείτε ααυθόματ στο VIDAA Kids. Εάν το τηλεχειριστήριο δεν διαθέτει το κουμπί **VIDAA Kids**, πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλτε το παραρτομασ στο το κομπίλ. Το VIDAA Kids είναι διαθέσιμο στο τηλεχειριστήριο. Εάν η εφαρμογή VIDAA Kids δεν είναι διαθέσιμη στο τηλεχειριστήριο σας, πατήστε το κουμπί **VIDAA Kids** και θα εισεθεί η εφαρμογή Kids@de.TV.

Χρήση της φωνής σας: Όταν το VIDAA Voice έχει εγκατασταθεί και είναι έτοιμο, μπορείτε να πείτε "βρε παιδί".

Σημείωση:

- Το VIDAA Kids είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένες χωρίες/περιοχές. Αν δεν είναι διαθέσιμο στην περιοχή σας, θα ανοίξει άλλο προφίλ μόνο στη θέση του.
- Η λειτουργία και το όνομα του πλίκτρο, **VIDAA Kids/ KID** (Παιδί) μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, τη χώρα ή την περιοχή.

Εξόδος από VIDAA Kids

Στην αρχική σελίδα του VIDAA Kids, πατήστε το πλήκτρο **Πάνω/Εξόδος** και θα εμφανιστεί ένας διάλογος που σας ζητά να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να κλείσετε το VIDAA Kids.

Αφού έχετε δημιουργήσει προφίλ VIDAA Kids, επιλέξτε **Εξόδος**. Θα χρειαστεί να πατήσετε το PIN γενικού ελέγχου για έσοδο. Αν δεν έχετε δημιουργήσει προφίλ VIDAA Kids, η εφαρμογή VIDAA Kids θα κλείσει άμασ.

Ρυθμίσεις VIDAA Kids

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις VIDAA Kids**, επιλέξτε το προφίλ για το οποίο θέλετε να αλλάξετε τη λειτουργία πλίκτρο στην αρχική οθόνη του VIDAA Kids. Θα χρειαστεί να πατήσετε το PIN γενικού ελέγχου για να πραγματοποιήσετε αποκαθνήσεις αλλαγές.

Σημείωση:

- Πρέπει να έχετε διαρτομασ ένα προφίλ παιδιού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Ρυθμίσεις για παιδί**.

Χρήση του VIDAA ART

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο για να εισεθείτε στην Αρχική οθόνη, και επιλέξτε **VIDAA ART**.

- Σας παρουσιάζεται ένας μεγάλος αριθμός έργων ζωγραφικής που έχουν δημιουργήσει καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο, τα οποία μπορείτε απλά να δείτε ή και να χρησιμοποιήσετε ως προφίλ στην οθόνη.
- Εκκρεμότητα έργων ζωγραφικής
- Όταν επιλέξετε ένα έργο ζωγραφικής για να το δείτε σε λεπτομέρεια, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο κατεύθυνσης Αριστερά/Δεξιά για να δείτε το προφίλ ή το έργο τέχνης και πατήστε το πλήκτρο **OK** για να εγχειριστήτε λεπτομερής πληροφορίες για το έργο τέχνης.

- Προσθήκη έργων τέχνης στη λίστα αγαπημένων
- Στο VIDAA ART, επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να δείτε, να κληρική οθόνη. **OK** για να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη. Πατήστε πάλι το πλήκτρο **OK** για να εμφανιστεί η σελίδα λεπτομερεια. Επιλέξτε την **Προσθήκη στο αγαπημένα**. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το περιεχόμενο που σας αρεσει και να πατήσετε το πλήκτρο **OK** για να το προσθέσετε ααυθόματ στο αγαπημένα.

- Ρυθμίσεις ART
- Στην αρχική σελίδα του VIDAA ART, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο πλίκτρο για να επιλέξετε το εικονίδιο ρυθμίσεων και πατήστε το πλήκτρο **OK** για έσοδο. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμα μοντέλα/χώρας/περιοχές.

Χρήση του Προγράμματος Περήνησης για αναδτήρηση στο Ίντερνετ

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Προγράμμα περήνησης**.

Μπορείτε να εισεχθείτε σε ιστοτόπους και να βλέπετε πληροφορίες από το Ίντερνετ.

Βεβαιωθείτε ότι η περήνηση σας έχει συνδεθεί στο δίκτυο των αποκτήστε πρόσβαση στο Ίντερνετ μέσω του Προγράμματος περήνησης.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο **Κανάλι 4+** για να μετακινήσετε μια λέξη προς τα πάνω ή κάτω.

Στο Πρόγραμμα περήνησης θα είναι διαθέσιμα τα στοιχεία που αναφέρονται παραρτομασώς.

- Γραμμή Διευθυντών/Αναδτήρησ: Για έσοδο στον ιστοτόπο που θέλετε να επισκεφθείτε.
- Πλήκτρο Επισκερτη Αναδτήρησ
- Πάνω και Εμπρός: αναδτήρησ ιστοτόπων.
- Προσθήκη στους Σελίδοι εκδοκίς (Αλφαριθμητική εκδοκίς): Προσθήκη του ιστοτόπου που προβλάσκε στους Σελίδοι εκδοκίς ή διαρτομα του από τους Σελίδοι εκδοκίς.
- Αρχική σελίδα: Επισκερτομή στην Αρχική σελίδα
- Επισκερτομή: Επισκερτομή του ιστοτόπου
- Προσθήκη στην Αρχική: Αυτή η ιστοσελίδα θα εμφανιστεί στα **συντομασές** στην Αρχική οθόνη.
- Μενού: Αλλαγή του επιπέδου ζουμ. Του προγράμματος περήνησης εσοδος στις ρυθμίσεις του προγράμματος περήνησης.
- Επιλογές καρτέλας: Προσθήκη εισαρεση ιστοτόπων, ή προφίλ ιστοτόπων ιστοτόπων.
- Γραμμή διαρτομας: Διαρτομαση του ιστοτόπου στους Σελίδοι εκδοκίς.
- Προσθήκη ιστοτόπου (αυτόματ συν): Προσθήκη ιστοτόπου στους Σελίδοι εκδοκίς
- **Σημείωση:** Ορισμα παραρτομασ στο Πρόγραμμα περήνησης ενδέχεται να μην αναρτομασά ααυθόματ.

Yeelight

Το Yeelight σας επιτρέπει να συνδέετε την πλίκροση με εξοικειωμένες ααυθόματ φωτισμό (όπως ααυθόματ, τραπεζι, φως κ.λπ.) και διαμοιρική μια διάρτομαδενική και εξοικειωμένη εμπειρία από αυτό μέσω μιας ασφαλούς τεχνολογίας κατορτομας χρωματισμού.

Πώς να συνδεθείτε με εξοικειωμένες συσκευές

1. Πατήστε το κουμπί Αρχικής σελίδας στο τηλεχειριστήριο σας, μετακινήστε την εσορμή στην αρεση εφαρμογή και επιλέξτε Yeelight για να εισεθείτε.

• Εάν η τηλεόρασή σας δεν διαθέτει ασύρτη την εφαρμογή, επιλέξτε μια εφαρμογή ασύρτη από την εφαρμογή, ανάλογη της Yeelight για την εγκατάσταση κινητού.

• Λάβετε υπόψη ότι η Yeelight ενδέχεται να μην είναι εφαρμογή στο όραμα μενού χωρίς περιόδους.

5. Αποκτήστε το Yeelight, διαβάστε την πολιτική απορρήτου και τη συμφωνία χρήσης και συμφωνήστε να ξεκινήσετε να τη χρησιμοποιείτε.

6. Τώρα βρισκόμαστε στη σελίδα υποδοχής. Ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.

• Σημάρτε τον κωδικό QR στην κινητή συσκευή σας για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή Yeelight. Χρησιμοποιήστε το Yeelight στην κινητή συσκευή για να συνδέσετε τις συσκευές φωτισμού σας στο δικτύο και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές φωτισμού και η τηλεόραση βρίσκονται στο ίδιο δίκτυο.

7. Το Yeelight στην τηλεόραση μπορεί να εμφανίσει αυτόματα μια ειδοποίηση για τις συσκευές φωτισμού που είναι έτοιμες για σύνδεση. Συνδέστε μια συσκευή από το κομπιούτερό σας στην οθόνη της τηλεόρασης.

Ρύθμιση του Yeelight

Επιλογή χρώματος οθόνης: Συγχρονίζετε τις συσκευές φωτισμού σας με την οθόνη της τηλεόρασης σας.

Συγχρονισμός μουσικής: Κάνει τις συσκευές φωτισμού σας να λαμπύρουν σε αρμονία με τη μουσική σας.

Διαχείριση συσκευών: Εισαγωγή συσκευών online και offline. Μπορείτε να προσθέσετε και να διαγράψετε συσκευές εδώ.

Ρυθμίσεις: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής και ελέγχετε το απόρρητο και τη συμφωνία χρήσης.

Όταν η Επιλογή χρώματος οθόνης ή ο Συγχρονισμός μουσικής είναι έτοιμη, πατήστε το κουμπί **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο σας και ανατρέξτε άλλες εφαρμογές ή περιεχόμενο. Στη συνέχεια, οι συσκευές φωτισμού θα λάμπουν με την οθόνη της τηλεόρασης ή τη μουσική.

Πώς να κλείσετε το Yeelight

1. Πατήστε το κουμπί **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο σας και μετακινήστε την εστίαση στη σειρά εφαρμογών και επιλέξτε Yeelight για είσοδο.

2. Πατήστε το κουμπί **ΠΛΗΘ** και επιλέξτε Επηρεάσιμη κατά την έξοδο από τη σελίδα εφαρμογής. Στη συνέχεια, η εφαρμογή Yeelight δεν θα εκτελείται στο παρασκήνιο.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες μονοδωκιές τηλεοράσεις.
- Η γλώσσα στο Yeelight ενδέχεται να διαφέρει από τη γλώσσα του μέρους της τηλεόρασης.

Χρήση της εφαρμογής κινητών

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Λήψη εφαρμογής κινητού**.

Σημώστε τον κωδικό QR για τη λήψη εφαρμογής κινητού που εμφανίζεται στην οθόνη για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στην κινητή σας συσκευή. Είναι ένας εξωτερικός κωδικός και κωδικός πρόσβασης χρωματιστός τηλεοράσεώς σας. Αυτή η εφαρμογή είναι απαιτούμενη και σε Android και σε iOS.

Για τη σύνδεση της τηλεοράσεώς σας μετά την εγκατάστασή της εφαρμογής για κινητά:

• Ενεργοποιήστε την τηλεόραση τη συμφωνία σας με την όθνη τεκνών χρήστη, τη δήλωση απορρήτου της ευθύνης και τις πολιτικές απορρήτου. Αν έχετε αμφιβολίες για το αν επιβεβαιώσατε τη συμφωνία σας, μπορείτε να το ελέγξετε πατώντας το πλήκτρο **ΑΡΧΙΚΗ** στο τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποποίηση ευθύνης και Απόρρητο>Κοινή χρήση δεδομένων, Απόρρητο και Σύμβαση οθόνης>Τεχνικό κομμάτι**.

• Βεβαιωθείτε ότι η κινητή συσκευή και η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε την **Κοινή χρήση περιεχόμενου** πατώντας το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση συσκευής** **Το Λύμενο>Κοινή χρήση περιεχόμενου**.

• Ανοίξτε την εφαρμογή κινητού και επιλέξτε την τελεματική συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.

Τι μπορείτε να κάνετε με την εφαρμογή:

• Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης

• Αύξηση ή μείωση έντασης ήχου

• Αλλαγή κανάλιων

• Εισαγωγή χαρακτηρισμών μουσικής ή ήχου κινητού

• Κοινή χρήση φωτογραφιών, μουσικής ή ήχου από την κινητή σας συσκευή στην τηλεόραση

Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές

Τηλεχειριστήριο & Αξέσουάρ

Συνδέστε τηλεχειριστήριο ή άλλον αξέσουάρ, όπως τηλεοράση, ηχοκασίτη ή χειριστήριο παιχνιδιών, για εύκολη απόλαυση με τη Smart TV σας.

Σύνδεση τηλεχειριστηρίου

Συνδέστε ενός τηλεχειριστηρίου Bluetooth προεπινοημένου τη σύζυξη του τηλεχειριστηρίου Bluetooth με την τηλεόραση.

• Για να προγραμματίσετε τη σύζυξη του τηλεχειριστηρίου Bluetooth με την τηλεόραση, αφού ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth**, και κατόπιν θέστε το **Bluetooth** στο **Ανοικτό**.

• Διηγήστε το τηλεχειριστήριο εντός 3 μέτρων από την τηλεόραση. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο (εκτός από το πλήκτρο λειτουργίας και του μικροφώνου) για να επιτύχετε τη σύζυξη του τηλεχειριστηρίου με την τηλεόραση.

Σημείωση:

- Μπορείτε να επιλέξετε να κλείσετε τη λειτουργία/αυτοματ. σύζυξη της τηλεοράσεώς πατώντας το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέγοντας **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth>Αυτοματ. σύζυξη τηλεχειριστηρίου** για να την απενεργοποιήσετε.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, για τη σύζυξη πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **Μενού**.

• Πάνω τη σύζυξη, ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία διακόπεται από ενεργοποιημένη παύση/ **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth**.

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μονοδωκιές τηλεοράσεις.

• Αν προσέχετε σφάλμα όταν προσπαθείτε να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο, αποσυνδέστε το τηλεχειριστήριο από τη τηλεόραση, αφαιρέστε το από τη βάση της συσκευής και μετά να το προσπαθήσετε πάλι να επιτύχετε τη σύζυξη/τηλεοράση.

• Αν πρόκειται σφάλμα με τη τηλεοράση ενώ χρησιμοποιείτε μπαταρίες, να επαληθεύσετε σφάλμα μπαταρίας να αφαιρεθείτε τις μπαταρίες για 1-2 δευτερόλεπτα και μετά να τις τοποθετήσετε πάλι στο τηλεχειριστήριο. Μια φορά αυτόνο το τηλεχειριστήριο θα πρέπει να λειτουργήσει κανονικά.

• Το τηλεχειριστήριο ενδέχεται να συνδέθηκε με την τηλεόραση ενώ η τηλεοράση δεν είναι σε αναμονή.

Χρήση HDMI & CEC

Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεοράσεώς για τον χειρισμό εξωτερικών συσκευών που έχουν συνδεδεί στην τηλεόραση με καλώδιο HDMI. Οι εξωτερικές συσκευές πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI & CEC.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC**.

Σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής μέσω της λειτουργίας HDMI & CEC

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Χειρισμός μέσω CEC**.

Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει σε συσκευές HDMI να χειρίζονται ή μια την άλλη.

- Θέστε το στοιχείο **Χειρισμός μέσω CEC** στο **Ανοικτό**.
- Συνδέστε στην τηλεοράση μια συσκευή ή που υποστηρίζει λειτουργία HDMI & CEC.

• Ενεργοποιήστε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή. Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση. Αφού ολοκληρωθεί η σύνδεση, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού της συνδεδεμένης συσκευής από την οθόνη της τηλεοράσεώς χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεοράσεώς και χειριστήρι της συσκευής.

• Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο Χειρισμός μέσω CEC και απενεργοποιηθεί οι εξωτερικές συσκευές, που υποστηρίζουν HDMI & CEC, η λειτουργία θα επεξεργαστεί την κατάσταση αναμονής. Η λειτουργία χρειάζεται να υποστηρίξει από την εξωτερική συσκευή.

Ρύθμιση αυτοματ. απενεργοποιήσεως συσκευής

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Αυτοματ. απενεργοποίηση συσκευής**.

Ρυθμίστε τη λειτουργία σε **Ανοικτό** για να απενεργοποιούνται οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν απενεργοποιείται η τηλεόραση.

Ρύθμιση αυτοματ. ενεργοποιήσεως συσκευής

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Αυτοματ. ενεργοποίηση συσκευής**.

Ρυθμίστε τη λειτουργία σε **Ανοικτό** για να ενεργοποιούνται οι εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή όταν η κινητή συσκευή της τηλεοράσεώς έχει ήδη ρυθμιστεί στην αντίστοιχη εξωτερική συσκευή.

Ρύθμιση αυτοματ. ενεργοποιήσεως TV

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Αυτοματ. ενεργοποίηση TV**.

Ρυθμίστε την επιλογή σε **Ανοικτό** για να ενεργοποιείται η τηλεόραση όταν ενεργοποιούνται εξωτερικές συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία HDMI & CEC.

χρησιμεύει παγκύβιων ή και χωρίς, επίσης, Bluetooth, μπορούν να συνδεθούν ως δύο ξεχωριστά πακέτα.

Σύνδεση συσκευών Bluetooth

Μπορείτε να συνδέσετε σε συσκευές με χρήση της τεχνολογίας Bluetooth.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth**.

Σημείωση: Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή ή να λειτουργεί με μειωμένη ταχύτητα/επιμέτρηση.

Εγκατάσταση λειτουργίας Bluetooth στην τηλεόραση

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth** και θέστε το Bluetooth σε **Ανοικτό**.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

Σύνδεση μιας συσκευής Bluetooth

Για να πραγματοποιήσετε συζήτηση μιας συσκευής Bluetooth, όπως ακουστικού, ηχείων, τηλεχειριστηρίου, ποδηλάτου ή κινητών τηλεφώνων, που υποστηρίζουν Bluetooth:

• Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth** θέστε το Bluetooth σε **Ανοικτό**.

• Πριν πραγματοποιήσετε τη συζήτηση της συσκευής Bluetooth, βεβαιωθείτε ότι αυτή βρίσκεται σε λειτουργία αξιόπιστα και βρίσκεται εντός εμβέλειας συζήτησης. Για να θέσετε την Bluetooth συσκευή σας σε λειτουργία συζήτησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συγκεκριμένης συσκευής.

• Βρείτε το όνομα της συσκευής Bluetooth ταυτότως το **Πλήκτρο Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth>Συνδεθείτε**.

• Η συσκευή θα συνδεθεί αυτόματα στην τηλεόραση.

Σημείωση:

• Μπορούν να έχουν συνδεθεί ταυτόχρονα έως ένα τηλεχειριστήριο Bluetooth και δύο συσκευές ήχου Bluetooth. Όταν έχουν ήδη συνδεθεί δύο συσκευές ήχου Bluetooth, αποσυνδέστε μια πριν συνδέσετε μια νέα.

• Ενδέχεται να προκύψουν κάποια θέματα συμβατότητας ανάλογα με την υποστήριξη Bluetooth από τη συσκευή.

• Τα τηλεχειριστήρια Bluetooth ενδέχεται να μην είναι λειτουργικά σε ορισμένες περιοχές.

• Η τηλεόραση ενδέχεται να αποσυνδεθεί από συσκευές Bluetooth αν ήμερτά τους αποσυνδέσει ένα πουλ μπάρα.

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

Απόρροή ήχου μέσω συσκευών Bluetooth

Πραγματοποιήστε τη συζήτηση της συσκευής ήχου Bluetooth, χρησιμοποιώντας τη διαδικασία διαμορφώσεων Bluetooth της τηλεόρασης. Ανατρέξτε

στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής ήχου, όπως ενός ακουστικού ή ηχείου, για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία.

Αφού έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση Bluetooth, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος ήχου**, κατόπιν επιλέξτε **Μπαρά ήχου B-Πηχού Bluetooth** για να ακούτε τον ήχο μέσω συσκευών Bluetooth.

Σημείωση:

• Ενδέχεται να προκύψουν θέματα συμβατότητας ανάλογα με την συσκευή Bluetooth.

• Η διαδικασία που ήχου μπορεί να επιταχύνει από απομόνωση εμπόδιο ανάμεσα στα συσκευής ήχου Bluetooth και την TV. Η απόσταση Bluetooth της συσκευής ήχου μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ό,τι φαίνεται.

• Η τηλεόραση ενδέχεται να αποσυνδεθεί από συσκευές Bluetooth αν ήμερτά τους αποσυνδέσει ένα πουλ μπάρα.

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

Απόρροή ήχου της κινητής σε συσκευές μέσω των ηχείων της τηλεόρασης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth>Κινητή χρήση μουσικής**.

Οι κινητές συσκευές μπορούν να συνδεθούν στην τηλεόραση μέσω Bluetooth ώστε ο ήχος να αναπαραχθεί μέσω του ηχείου της τηλεόρασης.

Όταν η κινητή συσκευή σας έχει συνδεθεί στην τηλεόραση μέσω Bluetooth, μπορείτε να αναπαράξετε τη μουσική της κινητής συσκευής σας μέσω των ενσωματωμένων ηχείων της τηλεόρασης.

Εργατολόγηστε το Bluetooth από τις ρυθμίσεις της κινητής σας συσκευής, και κατόπιν επιλέξτε την Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε να επιλέξετε **Ήχος>Έξοδος ήχου**.

Αρχική>Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος ήχου.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

Κινητή χρήση περιεχομένου

Η Κινητή χρήση περιεχομένου σας επιτρέπει να προβείτε στην όθνη της τηλεόρασης, περιεχόμενο πολυμέσων, όπως βίντεο, μουσική ή φωτογραφίες, που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας.

Κινητή χρήση περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας

• Συνδέστε τη τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο.

• Ενεργοποιήστε την Κινητή χρήση περιεχομένου από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση περιεχομένου**.

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κινητής χρήσης περιεχομένου στην Android/iOS/PC συσκευή σας.

• Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη Λίστα αναζήτησης της συσκευής σας, και επιλέξτε την. Πατήστε έως δύο φορές ολακρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

• Στην Android/iOS/PC συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να μεταβείτε στην τηλεόραση σας.

Αναπαράσταση στην TV πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραστήσετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο και να αναπαράξετε το περιεχόμενο στην τηλεόραση σας.

• Συνδέστε τη τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο.

• Ενεργοποιήστε την Κινητή χρήση περιεχομένου από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση περιεχομένου**.

Λειτουργία Μορφής HDMI

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Μορφή HDMI**.

Επιλέξτε **Βελτισμένη μορφή** αν η συσκευή HDMI υποστηρίζει 4K HDR. Αν δεν υποστηρίζει 4K HDR, επιλέξτε **Τυπική μορφή**. Αν έχετε αμφιβολίες, επιλέξτε **Αυτό**.

Σημείωση:

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

• Οι παραπάνω επιλογές θα διαφέρουν ανάλογα με την προεπιλεγμένη μορφή που χρησιμοποιείται.

• Πρέπει να χρησιμοποιείται το καλώδιο HDMI για τη σύνδεση στην τηλεόραση των συσκευών που υποστηρίζουν λειτουργία HDMI & CEC.

• Πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία HDMI & CEC της συσκευής σας.

• Αν συνδέσει μια συσκευή HDMI που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία HDMI & CEC, τότε δεν θα είναι ενεργή οι λειτουργίες χειρισμού μέσω HDMI & CEC.

• Αν η ενδεχόμενη συσκευή HDMI δεν υποστηρίζει χειρισμό μέσω HDMI & CEC, η δυνατότητα δεν θα λειτουργήσει.

• Η λειτουργία HDMI & CEC υποστηρίζει τη δυνατότητα: Ανεπαρτήρη ή με ένα παλμό, ελεγχόμενα/αυτοελεγχόμενα/αυτοματίζονται, με παλμό ορισμένες OSD συσκευές/εισοδημάτων/εισοδημάτων/εισοδημάτων/εισοδημάτων συσκευές ή χειρισμού ήχου συστημάτων.

Χειρισμός της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, ποπτικόν ή χειριστήριο παιχνιδιών

Εύκολη σύνδεση της τηλεόρασης με τηλεχειριστήριο, ποπτικόν ή χειριστήριο παιχνιδιών.

Σύνδεση USB τηλεχειριστηρίου, ποπτικόν ή χειριστηρίου παιχνιδιών

Συνδέστε το καλώδιο USB του τηλεχειριστηρίου, ποπτικόν ή χειριστηρίου παιχνιδιών στη θύρα USB της τηλεόρασης.

Σύνδεση Bluetooth τηλεχειριστηρίου, ποπτικόν ή χειριστηρίου παιχνιδιών

Αναζητήστε και εντοπίστε τη συσκευή Bluetooth ταυτότως το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth>Συνδεθείτε**.

Σημείωση:

• Ένα τηλεχειριστήριο, ποπτικόν ή χειριστήριο παιχνιδιών που έχει συνδεθεί μέσω τεχνολογίας USB ή Bluetooth ενδέχεται να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ορισμένες εφαρμογές.

• Αν δεν αναγνωρίσει η συσκευή σας, τοποθετήστε την πιο κοντά στην τηλεόραση, ή απομακρυνθείτε εμπόδιο μεταξύ τους και προσπαθήστε ξανά.

• Η λειτουργία Bluetooth ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

• Στην τηλεόραση μπορούν να συνδεθούν το πολύ τέσσερα χειριστήρια παιχνιδιών. Αν η τηλεόραση έχει συνδεθεί με χειριστήριο Bluetooth σχετικά υψηλής ισχύος, ή αν το

• Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη Λίστα αναζήτησης της συσκευής ήχου, όπως ενός ακουστικού ή ηχείου, για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία. Πατήστε έως δύο φορές ολακρωθεί η διαδικασία σύνδεσης και το περιεχόμενο της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση οθόνης**, και ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση οθόνης**, και επιλέξτε την. Πατήστε έως δύο φορές ολακρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

Σημείωση:

• Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν λειτουργία οθόνης.

• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/αποδόσεις/περιοχές.

Κινητή χρήση περιεχομένου

Η Κινητή χρήση περιεχομένου σας επιτρέπει να προβείτε στην όθνη της τηλεόρασης, περιεχόμενο πολυμέσων, όπως βίντεο, μουσική ή φωτογραφίες, που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας.

Κινητή χρήση περιεχομένου πολυμέσων από τη συσκευή σας

• Συνδέστε τη τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο.

• Ενεργοποιήστε την Κινητή χρήση περιεχομένου από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση περιεχομένου**.

• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κινητής χρήσης περιεχομένου στην Android/iOS/PC συσκευή σας.

• Βρείτε το όνομα της τηλεόρασης στη Λίστα αναζήτησης της συσκευής σας, και επιλέξτε την. Πατήστε έως δύο φορές ολακρωθεί η διαδικασία σύνδεσης.

• Στην Android/iOS/PC συσκευή σας, επιλέξτε το περιεχόμενο πολυμέσων που θέλετε να μεταβείτε στην τηλεόραση σας.

Αναπαράσταση στην TV πολυμέσων

Μπορείτε να αναπαραστήσετε περιεχόμενο πολυμέσων που είναι αποθηκευμένο στην Android/iOS/PC συσκευή σας στο τοπικό σας δίκτυο και να αναπαράξετε το περιεχόμενο στην τηλεόραση σας.

• Συνδέστε τη τηλεόραση και την Android/iOS/PC συσκευή σας στο ίδιο δίκτυο.

• Ενεργοποιήστε την Κινητή χρήση περιεχομένου από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κινητή χρήση περιεχομένου**.

- Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που ληφύσατε στην Android/iOS/PC συσκευή σας είναι ορατό μέσω του τοπικού δικτύου.
- Στην τηλεόρασή σας, επιλέξτε μια συσκευή με περιεχόμενο που ληφύσατε από τη θέση Αρχική/Εισόδος ή Αρχική/Πολυμέσα.

Εμφανίζεται το περιεχόμενο που ληφύσατε από αναφορά στην Android/iOS/PC συσκευή σας.

- Επιλέξτε από τη λίστα ένα στοιχείο περιεχόμενου που ληφύσατε για να αναπαραχθεί.

Σημειώσεις:

- Ορισμένες συσκευές Android/iOS/PC ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία AirPlay, όπως ορισμένα μοντέλα Apple TV, Apple Watch ή συσκευές που έχουν εγκαταστήσει κοινή χρήση περιεχόμενου, να συνδέονται στην τηλεόρασή σας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε Αλληλ. μεσ. εφαρμογές που υποστηρίζει η λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Αλληλ. μεσ. εφαρμογές** στην ενότητα **Χρήση της εφαρμογής εντοπισμού στο πάτωμα** κεφάλαιο.
- Το περιεχόμενο επιλέγεται να μην αναπαραχθεί, ανολογία με τη μορφή του αρχείου.
- Το περιεχόμενο ενδέχεται να μην αναπαραχθεί ομαλά, ή η λειτουργία ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά λόγω της κατάστασης του δικτύου.

Χρήση AirPlay και HomeKit

Χρησιμοποιήστε το AirPlay για να μοιραστείτε συστήματα με την τηλεόρασή σας, περιεχόμενο ήχου και βίντεο στο iPhone, iPad ή Mac συσκευή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το περιεχόμενο μουσικής και βίντεο, μεταβείτε στη φωνογράφηση, ή να καταπορεύεστε αμέσως από την οθόνη της συσκευής σας. Βεβαιωθείτε ότι η Apple συσκευή σας έχει συνδεδείον στο ίδιο δίκτυο με την τηλεόρασή σας.

- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία AirPlay στην TV σας.
- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδέση > AirPlay** και **HomeKit/Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit**, ρυθμίστε το AirPlay και HomeKit.
- Πατήστε το πλήκτρο **Εισόδος**, στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **AirPlay**, καταχωρήστε **Ρυθμίσεις AirPlay** και **HomeKit** και ρυθμίστε το **AirPlay** أو **Avant**.

Ενεργοίστε το εικονίδιο AirPlay σε υποστηρίξιμες εφαρμογές που ληφύσατε ή το εικονίδιο Κατοπιναρξίες οθόνης στο Κέντρο ελέγχου στην Apple συσκευή σας. Ανολογία με το περιεχόμενο, αυτό τα βήματα μπορεί να διαφέρουν.

- Για να καταπορεύεστε το οθόνης της συσκευής σας, αναχθείτε το Κέντρο ελέγχου και πατήστε Κατοπιναρξίες οθόνης.
- Για να μεταβείτε στη ροή δεδομένων ήχου από υποστηρίξιμες εφαρμογές, μουσικής ή podcast, πατήστε Ήχος AirPlay.

- Για να μεταβείτε στη ροή δεδομένων βίντεο από υποστηρίξιμες εφαρμογές, πατήστε Βίντεο AirPlay, αχθείστε να χρησιμοποιήσετε το AirPlay.
- Χρησιμοποιήστε το HomeKit για να χειρίζεστε τη TV σας εύκολα και με ασφάλεια από τις Apple συσκευές σας.

HomeKit

Χρησιμοποιήστε το HomeKit για να χειρίζεστε τη TV σας εύκολα και με ασφάλεια από τις Apple συσκευές σας.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Συνδέση > AirPlay** και **HomeKit/Ρυθμίσεις AirPlay και HomeKit**, ενστατήστε την ενότητα HomeKit και επιλέξτε **Διαμόρφωση**. Η οθόνη ρυθμίσεων του HomeKit θα εμφανιστεί στην τηλεόραση σας, ακολουθώντας τις οδηγίες που εμφανίζονται στο iPhone ή iPad σας για να συμπληρωθεί το κωδικό QR και να καταπορεύεστε στη διαμόρφωση της οθόνης για να ολοκληρωθεί η διαμόρφωση του HomeKit.

Σημειώσεις:

- Για να χρησιμοποιήσετε το AirPlay, η TV σας πρέπει να υποστηρίζει AirPlay.
- Η λειτουργία AirPlay και HomeKit ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα "χούσε" τηλεόρας.
- Αυτό το εικονίδιο είναι μόνο ενδεικτικό. Σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως χρειαστεί να πατήσετε πρώτα ένα άλλο εικονίδιο.
- Αν στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανιστεί ένας κωδικός ασφαλείας, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στην Apple συσκευή σας για να συνεχίσετε.
- Για να απενεργοποιήσετε το AirPlay, απενεργοποιήστε την **Εξωτερική συσκευή ή πατήστε Πλευρ.Εξόδος** στο τηλεχειριστήριο.
- Κατά την αναπαραγωγή βίντεο ή ήχου, πατήστε το πλήκτρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Μόνο ήχος**, για να απενεργοποιήσετε την οθόνη εικόνας ανεξάρτητα βίντεο ή ήχου.
- Ο διαθέσιμος εύρος διακροών ανάλογα με την έκδοση της εφαρμογής και του λογισμικού.
- Η χρήση του ορίσματος Works with Apple σημαίνει ότι ένα εξάρτημα έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί εύκολα με την τεχνολογία που αναφέρεται στο σχήμα και έχει πιστοποιηθεί από Apple ως αξιόπιστο ή πλήρως πιστοποιημένο από την Apple ως συσκευή ή για τη συμμόρφωσή της με πρότυπα ασφαλείας να ανταποκρίνεται.

Σύνδεση αποκωδικοποιητή

Πριν συνδέσετε έναν αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή και ο αποκωδικοποιητής έχουν απενεργοποιηθεί. Ο περιοριστής αποκωδικοποιητές μπορεί να προσέδουν βίντεο HDMI και η σύνδεση μέσω HDMI για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρόπο σύνδεσης ενός αποκωδικοποιητή στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές**

συστήματα > Σύνδεση οπτικοακουστικών (AV)

συστήματα στο πάτωμα εγχειρίδιο.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τον αποκωδικοποιητή σας, μεταβείτε στην οθόνη εισόδου ή εισόδου στο κοινό ή Αρχική, κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο **Εισόδος** στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο **Πλην/Είσοδος** για να μεταβείτε στην οθόνη όπου συνδέεται τον αποκωδικοποιητή.

Σύνδεση συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD

Πριν συνδέσετε στην τηλεόραση μια συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η συσκευή Blu-ray ή DVD έχει απενεργοποιηθεί.

Συνδέστε τα συνδέματα της συσκευής σας με δύο καλώδια HDMI (αν υπάρχει διαθέσιμο άλλα HDMI) και επιλέξτε κατάλληλη τοποθία εξόδου και ήχου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τρόπο σύνδεσης μιας συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD στην τηλεόρασή σας, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές > Σύνδεση οπτικοακουστικών (AV) συσκευών** στο πάτωμα εγχειρίδιο.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύνδεσης, ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD, μεταβείτε στην τήνη οθόνη πατώντας το κοινό ή Αρχική, κατόπιν επιλέξτε το εικονίδιο **Εισόδος** στην Αρχική οθόνη ή πατήστε το πλήκτρο **Πλην/Είσοδος** για να μεταβείτε στην οθόνη όπου συνδέεται τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray ή DVD.

Σύνδεση συσκευών USB

Συνδέστε συσκευές USB, όπως ακριβών δίσκων και stick μνήμης, USB για προβολή φωτογραφιών ή ακραία μουσικής.

Διαβάστε παρακάτω πριν συνδέσετε συσκευές USB

Υποστηρίζονται μνήμης δίσκων USB 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB και άλλων μεγθών του κυκλώματος εύρους στην αγορά. Υποστηρίζονται ακριβή δίσκοι έως 8 TB.

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραγάγει ή να προβληθεί. Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν, υποστηρίξιμες μορφές: NITES, FAT32. Υποστηρίξιμες μορφές: NITES, FAT32.

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραγάγει ή να προβληθεί. Τα περιεχόμενα περιλαμβάνουν, ανατρέξτε στην ενότητα **Ψηφιακό-πολυμέσα** στο πάτωμα εγχειρίδιο.

Χρήση της λειτουργίας συσκευής USB απεριόριστης δόσεων

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συσκευής USB απεριόριστης δόσεων για να εγγραφείτε και να προβλέψετε εκπαινημένα ψηφιακά προγράμματα. Διαβάστε τα παρακάτω μέτρα ασφαλείας πριν προσέβετε σε εγγραφή ή προβολή προγραμμάτων με χρήση της λειτουργίας συσκευής USB απεριόριστης δόσεων.

Σημειώσεις:

- Βεβαιωθείτε να επιλέξετε τη σωστή ρύθμιση/παροχή χρήσης.
- Η χρήση της λειτουργίας εγγραφής ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή για μερικές συσκευές ή χαρακτηριστικά. Η λειτουργία απεριόριστης δόσεων ενδέχεται να υποστηρίζει απεριόριστης δόσεων, αλλά να μην υποστηρίζει απεριόριστης δόσεων ή άλλων κανονισμών, και να προσβάσει ορισμένους νόμους ή άλλων κανονισμών, και μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τωική βλάβη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η ΕΤΑΡΕΙΑ μας και ο Όμιλος δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη.
- Τα προγράμματα που έχουν εγγραφεί στη συσκευή USB απεριόριστης δόσεων μπορούν να προβληθούν μόνο σε αυτή τη συσκευή, δεν μπορούν να προβληθούν με άλλες συσκευές ή συσκευές (όπως τα DVD μνήμης), σε PC ή σε άλλες συσκευές.
- Δεν υποστηρίζονται προγράμματα που έχουν εγγραφεί με τη χρήση της λειτουργίας απεριόριστης δόσεων.
- Αν ο χρήστης εγγραφεί στη συσκευή USB απεριόριστης δόσεων είναι πολύ μικρός, ενδέχεται να μη αναπαράχονται κωδικοί δεδομένα.
- Δεν είναι εφικτή η εγγραφή ορισμένων εσόδων βίντεο στη συσκευή USB.
- Ενδέχεται να μην είναι εφικτή η εγγραφή όλων των τύπων των εσόδων.
- Μετά τον προγραμματισμό της τηλεόρασης για εγγραφή ψηφιακών εσόδων, μην απενεργοποιείτε το ήχος μνήμης/ήχους της τηλεόρασης πριν αρχίσει η εγγραφή.
- Σε περίπτωση απώλειας της εγγραφής βίντεο ή ήχου λόγω διακοπή/απώλειας της τηλεόρασης ή κακής λήψης, δεν θα καταβληθεί κανένα είδος αποζημίωσης.
- Ορισμένες συσκευές αποθηκευτικής USB απεριόριστης δόσεων μπορεί να μην είναι συμβατές με την τηλεόραση.

Σύνδεση οπτικοακουστικών (AV)

ΣΥΣΚΕΥΗ

Σύνδεση με χρήση καλωδίου σύνδεσης βίντεο (Composite)

Σχετικά με τη σύνδεση μιας συσκευής AV με ένα καλώδιο σύνδεσης βίντεο (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **ΑΑΔΕ συνδέσεις**.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Πλην/Είσοδος** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε AV ως την τήνη είσοδο.

Σημειώσεις:

- Η έξοδος (ή έξοδος AV) μπορεί να διαφέρει, ανολογία με τον τύπο του παρόντος.

- Ειδικότερα για την ύπαιθρο διαθέτουν θύρα θύρα AV/Hi (εξωτερικό AV) σε ορισμένα μοντέλα. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιούνται άλλη θύρα (ή θύρες) για τη σύνδεση συσκευών AV.
- Για ορισμένα μοντέλα, ενδέχεται να μην παρέχεται καλώδιο με θύρα RCA που AV.

Σύνδεση με καλώδιο HDMI

Για να συνδέσετε μια συσκευή AV με ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**. Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Σειράδος** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε την αντίστοιχη είσοδο HDMI.

Σημειώσεις:

- Απαιτείται στο Εγχειρίδιο Χρήσης της συσκευής σας για αναλυτικές οδηγίες.
- Σε ορισμένα συσκευές, όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, χρειάζεται το σύμβολο HDMI να εμφανιστεί στη οθόνη μαζί από τις ρυθμίσεις της συσκευής. Συμβουλευτείτε το Εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής σας για σχετικές οδηγίες.
- Αν δεν υπάρχει ήχος από την τηλεόραση σας, διατηρούμε τις ρυθμίσεις ήχου της συσκευής.

Σύνδεση σε PC

Μπορείτε να συνδέσετε ένα PC στην τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI για να χρησιμοποιείτε την τηλεόραση σας ως οθόνη υπολογιστή.

Μετά τη σύνδεση του PC, πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Είσοδος** και επιλέξτε το συνδεδεμένο PC ως πηγή εισόδου.

Σημειώσεις:

- Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, ρυθμίστε την ανάλυση του PC σε μια επιλογή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
- Αν δεν υπάρχει ήχος από την τηλεόραση σας, αλλάξτε τις ρυθμίσεις ήχου του PC.
- Αν θέλετε να συνδέσετε το PC και την TV ομοίως, ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση σε εξωτερικές συσκευές/κάνηση Χρήση** παρακάτω για να πάρει το ήχο.

Σύνδεση Ακουστικών

Μπορείτε να συνδέσετε ένα ζευγάρι ακουστικών (δεν παρέχονται) στη θύρα HEADPHONE (Ακουστικά) της τηλεόρασης. Όταν ένα συνδεδεμένο τα ακουστικά, θα είναι απενεργοποιημένος ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.

Για αναπαραγωγή ήχου μόνο στα ακουστικά, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Είσοδος** ήχου για να επιλέξετε **Μόνο Ακουστικά**.

Σημειώσεις:

- Ενδέχεται να μην υπάρχει διαθέσιμη θύρα ακουστικών σε ορισμένα μοντέλα.
- Δεν υποστηρίζονται ακουστικά με μικρόφωνο.

Σύνδεση ηχείων ή άλλων συσκευών ήχου

Για να συνδέσετε ηχεία ή άλλες συσκευές ήχους ήχου με ένα καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται), δείτε την ενότητα **Άλλες συνδέσεις**.

Βεβαιωθείτε ότι η συνδεδεμένη συσκευή ήχου έχουν ενεργοποιηθεί πριν ενεργοποιηθεί την τηλεόραση.

Όταν έχει ολοκληρωθεί η σύνδεση, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο, επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Είσοδος** ήχου και επιλέξτε **SPDIF**.

Όταν ένα ψηφιακό ηχοσύστημα έχει συνδεδεθεί στη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (Ψηφιακό Έξοδο) ήχου, μετριάστε την ένταση ήχου της τηλεόρασης και χρησιμοποιείτε το ψηφιακό σας ηχοσύστημα για τον έλεγχο της έντασης του ήχου.

Σημειώσεις:

- Αν προσβείτε με χρησιμοποιείτε το Κεντρικό Επιστροφής ήχου (ARC) ή Βασικό Κεντρικό Επιστροφής ήχου (eARC), χρειάζεται στην ενότητα **Βύνησας σε εξωτερικές συσκευές/Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC** στο πρώτο ηχείο.

Σύνδεση ενός ψηφιακού ηχοσυστήματος με ARC/eARC

Αν θα θέλατε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κεντρικού Επιστροφής ήχου (ARC) ή Βασικού Κεντρικού Επιστροφής ήχου (eARC), θα χρειαστείτε ήχο από την τηλεόραση μέσω ενός καλωδίου HDMI σε ένα ψηφιακό ηχοσύστημα. Μπορείτε να συνδέσετε το καλώδιο αυτό σε μια θύρα HDMI (ARC/eARC) της τηλεόρασης.

Με τη χρήση αυτής της δυνατότητας, μπορείτε επίσης να ηχογραφήσετε το ήχο που χρησιμοποιείται στη τηλεόραση με το ηχοσύστημα για να συνδεδεμένα συσκευών.

Μετά τη σύνδεση:

- Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα.
- Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εκκινώ **Ρυθμίσεις** στην αρχική οθόνη.
- Επιλέξτε **Ήχος>Είσοδος** ήχου, και κατόπιν επιλέξτε **ARC**. Αν η συσκευή υποστηρίζει επίσης eARC, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** στην Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε **Ήχος>Ρυθμίσεις** στην Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ρυθμίσεις το **HDMI+eARC** για να επιλέξετε το **HDMI+eARC** σε **Ανιχνεύ**.

Σημειώσεις:

- Η συσκευή ήχους ήχου πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία ARC/eARC.
- Αν η συσκευή διαθέτει λειτουργία Επιστροφής εισόδου, τότε βεβαιωθείτε να αλλάξετε την επιλογή σε TV.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα, το σύστημα ήχου πρέπει να υποστηρίξει τη λειτουργία ARC/eARC. Αν

δεν υποστηρίζει ARC/eARC, χρειάζεται να συνδέσετε με τη θύρα DIGITAL AUDIO OUT (Ψηφιακό Έξοδο) ήχου.

- Ήχος 5.1 CH (κανάλια) είναι διαθέσιμος όταν η τηλεόραση έχει συνδεδεμένο εξωτερικό ηχοσύστημα που υποστηρίζει ήχο 5.1 κανάλια surround. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Αρχική** και επιλέξτε το εκκινώ **Ρυθμίσεις** στην Αρχική οθόνη και ρυθμίστε την επιλογή **Είσοδος ήχου** στο μενού **Ήχος** σε **ARC ή SPDIF** για να ρυθμίσετε τη **Μορφή Έξοδος ήχου** στο **5.1 CH**. Για να ρυθμίσετε το **Dolby Digital Plus** για να λαμβάνετε τον ήχο 5.1 κανάλια.

Επισκόπηση ρυθμίσεων

ΕΙΣΟΔΟΣ

Προσπαθήστε τύπο εικόνας, μετριάστε εικόνας και άλλων προηγμένων ρυθμίσεων εικόνας.

Επιλογή ενός Τύπου Εικόνας

Επιλέξτε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Είσοδος>Τύπος Εικόνας**.

Επιλέξτε έναν προπροβρισμένο τύπο εικόνας που είναι καλύτερος, για να τηρηθείτε στο παρακατωδείτε.

Σημειώσεις: Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη μορφή παρακολούθησης που χρησιμοποιείτε. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κανονικό σήμα

Προηγμένη προβολή(ACR): Αξιοποιεί την τεχνολογία αντιστοίχισης φωτιστικών αποτυπωμάτων, ρυθμίζοντας ξέγυια την ποιότητα του ήχου και της εικόνας, παρέχοντας μια καλή οπτική εμπειρία. Αφού ο χρήστης ενεργοποιήσει τη λειτουργία αυτόματης αντιστοίχισης περιεχομένου και την ξέγυια ρύθμιση ποιότητας ήχου και εικόνας, η συσκευή λαμβάνει τις πληροφορίες ήχου που αναπαράγονται από τον χρονομετρητή στο διακομιστή. Ο διακομιστής βάζει στη βάση δεδομένων φωτιστικό αποτύπωμα και στη συνέχεια προβάλλει σωστά λειτουργίες εικόνας-ήχου με βάση τον πίνακα εικόνας-ήχου με το οποίο είναι προεπιλεγμένα αποτυπωμάτων που λαμβάνονται από τον χρονομετρητή αποτυπωμάτων. Η ποιότητα του ήχου και της ποιότητας εικόνας και προσαρμόζει την ποιότητα ήχου και την ποιότητα εικόνας στη λειτουργία-επίστροφο. Παρέχει μια ορισμένα μοντέλα εικόνας-ήχου.

Τυμική: Χρησιμοποιείται την Τυμική λειτουργία όταν παρακολουθείτε κανονικό περιεχόμενο εικόνας, όπως Σειρά 0 (Cinema).

Σειρά 0 (Cinema): Χρησιμοποιείται την επιλογή Σειρά 0 για να παρακολουθείτε ταινίες.

Εξοικονομική ενέργειας: Εικόνα βελτιστοποιημένη για εξοικονόμηση ενέργειας.

Αναμίκτη: Χρησιμοποιείται τη δυναμική λειτουργία για τηρητέο να που χειρίζεται φωνή ποιότητα εικόνας.

Σπορ: Εικόνα βελτιστοποιημένη για την παρακολούθηση αθλητικών διοργανώσεων.

Όταν χρησιμοποιείτε σήμα HDR

Η λειτουργία HDR (ψηφιακή δυναμική περιοχή) μπορεί να βελτιώνει την εμπειρία θέασης με μεγαλύτερη αντίθεση και ζωντανά χρώματα. Τα φωτεινά, λευκά φωτεινά φωτεινότερα και το σκοτάδι μαύρα φωτεινότερα ακόμα πιο σκοτάδι. Η τηλεόραση μπορεί να εμφανίζει ένα μεγάλο εύρος χρωμάτων.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων Τύπου Εικόνας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Είσοδος>Ρυθμίσεις Τύπου Εικόνας**.

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις προβολής για κάθε Τύπο Εικόνας. Μπορείτε να εξοικονομήσετε την ποιότητα της εικόνας, χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις. Οι επιλογές μπορεί να μην έχουν εφαρμογή, ανάλογα με μοντέλο παρακολούθησης, καθώς και τον τύπο εικόνας, που επιλέξετε.

Εξοικονομική ενέργειας: Εξοικονομήστε την τεχνολογία ρυθμίσεων τύπου εικόνας σε όλες τις πηγές εισόδου ή μόνο στην τρέχουσα πηγή.

Φωτισμός-οθόνες: Ρύθμιση της γενικής φωτεινότητας της οθόνης.

Σημειώσεις:

- Το **Όνομα της Λειτουργίας** μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο του μοντέλου.
- **Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα εξοπλισμού.**

Φωτεινότητα: Προσαρμόζει το επίπεδο φωτεινότητας για επιτεύξει φωτεινότερης ή σκοτεινότερης εικόνας.

Ανιχνεί: Προσαρμόζει το επίπεδο Ανιχνείας για αύξηση ή μείωση της λαμπρότητας των εικόνας.

Κορεσμός χρώματος: Προσαρμόζει τις έντασης των χρωμάτων της εικόνας για πιο ζωντανές εικόνας.

Οξεία: Ρύθμιση της οξείας ή της απαλότητας των όρων των εμφανιζόμενων εικόνας.

Προηγμένες ρυθμίσεις: Προσαρμόζουν τον χρονομετρητή ήχο και την Τύπο Ταινία για την καλύτερη δυνατή εμπειρία του περιεχομένου που παρακολουθείτε.

Εταιρείες > Ήχος> Είσοδος: Επηρεάζουν όλων των ρυθμίσεων εικόνας, του τρέχοντος τύπου εικόνας στις εγγραστωμένες τρεσπλοές.

Διαμόρφωση προηγμένων ρυθμίσεων

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Είσοδος>Ρυθμίσεις Τύπου Εικόνας>Προηγμένες ρυθμίσεις**.

Στορ: Ήχος βελτιστοποιημένος για την παρακολούθηση αθλητικών θεμάτων.
Σημείωση: Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.
Ανατρέξτε στο αναγνωριστικό προϊόν.

Διόρθωση ρυθμίσεων λειτουργίας ήχου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Ρυθμίσεις Λειτουργίας** ήχου.

Προσαρμόζετε την ρύθμιση ήχου της τηλεόρασης. Μπορείτε να εξασφαλίσετε την ποιότητα ήχου χρησιμοποιώντας τις παρακάτω ρυθμίσεις.

Εφαρμογή ρυθμίσεων ήχου: Επιλέξτε αν οι ρυθμίσεις λειτουργίας ήχου σας έχει εφαρμογή σε όλες τις πηγές ή μόνο στην τηλεόραση αυτή.

Ενισχυση Μπασών: Η λειτουργία Ενίσχυση Μπασών χρησιμοποιεί τεχνολογία DTS TruBass™ για βελτισίωση της αντίληψης των συνθηκών των μπασών, ώστε να λαμβάνετε βαθιά, πλούσια απόκριση μπασών από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Ήχος Surround: Η λειτουργία Ήχος Surround χρησιμοποιεί DTS TruSurround™ για να αποδώσει μια εμπειριστική εμπειρία ήχου surround από τα εσωτερικά ηχεία της τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Συμφωνία Διαλόγων: Η λειτουργία Συμφωνία Διαλόγων χρησιμοποιεί την τεχνολογία DTS Dialog Control™ για την επεξεργασία ήχου των διαλόγων και κατασκευάζει εύκολα σε διάλογο και να ακουγονται πάλι από τα φέ ήχου ή surround.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.
TruVolume: Αυτόματος έλεγχος επί των μεγάλων αυτών έντασης ήχου κατά την παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, με αποτέλεσμα μια ανώτερη και σταθερότερη ένταση ήχου.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

DTS Virtual X: Ενισχυμένη την επιλογή για να αποκτήσετε προσβάσιμα ήχο surround.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Waves: Βασίζεται στην τεχνολογία ψυχοακουστικής επέκτασης ήχου των χαμηλών συχνοτήτων. Η επιλογή Waves επέκτεινε την απόκριση μπασών πέρα από τις φυσικές δυνατότητες του συστήματός, με αποτέλεσμα ένα φυσικό, ζωντανό και δυνατό ήχο μπασών.

Ισοστάθμιση: Ενισχύει την ένταση του ήχου σε διαφορετικές συχνότητες.

Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο αν έχει επιλεγεί ήχος TV στη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος** ήχου.

Διόρθωση κτιριακής τοποθέτησης: Αυτόματη βελτιστοποίηση του ήχου σύμφωνα με τη θέση της τηλεόρασης.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Αυτόματες Έλεγχοι Εντάσης: Ενισχυριστάς τον ήχο να αποτρέψει την αλλαγή της έντασης κατά την αλλαγή τηλεοπτικών καναλιών.

Αυτή η λειτουργία ενδύεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Επινεφέωση πηχώνων λειτουργίας: Επιναφεωρά όλων των ρυθμίσεων ήχου της τηλεόρασης, λειτουργίας ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Σημείωση: Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν λειτουργία επινεφέωσης πηχώνων ή πηχώνων DTS CD. Η λειτουργία επινεφέωσης πηχώνων μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ανεπιθύημο θόρυβο.

Επιλέξιμα ήχια
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος** ήχου.

Επιλογή των ηχείων που θέλετε να χρησιμοποιηθείτε.

Χρήση εξωτερικών ηχείων με ήχιο TV για έξοδο ήχου
Μπορεί να ανατραχθεί ήχος από πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα.

Σημείωση:
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Ενομόημο ακουστικά + ήχιο TV
Σύνδεση των ενσωμάτων ακουστικών σας με την TV.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος** ήχου για να επιλέξετε ήχιο TV.

Ενσωματώστε το Bluetooth από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση Bluetooth**.

Προμηστοποιήστε τη σύνδεση του Bluetooth ακουστικών σας με την TV.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος** ήχου για να επιλέξετε ήχιο TV.

Ήχοι Bluetooth + ήχιο TV
Ενσωματώστε το Bluetooth από τη θέση **Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση Bluetooth**.

Προμηστοποιήστε τη σύνδεση του Bluetooth ηχείου σας με την TV.

Ρυθμίστε την εξωτερική συσκευή ως **Ακουστικά BT** στη θέση **Ρυθμίσεις>Σύνδεση Bluetooth>Συνεκλή Blueooth>Άλληρή τύπου συσκευής**.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Έξοδος** ήχου για να επιλέξετε ήχιο TV.

Διόρθωση ρυθμίσεων έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Ρυθμίσεις Έξοδος** ήχου.

Επιλέξτε τη μορφή ψηφιακής έντασης ήχου που είναι η καταλληλότερη για τον τύπο της συσκευής ήχου.

Οι επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με μοντέλο ήχου/επεξεργασίας και την Έξοδος ήχου που επιλέξετε. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο προϊόν.

Isopropanol
Προσαρμόζετε τον επιπέδου έντασης ορισμένων και ξέδου ήχου για βελτιστοποίηση του ήχου για συγκεκριμένη θέση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Συγχρονισμός ήχου
Συγχρονισμός ήχου και ήχου.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Ένταση ήχου ακουστικών
Ανεξάρτητη ρύθμιση της έντασης ήχου των ακουστικών.

Αν έχετε επιλέξει **Μόνο Ακουστικά**, στην επιλογή **Έξοδος ήχου** μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου μόνο το τηλεχειριστήριο ή από το μενού Ένταση ήχου ακουστικών στην οθόνη.

Όταν έχετε συνδέσει ακουστικά στην τηλεόραση ήχου, έχει επιλεγεί **ήχιο TV** για την επιλογή ήχου. Μπορείτε μόνο να προσαρμόσετε τον ήχο των ακουστικών στην επιλογή **Ένταση ήχου ακουστικών** στις ρυθμίσεις.

Μορφή ψηφιακής έντασης ήχου
Επιλέξτε τη μορφή ψηφιακής έντασης ήχου που είναι η καταλληλότερη για τον τύπο της συσκευής ήχου.

Αυτοήχο: Η συσκευή ήχου αναπαράγει αυτόματα την υποστηρίξιμη μορφή.

Διάσταση: Η συσκευή ήχου εγγεί τον ήχο χωρίς κάποια επεξεργασία.

PCM: Η συσκευή ήχου εγγεί μορφή PCM (βελτιστοποιημένο κωδικό παλμών).

Ήχοι Dolby-Digital Digital: Η συσκευή ήχου εγγεί ήχο Dolby Digital όταν συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της οπτικής θύρας.

Ήχοι Dolby-Digital Plus: Η συσκευή ήχου εγγεί ήχο Dolby Digital Plus όταν συνδέεται στην τηλεόραση μέσω της θύρας HDMI (ARC/eARC).

DTS Surround: Η συσκευή ήχου εγγεί ήχο DTS.

Αόρα των διαφωρών μεταξύ των δώδεκων μορφήων, οι παρακάτω επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το άδειαστη πρόβον.

Καλύτεριση Έξοδος Ήφιακού Ήχου
Ρυθμίση του χρόνου καλύτερισης της έξοδος ήφιακού ήχου για συγχρονισμό ήχου από ένα ψηφιακό ήχιο με τις εκδόσεις στην τηλεόραση.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο όταν η ρύθμιση **Αρχειοθέτηση Ρυθμίσεων>Ήχος>Έξοδος ήχου έχει τεθεί σε ARC ή SPDIF.**

HDMI-eARC
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει eARC. Κατά τη σύνδεση της συσκευής λαμβάνετε χώρα προσαρμογή οθόνης.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ήχου/επεξεργασίας.

Dolby Atmos: Ενσωματώστε την επιλογή Dolby Atmos για να ενισχύσετε τον όγκο του ήχου και να προσεγγίσετε τον ήχο που τον βελτιστοποιεί η εμπειρία οθόνης.

Βελτισίωση ήχου: Ρυθμίστε την επιλογή Βελτισίωση ήχου για να αποκαθάρσει την ηχητική απόκριση του Dolby Atmos. DTS Virtual X. Ενισχυριστάς ή προσαρμόζετε την επιλογή σας ανάλογα με την προτίμησή σας. Οι συνδέσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο σας.

Ενίσχυση καναλιού
Απολαβή ενίσχυσης μπασών: Ακουστές και διαστέσει πλούσια απόκριση μπασών με το ήχιο surround της τηλεόρασης.

Απολαβή επάνου καναλιού: Βιώστε την πλούσια απόκριση υψηλών συχνοτήτων με το επάνω ήχιο της TV.

Απολαβή κεντρικού καναλιού: Βιώστε την πλούσια απόκριση σφαιρικής φωνής με το μεσαίο ήχιο της TV.

Σύνδεση
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο YouTube μέσω της τηλεόρασης σας.

Επιβεβαιωσάτε ανόημοτα TV
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Όνομα TV**.

Μπορείτε να επιβεβαιώσετε το όνομα του θα χρησιμοποιείται στο δικτυο για την τηλεόραση σας.

Σημείωση: Μπορούν να εισαχθούν έως 18 χαρακτήρες.

Έλεγχος της κατάστασης σύνδεσης YouTube
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Σύνδεση YouTube**.

Ελάχιστες πληροφορίες κατάστασης συνδεδεσης δικτύου και προβολή των τρέχουσων πληροφοριών δικτύου.

Δοσμή συνδέσεις

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Σύνδεση Υπηρετών-Δοσμή συνδέσεων**.

Διαμόρφωση μιας δοσμής συνδέσεως δικτύου.

Πληροφορίες δικτύου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Σύνδεση Υπηρετών>Πληροφορίες δικτύου**.

Εξεντροποίηση της τηλεόρασης μέσω του Internet

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Αφώνηση με κατοπιτήριο**.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αφώνηση με κατοπιτήριο** ή οποιαδήποτε άλλη λειτουργία στην τηλεόραση με κεντρικό μοντάζ/χρηστές/προσώχες.

• *Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.*
• *Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αδύναμα καταναλωτή ενέργειες.*

Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο**.

Με ασύρματο σύστημα δικτύου και την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Αφώνηση με ασύρματο δίκτυο**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την αναμονή και να προβολάτε περιεχόμενο push στην τηλεόραση με τα εφαρμογές κινήσεως συσκευής σας που υποστηρίζει η λειτουργία κατοπιτηρίου αδώνης.

Σημειώσεις

- Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.
- Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αδύναμα καταναλωτή ενέργειες.

Χρονοδιακόπτης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προβλεπόμενα>Χρονοδιακόπτης**.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προβλεπόμενα>Χρονοδιακόπτης**.

• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο περιβάλλον δικτύου.
• Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μπορεί να επηρεάσει αδύναμα καταναλωτή ενέργειες.

• Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.

Αφώνηση με LAN

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Δίκτυο>Αφώνηση με LAN**.

Με μια ενσύρματη σύνδεση Ethernet και την ενεργοποίηση της λειτουργίας **Αφώνηση με LAN**, μπορείτε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση από την αναμονή και να προβολάτε περιεχόμενο push στην

Διαδραμα Μενού: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας παρακολούθη του μενού στην οθόνη.

Αυτόματη Νάρτα: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αδράνασης μετά την οποία θα απενεργοποιηθεί αυτόματα η τηλεόραση.

Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.

Αυτόματη αναμονή για απουσία σήματος: Η τηλεόραση θα μεταβεί σε αναμονή αν δεν υπάρχει σήμα μετά τη ρύθμιση της οθόνης.

Ρύθμιση γλώσσας και τοποθεσίας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Γλώσσα και Τοποθεσία**.

Επιλέξτε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την τηλεόραση αυτή, και επίσης επιλέξτε την τοποθεσία σας.

Τοποθεσία: Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θα τοποθετάτε την τηλεόραση σας.

Ταχυδρομικός κώδικας: Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τον ταχυδρομικό κώδικα. Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.

Γλώσσα μενού: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης γλώσσας για το μενού της τηλεόρασης.

Γλώσσα Ήχου: Επιλογή της προτιμώμενης γλώσσας ήχου για το τρέχον πρόγραμμα.

Προτεινόμενος ήχος: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης γλώσσας έδουδ ήχου για τον τύπο του ψηφιακού περιεχόμενου που παρακολουθείτε.

Διατεταμένος ήχος: Ρύθμιση της διατεταμένου γλώσσας έδουδ ήχου για ψηφιακό περιεχόμενο που παραβλάνεται.

Χρήση Φωνητικής υπηρεσίας

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Φωνητική υπηρεσία**.

Χρησιμοποιήστε τη φωνή σας για την χειρ/ση της τηλεόρασης. Όμως υπάρχουν ορισμένα οσκάνα και περιβάλλοντα.

Χρήση του PIN Γενικού ελέγχου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>PIN Γενικού ελέγχου**.

Αλλάξτε τον PIN που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε Γενικό έλεγχο. Αυτόματη φόρμωση κωδικών και Επιστροφή σε εργοστάσιας παραγωγή.

Χρήση του Γενικού ελέγχου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Γενικός έλεγχος**.
Ενεργοποιήστε τον Γενικό έλεγχο για να μην μπορώ να παιδιά να έλκονται ορισμένα περιεχόμενα.

Προστασία και ασφαλέτα δεδομένων

Διαγραφή προσωρινών μνήμης (Cache): Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή προσωρινών μνήμης**.

Διαγραφή της προσωρινής μνήμης, δεδομένων χρήστη και προσωρινών αρχείων για το πρόγραμμα περιήγησης και τις εφαρμογές.

Διαγραφή Cookies: Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Διαγραφή Cookies**.

Διαγραφή cookies για πρόγραμμα περιήγησης και εφαρμογές.

Οχι παρακολούθησι: Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Ρυθμίσεις εφαρμογών>Οχι παρακολούθησι**.

Αποστολή αιτήματος στους παρόχους για να μην συλλέγουν ή παρακολουθούν τα δεδομένα σας σχετικά με την περιήγηση στο Διαδίκτυο.

Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενεργοποιήσεως

Λειτουργία Αυτόμ. Αρχικού.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία Αυτόμ. Αρχικού**.

Η λειτουργία αυτόματης εργοκίνησης της TV θα προσαρμόζεται αυτόματα εργοκίνηση, στο παρασκήνιο στην ενεργοποίηση ή της προεδοθείσας AC.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ανάκειται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντάζ/χρηστές/προσώχες.

Ταχεία ενεργοποίηση

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ταχεία ενεργοποίηση**.

Ενεργοποίηση της ταχείας έναρξης λειτουργίας της τηλεόρασης.

Λειτουργία ενεργοποιήσεως

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία ενεργοποιήσεως**.

Η τηλεόραση θα ενεργοποιηθεί στον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας όταν στατισυνδεθεί η προεδοθείσας ρεύματος δικτύου.

Προεπιλεγμένη σελίδα έναρξης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Προηγμένες ρυθμίσεις>Προεπιλεγμένη σελίδα έναρξης**.

Πατήστε τη σελίδα που εμφανίζεται πρώτη όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση. Μπορούμε να επιλέξουμε Ταχεία λειτουργία/επιλογή/τηλεήχη ή Αρχική.

Ρυθμίση λειτουργίας ενδέχεται προφοδασίας
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ενδείξη προφοδασίας. Η προφοδασίας θα παραμείνει ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη στην κατάσταση Απώλειας.

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ρύθμιση ενδεικτικής λυχνίας. Η ρύθμιση της ενδεικτικής λυχνίας, με εμποήθη από τις τιμές Προφοδασίας, Πάντα ή Απεν.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή ή ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Ρύθμιση VIDAA Art
 Για να συνδέσει τη ρύθμιση VIDAA Art, πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Ρυθμίσεις VIDAA Art.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή ή ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς.

Κουρίνια απενεργοποίησης
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Κουρίνια απενεργοποίησης. Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Κουρίνια απενεργοποίησης προβάλλει ποσο γρήγορα θα κλείσει η κουρίνια οθόνης κατά την είσοδο στην αναρτήρα.

Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας Stop
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Αυτόματη ανίχνευση λειτουργίας Stop. Ενεργοποίηση της αυτόματης ανίχνευσης περιφερειακού Stop, ώστε η τηλεόραση να μπορεί να κλείσει οθόνη όταν η τηλεόραση Stop στις ρυθμίσεις Τύπος και Εικόνα.

Διαμόρφωση τύπου χρήσης
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Τύπος Χρήσης. Η λειτουργία της προέδοσης για χρήση οικιακής λειτουργίας ή λειτουργία λειτουργία.

Οικιακή λειτουργία
 Επιλέξτε Οικιακή λειτουργία για κανονική χρήση της τηλεόρασης.

Αν θέλετε να αλλάξετε λειτουργία σε λειτουργία Καταστήματος ενώ η τηλεόραση είναι σε Οικιακή λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο Αρχική, για να επιλέξετε το ενοκίο Ρυθμίσεις και κατόπιν επιλέξτε

Σύστημα Προηγμένες ρυθμίσεις>Τύπος χρήσης και επιλέξτε λειτουργία καταστήματος.

Λειτουργία καταστήματος
 Επιλέξτε λειτουργία καταστήματος για διαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης για περιβάλλον εμπόρευμα καταστήματος. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει τη χρήση της λειτουργίας E-OPS και άλλων λειτουργιών επιπέδου και προσαρτάται μόνο για χρήση σε εμπόρευμα καταστήματος.

Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο για είσοδο στις ρυθμίσεις της λειτουργίας καταστήματος. Αν θέλετε αλλάξει λειτουργία σε Οικιακή λειτουργία ενώ η τηλεόραση είναι σε λειτουργία καταστήματος, πατήστε το πλήκτρο Μενού στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Οικιακή λειτουργία. Αναλογιστείτε, πατήστε το πλήκτρο Αρχική και επιλέξτε το ενοκίο Ρυθμίσεις. Κατόπιν επιλέξτε Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Λειτουργία Χρήσης και επιλέξτε Οικιακή λειτουργία.

Σημείωση:
 • Η ενεργοποίηση της λειτουργίας καταστήματος θα μπορούσε να αλλάξει την κατάσταση ενέργειας.
 • Ο πρόπος εέδοσης από τη λειτουργία καταστήματος, διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της, χρωματισμό, παραγωγή.

Εξοικονομημένες διαφημίσεις
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύστημα>Προηγμένες ρυθμίσεις>Εξοικονομημένες διαφημίσεις. Ελέγξτε για ρύθμιση εξοικονομημένων διαφημίσεων.

Εξοικονομημένες διαφημίσεις
 Η απενεργοποίηση των εξοικονομημένων διαφημίσεων θα περιορίσει την παρουσίαση διαφημίσεων που σας αφορούν αλλά θα διαμείνει τον αριθμό διαφημίσεων που λαμβάνετε.

Επινασφορά ID Διαφημίσεων
 Το ID Διαφημίσεων είναι ένα μοναδικό ID με δυνατότητα επινασφοράς, για προσωπικές διαφημίσεις. Όταν πραγματοποιήσετε επινασφορά του ID, θα αντιστοιχιστεί στη συσκευή σας ένα ID. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς/παραγωγές.

Υποστήριξη
 Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις υποστήριξης. **Σημείωση:** Τα μενού που εμφανίζονται διαφέρουν ανάλογα με μοντέλο/χρωματισμό/παραγωγή.

Προβολή πληροφοριών συστήματος
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Σύστημα.

Ενθέρμανση συστήματος
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Ενθέρμανση συστήματος. Ρύθμιση της τηλεόρασης σας για να λαμβάνει το πλέον ενθέρμανση λογισμικό.

Αυτοη. ενθέρμανση: Όταν έχει ενεργοποιηθεί αυτή η εμποήθη, η συσκευή θα ενθέρμανση αυτόματα με το πλέον πρόσφατο λογισμικό. Ορισμένα μοντέλα δεν υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.

ΕΛΕΓΧΟΣ ενθέρμανσης: ΕΛΕΓΧΟΣ της έκδοσης λογισμικού και ενθέρμανση να χρειάζεται. Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο Internet.

ΕΛΕΓΧΟΣ Ενθέρμανσης OAD: ΕΛΕΓΧΟΣ για να βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει λάβει το πιο πρόσφατο λογισμικό μέσω του δικτύου.

Σημείωση:
 • Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει συνδεθεί στο Internet.
 • Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνον αν έχει επιλεγεί Τηλεόραση ή Μελίσια στην Τοποθέτηση.

Ενθέρμανση από USB: Αναβάθμιση του λογισμικού της τηλεόρασης μέσω συσκευής USB.

Σημείωση:
 • Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα flash USB έχει εισαχθεί στη θύρα USB 2.0 της τηλεόρασης.
 • Το αρχείο ενθέρμανσης πρέπει να βρίσκεται στον ριζικό κατάλογο αρχείου της συσκευής USB ενθέρμανσης.
 • Η κάρτα συστήματος αρχείου του USB πρέπει να είναι FAT32 και ο τύπος τίτλου διαμερισμάτων πρέπει να είναι MBR.

Ηλ. ενεργή
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Ηλ. ενεργή. Μπορείτε να ρυθμίσετε πρόσβαση στη σελίδα Ηλεκτρικής ενεργότητας. Η ενεργή ενεργή του Χρόνου λειτουργίας της τηλεόρασης σας.

Αυτόδημιουργη
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αυτόδημιουργη. Εκτέλεση της αυτόδημιουργίας για τη δοκιμή ή/και εκκίνηση και συνδέσμων.

Κατάσταση συνδέσεως δικτύου: Δείτε τις πληροφορίες συνδέσεως δικτύου της τηλεόρασης σας.

Δοκιμή συνδέσεως δικτύου: Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να ελέγξει τη συνάδεση δικτύου.

Δοκιμή ταχύτητας δικτύου: Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να ελέγξει την ταχύτητα δικτύου.

Δοκιμή συνδέσεως εισόδων: Ειρηνόσηση της κατάστασης συνδέσεως όλων των εξωτερικών εισόδων.

Ελέγχος κατάστασης: Ελέγχος της κατάστασης αυτής της τηλεόρασης με ειρηνόσηση των κωδικών οθόνης/μηνύμων.

Πληροφορίες σήματος: Εμφάνιση των πληροφοριών σήματος της τρέχουσας εισόδου.

Αποστολή ευθείας και Απώθηση
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποστολή ευθείας και Απώθηση>Κατά την χρήση δεδομένων, Απώθηση και Σύμβαση οδούς. Τέλος Χρόνου. Διάρκεια της λειτουργίας της Διεύθυνσης Αποστολής ευθείας και την Πολική Πρόστασης, εμποήθη. Διάρκεια ή φροντίσει τη συγκατάθεση σας (εμπλεκόντως Να επιτρέψει/Αποτήρηση) σχετική με τη συλλογή δεδομένων Χρήστη/Προβλεπόμενου.

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Αποστολή ευθείας και Απώθηση>Άδεια χρήσης. **Ανοικτού Πηγαίου Κώδικα.** Εμφάνιση της πληροφορίας άδειας χρήσης λογισμικού ανοικτού πηγαίου κώδικα. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Άδεια χρήσης. **Ευθύων και Απώθηση-Διατήρηση/Δεδομένων Χρήστη.** Για τη διατήρηση όλων των δεδομένων χρήσης από τον αποθηκευτικό χώρο ταμπά στην τηλεόραση από το διαδικτυακό χώρο (Cloud), επιλέξτε Διατήρηση Δεδομένων Χρήστη.

Επινασφορά σε εργοστασιακές προεπιλογές
 Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Επινασφορά σε εργοστασιακές προεπιλογές. Επινασφορά της τηλεόρασης στις εργοστασιακές προεπιλογές.

Προβολή χρόνου λειτουργίας της τηλεόρασης
 Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Ηλεκτρικής ενεργότητας. Η ενεργή ενεργή του Χρόνου λειτουργίας της τηλεόρασης σας.

• Ένα βρόδο σε μετρήσιμη εισόδο όπως Σύνταξη του Υποδοκιμαστικού, πατήστε το πλήκτρο Home και AV, πατήστε το πλήκτρο Μενού για να αναζητήσετε το γρήγορο μενού.

• Στο γρήγορο μενού, πατήστε και κρατήστε πατημένο το Μπλε πλήκτρο και θα εμφανιστεί στην οθόνη η σελίδα Ηλεκτρικής καταστάσεως. Όταν μπορείτε να δείτε τον χρόνο λειτουργίας της τηλεόρασης.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/χρωματισμούς/παραγωγές.

Χρήση των Γονικών Ελέγχων
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Συνομιλία>Γονικός έλεγχος**.

Ενεργοποιήστε τον Γονικό έλεγχο για να μην μπορούν τα παιδιά να βλέπουν ορισμένο περιεχόμενο. Αν έχετε ήδη ορίσει τον κωδικό PIN, θα εμφανιστεί το παράθυρο δημιουργίας και επιβεβαίωσης του κωδικού PIN. Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο, δημιουργήστε τον κωδικό PIN. Αν έχετε ήδη ορίσει τον κωδικό PIN, θα εμφανιστεί το παράθυρο **Καταχώριση PIN**.

Κλειδώματα

Ενεργοποιήστε τα κλειδώματα για να επιτρέψετε τη λειτουργία Γονικός έλεγχος. Θα δείτε τις άλλες ρυθμίσεις Γονικού ελέγχου να αλλάξουν από απενεργοποιημένη κατάσταση με γκρι φόντο απενδύσης, σε επισημασμένη. Όταν συμβεί αυτό, θα είναι διαθέσιμες για ρύθμιση οι λειτουργίες.

Χρόνος αποκλεισμού, Αποκλεισμός καναλιών, Αποκλεισμός περιεχομένου, Αποκλεισμός ιστοσελίδων, ΡΙΝ γονικού ελέγχου ή Επανεμφάνιση προτιμήσεων.
Χρόνος αποκλεισμού: Αποκλεισμός της πλήρους χρήσης της τηλεόρασης για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Περιλαμβάνονται: Ζωντανής TV, HDMI και εφαρμογών.
Αποκλεισμός καναλιών: Αποκλεισμός όλων ή μεμονωμένων καναλιών όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Γονικός έλεγχος.
Αποκλεισμός περιεχομένου: Αποκλεισμός ορισμένων προγραμμάτων βάσει διαβάθμισης ηλικίας. Αυτό ελέγχεται από τον φορέα εκπομπής.
Αποκλεισμός απόδοσης: Αποκλεισμός περιεχομένου από συγκεκριμένους συνδέσμοι στις σελίδες της τηλεόρασης.

Αποκλεισμός εφαρμογών: Αποκλεισμός πρόσβασης σε ορισμένες εφαρμογές. Αν μια εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε δεν εμφανίζεται εδώ, τότε ελέγξτε τις ρυθμίσεις Γονικού Ελέγχου στην εφαρμογή. Σε ορισμένες χώρες, οι εφαρμογές από προεπιλογή, όπως Κινηματογράφος, Αλλάξτε τον έλεγχο, Διασκέδαση και **Ρυθμίσεις>Συνδέση>Γονικός έλεγχος** και **Κατεύθυνση του κωδικό PIN**, επιλέξτε το Πρώτο, το Πρώτο και το Κατώτατο μια εφαρμογή στον περιηγητή και το Κατώτατο μια εφαρμογή στον Αποκλεισμό εφαρμογών και πατήστε το πλήκτρο **OK** και κατόπιν θα δείτε ότι ταύριε να εμφανιστεί το ειδικό "Λοκτώ".

Αποκλεισμός ιστοσελίδων: Ρύθμιση των URL που μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση με το πρόγραμμα περιήγητή.

ΡΙΝ γονικού ελέγχου. Στο σημείο αυτό μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό PIN σας. Το PIN χρησιμεύει για τον κωδικό PIN που χρησιμοποιείται για να συστήσετε σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Επανεμφάνιση σε Προτιμήσεις: Επανεμφάνιση του Γονικού ελέγχου στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τους ρυθμίσεις.

Σημείωση: Εάν η επιλογή **Κλειδώματα είναι απενεργοποιημένη**, οι συνδέσεις ρυθμίσε θα είναι γκριές και δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση. Επανεμφάνιση σε προτιμήσεις προτιμήσεων.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστήριξη>Επανεμφάνιση σε προτιμήσεις προτιμήσεων**.

Επανεμφάνιση της τηλεόρασης στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Με την επανεμφάνιση θα διαγραφθούν οι προεπιλεγμένες σας ρυθμίσεις, πληροφορίες και δεδομένα. Καταχωρίστε τον κωδικό PIN στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε την εργοστασιακή επανεμφάνιση.

Ψυχαγωγία

Παιχνίδι.
Συνδέστε την κονσόλα παιχνιδιών σας και προσαρτήστε τις ρυθμίσεις για να βελτιστοποιήσετε την οθόνη της τηλεόρασης για καλύτερη ψυχαγωγία παιχνιδιών.

Συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών

Μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση μια κονσόλα παιχνιδιών χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. Για να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι από μια κονσόλα παιχνιδιών:

- Ενεργοποιήστε την κονσόλα παιχνιδιών.
- Πατήστε το πλήκτρο **Πηγή/Εισόδος**. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη κονσόλα παιχνιδιών, τηγή εισόδου.
- Εκκινήστε το παιχνίδι.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παιχνιδιών για να βελτιστοποιήσετε τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης για παιχνίδια κονσόλας.

Παιχνίδι στο Cloud

Συνδέστε την τηλεόραση σε ένα δίκτυο πατώντας το κουμπί **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Συνδέση>Δίκτυο>Διευρύνωση ρυθμίσεων**.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο. Επιλέξτε μια εφαρμογή παιχνιδιών cloud για να ξεκινήσετε το παιχνίδι.

Σημείωση:
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο χειριστήριο παιχνιδιών για να παίζετε παιχνίδια στο cloud.

Λειτουργία παιχνιδιού
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνας> Ρυθμίσεις παιχνιδιών>Λειτουργία Παιχνιδιών**.

Ενεργοποιήστε τις ρυθμίσεις της λειτουργίας ώστε βελτιστοποιήσει τη ρύθμιση της τηλεόρασης ώστε να απολαμβάνετε μια καλύτερη εμπειρία gaming.

Η λειτουργία παιχνιδιού επιτρέπει:

- Τι μείωση της καθυστέρησης εισόδου για να διασφαλιστεί ότι κάθε πράξη τηλεπαιχνιδιού ή κλικ του κινητή συμβαδίζει με το όσα συμβαίνουν στην οθόνη.
- Τι βελτιστοποίηση της ταχύτητας απόκρισης για την παραγωγή πολύ υψηλού βολταζίας εικόνας λόγω κίνησης.

• Ενεργοποίηση με ασφαλή σφάλμα YUV4:4:4 για την παροχή στίβου με ορίσματα των χρωμάτων της εικόνας. **Σημείωση:** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένες πηγές εισόδου ή εφαρμογές.

Σπορ

Διευρύνωση λειτουργίας Σπορ στις ρυθμίσεις εικόνας ή ήχου
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Εικόνας>Λειτουργία Εικόνας>Σπορ**.

Εικόνα βελτιστοποιημένη για την παρακολούθηση αθλητικών διαρροών.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Ήχος>Λειτουργία Ήχου>Σπορ**. Ήχος βελτιστοποιημένος για την παρακολούθηση αθλητικών διαρροών.

Αυτήματα ονύχιασμα λειτουργίας Σπορ

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Συνομιλία>Προηγμένες ρυθμίσεις>Αυτήματα ονύχιασμα λειτουργίας Σπορ**. Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία, οι οποιαδήποτε προγράμματα σπορ θα επιλέγεται αυτόματα η λειτουργία Σπορ και για τον τύπο ήχου και για τον Τύπο Εικόνας.

Σημείωση:
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα ονύχιασμα λειτουργίας Σπορ.

• Η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας θα μετατοπίσει αυθόρμητα την κατάσταση εικόνας.

Πολυμέσα

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Πολυμέσα**.

Το Πολυμέσα είναι μια κεντρική ταρθέλα από όπου μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε διαφορετικούς τύπους

περιεχόμενα, όπως φωτογραφίες, μουσική και ταινίες. Μπορείτε να παραβείτε περιεχόμενο που μοιάζουν με τις εξής μεθόδους:

- Ένα στικ ή ένα σκληρό δίσκο USB.
- Συμβατό κεντρικό τηλέφωνο, tablet ή άλλες προσωπικές συσκευές μπορεί να αναπαράγει την δοκίμωση ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί σε συμβατές προσωπικές συσκευές και να ταξίδεψτε ή να βλέπετε το περιεχόμενο στην τηλεόραση.

Από πρακτική, στην οθόνη που μοιάζουν εμφανίζεται η **Κονή Χρήση**, περιεχόμενο. Αν η κινήση οθόνης σας έχει συνδεθεί στην τηλεόραση, το όνομα της εμφανίζεται και στην οθόνη Πολυμέσα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την **Κονή χρήση** περιεχομένου, ανατρέξτε στην ενότητα **Συνδέση σε εξωτερικές συσκευές>Κονή χρήση περιεχόμενου** στο παρόν ενχρηδίο.

Απολαύστε Φωτογραφίες/Ήχο/Βίντεο αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Πολυμέσα>συνδεδεμένες συσκευές**.

Επιλέξτε το περιεχόμενο που θέλετε να αναπαραχθεί στην οθόνη, όπως εικόνας, βίντεο και μουσική. Το στοιχείο που αναφέρονται παρακάτω θα είναι διαθέσιμο στην οθόνη Επισκόπηση περιεχομένου.

- Γραμμή αναζήτησης: Αναζήτηση του περιεχομένου που επιθυμείτε να αναπαραχθεί.
- Στυλ προβολής: Εμφάνιση των στοιχείων του περιεχομένου σε μορφή **Πλέγμα**, **Αλφα**.
- Τελεσίμηση: Τελεσίμηση της λίστας περιεχομένου με κριτήριο: **Όνομα**, **Ημερομηνία τροποποίησης**.

Μείγρος

- Φίλτρο: Φιλτράρισμα της λίστας περιεχομένου με κριτήριο: **Όλα τα πολυμέσα**, **Φωτογραφίες**, **Βίντεο**, **Μουσική**, **Εγγραφή**.

• Βλέψ: Όταν η εστίαση είναι στην πρώτη στήλη, θα υπάρχει ένα βέλος στην οριζόντια πλευρά. Πατήστε το πλήκτρο συνδέσεις/Άρραξη για να εισαγάγετε πολλαπλές πηγές εισόδου.

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το πλήκτρο **Μενού** για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής φωτογραφιών, μουσικής ή βίντεο.

Σημείωση:
• Ορισμένες από τις επιλογές που αναφέρονται παραπάνω ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένα μοντέλα χυμής/παροχής.

• Για τη λήψη ή τη χρήση περιεχομένου με προστασία πνευματικών δικαιωμάτων, πρέπει να αποκτήσετε άδεια από τον πάροχο τους. Κατάλογος των ημερομηνιών άδειας χρήσης. Εάν δεν μπορείτε να δείτε παρακάτω άδεια αυτού του εγγύ.

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης κατά την προβολή φωτογραφιών

- Επιλέξτε μια φωτογραφία για προβολή.
- Πιέστε το πλήκτρο Πάνω/Κόψιμο για να εμφανιστεί η γραμμή ελέγχου.
- Επιλέξτε **Μουσική υπόκρουση** και κατόπιν επιλέξτε τη μουσική που επιθυμείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής μουσικής.

Τώρα μπορείτε να αναπαραγάγετε μουσική υπόκρουση κατά την προβολή φωτογραφιών.

Μορφή ήχου

Λόγω διαφοριών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Περιέκτη	Κωδικός ήχου	Όνομα επέκτασης αρχείου
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	.mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
WMA	WMA WMA Pro	.wma
PCM	LPCM ADPCM	Δ/Δ
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Μορφή φωτογραφιών

Λόγω διαφοριών σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Οι αναφερόμενες μορφές αρχείων ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Περιέκτη	Όνομα επέκτασης αρχείου	Τρόπος λειτουργίας	Ανάλυση
JPEG	.jpg, .jpeg	γραμμική βάση προοδευτική	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	μη διεμπλεκόμενη διεμπλεκόμενη	3840 x 2 160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2 160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Μορφή βίντεο

Λόγω διαφοράς σε εργαλεία προγραμματισμού και λόγω άλλων παραγόντων, ορισμένες από τις μορφές αρχείων που αναφέρονται ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.

Ο αναφερόμενος μορφή αρχείου ενδέχεται να μην υποστηρίζονται, ανάλογα με το μοντέλο.

Περιγραφή	Codecs βίντεο	Όνομα επέκτασης αρχείου	Ανάλυση και ρυθμός κάρτ
MPEG	Mpeg1/2	.mpeg .mpeg .vob	1920 x 1080p @ 120 fps
MP4	Mpeg4 H-264(AVC)	.mp4 .mov	1920 x 1080p @ 120 fps 1920 x 1080 p @ 60 fps
MKV	Mpeg1/2 Mpeg4 H-264(AVC)	.mkv	1920 x 1080p @ 120 fps 1920 x 1080p @ 60 fps
AVI	Mpeg1/2 Mpeg4	.avi	1920 x 1080p @ 120 fps 1920 x 1080p @ 60 fps
WMV	WMV3 H-264(AVC)	.asf .wmv	1920 x 1080p @ 60 fps
FLV	H-264(AVC)	.flv	1920 x 1080p @ 60 fps
TS	H-265(HEVC)	.ts	1920 x 1080p @ 60 fps

ΤΟ ΠΑΡΑΡΟΝ ΕΧΕΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΘΕΙ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ AVC-PATENT PORTFOLIO ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Η ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΛΕΓΩ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ AVC (ΒΙΝΤΕΟ AVC) ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΚΟΙΝΩΝΙΑ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΟΙΝΟΠΟΙΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΡΙΤΗΤΑ ΚΑΛΗ ΑΠΟΚΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟ ΒΙΝΤΕΟ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΔΕΛΤΑ/ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΒΙΝΤΕΟ AVC ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΝΑΓΕΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΤΙΟΔΑΝΗΤΟΣΕ ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΤΗΣΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗ ΜΡΕP L.A. L.L.C. ΒΛΕΠΕ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Διαμόρφωση μενού Προβασιμότητας

Πατήστε επιλογές μενού για να υποβοηθήσετε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Μενού Υψηλής Αντίθεσης**. Βελτίωση της αντίθεσης αντίθεσης για άτομα με προβλήματα όρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Διαφάνεια μενού**.

Επιλέξτε τη διαφάνεια μενού από τις επιλογές **Απεν.**, **Μεσαία**, **Υψηλή**.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Οδηγός Προβασιμότητας

Για τα άτομα με προβλήματα όρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Οδηγός Προβασιμότητας**.

Οι διαθεσίμες επιλογές είναι **Απεν.** και **Οδηγός Μεγάλων γραμμάτων**.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Μεγέθυνση

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Μεγέθυνση**.

Επιλέξτε σε άτομα με προβλήματα όρασης/εξασθενημένη όραση να μεγεθύνουν μια περιοχή της οθόνης.

Σημείωση:

- Αυτή η λειτουργία έχει εφαρμογή μόνο για ορισμένες περιπτώσεις.
- Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Συχνές Ερωτήσεις

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τις απαντήσεις στις πιο συχνές ερωτήσεις.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Διάγνωση κατάστασης

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Υποστηρίξη>Αυτοδιάγνωση**.

Λειτουργίες Προβασιμότητας

Διαμόρφωση Υποτίτλων

Προσαρμόζω των ρυθμίσεων υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπτόμενο περιεχόμενο.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα> Ρυθμίσεις υποτίτλων**.

Υποτίτλοι: Ενεργοποίηση τύπου υποτίτλων.

Προεπινομένη υπότιτλοι: Ρύθμιση της προεπινομένης γλώσσας υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπτόμενο περιεχόμενο.

Διατεμπτόνες υποτίτλοι: Ρύθμιση της δεκτεμπτόνα υψώνος υποτίτλων για ψηφιακό εκτεμπτόμενο περιεχόμενο.

Αποθήκευση υποτίτλων καναλιού: Ενεργοποίηση της αποθήκευσης των ρυθμίσεων υποτίτλων ανά κανάλι.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Διαμόρφωση Φωνητικού οδηγού

Παρέχει ρυθμίσεις φωνητικού οδηγού για το μενού ήχος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές **Ένταση**, **Γλώσσα**, **Ρυθμός**, **Τόνος** και **Επίστροφη στο φωνητικό οδηγό**.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Φωνητικός οδηγός**.

Σημείωση: Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Διαμόρφωση Τύπου Ήχου

Παρέχει πλήρη προσαρμογή για μενού για υποβοήθηση ατόμων με προβλήματα όρασης.

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα>Ήχος Ήχου**.

Τύπος Ήχου: Ρυθμίσεις ήχου για προβασιμότητα.

Μορφή ήχου: Επιλογή της μορφής ήχου.

Έκλογος Κατανόησης Έντασης: Παράγει τις καλύτερες επιλογές ποιότητας ήχου για άτομα με προβλήματα όρασης.

Σημείωση: Οι παραπάνω λειτουργίες ενδέχεται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα κάμερας/τηλεφώνου.

Βελτίωση διαλόγου

Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προβασιμότητα> Βελτίωση διαλόγου**.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας βελτίωσης διαλόγου.

Αν η τηλεόραση παρουσιάζει δυσλειτουργία, μπορείτε να ελέγξετε στην τηλεόραση για δυσλειτουργία αυτοδιάγνωσης για τον εντοπισμό του προβλήματος.

Δοκιμή εκδόσης

Όταν εκτελέτε την Δοκιμή εκδόσης, θα εμφανιστεί στην οθόνη μια εικόνα δοκιμής. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Η Δοκιμή εκδόσης εμφανίζει μια εικόνα υψηλής ευκρίνειας την οποία μπορείτε να ελέγξετε για τυχόν ελαττώματα ή προβλήματα. Ελέγξτε την εικόνα προσεκτικά στα επόμενα 10 δευτερόλεπτα.

Δοκιμή ήχου

Όταν εκτελέτε τη Δοκιμή ήχου, θα παραβεί ένας δοκιμαστικός ήχος από το ήχολο της τηλεόρασης. Επιλέξτε OK για να ξεκινήσετε τη δοκιμή. Ακούστε τον ήχο προσεκτικά για να διαπιστώσετε τυχόν προβλήματα ήχου.

Αυτοδιάγνωση σχετικά με δίκτυο

Κατάσταση συνδέσεως δικτύου: Προβόλη των πληροφοριών συνδέσεως δικτύου της τηλεόρασης. **Δοκιμή συνδέσεως δικτύου:** Όταν εκτελέτε μια Δοκιμή συνδέσεως δικτύου, η δοκιμή θα επιβεβαιώσει αν η τηλεόραση σας έχει συνδεθεί στο δίκτυο. Αν η δοκιμή δίκτυου είναι επιτυχής αλλά εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα στην χρήση online υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας υπηρεσιών Internet. **Δοκιμή ταχύτητας Internet:** Εκτελέστε αυτή τη δοκιμή για να ελέγξετε την ταχύτητα δικτύου.

Δοκιμή συνδέσεως αισθητήρα

Όταν εκτελέτε μια δοκιμή συνδέσεως αισθητήρα, μπορείτε να επιλέξετε από τις ημιγέρες αισθητήρα και να δείτε πληροφορίες σχετικά με τις εξωτερικές συνδέσεις.

Έλεγχοι εγκατάστασης

Όταν εκτελέσετε έναν έλεγχο κατάστασης, θα εμφανιστεί η κατάσταση της τηλεόρασης και θα προβληθούν τυχόν κωδικός σφάλματος.

Πληροφορίες σήματος

Επιβάρυνση των πληροφοριών σήματος: της τρέχουσας σελίδας.

Επιβάρυνση ή επαναφορά της τηλεόρασης

Αν η τηλεόραση παρουσιάζει προβλήματα όπως καθυστέρηση μεταξύ εκδόσης και ήχου, ή απεργία ή κώδη σφάλματος εξωτερικών συσκευών, μπορείτε πρώτα να δοκιμάσετε να επανακινήσετε την τηλεόραση για να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα. Αν το πρόβλημα επιμένει, πραγματοποιήστε επαναφορά. Αν το πρόβλημα επιμένει, στις επόμενες σελίδες, Πριν ξεκινήσετε, απενεργοποιήστε οποιαδήποτε τηλεόραση όλες τις εξωτερικές συσκευές USB.

Επανεκκίνηση της τηλεόρασης

Πατήστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο ή πατήστε το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση, για να

απενεργοποιήσετε την τηλεόραση. Για ορισμένα μοντέλα, πατήστε το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση για να εμφανιστεί να με τον κωδικό 0005, και πατήστε πάλι το κομμάτι για να με τον κωδικό 0005 στην οθόνη της τηλεόρασης. **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα ρεύματος AC και συνδέστε το πάλι μετά από 60 δευτερόλεπτα.

Πατήστε το πλήκτρο Αναμονή στο τηλεχειριστήριο ή το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση, για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

Σημείωση:

- *Με την επανεκκίνηση της τηλεόρασης, δεν θα διαγραφούν οι προτιμήσεις σας ρυθμίσεις, πληροφορίες και δεδομένα.*

Επανεφορά της τηλεόρασης

Έχετε υπόψη σας ότι με την επαναφορά θα διαγραφούν οι προτιμήσεις σας ρυθμίσεις, πληροφορίες και δεδομένα.

Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο

Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Υποστηρίξη>Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο.

Το Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο επιτρέπει στην τηλεόρασή σας να ελεγχθεί από τον τελεστή-διακομιστή για να μπορούμε να εκπροσωπούμε αόραβς να διαγνωσούν το πρόβλημα της τηλεόρασής σας και να το αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά μέσω διαδικτυακής συνδέσεως.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία:

- Ενεργοποιήστε το Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο.
- Επιλέξτε Συμπόσιο σε όλα και Επιβάρυνση στη σελίδα με τη Σύμβαση συνδέσεως τελεστής χρήστη.
- Επιλέξτε Δημιουργία PIN στο Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο, και δημιουργήστε ένα αήμιμα βοηθητικό πρόσθιο έναν επεκταμένο αόραβς με την ασυρτάτη γραμμή βοήθησε και να αναθερμίσει τον κωδικό PIN που παρασυστάσει στην οθόνη.

Σημείωση:

- *Αυτή η λειτουργία εκτελείται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης.*
- *Το παραινόμενο βήματα μπορεί να διαφέρουν. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο τμήμα.*
- *Διατηρείτε τη συνάεση δικτύου ενεργή όταν εκτελείται το Ξέρβρις με τηλεχειριστήριο.*

Προβλήματα Εικόνας

Πριν προβλήματα τα προβλήματα και τις λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, χρησιμοποιήστε τη Δοκιμή εκδόσης για να πραγματοποιήσετε Αυτοδιάγνωση για τον εντοπισμό του προβλήματος. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανατρέξτε στη

βελή Αντιμετώπιση προβλημάτων>Οθόνες στην μελέτη της προβλήματος. **Αυτοδιάγνωση καρέφας>Αυτοδιάγνωση καρέφας:** Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στην τηλεόραση. Αν δεν εμφανιστεί η εικόνα δοκιμής, αν πατήστε δε ή οθόνη έχει υποστεί ζημία, επικοινωνήστε με τον πάροχο σας ή, χωροεπιλογής σας. Αν η εικόνα δοκιμής εμφανίζεται κανονικά, ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

• Η εικόνα είναι παραμορφωμένη, θαμνή ή τριμοστάζει ή διακόπεται συχνά.

• Πάντα στην οθόνη υπάρχουν κωκίδες, οριζόντιες ή κάθετες γραμμές.

• Η φωτεινότητα δεν μπορεί να προσαρμοστεί.

Η εικόνα είναι παραμορφωμένη, θαμνή ή τριμοστάζει ή διακόπεται συχνά.

- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Εικόνας>Ρυθμίσεις Τύπου >Οθόνη.

• Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Εικόνας>Ρυθμίσεις Τύπου >Εικόνας>Ρυθμίσεις ρυθμίσεις>Σειρήνη! >Κίνηση για να προσαρμόσει τις ρυθμίσεις σχετικά με τη Σειρήνη/ακτινοβολία.

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημία το καλώδιο συνδέσεως ή ο σύνδεσμος του καλωδίου.

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο συνδέσεως έχει συνδεθεί με ασφαλή στην τηλεόραση και την εξωτερική συσκευή.

• Η τηλεόραση μπορεί να επηρεάζεται από ορισμένες τηλεοπτικές συσκευές. Για παράδειγμα, φορητά μικροκίβρια κούρα στην τηλεόραση μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο σε αναλογικά και ψηφιακά κωδικοποιημένα περιεχόμενα. Η αυξημένη απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.

• Αν επιλέξετε την τηλεόραση ως πηγή εισόδου, προσπαθήστε τον προσαυτιστή και τη θέση της κάρτας, ή συντονίστε με μεγαλύτερη ακρίβεια το κανάλι.

• Όταν συνδέετε την τηλεόραση σε εξωτερικές συσκευές, αφήνετε ορισμένη απόσταση ανάμεσα σε εξωτερικές συσκευές και την τηλεόραση.

Σημείωση:

- *Η παραραινόμενη εικόνας που φαίνεται σε αναπαρή (κωδικό Μηνη σήματος, δεν φαίνεται σε πρόβλημα της τηλεόρασης). Το συγκεκριμένο βήματα μπορεί να παρασάσει παραραινόμενη της εκδόσης, αλλά στις εκδόσεις με γρήγορη κίνηση, όπως σε αβήματα προρμωμένα και ταυές, θόρυβος.*

Πάντα στην οθόνη υπάρχουν κωκίδες, οριζόντιες ή κάθετες γραμμές.

- Αλλάξτε κανάλια ή παρεχόμενα για να δείτε αν κεί η εικόνα είναι κανονική.

• Αλλάξτε την ανάλυση εκδόου της εξωτερικής συσκευής. Αν η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη με την αυθεντική εκδόου, μπορεί να παρουσιάζουν κωκίδες ή γραμμές.

• Ελέγξτε αν η τηλεόραση έχει χρωματιστά ήρα από τον χώρο. Συνιστάται να χρωματιστά την τηλεόραση σε σχετικά ήρα περιβάλλον.

• Η τηλεόραση μπορεί να επηρεάζεται από ορισμένες ηλεκτρικές συσκευές. Για παράδειγμα, φορητά μικροκίβρια κοντά στην τηλεόραση μπορεί να προκαλέσουν θόρυβο σε αναλογικά και ψηφιακά κωδικοποιημένα περιεχόμενα. Η αυξημένη απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση.

Η φωτεινότητα δεν μπορεί να προσαρμοστεί

• Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις αισθητήρα φωτισμού στη βελή Αρχική>Προβλήματα>Εικόνας>Ρυθμίσεις Τύπου >Οθόνη. **Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις αισθητήρα φωτισμού για να προσαρμόσει το ρυθμίση.**

Σημείωση:

- *Οι ρυθμίσεις αισθητήρα φωτισμού εκτελείται να μην έχουν εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης.*

Προβλήματα ήχου

Πριν ελέγξετε τα προβλήματα και τις λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, χρησιμοποιήστε τη Δοκιμή ήχου για να πραγματοποιήσετε Αυτοδιάγνωση για τον εντοπισμό του προβλήματος. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανατρέξτε στη βελή Αντιμετώπιση προβλημάτων>Αυτοδιάγνωση καρέφας>Αυτοδιάγνωση καρέφας. **Αυτοδιάγνωση καρέφας:** Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στην τηλεόραση.

Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

- Υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο.

- Ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή διακόπεται συχνά.
- Η ένταση δεν μπορεί να αλλάξει ή αλλάζει από μόνη της.

Υπάρχει καθυστέρηση ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο

- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ήχος>Ρυθμίσεις ήχου >Καθαρό ήχο>Ήχος>Ρυθμίσεις ήχου >Ρυθμίσεις την ήχο ή το.

- Πατήστε το πλήκτρο Αρχική στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Ήχος>Ρυθμίσεις ήχου >Συντονισμός ήχου >Ρυθμίσεις την ήχο όπως επιθυμείτε.

- Ελέγξτε τις πληροφορίες σήματος. Αν το σήμα είναι ανατεταρξές ή κακό, μπορεί να προκύψει μια καλύτερη απόσταση στην εικόνα και τον ήχο.

ήχο, αλλά αυτό δεν είναι δυνατο εύκολα. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανατρέξτε στη θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων>Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων>Διάγνωση κατάστασης>Αυτοδιάγνωση σχετικά με δικτύο** εντοπισμού, στο παρόν εγχειρίδιο.

Σημείωση:

- Οι επτάσεις μπορεί να μην έχουν εφαρμογή ανάλογα με τη συσκευή. Ανατρέξτε στο συγκεκριμένο παράρ.

Ο ήχος είναι παραμορφωμένος ή διακοπτεται σπυρίλια

- Η τηλεόραση μπορεί να επηρεάζεται από ορατούς ή ακρακούς θούρα. Για παράδειγμα, φούρου μικροκυμάτων κοντά στην τηλεόραση μπορεί να προκαλέσουν θούρα σε αναλογικά και ψηφιακά κανάλια. Αν απενεργοποιήσετε τη συσκευή και τη σταματήσετε να παρεμβάλλει, τότε αυξάνει την απόσταση ανάμεσα στη συσκευή και την τηλεόραση, συνδέαυθεί ότι δεν έχει υποστεί ήζυμο το καλώδιο βίντεο/ήχου ή το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί βλαβερώς. Το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί στον σωστό σύνδεσμο ήζυμο ήχου της εξωτερικής συσκευής. Τοποθετήστε τη συσκευή όσο το δυνατόν πιο κοντά στην τηλεόραση χωρίς να υπάρχουν εμπόδια μεταξύ τους.

- Ελέγξτε τις πληροφορίες σήματος. Ένα ανεπαρκές σήμα μπορεί να προκαλέσει διακοπές ήζυμο ήχου. Ελέγξτε τις πληροφορίες σήματος στην θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων>Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων>Διάγνωση κατάστασης>Αυτοδιάγνωση σχετικά με δικτύο και πληροφορίες σήματος**, στο παρόν εγχειρίδιο.

- Η ένταση δεν μπορεί να αλλάξει από μόνη της

Πατήστε το κουμπι χειρισμού στην τηλεόραση για να ελέγξετε αν αποκρίνεται η τηλεόραση. Αν δεν υπάρχει απόκριση, ίσως η τηλεόραση δεν λειτουργεί κανονικά. Αν η τηλεόραση αποκρίνεται, χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο για να δείτε αν μπορεί να ελέγξει την τηλεόραση. Αν δεν μπορεί, τότε ελέγξτε το τηλεχειριστήριο. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στη θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων> Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο**, στο παρόν εγχειρίδιο.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ή **ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΝΤΑΣΗΣ** είναι ενεργοποιημένος, στη θέση **Εντάσεις>Ηχος>Ρυθμίσεις ήχου** ή **Ρυθμίσεις>Ηχος>Ρυθμίσεις ήχου**.

Όταν συνδέει ένα εξωτερικό πηξίο μέσω HDMI, πρώτα ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου και κατόπιν πατήστε το κουμπι **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο για να ελέγξετε το σήμα που παρουσιάζονται.

και επιλέξετε **Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Απορροές μέσω CEC** και επιλέξτε το σπείρο **Χειρισμός μέσω CEC** σε **Ανοικτό**.

• Αν η μνήμη της τηλεόρασης δεν επαρκεί, προκαλείται μια καθυστέρηση κατά την αναγωγή της εικόνας ήζυμο. Διαγράψτε την προσωρινή μνήμη (cache).

• Αν ο ήχος ενεργοποιήσετε την τηλεόραση, μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση μετά το πάτημα του τηλεκρού αόριστο μείωσης της έντασης ήζυμο στο τηλεχειριστήριο. Περιμένετε λίγο να ολοκληρωθεί η εκκίνηση της τηλεόρασης.

• Αν να το πρόβλημα επιμένει, επανεκκινήστε την τηλεόραση.

Προγράμματα καναλιών και εκπομπών

Πριν εξετάσετε τα προβλήματα και τις λύσεις που παρουσιάζονται παρακάτω, χρησιμοποιήστε τη **Δοκιμή σύνδεσης εισόδου** για να πραγματοποιήσετε διαδούλευση για τον εντοπισμό του προβλήματος. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανατρέξτε στη θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων>Διάγνωση κατάστασης>Αυτοδιάγνωση σχετικά με δικτύο** εντοπισμού, στο παρόν εγχειρίδιο.

Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω. • Σε ζωντανή TV, δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι ασθενές, ή δεν μπορεί να βρεθεί κανάλιο. • Οι υποτίτλοι δεν εμφανίζονται ή είναι σε λάθος θέση πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης.

• Η ταξινόμηση της λίστας καναλιών γίνεται μετά από μερικές ημέρες, ή κανάλια που είχαν διαγραφεί επανεμφανίζονται στη λίστα καναλιών. • Θέλω να τοποθετήσω τα κανάλια σε σειρά προτεραιότητας.

• Σε ζωντανή TV, δεν υπάρχει σήμα ή το σήμα είναι ασθενές, ή δεν μπορεί να βρεθεί κανάλιο κανάλια

• Πρώτα ελέγξτε τα παρακάτω πρόβλημα.

α. Δεν έχει υποστεί ήζυμο το καλώδιο ή ο σύνδεσμος καλωδίου της κάρτας.

β. Το καλώδιο κάρτας δεν είναι λακταρισμένο ή αποσυνδεδεμένο.

γ. Το καλώδιο κάρτας έχει συνδεθεί στη σωστή θύρα.

δ. Έχει επιλεγεί "TV" ως τύπος σήματος.

• Αν κατά διαστήματα παρουσιάζονται πρόβλημα αποου-σής σήματος ή ασθενούς σήματος, αποσυνδέστε το καλώδιο κάρτας και επανασημίστε το.

• Αν χρησιμοποιήσετε αποκωδικοποιητή ή κουτί κωδικοποίησης τηλεόρασης, ελέγξτε τα σημεία εκπομπής ή την κατάσταση του δικτύου που συνδέεται στην εξωτερική συσκευή. Για πιο συγκεκριμένες

πληροφορίες ανατρέξτε στη θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων>Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων>Διάγνωση κατάστασης>Αυτοδιάγνωση σχετικά με δικτύο** εντοπισμού, στο παρόν εγχειρίδιο.

- Αν να το πρόβλημα επιμένει, σφραμίστε πάλι το κανάλι. Σε ζωντανή TV, πατήστε το πλήκρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Κανάλια>Ραδιοσυσκευές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις>Ψηφιακή αυτοδιάγνωση**.

Οι υποτίτλοι δεν εμφανίζονται ή είναι σε λάθος θέση πάνω στην οθόνη της τηλεόρασης

Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, πατήστε το πλήκρο **Μενού** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Υποτίτλοι** όταν εσείς στην πηγή εισόδου TV. Η πατήστε το πλήκρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις>Προσαρμογή>Ρυθμίσεις υποτίτλων**.

Αν παρακολουθείτε ένα κανάλι από ένα εξωτερικό συσκευή, όπως είναι αποκωδικοποιητή και κουτί κωδικοποίησης τηλεόρασης, ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη θέση υποτίτλων πάνω στην οθόνη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης των εξωτερικών συσκευών ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών σας.

Σημείωση:

• Ορισμένα κανάλια ενδέχεται να μην έχουν δεδομένα υποτίτλων. Στην περίπτωση αυτή, εκδηλώ και αν επηρεαστήσετε τη λειτουργία υποτίτλων, δεν εμφανίζονται υποτίτλοι στην οθόνη της τηλεόρασης.

Η ταξινόμηση της λίστας καναλιών γίνεται μετά από μερικές ημέρες, ή κανάλια που είχαν διαγραφεί επανεμφανίζονται στη λίστα καναλιών

• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πραγματοποιήσει επανα-λογής. Με την επαναφορά της τηλεόρασης θα γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων χρήστη που έχετε πραγματοποιήσει.

• Ελέγξτε αν έχουν ενημερωθεί τα κανάλια στο λίστα καναλιών αν έχει λήξει η προσαρμογή σας.

• Πραγματοποιήστε νέα αόριση καναλιών για να βρεθεί ένα κανάλι που έχει λήξει από τη λίστα καναλιών.

Θέλω να τοποθετήσω τα κανάλια σε σειρά προτεραιότητας

• Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη σειρά των καναλιών ανάλογα με την προτεραιότητα ή, μπορείτε να προσαρμόσετε τη λίστα προηγμένων καναλιών που σας αρέσουν.

Προβλήματα με το δίκτυο

Πριν εξετάσετε τα προβλήματα και τις λύσεις, που παρουσιάζονται παρακάτω, πραγματοποιήστε Αυτοδιάγνωση για τον εντοπισμό των προβλημάτων.

Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες ανατρέξτε στη θέση **Αντιμετώπιση προβλημάτων>Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων>Διάγνωση κατάστασης>Αυτοδιάγνωση σχετικά με δικτύο**, στο παρόν εγχειρίδιο.

- Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω. • Το σήμα είναι πολύ αδύναμο. • Η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής, και το δίκτυο αποσυνδέεται συχνά.

Το σήμα είναι πολύ αδύναμο

• Δείτε τον αριθμό 1,2,3,6 στο τμήμα **Συντήρηση** λύσεις σε προβλήματα δικτύου.

Η σύνδεση δικτύου είναι ασταθής, και το δίκτυο αποσυνδέεται συχνά

Όταν συνδέεται σε ασύρματο δίκτυο

- Δείτε τους αριθμούς 1,2,3,4,6 στο τμήμα **Συντήρηση** λύσεις σε προβλήματα δικτύου.
- Δείτε τους αριθμούς 3,4,5 στο τμήμα **Συντήρηση** λύσεις σε προβλήματα δικτύου.

Συντήρηση λύσεις σε προβλήματα δικτύου

1. Τοποθετήστε τον ασύρματο δρομολογητή, τον δρομολογητή μόντε ή το σπείρο πρόσβασης κοντά στην τηλεόραση. Αποφεύγετε την τοποθέτηση τυχόν σκηνάκια στην τηλεόραση και το δρομολογητή. Σκεφτείτε που εκτελούνται παραβάσεις όπως οι φούρου μικροκυμάτων και κινητά τηλεφώνια, που λειτουργούν στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνότητας με την παρακάτω παραβάσεις στην τηλεόραση.

2. Ελέγξτε αν υπάρχουν παραβάσεις στο ραδιόκωδικα. Σκεφτείτε που εκτελούνται παραβάσεις όπως οι φούρου μικροκυμάτων και κινητά τηλεφώνια, που λειτουργούν στην ίδια περιοχή ραδιοσυχνότητας με την παρακάτω παραβάσεις στην τηλεόραση. Αν χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα ραδιοσυχνότητες, άλλες συσκευές που εκτελούν ραδιοσυχνότητες, μπορεί να έχει υποβαθμιστεί το ποσότητα σύνδεσης δικτύου. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές εκτός της ραδιοσυχνότητας ή, τοποθετήστε τις συσκευές αυτές μακριά από την τηλεόραση.

3. Επανεκκινήστε το μόντε/την δρομολογητή σας. Απενεργοποιήστε το μόντε/την δρομολογητή σας και ενεργοποιήστε το πάλι αφού προηγουμένως τουλάξον 60 δευτερόλεπτα. Μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος για να αποσυνδεθεί στο Internet το μόντε/την δρομολογητή σας.

4. Ελέγξτε το κωδικό, τον δρομολογητή σας. Βεβαιωθείτε ότι τα κωδικά είναι σωστά συνδεδεμένα στο μόντε/την δρομολογητή σας και ότι οι λυχνίες αναβοβλύνουν κατά διαστήματα και τακτικά.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ένα άκρο του καλωδίου είναι σωστά συνδεδεμένο στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης, και το άλλο άκρο είναι σωστά συνδεδεμένο σε ένα εξωτερικό μόντε/δρομολογητή.

Οποιαδήποτε λειτουργική σύνδεση μπορεί να προκαλέσει αστάθεια ή απώλεια του δικτύου.

- Αν τα προβλήματα δεν βελτιωθούν αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, μπορείτε να προσπαθήσετε να χρησιμοποιήσετε μια ενσωματωμένη σύνδεση δικτύου.

Προβλήματα με εφαρμογές

Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

- Δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση, το άνοιγμα, η ενημέρωση ή η απεγκατάσταση εφαρμογών.
- Η εφαρμογή κλείνει από μόνη της.
- Η εφαρμογή παγώνει ή δεν είναι ορατή ή κρύβεται κατά τη χρήση της εφαρμογής.
- Προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του Προγράμματος περιήγησης για τη μετάδοση ροής βίντεο.
- Η γλώσσα της εφαρμογής είναι διαφορετική από τη γλώσσα μενού της τηλεόρασης.

Δεν είναι εφικτή η εγκατάσταση, το άνοιγμα, η ενημέρωση ή η απεγκατάσταση εφαρμογών

- Αν μόλις ενεργοποιήσετε τη τηλεόραση, περιμένετε ένα δεκάλεπτο ή εκκινήστε τη τηλεόραση.
- Μπορείτε να εγκαθιστάτε μόνο εφαρμογές που είναι συμβατές με την τηλεόραση. Συμφωνία την εγκατάσταση εφαρμογών μόνο από το καταστήμα εφαρμογών. Τα αρχεία εφαρμογών που λήφθηκαν από το Интернет ίσως δεν μπορούν να εγκατασταθούν στην τηλεόραση.

- Μπορείτε να διαγράψετε μόνο εφαρμογές που έχετε εγείρει ως αρχείο στην τηλεόραση. Η εφαρμογή δεν εκτελείται, αλλά εφαρμογές δεν μπορούν να διαγραφούν.

- Δείτε τους αριθμούς 1.2,3 στο τμήμα Συνθήκες λύσης σε προβλήματα με εφαρμογές.

Η εφαρμογή κλείνει από μόνη της

Δείτε τον αριθμό 2 στο τμήμα Συνθήκες λύσης σε προβλήματα με εφαρμογές.

Η εφαρμογή παγώνει ή δεν είναι ορατή ή κρύβεται κατά τη χρήση της εφαρμογής

- Κλείστε την εφαρμογή και κατόπιν ανοίξτε τη πάλι.
- Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε την εφαρμογή. Δείτε τους αριθμούς 1,2,3 στο τμήμα Συνθήκες λύσης σε προβλήματα με εφαρμογές.

Προκύπτουν προβλήματα κατά τη χρήση του Προγράμματος περιήγησης για τη μετάδοση ροής βίντεο

- Κλείστε το Πρόγραμμα περιήγησης και κατόπιν ανοίξτε το πάλι.
- Δείτε τον αριθμό 1,2 στο τμήμα Συνθήκες λύσης σε προβλήματα με εφαρμογές.

Η γλώσσα της εφαρμογής είναι διαφορετική από τη γλώσσα μενού της τηλεόρασης

- Η γλώσσα σε μια εφαρμογή μπορεί να είναι διαφορετική από τη γλώσσα μενού της τηλεόρασης εφάπαξ ή μεμονωμένα για κάθε εφαρμογή. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα στις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Έχετε υπόψη σας ότι η δυνατότητα αλλαγής της γλώσσας σε μια εφαρμογή εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών της εφαρμογής.

Συνθήκες λύσης σε προβλήματα με εφαρμογές

1. Ελέγξτε αν η τηλεόραση σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και αν υπάρχουν προβλήματα δικτύου με την τηλεόραση σας.
2. Ο αποθηκευτικός χώρος είναι ανεπαρκής. Προσπαθήστε να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη ή απεγκαταστήστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε συχνά. Μπορείτε να διαγράψετε την προσωρινή μνήμη (cache) να προγράψετε περιήγησης και εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο διαγράφονται μόνιμα όλα τα δεδομένα χρήστη και τα προσωρινά αρχεία.
3. Η υπηρεσία της εφαρμογής, η τηλεόραση να μην είναι διαθέσιμη προσωρινά. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε τις εφαρμογές αργότερα.

Προβλήματα με το τηλεχειριστήριο

Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

- Η τηλεόραση αποκρίνεται αργά στις εντολές από το τηλεχειριστήριο.

Η τηλεόραση αποκρίνεται αργά στις εντολές από το τηλεχειριστήριο

Όταν έχει μόλις εκκινήσει η τηλεόραση, μπορεί να υπάρξει καθυστερημένη απόκριση μεταξύ τηλεόρασης και τηλεχειριστηρίου. Περιμένετε λίγο πριν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.

Μπορεί να έχουν ενταλθεί οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες με νέες. Για τηλεχειριστήριο ηλιακής φόρτισης, μπορείτε να φορτίσετε το τηλεχειριστήριο με κάποιο υποκατάστατο πηκιά του στο φως ή με χρήση ενός καλωδίου USB type-C.

Αν το επίπεδο φόρτισης των μπαταριών είναι κονσολό, αφαιρέστε τις μπαταρίες, πατήστε οποιαδήποτε πλήκτρο για 1-2 δευτερόλεπτα, και κατόπιν επανεγκαταστήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. Αυτή η μέθοδος έχει εφαρμογή μόνο σε μοντέλα τηλεχειριστηρίου με αντικαταστούμενες μπαταρίες.

Θάλα να χρησιμοποιώ το τηλεχειριστήριο για τον χειρισμό και άλλων συσκευών

- Ενεργοποιήστε στην τηλεόραση τη λειτουργία Χειρισμός μέσω CEC. Πατήστε το πλήκτρο Αρχική

στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε Ρυθμίσεις>Σύνδεση>HDMI & CEC>Χειρισμός μέσω CEC.

- Επιβεβαιώστε ότι εξωτερική συσκευή είναι συμβατή με HDMI & CEC και είναι ενεργοποιημένη λειτουργία HDMI & CEC στη συνδεδεμένη συσκευή. Για πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη που συνοδεύει την εξωτερική συσκευή.
- Ελέγξτε αν το καλώδιο βελτιστών της εξωτερικής συσκευής είναι καλά συνδεδεμένο και ότι είναι σταθερή η σύνδεση καλωδίου HDMI μεταξύ της εξωτερικής συσκευής και της τηλεόρασης. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI τυπικών προδιαγραφών και βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δεν έχει υποστεί ζημιά.

Προβλήματα σύνδεσης εξωτερικών συσκευών

Πριν εξετάσετε τα προβλήματα και τις λύσεις, που παρουσιάζονται παρακάτω, χρησιμοποιήστε δοκιμή σύνδεσης ασύδων για να προγραμματίσετε Αυτόματη λήψη για τον εντοπισμό του προβλήματος. Ελέγξτε τα σημεία που παρουσιάζονται παρακάτω.

- Δεν ακούγεται ήχος από την τηλεόραση κατά τη χρήση της λειτουργίας μετάδοσης περιεχομένου.
- Δεν είναι εφικτός ο καταπομπής οθόνης ή η μετάδοση περιεχομένου της κινητής συσκευής ή του PC μου στη τηλεόραση.

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στην πηγή ήχου μου, ούτε σε ασύρματα ακουστικά ή ηχεία Bluetooth.

- Η σύνδεση μεταξύ εξωτερικών συσκευών και της τηλεόρασης είναι ασταθής.

- Δεν μπορεί να επιδώσει μη συνδεδεμένη συσκευή ή βρα βρα μη συνδεδεμένη συσκευή HDMI.

- Δεν ανταπεψύχει ήχου από ακουστικά και ηχεία TV, ή από ηχεία Bluetooth και ηχεία TV υπεύθυνα.

Δεν ακούγεται ήχος από την τηλεόραση κατά τη χρήση της λειτουργίας μετάδοσης περιεχομένου

- Ελέγξτε για να δείτε η επιλογή Ψήφος έχει τεθεί σε Ανοικτό. Αν είναι έτσι, πατήστε το πλήκτρο Σύνδεση > Ηχος, αδειστήτε την ένταση του ήχου.

- Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί Ηχείο TV στη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Ηχος>Ηχείο-Εξόδος ήχου.

- Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Αν το σήμα δικτύου είναι αδύναμο ή χαμηλό, μπορεί να υπάρχει καθυστέρηση ήχου μεταξύ της τηλεόρασης και της κινητής συσκευής.

Δεν είναι εφικτός ο καταπομπής οθόνης ή η μετάδοση περιεχομένου της κινητής συσκευής ή του PC μου στην τηλεόραση

- Ελέγξτε αν η τηλεόραση υποστηρίζει Κοινή χρήση οθόνης/Κοινή χρήση περιεχομένου στις πηλές συβάων.

Για iPhone, iPad ή Mac, χαρτισματοθήκη, τη λειτουργία AirPlay για διαμορφωμένο περιεχόμενο με την τηλεόραση. Ελέγξτε αν η τηλεόραση υποστηρίζει AirPlay στη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>AirPlay και HomeKit. Ορισμένα μοντέλα τηλεόρασης ενδέχεται να μην υποστηρίζουν AirPlay.

- Ελέγξτε αν η Κοινή χρήση περιεχομένου είναι ενεργοποιημένη στη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Σύνδεση κινητής συσκευής>Κοινή χρήση περιεχομένου και ρυθμίστε το στο χρώμα: Ανοικτό.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση και η κινητή συσκευή έχουν συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο.

- Ελέγξτε αν το περιεχόμενο που ανατρέχεται προσπεύεται από τη νομόθετα πνευματικά δικαιώματα. Ορισμένα προγράμματα οργάνω ενδέχεται να μην μπορούν να μεταδοθούν στην τηλεόραση.

- Ελέγξτε την κατάσταση δικτύου. Η αποτυχία μετάδοσης μπορεί να οφείλεται σε ανεπαρκή ή χαμηλή δύναμη σήματος.

Κλείστε και ανοίξτε πάλι τη λειτουργία Κοινή χρήση οθόνης/Κοινή χρήση περιεχομένου σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο μικροσφάλμα λογισμικού.

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στην πηγή μου, ούτε σε ασύρματα ακουστικά ή ηχεία Bluetooth

Ελέγξτε αν η συσκευή Bluetooth είναι συμβατή με την τηλεόραση.

- Ελέγξτε μήπως έχει υποστεί ζημιά το καλώδιο σύνδεσης ή ο σύνδεσμος του καλωδίου.

- Ελέγξτε αν είναι ενεργοποιημένο το Bluetooth από τη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth.

Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε το Bluetooth από τη θέση Αρχική>Ρυθμίσεις>Σύνδεση>Bluetooth.

Η σύνδεση μεταξύ εξωτερικών συσκευών και της τηλεόρασης είναι ασταθής

- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο σύνδεσης έχει συνδεθεί με ασφαλή τρόπο στην τηλεόραση και στην πηγή ήχου.
- Όταν η εξωτερική συσκευή και η τηλεόραση έχουν συνδεθεί ασύρματα, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φυσικά εμπόδια μεταξύ τους.

- Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση ανάμεσα στη συσκευή Bluetooth και την τηλεόραση είναι μικρότερη από 10 μέτρα.

εργασιακές προεκτιμήσεις, θα πραγματοποιήσει επανεκτίμηση από μόνον τις. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Απενεργοποιείται από μόνον τις

- Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο στην πρίζα ρεύματος AC. Η απουσία αυτή του θα προκαλέσει απενεργοποίηση της τηλεόρασης.

- **Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί Χρονολογισμός Ήνυχου, Χρονολογισμός απενεργοποίησης ή Αυτόματη αδρανοποίηση.** Αυτές οι δυνατότητες επιτρέπουν την αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης βάσει της χρονολογίας. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Χρονολογισμός**.

- **Ελέγξτε αν έχει ρυθμιστεί Αυτόματη αδρανοποίηση ή αυτόματη σίμηση.** Αν η τηλεόραση επιλαμβάνει διακοπές δεν έχει σήμα και δεν υπάρχει ελαφρύ κτύπημα ως με την τηλεόραση, η τηλεόραση θα σταθεί σε κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Χρονολογισμός > Αυτόματη αδρανοποίηση ή αυτόματη σίμηση.** Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα λόγω/προεπιλογής.

- **Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα Χειρισμού μέσω CEC.** Όταν έχει ενεργοποιηθεί ο Χειρισμός μέσω CEC και απενεργοποιηθεί ο εδαφικός συσκευές που υποστηρίζουν HDMI & CEC, η τηλεόραση θα κλείσει στην κατάσταση αναμονής. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Σύνδεση > HDMI & CEC > Χειρισμός μέσω CEC.**

Ενεργοποιείται από μόνον τις

- Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί **Χρονολογισμός απενεργοποίησης**. Η επιλογή αυτής της δυνατότητας ενεργοποιεί αυτόματα την τηλεόραση με το πλήκτρο **Αρχική** στη τηλεόραση. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Χρονολογισμός > Χρονολογισμός απενεργοποίησης**.

- Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα **Αυτόματη απενεργοποίηση TV**. Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής με το **HDMI & CEC**. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Αυτόματη απενεργοποίηση TV**.

Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Ελέγξτε αν το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σε πρίζα ρεύματος AC. Μπορείτε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης από την πρίζα ρεύματος AC και να το συνδέσετε πάλι μετά από 60 δευτερόλεπτα.

- Προσπαθήστε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο. Πατήστε το πλήκτρο **Αναμονής**

στο τηλεχειριστήριο και ελέγξτε αν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

- Δοκιμάστε να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση με το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση. Πατήστε το κομμάτι χειρισμού και ελέγξτε αν ενεργοποιείται η τηλεόραση.

Δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί

- Αν δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί η τηλεόραση με το τηλεχειριστήριο, ενδεχομένως δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.

- Δοκιμάστε να πατήσετε το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση για να την απενεργοποιήσετε. Για ορισμένα μοντέλα, πατήστε το κομμάτι χειρισμού στην τηλεόραση για να μην αφαιρεθεί το μπουτό οθόνης, και πατήστε πάλι το κομμάτι για να μετακινήσετε την τηλεόραση από την επιλογή **Απενεργοποίηση** για να απενεργοποιηθεί την τηλεόραση.

- Αν η τηλεόραση δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί με το τηλεχειριστήριο και επιλέξετε **Ρυθμίσεις > Σύστημα > Ρυθμίσεις > Χρονολογισμός** στην τηλεόραση, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα ρεύματος AC.

Δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ή ενήμερωση συστήματος

Για την ενήμερωση λογισμικού χρειάζονται μερικά λεπτά. Περιμένετε λίγο.

- Ελέγξτε αν η τηλεόρασή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet και αν υπάρχουν διαθέσιμα βελτιωμένα που επηρεάζουν την τηλεόρασή σας. Δοκιμάστε να αποσυνδέσετε την ασφάλεια όταν έχουν λυθεί τα προβλήματα δικτύου.

- Επισκεφτείτε την τηλεόραση και μετά δοκιμάστε να πραγματοποιήσετε ενήμερωση συστήματος.

- Αν το πρόβλημα επιμένει, μπορείτε να αναζητήσετε το λογισμικό χρησιμοποιώντας μια μονάδα δίσκου USB.

Ορισμένες δυνατότητες της τηλεόρασης δεν λειτουργούν μετά την ενήμερωση συστήματος

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πραγματοποιήσει ερροσοποίηση επαναφορά στην τηλεόραση σας. Μια ερροσοποίηση επαναφορά θα διαγράψει όλες τις ρυθμίσεις.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν αφαιρέσατε τα δεδομένα χρήστη.

- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν είναι σε λειτουργία καταστήματος. Όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία καταστήματος, θα γίνεται επαναφορά των ρυθμίσεων της κάθε Mπαρλέτ.

- Ελέγξτε αν ενήμερωσα το λογισμικό πρόσφατα. Το σύστημα ενδέχεται να παρουσιάσει αστάθεια μετά την ενήμερωση της τηλεόρασης.

- Όταν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, ορισμένες ρυθμίσεις θα απενεργοποιούνται αυτόματα.

θέλω να αποσυνδεθώ από τον λογαριασμό μου ή να διαγράψω δεδομένα χρήσης του λογαριασμού

Για να αποσυνδεθώ από τον λογαριασμό μου
1. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Λογαριασμούς** στη γραμμή πληροφοριών στην Αρχική οθόνη.

2. Επιλέξτε τον λογαριασμό από τον οποίο θέλετε να αποσυνδεθείτε, επιλέξτε **Ρυθμίσεις Λογαριασμού > Αποσύνδεση** στην Χρήση 1, και ο λογαριασμός θα καταργηθεί από τη τηλεόραση.

Στις ακόλουθες περιπτώσεις, θα προκληθεί αυτόματη αποσύνδεση από τον λογαριασμό σας:

- Αλλαγή από λειτουργία καταστήματος σε οικιακή λειτουργία
- Αλλαγή των ρυθμίσεων τοποθεσίας
- Καταργήστε την επιλογή **Συμφωνία με λογαριασμό VIDAA** στη θέση **Κοινή χρήση δεδομένων, Ανάφραση και Σύμβαση** αδειών τελικού χρήστη
- Πραγματοποιήστε επαναφορά της τηλεόρασης σας στις εργοστασιακές προεπιλογές και αφαιρέστε τα δεδομένα χρήστη σας

Για διαγραφή δεδομένων χρήσης λογαριασμού
Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Υποστήριξη > Αποστολή ευθύνων** και **Απόρριψη > Διαγραφή Δεδομένων χρήστη**.

Σημύσεις:

- Η επιλογή αυτής της ρύθμισης θα διαγράψει πλήρως τα δεδομένα χρήσης σας (παραβλεπόμενα λογαριασμού, λίστες αγαπημένων καναλιών στη Σύνταξη TV, πληροφορίες διασύνδεσης, εγχειρίδια, Bluecast, ονόματα τηλεόρασης κ.λπ.) για δεν θα είναι εφικτή η επαναφορά των δεδομένων.
- Η τηλεόραση θα πραγματοποιήσει επανεκκίνηση αφού επιβεβαιώσει ότι όλες οι διαγραφές τα δεδομένα.

Η τηλεόραση είναι πάλι έτοιμη

- Αυτό είναι φυσιολογικό επειδή το πινάκλ παράγει θερμότητα όταν χρησιμοποιείται. την τηλεόραση για μερικές ώρες χωρίς διακοπή, αλλά η θερμότητα δεν επιτρέπει την λειτουργία της τηλεόρασης. Έξοδος η τηλεόραση λειτουργεί κανονικά, εάν χρεμάσει να να αναψύξει.

- Συνιστούμε να επιλέξετε για την τηλεόραση σας μια θέση σε καλά αεριζόμενο χώρο για καλή κυκλοφορία του αέρα.
- Όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμονής, πατήστε και τότε να αισθανθείτε τη θερμότητα γιατί ενδεχομένως η τηλεόραση εκτελεί Εγγραφή στην αναμονή.

Μπορώ να ακούσω την εκκίνηση των μουσικών οθόνων ή των περιεχομένων

- Η εκκίνηση οφείλεται στην ενεργοποίηση της δυνατότητας Φωνητικός οθόνος. Για να απενεργοποιήσετε τη δυνατότητα Φωνητικός οθόνος, πατήστε το πλήκτρο **Αρχική** στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε **Ρυθμίσεις > Προβάσιμότητα > Φωνητικός οθόνος** και απενεργοποιήστε τη δυνατότητα **Φωνητικός οθόνος**. Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην έχει εφαρμογή σε ορισμένα μοντέλα/λογυθρήσεις.


Προδιαγραφές

Υψηλακή Αλλη	Πλήρως ενσωματωμένη υψηλή επιλεγμένη-καλωδιακή τηλεόραση (DVB-T2-C-S) (σε συμβατότητα με DVB-T2, DVB-S2)
Ένταση ηχητικού	Ευέλικτη επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κειμένου RF	75 Ω (χωρίς αντιστάθιση)
Τύπος λειτουργίας	220~240V AC, 50Hz
Ήχος	DTS X Dolby Atmos
Έξοδος αναπνευστικής συσκευής (SPEAKER) (10% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2 x 10
Κατανάλωση ρεύματος (W)	140W
Κατανάλωση ρεύματος λειτουργίας με ελάχιστο δεικνύει (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεόρασης ΒΑΜΧ (με βάση) (mm)	250 x 1227 x 769
Διαστάσεις τηλεόρασης ΒΑΜΧ (χωρίς βάση) (mm)	34166 x 1227 x 709
Θερμοκρασία λειτουργίας/υγρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.


Table of Contents

Safety Information.....	2
Ultra HD (UHD).....	4
High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG).....	4
Dolby Vision.....	4
Accessories Included.....	4
Stand Installation & Wall Mounting.....	4
Antenna Connection.....	5
Turning On/OFF the TV.....	7
TV Control & Operation.....	7
First-time Use.....	10
Enjoy Live TV.....	14
Benefits of Smart TV.....	21
Voice Service Setup.....	21
Connecting to External Devices.....	25
Settings Overview.....	30
Entertainment.....	38
Troubleshooting.....	42
Specification.....	51
Licenses.....	51
Licenses.....	52

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN THE TV SET. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER servicing to QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning) and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains.

The mains plug is used to disconnect the TV set from the mains and therefore it must remain readily operable. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the TV set may still be powered on in situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the remote/features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

⚠ WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable / experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.

- Use this TV set at an altitude of less than 5000 metres above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar indoor use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord/plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not unplug the TV by pulling the power cord. Never touch the power cord/plug with wet hands as this could cause a short circuit or electric shock. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids and do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g. on shelves above the TV).

- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top of or near the TV.
- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor or inclined surfaces.
- To avoid danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is provided with screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.
- Dispose of a battery in a fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting a battery, can result in an explosion; a battery subjected to extremely low pressure may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

WARNING

- Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the TV.

⚠ Caution	Serious injury or death risk
⚡ Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
🔧 Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for restrictions and precautions and safety instructions. Each explanation shall be considered where the product bears related marking only. Note such information for security reasons.

Class II Equipment: This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Hazardous Live Terminal: The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

Caution, See Operating Instructions: The marked area(s) contain(s) user replaceable coin or button cell batteries.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.

- earthing – and to a television distribution system using essential cable for intermediate connections. There is a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator).

- WALL MOUNTING WARNINGS**
- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
 - The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
 - Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.
 - Use the specified wall mounting screws and other accessories.
 - Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Figures and illustrations in these operating instructions are provided for reference only and may differ from the actual product appearance. Product design and specifications may be changed without notice.

- ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
 - ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
 - ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.
 - ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might tempt children to climb, such as toys and remote controls, on the top of the television or furniture on which the television is placed.
 - The equipment is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m.
 - If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.
-
- Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other apparatus with a connection to protective

Introduction

Thank you for choosing our product. You'll soon be enjoying your new TV. Please read these instructions carefully. They contain important information which will help you get the best from your TV and ensure safe and correct installation and operation.

Ultra HD (UHD)

The TV supports Ultra HD (Ultra High Definition- also known as 4K) which provides resolution of 3840 x 2160 (4K2K). It equals 4 times the resolution of Full HD by doubling the pixel count of the Full HD content both horizontally and vertically. Ultra HD content is supported via native and market applications, HDMI, some of the Over-the-Top (OTT) services, USB inputs and over DVB-S2 broadcast.

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Using this feature the TV can reproduce greater dynamic range of luminosity by capturing and then combining different exposures. HDR/HLG promises better picture quality thanks to brighter, more realistic highlights, more realistic colour and other improvements. It delivers the look that filmmakers intended to achieve, showing the hidden areas of dark shadows and sunlight with full clarity, colour and detail. HDR/HLG content is supported via native and market applications (except Netflix, Prime Video, HDMI, USB input and over DVB-S broadcasts. Set the **HDMI Format** option as **Enhanced format** from the **Settings->Connection-HDMI & CEC** menu in order to activate HDR/HLG content (for 4K models). If the HDR/HLG content is received through an HDMI input, the TV interface should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case.

Dolby Vision

Dolby Vision™ delivers a dramatic visual experience, astonishing brightness, exceptional contrast, and vivid colour, that brings entertainment to life. It achieves this colour gamut imaging technology. By increasing the brightness of the original signal and using a higher dynamic colour and contrast range, Dolby Vision presents stunning true-to-life images with stunning detail that other post-processing technologies in the market are not able to produce. Dolby Vision is supported via native and market applications, HDMI and USB inputs. Set the **HDMI Format** option in the **Settings->Connection-HDMI & CEC** menu as **Enhanced format** in order to watch Dolby Vision content, if the Dolby Vision content is received through an HDMI input. The

source device should also be at least HDMI 2.0a compatible in this case. In the **Settings->Picture->Picture Mode** menu three predefined picture modes will be available (Dolby Vision content is detected). **Dolby Vision Bright**, **Dolby Vision Dark** and **Dolby Vision Custom**. All three allow the user to experience the content in the way the creator originally intended with different ambient lighting conditions.

Accessories Included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Operating Instructions
- Power Cord

Stand Installation & Wall Mounting

Assembling / Removing the stand(s)

Preparations

- Take out the stand(s) and the TV from the packing case and put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth (blanket, etc.).
- Use a flat and firm table bigger than the TV.
- Do not hold the screen panel part.
- Make sure not to scratch or break the TV.

Assembling the stand(s)

- Place the stand(s) on the stand mounting pattern(s) on the rear side of the TV.
- Insert the screws provided, and tighten them gently until the stand(s) is(are) properly fitted.

Removing the stand(s) from the TV

- Be sure to remove the stand(s) in the following way when using the wall mount bracket or replacing the TV: when using the wall mount bracket or replacing the TV:
 - Put the TV onto a work table with the screen panel down on a clean and soft cloth. Leave the stand(s) protruding over the edge of the surface.
 - Unscrew the screws that fix the stand(s).
 - Remove the stand(s).

When using the wall mount bracket

Your TV is also prepared for a VESA-compliant wall mount bracket. If it is not supplied with your TV, contact your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket.

Holes and measurements for wall mount bracket installation.


Other Connections

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.



Connector	Type	Cables	Device
	HDMI Connection		
	S/PDIF (Optical Out) Connection		
	Headphone Connection		
	USB Connection		
	CI Connection		
	Ethernet Connection	 LAN / Ethernet Cable	

When using the wall mounting kit (not supplied), we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the CI module with the TV powered OFF. You should refer to the instruction manual for details of the settings. The USB inputs on the TV support devices that have current value above 500mA, may damage the TV. We do not recommend using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation and trouble-free transmission of high definition signals, such as 4K content, we recommend using shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

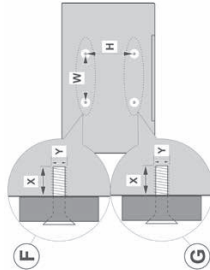


VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
A	Hole Pattern Size (mm)	W	H
B		200	200
C	Screw Size		
D	Length (A)	min. (mm)	F 7 5
E	Thread (M)	max. (mm)	G 10 6
			M6

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the aerial input (ANT) socket or satellite plug to the satellite input (LNB) socket located on the left side of the TV.

Left side of the TV

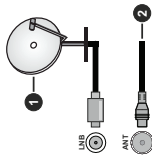

1. Satellite
2. Aerial or cable

Note: You may also connect devices that can receive broadcast signals such as a Set Top Box.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.




Turning On/Off the TV

Connect power

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on 220-240V AC, 50 Hz socket.

After unpacking, allow the TV set to reach the ambient room temperature before you connect the set to the mains.

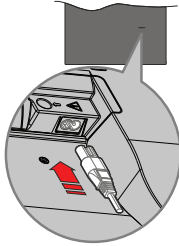

Plug one end (the two-hole plug) of the supplied detachable power cord into the power cord inlet on the rear side of the TV as shown above. Then plug the other end of the power cord into the mains socket outlet. The TV will switch to standby mode.

Note: The position of the power cord inlet may differ depending on the model.

To switch on the TV from standby

If the TV is in standby mode the standby LED lights up. To switch on the TV from standby mode either:

- Press the **Standby, Guide, Netflix or Prime Video** button on the remote control.
 - Press the control button on the TV.
- The TV will then switch on.

Note: The remote control buttons may vary depending on models/countries/regions.


To switch the TV into standby

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV. Mixbar menu options will be displayed. The focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted. The TV will switch into standby mode.

To switch off the TV

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

TV Control & Operation

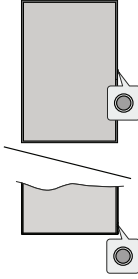

Your TV has a single control button. This button allows you to control the inputs/ Channel Up-Down/ Volume Up-Down and Power/Off-On functions of the TV.

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the Mixbar menu options.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- To use the Volume Up-Down/function, press and hold the button for about 2 seconds.

To turn the TV off: Press the control button to display the Mixbar menu options, the focus will be on the current input source option. Press the button consecutively until the **Power Off** option is highlighted.

To turn on the TV: Press the control button, the TV will turn on.

To change volume: Press the control button to display the Mixbar menu options and then press the button consecutively to move the focus to **Vol+** or **Vol-** option. Press and hold the button to increase or decrease the volume.

To change channel (on TV input source, Live TV mode): Press the control button to display the Mixbar menu options and then press the button consecutively to move the focus to **CH+** or **CH-** option.

To change input sources: Press the control button to display the Mixbar menu options, the focus will be on the current input source option. Scroll through the available input sources by pressing the button until the desired input source option is highlighted.

Note: Live TV settings menu, OSD in Live TV mode cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Home** button to display or return to the Home screen of your TV. Use the directional buttons to move the focus, proceed, adjust some settings and press **OK** to make selections in order to make changes, set your preferences, enter a sub-menu, launch an application, etc. Press **Back/Return** to return to the previous menu screen.


Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the input icon on the left side of the Home screen, press the **OK** button to enter. Press the Up and Down directional buttons to select the different sources and press **OK** to switch to the selected input source.

Changing Channels and Volume

You can adjust the volume by using the **Volume +/-** buttons and change the channel in Live TV mode by using the **Programme +/-** buttons on the remote.

Remote Control

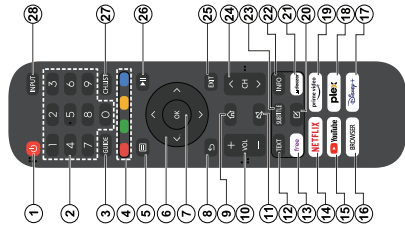

Inserting the Batteries into the Remote

The remote may have a screw that secures the battery compartment cover onto the remote control (or this may be in a separate bag). Remove the screw, if the cover is screwed on previously. Then remove the battery compartment cover. Insert two 1.5V+ size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observing correct polarity). Do not mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on. Secure the cover again with the screw, if any.

(*) Edit Button

Press and hold the **Edit** button on the remote control. A menu will appear on the screen where you can change the behaviour of the button. You can select one of the input sources (e.g. HDMI, AV, etc.) or apps (any app that is available on the Home screen) shown on the screen.

If the function of the **Edit** button is changed, the selected app/function will be launched when the button is pressed. If not, you will see a message stating how to assign a function to this button.

27. Channel List: Opens the channel list

28. **Input:** Shows available broadcast, content sources and sharing options

First-Time Use

Using the E-Manual

View the embedded E-Manual which contains information about your TV's key features.

Disclaimer: Instructions and images throughout this manual are only for reference and may differ from the actual product.

Launch the E-Manual

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.

Enter **Settings Live TV** chapter to learn more about how to set up Live TV features.

Enter **Connecting to External Devices** chapter to learn more about how to connect external devices to your TV and how to set up.

Use the Buttons in the E-Manual

Search

Search for the product feature information, the E-Manual will provide all the titles and content that contain the search information.

QR Code

Scan the QR Code with your Smart Phone to open the E-Manual on your device.

Try Now button

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

Home Screen

The Home screen is the centre of your TV. All TV functions can be accessed from the Home screen. **Account, Search, Kids, Notification, Input, Settings, and Live TV** icons will be available. You can scroll through them using the directional buttons. *Note: Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.*

Display the Home Screen

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen.

To exit the Home screen, press the **Source/Input** button on your remote control or use the directional buttons to move the focus to the **Input** icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and select your desired input source.

Use the Navigation Bar

The navigation bar refers to indicators and icons on the left side of the Home screen.

Note: Indicators or icons may vary depending on models/countries/regions.

Account: A VIDAA account provides all the best features of your Smart TV and ensures that all services are kept up to date.

For more information about VIDAA account, please refer to **Benefits of Smart TV-Using a VIDAA Account** in this manual.

Search: Search the content you want.

Kids: Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalised experience for your children.

Notification: Allow pop-up notifications to appear for useful information and events that occur with your TV, including: **Advertising, New Arrivals, Warnings and Legal Statements, System Messages and Alexa Notification.**

You can enable/disable each of these notifications within **Settings** in the notification centre.

Select **Try Now**, and it will guide you to the corresponding TV menu for trying the function.

To delete all notifications, select **Clear All**.

Note:

- The Alexa Notification may not be available in some models/countries/regions.
- For more information about the account, please refer to **Benefits of a VIDAA Account on the Home screen.**

Input: Select the input source depending on the device you have connected to your TV.

Settings: Manage TV configuration.


Live TV: Provides quick access to Live TV. For more information, please refer to **First-Time Use>Prepare Live TV** in this manual.

After connecting to a wired (Ethernet) network, press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Network->Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

- **Connection Type**
Choose a wired (Ethernet) network connection to access the Internet.
- **Ethernet**
Display network status.
- **IP Settings**
Configure the IP setting for your network connection.

Connect to a Wireless Network
To connect to an available wireless network, make sure that you turn on your wireless router and have the wireless router's SSID and password before attempting to connect.

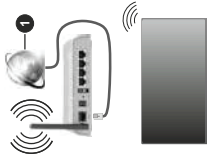

1. Broadband ISP connection
To get access to the Internet using a wireless connection, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings->Connection->Network->Network Configuration**.

Set the TV network by selecting **Network Configuration** and press the **OK** button to enter the submenu.

- **Connection Type**
Choose a wireless network connection to access the Internet.
- **Refresh**
Refresh wireless network.
- **Advanced Settings**
Configure the advanced wireless network settings for the TV.
- **Add**
You can add a wireless network.

Note:

1. Broadband ISP connection
2. LAN (Ethernet) cable
3. LAN input on the rear-left side of the TV

- If no wireless router is found, select **Add** and enter the network name in the SSID.
- If no wireless router is found, select **Refresh**.

User Account

Sign into your VIDAA account and create multiple profiles to receive personalised content according to your account preferences.

Create a new account

If you do not have a VIDAA account, create a new one to enjoy the best features of your Smart TV.

Before creating a new account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **Firast-Time Use->Connect to the Internet->Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Select **Create Account** on screen.
- Enter your E-mail address and password.
- Follow the instructions on your TV to finish the process of creating an account.

Sign into an account

Before signing into your VIDAA account, make sure your TV is connected to the network. For more about network settings, please refer to **Firast-Time Use->Connect to the Internet->Connect to a Wired (Ethernet) Network or Connect to a Wireless Network** in this manual.

- After the network is connected, press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar on the Home screen.
- Register your device to your VIDAA Account. After entering your e-mail and password, select **Sign In**.
- You can create a profile and give it a name.
- If you forget your password and need to change the password, select **Forgot Password?**, input your e-mail address and verification code, then create a new password.

Setup via Mobile Phone

When you turn on the TV for the first time, the TV will support setup via your smart device by scanning the QR code.

If you scan the QR code to allow setup via the mobile app, setup of the TV will be more efficient.

Before performing setup with the mobile app, please make sure your mobile device has Bluetooth activated and is connected to the same network as your TV.

Note: The setup above is for relieving purpose and may differ depending on models/countries/regions.

Prepare Live TV

- Press the **Source/Input** button on your remote control and select **Live TV**.
- Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings->Channel->Auto Scan or Settings->Channel->Advanced Settings->Manual Scan**.

Using External Devices

Access to connected external devices including wireless connected devices.

Switch between external devices connected to the TV

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Select your desired input source.

Edit the name of input sources

- Press the **Source/Input** button on your remote control or press the **Home** button and move the focus to the **Input** icon on the side of the Home screen, press the **OK** button to enter.
- Move the focus to an input source and press the **Left** directional button on your remote control to edit. **Note:** Some input sources cannot be renamed.

Using the TV Voice Service

Select Voice Service on the TV

- To access the Voice Service and select a voice assistant:
- press the **Microphone** button on your remote control;
 - or press the **Home** button and select the **Settings** icon, and select **System->Voice Service**.

Use the remote microphone

You can enjoy interacting with voice assistant using your voice by just pressing and holding the **Microphone** button on your remote control.

Note:

- The **Microphone** button may not be available on some remote control models.
- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.

- To use this function, *End User Licence Agreement* and corresponding *Smart* feature *privacy policy/terms and conditions* may be required to be agreed to.

Guidelines

Note:

- Guidelines content is only applicable in some countries.
- The actual design of remote control could differ.

How are TV channels sorted and why?

Channel sorting
The availability of individual channel may depend on the selected reception path, such as satellite (DVB-S2), aerial (DVB-T/T2) or cable (DVB-C) and the signal strength.

Standard or an operator (Astro 19.2°, Vodafone NRW, Hessen, BW or Pyur) can be selected for automatic channel search.

To sort channels when selecting an **Operator**:
When an operator is selected, the channels are sorted based on the operator's criteria.

Channel sorting when selecting **Standard**:

After a successful channel search, the channels are sorted by genre. These include full programmes, children, sports, documentaries, or local and local programmes.

Broadcasters with less coverage and, if available, international channels are listed in alphabetical order after the pre-sorted list.

If **LCN** (Logical Channel Number, only possible with cable reception) is activated during the channel search, the sorting takes place according to the criteria of the local cable network operator.

Search by Channel name

Press the **Menu** button and select the **Channel Search** to search for channels in Live TV. Here you can search for individual channels by name.

Radio Transmitter

Radio channels are listed in alphabetical order after the list of TV channels.

To make finding radio channels easier, the filter function of the channel list is recommended (please refer to **Display Channel List** in this manual).

Sponsored Content

On the basis of bilateral contracts with the respective broadcasters, individual channels are placed in a position defined by the broadcaster in the channel list.

Sort Manually

The channel list can be manually sorted at any time. More information can be found in **Edit Channel List** and **Edit Favourite Channel List** in this manual.

How are apps sorted and why?

The applications on the VIDAA platform are positioned according to the criteria below.

In the Application Dock on the Home Launcher:

To ensure equal representation of apps and provide fair treatment of newly launched content partners, the applications are ordered based on the (i) global number of users, (ii) number of users in related country, (iii) number of subscribers in related country, (iv) share of average usage time, (v) variety of content, and (vi) novelty of the platform. At all times the Application launcher must include:

- the 2 leading global SVOD platforms
- the 2 leading global TVOD platforms
- the 2 leading global AVOD platforms
- the leading local sports platform
- at least 4 leading local applications with predominantly related country content
- at least 1 leading application with children's content
- at least 2 applications that have launched in the last 6 months

The ordering of applications is reviewed every 6 months and a new programming table is issued for newly connected devices.

In the My Apps section:

The applications are ordered in alphabetical order.

How can TV channels and apps be customised?

TV channels

In Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings->Channel->Channel Edit**, and select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

- Press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.

Move: Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is recommended not to choose an operator during channel scan. LCN should be set to **OFF**.

Delete: Press the Right directional button to delete the selected channel.

Restore: Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

Filter: Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- Search**: Press the Blue button to search the channel list.

Favourite list

Viewing your favourite list

In Live TV, press the **OK** button on your remote control and press the Left directional button, then select FAV1-4 to display the favourite list.

Editing the favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control, and select **All Settings->Channel->Channel Edit**, then select FAV1 - FAV4.

You can add, move or remove favourite channels.

- Select **Add channels** to add the selected channel to the favourite list.
- Select a channel in a favourite list, press the Left directional button to move it.
- Select a channel in a favourite list, press the Right directional button to remove it.

Apps

Home-More Apps

Factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Non-factory installed apps:

Select the item you want to move, then long press the **OK** button, use the D-pad to move it, and press the **OK** button to store position.

Note: Some apps cannot be moved.

How are recommendations created?

Recommendations on the platform are dependent on the ability and willingness of partners to provide metadata to the platform. The content is positioned depending on the following criteria:

Above the fold applications:

The recommendations originate from the Content partners that are highlighted. They are in the domain of the end-user.

Below the fold applications:

Recommendation rows are created by the editorial team, following these guidelines:

- Content variety – Providing a broad selection of content
- Type of access variety – Providing advertising-supported, subscription, and transactional content
- Balance – Providing a balance between global and local content

Enjoy Live TV

Channel Scan

You can scan for channels automatically or manually.

Auto Scan

- Press the **Source/Input** button on your remote control, and select **TV**.
- In Live TV, press the **Menu** button and select **All Settings->Channel->Auto Scan**.

If no TV channels were saved before, you will be prompted to do a channel scan.

Satellite

Single satellite: You can use single satellite if you only have one satellite installed.

- DISEqC**: You can choose DISEqC if you have DISEqC equipment. Up to four satellites in DISEqC 1.0 mode can be installed.

If you are using a motorised dish, you can use DISEqC 1.2 mode.

- Unicable**: If your home is equipped with Unicable satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

- Less**: If your home is equipped with Less satellite distribution, you should use this option.

Please make sure that you know the Unicable band and frequency to be used. The information should be available on the equipment or the landlord can provide it.

Aerial

- Channel**: Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.

- Scan Mode**: Select from digital channels only (DTV), digital and analogue channels (DTV-ATV) or analogue channels only (ATV).

If you receive DVB-T or DVB-T2 signal, you can use DTV.

- LCN**: Switch on/off LCN (Logical Channel Number).

Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Cable

- **Channel:** Select from **All Channels** or **Free Channels**. This option may not be available depending on countries/regions/operators.
- **Scan Mode:** Select from digital channels (DTV+ATV), digital and analogue channels (DTV+ATV) or analogue channels only (ATV).
- **Search Mode:** Select from **Frequency Scan** or **Network Scan**. For some countries/regions, only ATV is available.
- **Network ID:** Enter the network ID value manually. This option will appear greyed out if the **Search Mode** option is not set to Network Scan.
- **Start Frequency:** Enter the start frequency value manually. This option will appear greyed out if the **Search Mode** option is not set to Network Scan.
- **LCN:** Switch on/off LCN (Logical Channel Number). Please note that some operators are restricted to manually change the channel order. If you switch off LCN, then the channel list can be edited after channel scan.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.
Note: Satellite/cable function may not be applicable in some models/countries/regions.

Manual Scan

- Manually scan for channels for DTV or ATV.
- Press the **Source/Input** button on your remote control, and select **TV**.
- In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channels>Advanced Settings>Manual Scan**.

DTV Manual Scan

Manually scan for DTV services.
When the DTV Manual Scan screen appears, press the Left/Right directional button to select **Aerial**, **Then Satellite** and configure corresponding settings. Or you select **Start** to commence the search of that channel. When the signal has been received, the signal strength will be displayed on the screen.

ATV Manual Scan

- Manually scan for ATV services.
- **Frequency:** Input the channel frequency you want.
- **Picture System:** Select the Colour System.
- **Sound System:** Select the Sound System.

Live Menu

You can obtain quick access to the channel list, favourite channel list or use relevant features with ease when watching TV programmes.

Note: Only for the models with tuners.

Display Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control to display the Channel List menu.
Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Channel List**.

Note: In some special cases, Channel List menu cannot be displayed by pressing OK button. You could try to press the Exit button first or turn off HbbTV function, then try again.

Learn about channel list sub-menu

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button.

FAV

Press and hold the **OK** button, to display favourite lists 1 to 4.

TV List

Press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Aerial** or **Cable**.

Note: The sub-menu options may vary depending on models/countries/regions.

Display Favourite Channel List

In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control and press the Left directional button, then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

Channel List Auto Update

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channels>Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

Note: This feature may not be available with some operators.

Learn about the On-Screen Menu

In Live TV, press the **Menu** button to access the on-screen menu.

All Settings

Set up picture, sound, channel, connection, accessibility, system and support.

Live TV

- **Channel Search**
Here you can search for individual channels by name
- **Edit Channels**
Edit the channel list.
- **Subtitle**
Turn on Subtitle function or select subtitle option for digital broadcast content.
- **Audio Language**
Audio language selection function.

More/Less

Expand the menu to display more features/Collapse the menu to display fewer features.

- **PVR**
Launch Schedule Recording.

Time shift

- **Launch Timeshift**
• **Recording List**
Quick access to Recording List.

Guide

- **Quick access to Guide (EPG).**

Channel List

- **Quick access to Channel List.**

Info

- **Displays information about the channel.**

Channel Filter

- **Select channels by Content, HD, Channel Block, Scrambled and Sort.**

HbbTV

- **Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).**

User Guide

- **Quick access to Live TV operation guide.**

Quick Setting

- **Picture Mode**
Quick access to picture mode settings.

Sound Mode

- **Quick access to sound mode settings.**

Audio Output

- **Select the speakers which you want to use.**

Sleep Timer

- **Quick access to sleep timer settings.**

Audio Only

- When you select this option, the screen will not display the picture. You can only listen to the audio. Press any button except the **Standby** button, **Volume +/-** buttons and **Mute** button to restore the picture.

Ethernet/Wireless

- **Quick access to network settings.**

Bluetooth

- **Quick access to network settings.**

Edit

- **Move the focus to an item you want to edit, press the OK button on the remote control, and use the**

directional button to move it. Press the **OK** button to finish.

Note: Some menus above may not be available in some models/countries/regions.

Channel Edit

Manually edit the channel list or favourite channel list to your preference.

Note: Only for the models with tuners.

Edit Channel List

Before you can edit the channel list, Channel Scan must be completed first.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Edit Channel List**. Alternatively, in Live TV, press the **Menu** button, select **All Settings>Channels>Channel Edit**, then select a Live TV channel category such as **Aerial** or **Cable**.

Manage the channels

- In channel edit page, move or delete the channel in focus or press the **OK** button on the selected channel, then a checkbox will appear. You can select multiple channels at the same time to move or delete.
- **Move:** Press the Left directional button to move the selected channel.

Moving the channels could be restricted by the operator. If you want to be able to move channels, it is not recommended to choose an operator during channel scan, and LCN should be set to Off.

- **Delete:** Press the Right directional button to delete the selected channel.

- **Deleted Channels:** Press the Red button to enter the list of deleted channels. Press the Left directional button to restore the deleted channel.

- **Filter:** Press the Yellow button, the filter screen will pop up. Press the **OK** button to select options, the channel list will then be updated.

- **Search:** Press the Blue button to search for a channel.

Export the channel list to USB

The current channel list can be exported to a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channels>Channel Edit>Export to USB**.

Import the channel list from USB

Previously exported channel lists can be imported via a USB storage device.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channels>Channel Edit>Import from USB**.

Edit Favourite Channel List

Before you can edit the favourite list, Channel Scan must be completed first.

Add a channel to a favourite list

You can add channels from various reception types to the favourite list.

- In Live TV, press the **OK/Channel List** button to display the channel list.
- Select the channel you want to add to the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be added to the last visited favourite list automatically, a heart-shape icon will appear next to the added channel.

Remove a channel from favourite list

- In Live TV, press the **OK/Channel List** button on your remote control.
- Select the channel you want to remove from the favourite list, press and hold the **OK** button, the channel will be removed.

Edit a favourite list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Channel Edit** then select **FAV1-FAV4**. You can add, move, or remove favourite channels.

Add Channels: Select add channels to add the selected channel to the favourite list.

Filter: Press the yellow button. The filter screen will appear. Press the **OK** button to select options, the favourite channel list can then be updated.

Search: Press the Blue button. Search for your favourite channel.

Move: Select a channel in a favourite list, then press the Left directional button to move it.

Remove: Select a channel in a favourite list, then press the Right directional button to remove it.

Digital Teletext

Adjust Teletext decoding. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Programme Info

While watching TV programmes, press the **Info/Right** or **Left** directional button to load the programme info bar. The information listed below will be available on the info bar.

- Channel logo
- Channel number
- Channel name
- Indicator of Favourite
- Locked channel indicator

• Current programme progress

- Date and time, and channel category
- Current programme
- More information button

• Timeshift button

• PVR button

• Next programme

Note: The remote control buttons may vary depending on

Programme Guide (EPG)

The Guide (EPG) provides a convenient way to check TV programmes for the upcoming 8 days. The information displayed by the Guide (EPG) is made up of the data by the connected providers for digital channels. The Guide (EPG) provides a simple way to record your favourite programmes and a reminder function, which can switch channels automatically at scheduled times, so that you will not miss programmes of interest. The availability and amount of programme information will vary depending on the broadcaster.

Note: The Guide (EPG) function is only available for digital channels. Analogue channels are not supported.

Launch the Guide

In Live TV, press the **Guide** button, or press the **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide. Alternatively, press the **Home** button and select the **Guide** icon in the left navigation bar on the Home screen.

Note: Indicators or icons on the Home screen may vary depending on models/countries/regions.

Learn about the Guide menu

• **FAV**

Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display favourite lists 1 to 4.

• **TV List**

Press the Left directional button to move to the navigation bar. Then press and hold the **OK** button to display Live TV channel categories, such as **Cable** and **Aerial**.

• **Current time and current programme**

The vertical line indicates all programmes that are on now. Pressing the **OK** button on any programme on the vertical line will directly switch to the programme.

• **Scheduled**

In Guide (EPG), press the Red button. This will display a list of scheduled reminders and recordings.

• **Programme Colour**

In Guide (EPG), press the Green button. Use the colours to indicate different genres in the Guide (EPG) for quick and easy Viewing.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

• **24h+**

In Guide (EPG), press the Yellow button to select programmes of the previous day.

• **24h+**

In Guide (EPG), press the Blue button to select programmes of the next day.

• **PVR/Reminder**

In Guide (EPG), press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select programme based on the time schedule.

Press the **OK** button to select **PVR** or **Reminder**.

For more information, please refer to **Programme Recording (PVR)** or **Reminder** in this manual.

Note: The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

• **Programme guide auto update**

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel>Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in stand-by mode.

Note: This feature may not be available with some operators.

Programme Recording (PVR)

The PVR function allows you to easily record digital television content for later viewing.

Read before Recording programmes

• To use PVR, you must contact a storage device for recording. PVR will not function if a data storage device has not been connected.

• The format of the storage device can be NTFS or FAT32. The storage space of your device should be no less than 2GB (for 15 minutes high-definition video). It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk drive instead of a USB flash drive as the storage device.

• If the transfer rate of your hard disk is too slow, a pop-up notice will be displayed. In this case, you will need to use another disk with higher speed.

• PVR is only available for digital channels and does not support analogue channels.

• Some broadcasters may restrict the recording of programmes.

• If a recording is made from a locked channel, the system PIN will need to be input to playback the recorded content.

• Some channel-related configuration may conflict with background recording. In this case, a reminder window will pop up.

• If the recording time to the USB storage device is less than 5s, no data will be saved.

• After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.

• If video or audio recording fails due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.

• Recorded programmes saved in the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.

• The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording

Schedule Recording

In Live TV, press the **Menu** button and select **PVR**. Alternatively, press the Left/Right directional button or the **Info** button to load the info bar, and select a programme and choose PVR.

If your remote has the **Pause/Play** button, press it and use D-pad to select record icon to set up PVR.

Recording mode

Select recording mode. Time mode sets the actual start and stop time. Manual Stop mode sets the actual start time but the user can stop at any time. Programme mode follows the broadcasters schedule.

Date, Start time, End time

Repeat

Define if the programme should be recorded once or at regular intervals.

Standby Recording

If you press the **Standby** button during recording, your TV will go into standby mode, but the recording process will continue. If you press the **Standby** button again to wake up the TV, the recording process will not be affected. After recording, the recorded file will be automatically saved to the attached USB disk.

Background Recording

When you switch to an app or another source (e.g. HDMI) during recording, the recording process will continue. When the recording has completed, the recorded programme will be automatically saved to the attached USB disk.

If you want to manually stop recording, press the **Source/Menu** button to go to recording and select **TV** to switch back to the channel that is currently being recorded, and then press the Left/Right directional button and select the stop button icon on-screen to stop.

Learn about the recording control bar

The items listed below will be available on the control bar.

- Recording time
- Total time
- Rewind button
- Pause / Play button
- Fast forward button
- Stop button

Note: The PVR function may not be applicable in some models/countries/regions.

Recording Related Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Recording&Time Shift**.

Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in Setup is initialised for starting recording. The recorded programme will be saved in the selected storage device.

Start in advance/Delay Ending

Set pre-recording/post-recording time to allow for programme schedule deviation.

Format Hard Disk

Format the external USB disk to support PVR. If any problems occur while operating the hard drive, it may be possible to eliminate them by formatting the hard drive. However, please note that all of the data on the hard drive will be deleted during this process.

Recording List

Access recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More-Recording List**.

Watch recorded programmes

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More-Recording List-Recorded**. Select a recorded programme in the recording list and press the **OK** button to watch it.

Manage recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More-Recording List-Recorded**.

- Delete recorded programmes

Select a programme, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press Right directional button to delete it.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Delete recorded programme

Select a programme, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press the Right directional button to delete it.

Manage schedule recording list

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More-Recording List-Scheduled**. You can adjust the schedule recording information or cancel scheduled recordings. Schedule recording items are identified with clock icons.

• Delete scheduled recording

Select a scheduled recording, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing and press the Right directional button to delete it.

• Edit scheduled recording

Select scheduled recording in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Note: The Recording List function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reminder

Setup this feature to allow reminders to be displayed of future programmes.

Set up a Reminder

In Live TV, press the **Guide** button, or press **Menu** button and select **Guide (EPG)** to display programme guide.

In **Guide (EPG)**, press the Up/Down directional button to select the channels. Press the Left/Right directional button to select a programme that has not been aired.

• Press the **OK** button to select **Reminder**.

Note: Reminder is only available for programmes that have not been aired yet.

Manage the Reminder List

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **More-Recording List-Scheduled**. You can change reminder information or cancel reminders. Reminder items are identified with clock icons.

Delete reminder

Select a reminder, press and hold the **OK** button on your remote control to start editing, and press the Right directional button to delete it.

Edit reminder

Select reminder in the schedule list, then press the **OK** button to edit.

Timeshift

This option allows you to pause and rewind Live TV. This function operates by recording temporarily to a storage device. Please ensure your storage device is connected and there is enough free disk space, otherwise timeshift will not function.

There are several ways to use Timeshift.

In Live TV, press the **Menu** button on your remote control and select **Timeshift**.

In Live TV, press the **Info/Left/Right** directional button to display the info bar and choose **PVR** icon.

If your remote control has the **Pause/Play** button, press it and press the **OK** button to launch Timeshift. The items listed below will be available on the playback bar.

- Unwatched time for buffered content
- Current time
- Total time
- Record button: to convert a Timeshift to a live recording of the current broadcast channel. Select the record button icon and the programme content you have watched in Timeshift will also be saved to the storage device.
- Fast backward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Pause / Play button
- Fast forward button: you can choose 2x, 4x, 8x or 16x.
- Stop Timeshift button: to exit the function and watch the current broadcast.

Note:

- The Timeshift function does not support an analogue channel.
- The storage space of the device should be no less than 2GB. It is strongly recommended to use a USB mobile hard disk instead of a USB flash drive as the storage device.
- The Timeshift function may not be applicable in some models/countries/regions.

Timeshift related settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Recording&Time Shift**.

Setup

When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in Setup is initialised for launching Timeshift. When launching Timeshift,

programmes will be recorded temporarily to the selected storage device.

Permanent Timeshift

When Permanent Timeshift is enabled, the TV will start Timeshift automatically every time you begin to watch a live TV channel. If you change the channel, Timeshift will restart from when the channel was changed. When Permanent Timeshift is turned off, Timeshift will begin from the time you start the function.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Format Hard Disk

Format the external USB disk to support Timeshift.

HbbTV

Access service from providers through HbbTV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Channel-HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for all channels (only available for digital channels).

In Live TV, press the **Menu** button to select **More-HbbTV**.

Enable or disable HbbTV functionality for the current channel (only available for digital channels).

When HbbTV service is enabled and the programme supports HbbTV, follow the instructions on the TV screen to select the corresponding button on the remote control to access the service.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Some channels may not support the HbbTV service.
- HbbTV cannot be used during Timeshift or PVR.

Learn about Live TV Support Settings

• Channel List Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Advanced Settings>Channel List Auto Update**.

Allow your TV to automatically update the channel list from the content provider.

• Programme Guide Auto Update

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Advanced Settings>Programme Guide Auto Update**.

TV will automatically update the Programme Guide data overnight while in standby mode.

• CH-Module Settings

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Advanced Settings>CH-Module Settings**.

Review the Ctx settings: Common interface, C-Card PIN and CAM-Profile-Search. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Recording & Time Shift

Press the **Menu** button on your remote control and select **All Settings>Channel-Recording & Time Shift**.

Initialise the external USB disk to support Recording and Time-Shift. When you connect more than one USB storage device to the TV, the one selected in **Setup** is initialised for starting recording or launching timeshift. The recorded programme will be saved on the selected storage device.

When launching timeshift, the programme will be recorded temporarily to the selected storage device. You can add pending time to start recording before the start of the event then finished recording. After ending the recording, pending time is added. This is setup in **Start in advance** or **Delay Ending**.

- Search

In Live TV, press the **Menu** button to open the Search for the channels menu, then select **Channel Search**.

- Parental Control

Turn on ParentalControl to prevent children from being able to view certain content. For more information, please refer to **Settings Overview>Using Parental Controls** in this manual.

- Picture and Sound

Adjust picture or sound mode or other advanced picture or sound settings. For more information, please refer to **Settings Overview>Picture or Settings Overview>Sound** in this manual.

Benefits of Smart TV

Voice Service Setup

Setup voice assistant to control your TV by your voice.

- Note:

- Voice Service feature may not be applicable in some models/countries/regions.
- To use this function, End User Licence Agreement and conditions may be required to be agreed to.
- The supported voice interaction languages and features may differ depending on the geographical area.
- Searched results may not provide complete results.

- The voice interaction also differs with the volume (mute, and ambient noise).
- Even if the TV is connected to the network, there may be no response due to a voice service server error.

- Network connected

- Voice remote paired
- End User Licence Agreement and voice feature privacy policy/terms agreed.

How to set up VIDAA Voice

To access the Voice Service centre and set voice assistant to VIDAA Voice, you can choose one of following options:

- Just press the **Microphone** button on your remote control.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service**.

When VIDAA Voice is selected as your voice assistant, select the language of VIDAA Voice in the Voice Service centre.

- Note:

- VIDAA Voice may not be applicable in some models/countries/regions.
- VIDAA Voice only supports some languages.
- Shipment with remote control varies depending on TV models/countries/regions.
- For remote controls without the **Microphone** button, select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Settings>Connections>Mobile App Download**. Press the **Microphone** icon in the app to interact with VIDAA Voice.
- The existing functional specifications may be changed if VIDAA Voice is updated.

Google Smart Home Service Setup

For specific models and countries/regions, Google Smart Home Service function is available. Set up Google Smart Home Service to control your smart TV with Google Home devices of the app. You can change channels or inputs, adjust volume and more.

Before setting up the Google Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA account, please refer to **First-Time Use>User Account** in this manual.

- **STEP 1: Set up Google Smart Home Service on TV**
Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon and select **System>Voice Service>Google Smart Home**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Google Home app

Follow the setup instructions on-screen to set up the Google Smart Home Service.

- Download and install the Google Home app on your mobile device, then open the app.

- Find and select VIDAA Voice service in the app.
- Follow the instructions in the app to link your VIDAA account signed in on your TV to your Google Account.

Google Smart Home Service is set up and ready. Control your smart TV by using your voice through the Google Home device or app.

- Note:

- Google Smart Home Service may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the actual product.

Yandex Smart Home Service Setup

Yandex Alice voice assistant can obey certain commands to help you change the TV's configuration. Before setting up Yandex Smart Home Service, connect your TV to the network and sign into your VIDAA account at **Home>Account**. For more information about how to sign into the VIDAA account, please refer to **First-Time Use>User Account** in this manual.

STEP 1: Set up Yandex on TV

- Press the **Home** button on your remote control and select the **Settings** icon, then select **System>Voice Service>Yandex**. Select **Set up now**.
- Sign into your VIDAA account. If you have signed in before, this step will be skipped.
- Give your TV a name.

STEP 2: Set up in Yandex App

Follow the instructions on the TV to enable Yandex Smart Home Service.

- Download the Yandex app on your mobile device.
- Open the app and sign into your Yandex account.
- In the Yandex app, go to "Devices" > "Smart Home", click add device icon and select "VIDAA Voice".
- Merge account by signing in to your VIDAA account.

Yandex Smart Home Service is set up and ready. Now you can control your Smart TV with Yandex Alice devices or the Yandex app to change channel, change inputs, adjust volume and more, just by asking Alice.

- Note:

- The Yandex function may not be applicable in some models/countries/regions.
- The setup steps above may vary. Please refer to the specific product.

Voice Service Other Issues

If you want to turn on your TV with Alexa-enabled devices (e.g. Echo, Echo show) or Google Home devices (e.g. Google Home, Google Nest Hub), please:

- Turn on **Wake on LAN** and **Wake on Wireless Network** at **Home>Settings>Connection-Network**.
- Make sure your TV and Alexa-enabled devices/Google Home devices are connected to the same network environment.

Note: Only Alexa (Alexa skill is enabled) and Google Smart Home Services support turning on your TV with Alexa Echo or Google Home.

- The function may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Apps

Press the **Home** button on your remote control and select the app you want.

Numerous factory-installed apps are available for you to choose for your entertainment preferences.

Install an App

Even though your TV has numerous factory-installed apps, there may be others that you would like to download.

Install an app from the app store

- To install an app:
 - Press the **Alexa** button on your remote control and select **app store**.
 - Use the navigation buttons on your remote control to select the app that you want to install, press the **OK** button to enter the detail page.
- Select **Install**. The selected app is installed on the TV.

Alternatively, you can search for an app directly and press the **OK** button to enter the detail page to install it.

Note:

- To use this function, your TV must be connected to the Internet.
- Under certain circumstances, you may need to sign into your VIDAA account first before installing the app.
- Adding apps is free, but it might cost you money when using some apps.
- Some app services are provided by third-party service providers, for more information about these apps, please refer to the installation menu of the service provider.

Search Apps

Search from the Home page

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, use the navigation buttons to move the focus to the search icon on the left side of the screen, press the **OK** button to enter and search for the apps you are looking for.

Type keywords

- Search from the app store

Press the **Home** button on your remote control to display the Home screen and then select the app store. You will find the Search icon on the top right corner.

Voice Search

If your remote control supports voice function, press and hold the **Microphone** button and use your voice to search for the app you are looking for.

If your TV supports the hands-free wake-up function, you could also search the app with your voice directly. Just say "Alexa" or "Hey VIDAA" to call up the voice assistant.

Remote control quick access

- There will be app buttons on your remote control, you can open the app directly by pressing the app button without going to the Home screen.
- If your remote control has **Edit** button, you can customise the button to launch an app which only appears on the Home screen, directly from the remote control.
- Press and hold the **Edit** button on the remote control.
- Choose **App** to confirm the operation.

Note:

- Availability of content and applications varies by countries/regions.
- Remote control varies by countries/regions.

Manage Apps

Move apps

On the home screen, select the app you want to move, then press and hold the **OK** button to manage it.

- Press the **Left/Right** directional button to move the app.
- Press the **OK** button to save the position.

Note: Some Apps may not be moved.

Remove an App

Remove an app from the Home screen

On the home screen, select the app you want to remove, then press and hold the **OK** button to manage it.

Remove.

The app you selected will be removed from the Home screen, but you can still find it in the app store and install it again.

Note:

- Some apps cannot be removed.

Uninstall an app from app store

- Open the app store, select the app you want to uninstall and press the **OK** button to enter.
- Select **Uninstall**.

The app you have selected will be uninstalled, but you could still install it again from the app store.

Note:

- Some apps cannot be uninstalled.

VIDAA Kids

Before you start

- You need a VIDAA Account to create a kid's profile.
- VIDAA Kids is available in select countries/regions.

Create a VIDAA Kids profile

Create a VIDAA Kids profile to customise a kid-friendly environment and ensure a safe, personalized experience for your children. There are two ways to create a VIDAA Kids profile.

Using your VIDAA account: Press the **Home** button on your remote control and select the **Account** icon in the navigation bar. After signing into your VIDAA account, select **Add a Kid Profile** and follow the on-screen instructions to finish the setup process.

Using the VIDAA Kids application: Open the VIDAA Kids application, select the user icon on the side navigation bar of the VIDAA Kids home page and follow the on-screen instructions to complete the setup.

Note:

- To create a VIDAA Kids profile, you must create or enter a Parental Control PIN. This PIN is the same as the Parental Control PIN in Settings>System-Parental Control.
- Once a kid's profile is created, the Parental Control PIN is essential for managing the profile. You must enter it when setting program preferences, accessing parental controls, or when the app is limited. Your remote control are available while a kid's profile is in use.
- With a kid profile in VIDAA Kids, VIDAA Voice can only search for kid-friendly content. Alexa is disabled in kids mode.

Enter VIDAA Kids

There are several ways to enter VIDAA Kids. If you have not created a VIDAA Kids profile, you can only use limited functions in guest mode.

Using the navigation bar: Press the **Home** button on your remote control. Then, go to the navigation bar on the side of screen and select the **Kids** icon.

Using the application row: Press the **Home** button on your remote control and select **VIDAA Kids** in the application row.

Using your VIDAA account: Sign into your VIDAA account, press the **Home** button on your remote control and choose **Account**. On the **Who's watching?** screen, select the VIDAA Kids profile you previously set up.

Using the remote control: If your remote control has the **KID** button, press it to enter **VIDAA Kids** directly. If your remote control does not have the **KID** button, you does have **Edit** button, you can customise this button to launch **VIDAA Kids** directly from the remote control.

Note:

- VIDAA Kids only available in select countries/regions. If it's not available in your area, it will open other content instead.
- The function and name of the **KID** button may vary depending on the model, country, or region.

Exit VIDAA Kids

On the home page of VIDAA Kids, press the **Back/Exit** button, a dialogue will appear asking you to confirm that you want to exit **VIDAA Kids**.

If you have set a VIDAA Kids profile, select the **Exit** button to enter the Parental Control PIN on exit. If you have not set a VIDAA Kids profile, you will exit VIDAA Kids directly.

Kids Settings

To access **Kids Settings**, select the **Kids Settings** option in the side navigation bar on the VIDAA Kids home screen. You will need to enter the Parental Control PIN to make any changes.

Note:

- You must have a kid's profile set up to access **Kids Settings**.

Using the VIDAA ART

Press the **Home** button on your remote control to enter the Home screen, select **VIDAA ART**.

- Numerous artworks created by global artists presented for you to browse or set as a screensaver.
- Browse artworks
- When you select an artwork to browse in full screen mode, press the **Left/Right** directional button to switch artworks and press the **OK** button to display detailed information of the artwork.
- Add artworks to your favourite list
- In VIDAA ART, select the content you want to see and press the **OK** button to show it in full screen. Press the **OK** button again to show the detail page. Select the **Add to favourite**. You can also select the content you like, and press the **OK** button to add it to favourite directly.
- ART settings

At the home page of VIDAA ART, use the navigation buttons to select the settings icon, and press the **OK** button to enter.

Note: This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using the Browser to Search the Internet

Press the **Home** button on your remote control, and select **Browser**.

You can enter websites and browse information on the Internet.

Make sure your TV is connected to the network before accessing the Internet via the Browser.

You could also press and hold the **Channel+/-** button to go one page up or down.

The items listed below will be available on the Browser.

- Address/Search bar: Enter website you want to visit
- Visit/Search button
- Back and Forward: switch among webpages
- Add to Bookmarks/Delete bookmark: Add the website you are viewing to Bookmarks or delete it from Bookmarks
- Homepage: Back to the Homepage
- Reload: Reload the website
- Add to home: This webpage will appear in the shortcuts on the home screen.
- Menu: Change the zoom level of the browser or enter browser settings
- Tab options: Add/remove webpages, or add private webpages
- Management bar: Manage web-sites in Bookmarks
- Add Website (plus sign): Add websites to Bookmarks

Note: Some content in the Browser may not be played properly.

Using the Mobile App

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Mobile App Download**. Scan the Mobile App download QR code on screen to install the app on your mobile device. This is a convenient and easy way to control your TV. This app is available on both Android and iOS.

To connect to your TV after installing the mobile app:

- Agree with end user licence, disclaimer and third party policies on the TV. If you are not sure whether you have agreed, check by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings->Support->Disclaimer and Privacy->Data Sharing, Privacy and EULA**.
- Make sure your mobile device and TV are connected to the same network environment.
- To use this function, switch on **Content Sharing** by pressing the **Home** button on your remote control

and select **Settings->Connection->Mobile Device Connection->Content Sharing**.

• Open the mobile app and select the TV device you want to connect.

What you can do with the app:

- Turn the TV on or off
- Volume up or down
- Switch channels
- Input characters with your mobile's keyboard
- Share pictures, music, or videos from your mobile device to the TV

Connecting to External Devices

Remote & Accessories

Connect remote controls or other accessories, such as keyboard, mouse and gamepad, to interact with your Smart TV with ease.

Connect Remote Control

Connect a Bluetooth remote control

To pair the Bluetooth remote control to the TV, after you power the TV on, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings->Connection->Bluetooth**, and set **Bluetooth to On**.

- Keep the remote control within 3 metres of the TV. Press any button (except power and mic button) to pair the remote control with the TV.
- Note:**
- You can choose to *close the remote control auto pairing function by pressing the Home button on your remote control and select Settings->Connection->Bluetooth->Remote Control Auto Pairing* to turn it off.
 - In special cases, press and hold the **Menu** button to pair.
 - Before pairing, check to ensure the Bluetooth function is turned on by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Bluetooth**.
 - This function may not be applicable in some mobile/countries/regions.
 - If an error occurred while trying to pair the remote control, it could have been caused by interference. Try to remove what is causing the interference and try pairing again.
 - If an error occurred with the remote control while using sufficiently charged/batteries, you can remove the batteries and replace them with new ones once again. Now the remote control should work correctly.
 - The remote control cannot be paired to the TV while the TV is in standby mode.

Use HDMI & CEC

Use the TV remote to control external devices that are connected to the TV by a HDMI cable. The external devices need to support HDMI & CEC function.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC**

Connect an external device through HDMI & CEC function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC->CEC**

Allow HDMI devices to control each other:

- Set **CEC Control to On**.
- Connect a HDMI & CEC compatible device to the TV.
- Turn on the connected external device. The device will be connected to the TV automatically. After connection is completed, you can access the menu of the connected device on your TV screen using your TV remote and control the device.
- When CEC control is enabled and HDMI & CEC compatible external devices are turned off, the TV will enter the standby mode. The function needs to be supported by the external device.

Enable device auto power off

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC->Device Auto Power Off**. Set to On to turn off HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned off.

Enable device auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC->Device Auto Power On**.

Set to On to turn on HDMI & CEC compatible external devices when the TV is turned on.

This feature is applicable when TV input source is pre-set to the corresponding external device.

Enable TV auto power on

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC->TV Auto Power On**.

Set to On to turn on the TV when HDMI & CEC compatible external devices are turned on.

HDMI Format function

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->HDMI & CEC->HDMI Format**.

Please select **Enhanced format** if your HDMI device supports 4K HDR. If it does not support 4K HDR, select **Standard**.

please select **Standard format**. If you are not sure, please select **Auto**.

Note:

- This function may not be applicable in some mobile/countries/regions.
- This options above will vary depending on the model variant used.
- HDMI cables must be used to connect HDMI & CEC compatible devices to your TV.
- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If the connected HDMI device that is not HDMI & CEC compatible, the HDMI & CEC control/features will not work.
- The HDMI & CEC feature of the connected device must be turned on.
- If the connected HDMI device, does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.

The HDMI & CEC feature supports One Touch Play, Routing Control, System Standby, Device OSD Name Transfer, Remote Control Pass Through, One Device Power Status, System Auto Control.

Control the TV with a Keyboard, Mouse or Gamepad

Connect a keyboard, mouse or gamepad to control your TV with ease.

Connect a USB keyboard, mouse or gamepad

Plug the keyboard, mouse or gamepad cable into the USB port of your TV.

Connect a Bluetooth keyboard, mouse or gamepad

Locate the Bluetooth device by pressing the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Bluetooth->Bluetooth Device**.

Note:

- Keyboard, mouse, or gamepad connected via USB or Bluetooth technology may not be able to connect with some apps.
- If your device is not detected, position it closer to the TV or move any obstacles between them and try again.
- Bluetooth function may not be supported depending on the model/country/region.
- A maximum of four keyboards, mice or gamepads can be connected to the TV (the TV has connected to a relatively high power Bluetooth device, or the gamepads is of high power Bluetooth, up to two gamepads can be connected).

Connecting Bluetooth Devices

You can connect to devices using Bluetooth technology. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Bluetooth**.

Note: Bluetooth function may not be applicable in some mobile/countries/regions.

Turn on Bluetooth Feature on your TV

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Connection->Bluetooth** and set **Bluetooth to On**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Connect a Bluetooth Device

To pair a Bluetooth device, such as Bluetooth headphones, speakers, keyboards, mouse or even mobile devices:

- Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>Bluetooth** and set **Bluetooth to On**.
- Before pairing your Bluetooth device, make sure it is pairing mode and placed within pairing range. To put your Bluetooth device in pairing mode, refer to the user manual of your device.
- Find the Bluetooth device name by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings>Connection>Bluetooth** and select **Settings>Connection>Bluetooth** device, once it is located select it. The device will be automatically connected to the TV.

Note:

- Up to one Bluetooth remote control and two Bluetooth audio devices can be connected at the same time. When two Bluetooth audio devices are currently connected, please disconnect one before connecting a new one.
- Some compatibility issues may occur depending on the Bluetooth keyboards may not be functional with some applications.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to the Audio through Bluetooth Devices

Pair the Bluetooth audio device using the TV's Bluetooth setup process. Refer to the user manual for your audio device, such as Bluetooth speaker or sound bar, for detailed connection and setup.

After the Bluetooth connection is completed, press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Sound & Audio Output**, then select **BT Sound Bar/Bluetooth Speaker** option to listen to the audio through Bluetooth devices.

Note:

- Compatibility issues may occur depending on the Bluetooth device.
- Sound quality may be affected by any obstacles between Bluetooth audio device and the TV, or other connection issues.
- If the Bluetooth audio device does not connect, check that the Bluetooth status of the device is working correctly.
- The TV and Bluetooth devices may become disconnected if the distance between them is too long.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Listen to your Mobile Device Audio through the TV Speaker

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Bluetooth>Music Sharing**.

Mobile devices are connected to the TV via Bluetooth and audio is played via the TV speaker.

When your mobile device is connected to the TV via Bluetooth, you can play your mobile device music through the TV built-in speakers.

Go to your mobile settings to enable Bluetooth and choose the TV to connect.

To use this function, make sure to select **TV Speaker** at **Home>Settings>Sound & Audio Output**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Screen Sharing

Before using the feature, please set your TV to the wireless network connection.

Press the **Input/Source** button on your remote control and select **Screen Sharing**.

Turn on the casting function of your device. The setting name, icon and location may vary depending on the device. The feature may be called "Wireless display", "Smartview", "Wireless projection", etc.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete and the content on your device will be displayed on the TV.

Press the **Home** button on your remote control, select **Settings>Connection>Mobile Device Connection>Screen Sharing** and switch it to on. Then, you can share your device's screen directly without opening the Screen Sharing App on your TV.

Note:

- Some devices may not support casting.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Content Sharing

Content Sharing allows you to view media content, like content, music or photos, saved on your Android/iOS/PC device on your TV screen.

Share Media Content from your Device

Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.

- Turn on the content sharing function on your Android/iOS/PC device.

- Find the TV name in the search list of your device and select it. Wait for the connection progress to complete.

On your Android/iOS/PC device, choose the media content you want to share on your TV.

Play Media Content Stored in External Device on TV

You can connect media content saved on your Android/iOS/PC device to your local network and play the content on your TV.

Connect your TV and Android/iOS/PC device to the same network.

Turn on Content Sharing at **Home>Settings>Connection>Mobile Device Connection>Content Sharing**.

Make sure your media content on your Android/iOS/PC device are visible through the local network.

On your TV, select a device with media content at **Home>Input, or Home>Media**.

The media content listed on your Android/iOS/PC device appears.

Select a media content item from the list to play.

Note:

- Some Android/iOS/PC devices may not support content sharing function. If your device does not support content sharing, you can download an app that supports the function to connect to your TV. For more information, please refer to **Benefits of Smart TV-Using the Mobile App** in this manual.
- Content may not be played depending on the file format.
- Content may not be played smoothly, or the function may not work properly due to the network condition.

Using AirPlay and HomeKit

Using AirPlay

Use AirPlay to share audio and video content wirelessly from your iPhone/iPad. Make sure your TV, Streamer, music and videos, shares your photos, or mirror exactly what is on your device screen.

Make sure your Apple device is connected to the same network as your TV.

Turn on AirPlay on your TV.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, set **AirPlay to On**.

Press the **Input** button on your remote control and select **AirPlay**, enter **AirPlay and HomeKit Settings** and set **AirPlay to On**.

Locate the AirPlay icon on supported media apps, or the Screen Mirroring icon in Control Centre on your Apple device. Depending on the content, these steps may vary.

- To mirror your device screen, open Control Centre and tap Screen Mirroring.
- To stream audio from supported music or podcast apps, tap AirPlay audio.
- To stream video from supported apps, tap AirPlay video.

Select your TV from the list to begin using AirPlay.

Using HomeKit

Use HomeKit to control your TV easily and securely with your Apple devices.

Press the **Home** button on your remote control, and select **Settings>Connection>AirPlay and HomeKit>AirPlay and HomeKit Settings**, locate the HomeKit section and select **Set Up**.

The HomeKit setup screen will display a pairing QR code on the TV. Use your iPhone or iPad to scan the QR code. Then, follow the on-screen directions to complete HomeKit setup.

Note:

- To use AirPlay, your TV must support AirPlay.
- AirPlay and HomeKit may not be applicable in some models/countries/regions.
- The icons are only for reference. In some apps, you may have to tap another icon first.
- If an AirPlay password appears on your TV screen, enter the password on your Apple device to continue.
- To turn off AirPlay, disconnect the external device or press **Backset** button on the remote control.
- When playing video or audio, press the **Menu** button on your remote control and select **Audio Only** to turn off the screen while the video or audio continues.

Available operations vary depending on the version of the app and network.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been tested and certified by Apple to work with the identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device in compliance with safety and regulatory standards.

Connecting a Set Top Box

Before connecting a Set Top Box to the TV, make sure the TV and Set Top Box are switched off.

Most STBs can be connected via HDMI. HDMI offers the best picture and sound quality. For more information about how to connect a Set Top Box to your TV, please refer to **Connecting to External Devices>Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Set Top Box, switch to the source by pressing the **Home** button, then select the input source on the Home screen or press the **Source/Input** button to change to the port that you connected your Set Top Box to.

Connecting a Blu-ray or DVD Player

Before connecting a Blu-ray or DVD player to the TV, make sure the TV and Blu-ray or DVD player are switched off.

It is recommended to connect your devices with a HDMI cable (if HDMI port is available) to enjoy better picture and sound quality. For more information about how to connect a Blu-ray or DVD player to your TV, please refer to **Connecting to External Devices-Connecting Audio Visual (AV) Devices** in this manual.

When the connection is completed, turn on your TV and Blu-ray or DVD player, switch to the input source by pressing the **Home** button, then select the **Input** icon on the Home screen or press the **Source/Input** button to change to the port that you connected your Blu-ray or DVD player to.

Connecting USB Devices

Connect USB devices, such as hard drives and USB memory sticks for browsing photos or listening to music.

Read before connecting USB devices

USB disk sizes 4GB, 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB and other common market sizes are supported. Up to 8TB hard drives formats: NTFS, FAT32. Supported formats: NTFS, FAT32.

Select the content you want to play or view. For more information, please refer to **Entertainment-Media** in this manual.

Use the USB storage device function

The USB storage device function can be used to record and view digital broadcast programmes.

Read the precautions below before recording or viewing programmes by using the USB storage device function.

Note:

- Be sure to select the correct country/region for use.
- Use of the recording function may not be applicable depending on the selected country/region. Use with incorrect settings may violate certain laws or other regulations, and may result in criminal prosecution in such cases. Our CORPORATION and the Group shall bear no responsibility whatsoever.
- Recorded programmes saved on the USB storage device can only be viewed on this TV. They cannot be viewed when connected to another TV (including the same model of TV), a PC, or other devices.

- You cannot watch one channel while recording another.
- If the recording time to the USB storage device is too short, no data may be saved.
- You cannot record video input signals on the USB device.
- Not all types of broadcast may be recordable.
- After programming the TV to record digital broadcasting, do not disconnect the power plug before recording starts.
- If video or audio recording fails due to malfunction of the TV or poor reception, no compensation shall be paid.
- Certain USB storage devices may not be compatible with the TV.

Connecting Audio Visual (AV) Devices

To connect an AV device with a composite video cable (not provided), see the **Other Connections** section. When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select **AV** as the input source.

Note:

- AV (V) port(s) may vary depending on model/type.
- AV (V) port(s) may not be available on some models. Please use other port(s) to connect AV devices.
- For some models, RCA Jack to AV cable may not be supported.

Connect with a HDMI cable

To connect an AV device with a HDMI cable (not provided), see the **Other Connections** section. When the connection is completed, press the **Source/Input** button on your remote control and select the corresponding HDMI input.

Note:

- Please refer to the user manual of your device for step-by-step instructions.
- Some devices, such as DVD players, require the HDMI cable to be connected to the TV. Please consult your device's user manual for instructions.
- If there is no sound from your TV, configure the device audio settings.

Connecting a PC

You can connect a PC to the TV with a HDMI cable to use your TV as a PC monitor.

After connecting the PC, press the **Source/Input** button and select the connected PC as the input source.

Note:

- For better image quality, set the PC's resolution to a format which is supported by the TV.
- If there is no sound from your TV, change the PC's audio settings.

- If you want to connect your PC and TV wirelessly, please refer to **Connecting to External Devices-Connecting Streaming** in this manual.

Connecting Headphones

You can connect a pair of headphones (not provided) to the HEADPHONE port on your TV. With the headphones plugged into the port, the sound from the built-in speakers will be disabled.

To output sound only with headphones, press the **Home** button on your remote control, select **Settings->Sound->Audio Output**, and choose **Headphone Only**.

Note:

- Headphone port may not be available on some models. Headphones with microphones are not supported.

Connecting Speakers or Other Audio Receivers

To connect speakers or other audio receivers with an audio cable (not provided), see the **Other Connections** section.

Ensure the audio connected devices are switched on before switching on the TV.

When the connection is completed, press the **Home** button on your remote control, select **Settings->Sound->Audio Output** and select the **SPiD** option.

When a digital audio system is connected to the DIGITAL AUDIO OUT port, decrease the TV volume and use your digital audio system to control the volume.

Note:

- If you prefer to use Audio Return Channel (ARC) or Enhanced Audio Return Channel (eARC) for Connecting to External Devices-Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC in this manual.

Connecting a Digital Audio System with ARC/eARC

If you would like to use the Audio Return Channel (ARC) or enhanced Audio Return Channel (eARC) feature to send sound from the TV by a HDMI cable to a digital sound system, you can connect it to the HDMI (ARC/eARC) port of your TV.

By using this feature, you can also control the sound system with your TV remote instead of using the remote controls from the connected devices.

After the connection:

- Power on the sound system.
- Press the **Home** button and select the **Settings** icon on the Home screen.
- Select **Audio->Audio Output**, and choose **ARC** option. If the device supports eARC function, press the **Home** button and select the **Settings** icon on

the Home screen, then select **Sound->Audio Output Settings->HDMI-eARC** to set **HDMI-eARC** to **On**. **Note:**

- Audio receiver must support ARC/eARC function.
- If the device has an Input Selector feature, then make sure to change it to TV.
- To use this feature, audio system must support ARC/eARC function. If it does not support ARC/eARC, you need to connect with DIGITAL AUDIO OUT.
- 5.1 CH (channel) audio is available when the TV is connected to an external device that supports 5.1 channel audio. For more information, see **Settings->Sound->Settings on the Home screen**, and set the **Audio Output option in the Sound menu to ARC or SPiD** to set the **Digital Audio Output Format to Dolby Audio - Dolby Digital Plus** to receive the 5.1 channel audio.

Settings Overview

Picture

Adjust picture mode, picture size and other advanced picture settings.

Choose a Picture Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings->Pictures->Picture Mode**.

Select a pre-set picture mode to best suit the content you are viewing.

Note: Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

When you use a normal signal

Enhanced (ARC): Utilizing voiceprint matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligent adjustment of sound and image quality, the device obtains the audio information played by the user, converts it into voiceprint, and transmits it to the server. The server matches the type of the voiceprint in the voiceprint database and returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image mode index based on the matching relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Standard: Use Standard mode for watching normal content, such as News, Drama or Documentaries.

Cinema: Use Cinema for watching movies.

Energy Saving: Optimised picture for energy saving.

Dynamic: Use Dynamic mode for content that requires wide picture quality.

Sports: Optimised picture for watching sports.

When you use a HDR signal
HDR (high dynamic range) can improve the viewing experience with higher contrast and vivid colours. Bright whites look brighter and dark blacks look darker. TV can display a wide range of colours.

Picture Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode Settings**.
Adjust input settings for each Picture Mode. You can personalise the picture quality by adjusting the following settings. Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.

Apply Picture Settings: Apply current picture mode settings to all the input sources or just the current source.

Background: Set the overall brightness of the screen.

Note:

- The function name may vary depending on the mode type.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Brightness: Adjust the Brightness level to generate lighter or darker images.

Contrast: Adjust the Contrast level to increase or decrease how bright images appear.

Colour Saturation: Adjust the colour intensity of the picture for a more vibrant image.

Sharpness: Adjust how sharp or soft the edges of images appear.

Advanced Settings: Adjust the colour, space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Reset Current Mode: Restore all the picture settings in the current picture mode to the factory default values.

Advanced Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select: **Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings**

Adjust advanced picture settings based on your viewing preference. Adjust the colour, space and Gamma to best suit the content you are viewing.

Note:

- Options may not be applicable depending on your model/country/region and the picture mode you selected.
- The following option may differ depending on model type, please refer to the actual product.

Brightness

Dynamic Backlight Control: Enhance the contrast ratio between light and dark areas of the picture.

Local Dimming (or Peak Brightness Dynamic Range for some models): Optimises contrast by analysing the picture's luminance levels in real-time and by automatically adjusting the brightness of each part of the backlight.

Peaking Brightness: Adjust the Peaking Brightness by sections according to the changes in imaging. This feature is adjustable only when Local dimming is on.
Automatic settings: Enable the TV to automatically adjust the picture settings according to the amount of ambient light in your room when **Automatic Light Sensor** is On.

Light Sensor Shift: This feature is adjustable only when **Automatic Light Sensor** is turned on. If the picture is too bright, decrease the value. If the picture is too dark, increase the value.

Automatically adjust the colour temperature of the TV picture according to the ambient colour temperature when **Automatic Colour Temperature** is On.

Adaptive Contrast: Automatically adjust dark areas and light areas of the image to see more detail.
HDMI Dynamic Range: Set the HDMI input signal's dynamic range.

Dynamic Tone Mapping: Automatically adjust brightness and gradient balance by analysing the brightness level of the HDR picture.

Dark Detail: Automatically raise brightness and improve shadow detail in dark scenes.

HDR enhancer: Enhance contrast and colour of the HDR content to HDR-like picture quality.

Gamma Adjustment: Adjust the Gamma to alter how the TV will respond to greyscale content. In low ambient light, choose a higher number. In brighter ambient light, choose a lower number.

Gamma Calibration: Adjust selected Gamma curve.

Colour

Colour Temperature: Adjust how warm (red) or cool (blue) the white areas of an image appears.

Colour Gamut: Change the range of colours the TV displays.

Colour Tuner: Adjust the Hue, Saturation and Brightness of colour settings.

White Balance: Adjust the intensity of red, green and blue to view the true colour of all images in the picture.

Low Blue Light: Eye care: reduce the emission of blue light.

Clarity

Noise Reduction: Improve the picture quality by reducing noise.

Digital Noise Reduction: Reduce the noise seen around letters and compression noise.

Gradient: Optimise the colour spots of contour lines to deliver better picture quality.

Precision Detail: Automatically enhance image details.

Super Resolution: Super resolution processing technology based on deep learning optimizes the clarity processing effect of the picture.

Motion

Ultra Smooth Motion: Reduce the afterimage effect when viewing fast-moving objects.

Clear Motion: Reduce judder and blur from video content.

High Refresh Rate Mode: Activate the high refresh rate mode for smoother video while gaming. Please note that the TV picture will be black for a few seconds when enabling this option.

Overscan

Change the video size setting to crop the edges of the displayed image.

Intelligent Mode Settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Intelligent Mode Settings**.
Configure intelligent mode related settings.

AI Picture Optimisation

Set to **On** to enable the TV to recognise the current scene and enhance the picture quality.

Note:

- Some specific applications have explicit constants meaning content recognition is not allowed.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Change the Aspect Ratio

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Aspect Ratio (Picture Size)**.

Adjust the Aspect Ratio to stretch or zoom the picture.
Auto: Automatically switch Aspect Ratio between 16:9 and 4:3 based on the signal information.

16:9: Best suited for 16:9 Widescreen content. This will also stretch 4:3 content to Widescreen.

4:3: Best suited for 4:3 content.

21:9: Best suited for 21:9 content, generally used in game scenarios.

Movie Zoom: Fill the entire screen by zooming in to remove horizontal black bars from the top and bottom of the picture.

Dot to Dot: Displays the native signal without any scaling.

Note:

- The options above may not be applicable in some input sources.
- Using special functions to change the size of the displayed image (e.g. changing the height/wide ratio) for the purpose of public display or commercial gain, may infringe on copyright laws.
- In the aspect ratio of the selected format is different from the TV transmission or video content, it can distort the picture.
- When connecting a PC to the TV via HDMI input, fast moving images may become distorted.

Sound

Adjust sound mode and other advanced sound settings.

Choose a Sound Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode**.
Select a pre-set sound mode to suit the content you are listening to.

Enhanced(ACR): Utilizing voiceprint matching technology, intelligently adjusting sound and image quality, providing a good visual experience. After the user activates the automatic content recognition function and intelligently adjustment of sound and image quality, the device adjusts the audio information played by it to the server. The server matches the type of the voiceprint in the voiceprint database and returns it to the device. The device obtains the target sound quality and image mode index based on the matching relationship table between the voiceprint type obtained from the cloud and the sound quality and image quality, and adjusts the sound quality and image quality to the target mode. Provides a good auditory and visual experience.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Standard: In Standard mode, the TV preserves a flat frequency response, which preserves the natural characteristics of the original sound.

Theatre: Theatre mode increases the surround sound effect and provides a more prominent bass response.

Music: In Music mode, low and high frequencies are emphasised to enhance musical instrument reproduction.

Speech: In Speech mode, low and high frequencies are attenuated to improve the reproduction and clarity of the human voice.

Late Night: In Late Night mode, the TV will improve the reproduction and clarity of the human voice with a low volume level.

Sports: Optimised sound for watching sports events.
Note: Options may differ depending on your model/country/region and the content you are watching. Please refer to the specific product.

Sound Mode Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

Adjust the audio settings of the TV. You can personalise the sound quality by adjusting the following settings.
Apply Audio Settings: Adjust current sound mode to apply to all sources or just the current source.

Bas Boost: Bas Boost uses DTS TruBas™ to enhance the perception of bass frequencies to provide deep, rich bass response from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Surround Sound: Surround sound uses DTS TruSurround™ to deliver an immersive surround sound experience from the TV's internal speakers.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.
Dialogue Clarity: Dialogue Clarity uses DTS Dialog Clarity™ to boost the frequency range of the human voice so dialogue is clearly understood and heard above audio or surround effects.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

TruVolume: Automatic control over large volume changes while watching TV programmes or films, providing a more comfortable and consistent volume.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

DTS Virtual X: Enable for getting three-dimensional surround sound.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Waves: Based on the psychoacoustic low-frequency extension technology, Waves effectively extend bass response beyond the physical capabilities of the system, presenting a natural, vigorous and strong bass effect.

Equalizer: Boost the volume at different frequencies.

This function is only applicable when **TV Speaker** is selected at **Home>Settings>Sound>Audio Output**.

Wall Mount Setup: Automatically optimise the sound based on the position of the TV.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Auto Volume Control: Activate to prevent the volume from changing when switching TV channels.

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Reset Current Mode: Restore all of the audio settings in the current audio mode to the factory default values.
Note: Some models may not support decoding of DTS CD between. Playback of this format may produce undesirable noise.

Select Speakers

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output**.

Select the speakers which you want to use.

Using External Speakers with TV Speaker to Output Audio

Audio can be played through multiple devices at the same time.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Wired Headphones + TV Speaker

Content your wired headphones to the TV.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound>Audio Output** to choose **TV Speaker**.

Bluetooth Headphones + TV Speaker
Turn on Bluetooth at the **Home>Settings>Connections>Bluetooth**.

Pair your Bluetooth headphones with the TV.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound>Audio Output** to choose **TV Speaker**.

Bluetooth Speaker + TV Speaker
Turn on Bluetooth at **Home>Settings>Connections>Bluetooth**.

Pair your Bluetooth speaker with the TV.

Set the external device as **BT Headphone** in **Settings>Connections>Bluetooth>Bluetooth Device>Change Device Type**.

Press the **Home** button on your remote control to select **Settings>Sound>Audio Output** to choose **TV Speaker**.

Audio Output Settings Setup

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output Settings**.

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Options may differ depending on your model/country/region and the Audio Output you select. Please refer to the specific product.

Balance

Adjust the left and right speaker level to optimise audio for a specific location.

Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes.

Lip Sync

Synchronise the video and audio.

Note: This function may not be applicable in some Audio Output modes.

Headphone Volume

Independently adjust the volume of the headphones. When **Headphone Only** is selected, in **Audio Output**, you can adjust the volume by the remote or in **Headphone Volume** menu on screen.

When headphones are connected to the TV and **TV Speaker** is selected in **Audio Output**, you can only adjust the volume of **Headphones** in **Headphone Volume** in settings.

Digital Audio Output Format

Select the digital audio output format that best suits the audio device type.

Auto: The audio device automatically outputs in a supported format.

Pass Through: the audio device outputs without any processing.

PCM: the audio device outputs PCM (pulse code modulation) format.

Dolby Audio - Dolby Digital: the audio device outputs Dolby Digital audio when connected to the TV via the optical port.

Dolby Audio - Dolby Digital Plus: the audio device outputs Dolby Digital Plus audio when connected to the TV via the HDMI (ARC/eARC) port.

DTS Surround: the audio device output DTS audio. Due to the differences between different models, options also may vary according to the actual product.

Digital Audio Output Delay

Adjust the digital audio output delay time to sync audio from an external speaker with the images on the TV.
Note: This function is only applicable when **Home>Settings>Sound>Audio Output** is set to **ARC** or **SPDIF**.

HDMI-eARC

You can connect an audio device that supports eARC. Muting occurs temporarily during device connection.
Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Dolby Atmos: Enable Dolby Atmos to enhance the richness of sound allowing a more immersive listening experience.

Audio Enhancement: Set Audio Enhancement to enjoy the audio performance of Dolby Atmos, DTS Virtual X. Enable or disable according to your own preference. Selections may vary depending on models.

Channel Gain

Bas Boost Gain: Hear and feel rich bass response with the TV's subwoofer speaker.

Top Channel Gain: Experience the rich high-pitched response with the TV's top speaker.

Centre Channel Gain: Experience the rich human voice response with the TV's centre speaker.

Connection

You can get access to the Internet through your TV.

Edit TV Name

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>TV Name**.

You can edit the name for your TV to be used on the network.

Note: Up to 18 characters can be entered.

Check the Internet Connection Status

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection**.

Test the current network connection status and view the current network information.

Connection Test

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection>Connection Test**.

Start a network connection test.

Network Information

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>Network>Internet Connection>Network Information**.

Turn on the TV through the Internet

Wake on Cast

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connections>Network>Wake on Cast**.

You can enable or disable **Wake on Cast** function which is able to turn on the TV by screen casting through mobile devices.

Note:

This function may not be applicable in some models/countries/regions.

<p>Daylight Saving: Select whether to apply Daylight Saving Time to the TV.</p> <p>This function may not be applicable in some models/countries/regions.</p>	<p>Power Indicator Mode Setup</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Power Indicator.</p> <p>Set the power indicator display to stay On or Off when in Standby mode.</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Indicator Light Setting.</p> <p>Set the indicator light from Power, Always or Off.</p> <p><i>Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>VIDAA Art Setting</p> <p>To open VIDAA Art setting, press the Home button on your remote control and select Settings>Systems>Advanced Settings>VIDAA Art setting.</p> <p><i>Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>Switch off Curtain</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Switch off Curtain.</p> <p>Enable or disable Switch off Curtain or set how quickly the Screen Curtain will close when entering standby.</p> <p>Sports Mode Auto Detection</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection.</p> <p>Enable auto detection of Sports content allowing TV to automatically select Sports mode in Sound and Picture settings.</p> <p>Usage Mode Setup</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Usage Mode.</p> <p>Home Mode</p> <p>Select Home Mode for normal TV usage.</p> <p>If you want to switch to Store Mode when the TV is in Home Mode, press the Home button to select the Settings icon on the screen, System>Advanced Settings>Usage Mode and choose Store Mode.</p> <p>Store Mode</p> <p>Select Store Mode to setup the TV in a retail setting. This mode enables E-Pos and other demo functions and is only intended for use in retail stores.</p> <p>When Store Mode is selected, press the Menu button on your remote control to enter store mode settings.</p>	
<p>Change the PIN that you use to access Parental Control: Auto Channel Scan and Reset to Factory Default.</p> <p>Use Parental Control</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Parental Control.</p> <p>Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.</p> <p>Data Protection and Security</p> <p>Clear Cache: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Clear Cache.</p> <p>Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.</p> <p>Delete Cookies: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Delete Cookies.</p> <p>Delete cookies for browser and applications.</p> <p>Do Not Track: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Do Not Track.</p> <p>Send a request to websites not to collect or track your browsing data.</p> <p>Power on Settings Setup</p> <p>Auto Init Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>Systems>Advanced Settings>Auto Init Mode.</p> <p>Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.</p> <p><i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>Fast Power On</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On.</p> <p>Enable TV fast start-up.</p> <p>Power On Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode.</p> <p>The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.</p> <p>Default Startup Page</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page.</p> <p>Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last/Accessed Source or Home.</p>	<p>Wake on Wireless Network</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Network>Wake on Wireless Network.</p> <p>With a wireless network connection and enabling Wake on Wireless Network, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.</p> <p><i>Note: To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.</i></p> <p><i>Enabling this function may result in higher energy consumption.</i></p> <p><i>This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>Wake on LAN</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>Connection>Network>Wake on LAN.</p> <p>With a wired Ethernet connection and enabling Wake on LAN, you can switch on the TV from standby and push content to be viewed on the TV with a mobile device App supporting the screencast function.</p> <p><i>Note: To use this function, make sure your TV and mobile device are connected to the same network environment.</i></p> <p><i>Enabling this function may result in higher energy consumption.</i></p> <p><i>This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>System</p> <p>You can set up system settings.</p> <p><i>Note: The menus displayed vary depending on models/countries/regions.</i></p> <p>Set Time</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Time.</p> <p>Set the current time based on your location.</p> <p>Time Format: Set the time display to be 12 or 24-hour format.</p> <p>Date/Time: Set the Date and Time. You can set the date and time to automatically sync with the Internet/ broadcast or manually setup by yourself.</p> <p>This function may not be applicable in some models/countries/regions.</p> <p>Time Zone: Select your time zone.</p> <p>This function may not be applicable in some models/countries/regions.</p>	
<p>Parental Control</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Parental Control.</p> <p>Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.</p> <p>Data Protection and Security</p> <p>Clear Cache: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Clear Cache.</p> <p>Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.</p> <p>Delete Cookies: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Delete Cookies.</p> <p>Delete cookies for browser and applications.</p> <p>Do Not Track: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Do Not Track.</p> <p>Send a request to websites not to collect or track your browsing data.</p> <p>Power on Settings Setup</p> <p>Auto Init Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>Systems>Advanced Settings>Auto Init Mode.</p> <p>Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.</p> <p><i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>Fast Power On</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On.</p> <p>Enable TV fast start-up.</p> <p>Power On Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode.</p> <p>The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.</p> <p>Default Startup Page</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page.</p> <p>Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last/Accessed Source or Home.</p>	<p>Audio Language and Location</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Language and Location.</p> <p>Select the language used for this TV and your location.</p> <p>Location: Choose the location from where you will watch your TV.</p> <p>Postcode: User can change the Postcode. This function may not be applicable in some models/countries/regions.</p> <p>Menu Language: Set the default language for the TV menu.</p> <p>Audio Language: Select the preferred audio/language for the current programme.</p> <p>Primary Audio: Set the default audio output language for the type of digital broadcast content that you are viewing.</p> <p>Secondary Audio: Set the secondary audio output language for digital broadcast content.</p> <p>Use Voice Service</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Voice Service.</p> <p>Use your voice to control the TV, other smart home devices and more.</p> <p>Use Parental Control PIN</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Parental Control PIN.</p>	<p>Parental Control</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Parental Control.</p> <p>Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.</p> <p>Data Protection and Security</p> <p>Clear Cache: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Clear Cache.</p> <p>Clear cache, user data and temporary files for browser and applications.</p> <p>Delete Cookies: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Delete Cookies.</p> <p>Delete cookies for browser and applications.</p> <p>Do Not Track: Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Application Settings>Do Not Track.</p> <p>Send a request to websites not to collect or track your browsing data.</p> <p>Power on Settings Setup</p> <p>Auto Init Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>Systems>Advanced Settings>Auto Init Mode.</p> <p>Auto Initialisation Mode TV will auto initialise in the background when AC is powered on.</p> <p><i>Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.</i></p> <p>Fast Power On</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Fast Power On.</p> <p>Enable TV fast start-up.</p> <p>Power On Mode</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Power On Mode.</p> <p>The TV will turn on in the selected mode when the main power is reconnected.</p> <p>Default Startup Page</p> <p>Press the Home button on your remote control and select Settings>System>Advanced Settings>Default Startup Page.</p> <p>Set the page that first appears when the TV is powered on. You can select Last/Accessed Source or Home.</p>

If you want to switch to Home Mode when the TV is in Store Mode, press the **Menu** button on your remote control to enter Store mode settings and choose **Home Mode**. Alternatively, press the **Home** button and select the **Settings** icon, then select **System>Advanced Settings>Usage Mode** and choose **Home Mode**.

- Note:**
- Enabling Store Mode could increase energy consumption.
 - How to exit Store Mode varies depending on models/countries/regions.

Personalised Ads
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Personalised Ads**.
Check for personalised ads setting.

Personalised Ads
Turning off personalised ads will limit the ability to deliver relevant ads to you but will not reduce the number of ads you receive.

Reset Ads ID
Ads ID is a unique and resettable ID for personal ads. A new Ads ID will be assigned to your device when you reset it.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Support

You can set up support settings.

Note: The menus displayed vary depending on models/countries/regions.

Check System Info

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>About**.

View system information, like the software version and hardware version.

System Update

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>System Update**.

Set your TV to receive the latest software.

Auto Update: When enabled, your device will be updated with the latest software automatically. Some models do not support this function.

Check Update: Check the software version and update if necessary.

Please ensure your TV is connected to the Internet.

Check OAD Update: Check to ensure that your TV has received the latest software via the tuner.

Note:

- Please ensure your TV is connected to the Internet.

- This function is only applicable when Thailand and Malaysia are selected in Location.

Update from USB: Upgrade TV software from USB device.

Note:

- Please ensure the USB flash drive is inserted to the USB 2.0 port of the TV.
- The update files must be located in the root directory of the update USB device.
- The format of the USB must be FAT32 and the partition table type must be MBR.

E-Manual
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>E-Manual**.
Launch the E-Manual and learn more about your TV.

Self Diagnosis
Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.
Perform self diagnosis to test sound, picture and connections.

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: Perform this test to check the network connection.

Network Speed Test: Perform this test to check the network speed.

Input Connection Test: Show all external input connection status.

Status Check: Check the status of this TV by showing any error codes.

Signal Info: Show the signal information of current input.

Disclaimer and Privacy

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Data Sharing, Privacy and EULA**.

Read the Disclaimer Details and Data Protection Policy. Allow/Disallow consent to the listed policies relating to the collection of User/Network data.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Open Source License**.

Display Open Source Software license information.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

To remove any usage data from the local TV and Cloud storage, select **Remove User Data**.

Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.
Restore your TV to the factory default.

Check the TV Running Time

You can access the Status Check page to view the running time of your TV.

- While in an input source, such as Live TV, HDMI and AV, press the **Menu** button to launch the quick menu.

• Under the quick menu, press and hold the **Blue** button, the Status Check page will appear on screen for you to check the TV running time.

Note: This feature may not be applicable in some models/countries/regions.

Using Parental Controls

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Parental Control**.

Turn on Parental Controls to prevent children from being able to view certain content.

If you have not set the PIN code before, create and confirm PIN window will be displayed. Using the D-pad on the remote, create the PIN code.

If you have set the PIN code before, Enter PIN window will be displayed.

Locks

Turn on Locks to enable the Parental Control function. You will see other Parental Control settings change from a greyed out state to highlighted. When this occurs, **Block All**, **Channel Block**, **Website Block**, **Parental Control PIN** or **Reset to Default** features are available to set.

Block Time: Block the whole TV usage for a defined period of time, including Live TV, HDMI and apps. When you turn on the Parental Control feature.

Channel Block: Block all or individual channels when you turn on the Parental Control feature.

Content Block: Certain programmes are blocked by age rating. This is controlled by the broadcaster.

Input Block: Block content from devices that are connected to external inputs.

App Block: Block access to certain apps. If an app that you want to restrict does not appear here, then check the Parental Control settings in the app. In some countries/regions, by default, the Browser and the App Store are blocked. If you want to block them, please select **Settings>Parental Control>App Block**.

Parental Control PIN: Select the Parental Control PIN code. Select the **Browser** and the **App Store** in App Block and press **OK** button, then you will find the "lock" icon disappear.

Website Block: Set the range of URLs that the browser can access.

Parental Control PIN: You can set or change your PIN here. PIN is used for parental control and your system protection from unauthorised use.

Reset to Default: Restore Parental Control back to the factory default setting.

Note: If the **Locks** option is off, the rest of the settings will be greyed out and will not be available for use. Reset to Factory Default

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Reset to Factory Default**.

Restore your TV to the factory default. Reset will clear your personal settings, information and data. Enter the PIN code on-screen to enable the Factory Reset.

Entertainment

Game

Connect your game console and adjust the settings to optimise the TV screen for better gaming entertainment.

Connect a Game Console

You can connect your game console with a HDMI cable to the TV.

To start a game from a game console:

- Switch on your game console.
- Press the **Source/Input** button. Select the connected game console as the input source.
- Start the game.

You can enable the game mode to optimise your TV's settings when playing games with a game console.

Play Cloud Games

Connect your TV to a network by pressing the **Home** button on your remote control and selecting **Settings>Connection>Network>Network Configuration**.

Press the **Home** button on your remote control. Select a cloud game app to start the game.

Note:

- You can only use gamertag to play cloud games.

Game Mode

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Game Settings>Game Mode**.

Enable **Game Mode** to optimise the TV's settings to enjoy a better gaming experience.

Note:

- Reducing input lag to make sure every press or click matches what is happening on the screen.

- Improving responsiveness to produce very little motion blur.
 - Processing YUV 4:4:4 format signals precisely to present accurate image colours.
- Note:** This function may not be applicable in some input sources or applications.

Sports

Sports mode setup in picture or sound settings

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode>Sports**. Optimised picture for watching sports.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Sound Mode>Sports**. Optimised sound for watching sports events.

Sports Mode Auto Detection

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Advanced Settings>Sports Mode Auto Detection**.

When enabled, any sports programmes will automatically switch to Sports mode for both Sound Mode and Picture Mode.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Turning on this function could increase energy consumption.

Media

Press the **Home** button on your remote control and select **Media**.

Media is a central location for you to view or listen to different types of content, such as photos, music and movies. You can view media content through the following methods:

- A USB thumb drive or hard drive.
- Compatible mobile phone, tablet or other personal devices: you can stream movies, music and photos that are stored on compatible personal devices and play or view the content on your TV.

By default, there is **Content Sharing** displayed on the Media screen. If your mobile device is connected to the TV, its name also appears on the Media screen.

For more information about **Content Sharing**, please refer to **Connecting to External Devices>Content Sharing** in this manual.

Enjoy Photos/Audio/Video Stored on a USB Device

Press the **Home** button on your remote control and select **Media>connected devices**.

Select the content you want to play on the screen, like pictures, videos and music. The items listed below will be available on the media browser screen.

- Search bar: Search the content you want to play.
- View style: Arrange the content list by **Grid**, **List**.
- Sort: Sort the content list by **Name**, **Date Modified**, **Size**.
- Filter: Filter the content list by **All Media**, **Photo**, **Video**, **Music**, **Recorded**.
- Arrow: When the focus is on the first column, there will be an arrow on the left side. Press the Left directional button to enter multiple storage sources. You can also press the **Menu** button to create a photo, music, or video playlist.

Note:

- Some options listed above may not be available in some models/countries/regions.
- You must obtain the required permission from copyright owners to download/copy/rip/encode content. We cannot and don't grant such permission.

Play Background Music while Viewing Pictures

- Choose a picture to display.
- Press the **Up/Down** button to display control bar.
- Select **Background Music** and choose your music to create a Music Playlist.

Now you can play background music while viewing pictures.

Audio Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Audio Codec	File Extension Name
WAV	Mpeg1/2 Layer1	.wav
MP3	Mpeg1/2 Layer2 Mpeg1/2 Layer3	mp3
AAC	AAC, HEAAC	.m4a, .aac
WMA	WMA	.wma
PCM	WMA Pro LPCM	N/A
	ADPCM	
AC-3	AC-3	.ac3, .m4a
FLAC	FLAC	.flac
OPUS	OPUS	.opus

Photo Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	File Extension Name	Mode of Operation	Resolution
JPEG	.jpg, .jpeg	base-line progressive	15360 x 8640 1024 x 768
PNG	.png	non-Interface Interface	3840 x 2160 1200 x 800
BMP	.bmp	-	3840 x 2160
GIF	.gif	-	6400 x 4800

Video Format

Due to differences in programming tools and other factors, some of the file formats that are listed may not be supported.

The listed formats may not be supported depending on the model.

Container	Video Codec	File Extension	Name	Resolution and Frame Rate
MPEG	Mpeg1/2	.mpg, .mpeg, .vob		1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg4			1920 x 1080p @ 120fps
MP4	Mpeg4	.mp4, .mov		1920 x 1080p @ 60fps
	H.264(AVC)			1920 x 1080p @ 60fps
MKV	H.265(HEVC)	.mkv		1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg1/2			1920 x 1080p @ 60fps
AVI	H.264(AVC)	.avi		1920 x 1080p @ 120fps
	Mpeg1/2			1920 x 1080p @ 60fps
WMV	H.264(AVC)	.asf, .wmv		1920 x 1080p @ 60fps
	Mpeg1/2			1920 x 1080p @ 60fps
FLV	H.264(AVC)	.flv		1920 x 1080p @ 60fps
	H.265(HEVC)			1920 x 1080p @ 60fps

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR THE PERSONAL USE OF A CONSUMER OR OTHER USES IN WHICH IT DOES NOT RECEIVE REMUNERATION TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE AVC STANDARD (AVC VIDEO) AND/OR (ii) DECODE AVC VIDEO THAT WAS ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL ACTIVITY AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE AVC VIDEO. NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM)

Accessibility Features

Subtitle Setup

Adjust Subtitle Settings for digital broadcast content, and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

Subtitle: Enable Subtitle type.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Subtitle Settings**.

Primary Subtitle: Set the default subtitle language for digital broadcast content.

Secondary Subtitle: Set the secondary subtitle language for digital broadcast content.

Channel Subtitle Storage: Enable the storage of subtitle settings per channel.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Voice Guide Setup

Provide Audio Description for Menu Audio. **Volume, Language, Rate, Pitch** and **Focus Voice** Guide options are available.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide**.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Audio Type Setup

Provide audio description to aid the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Audio Type**.

Audio Type: Accessibility audio settings.

Audio Format: Select the audio format.

Fader Control: Provide the best sound quality options for the visually impaired.

Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.

Dialogue Enhancement

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Dialogue Enhancement**.

Enable or disable dialogue enhancement.

Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Accessibility Menu Setup

Provide menu options to aid the visually or hearing impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>High Contrast Menu**. Improve contrast for the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Menu Transparency**. Select menu transparency from Off, Medium, High. *Note: The above functions may not be applicable in some models/countries/regions.*

Accessible Guide

For the visually impaired.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Accessible Guide**.

Off and Large Font Guide options are available. *Note: This function may not be applicable in some models/countries/regions.*

Magnification

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Magnification**.

Allow visually impaired/partially sighted viewers to magnify an area of the screen.

Note:

- This function is only applicable for some scenarios.
- This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Troubleshooting

FAQ

In this section you will find the answers to the most frequently asked questions.

Troubleshooting Guide

Status Diagnosis

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Self Diagnosis**.

When the TV malfunctions, you can perform self-diagnosis to find the problem.

Picture Test

When performing the Picture Test, a test picture will be shown on the screen. Select **OK** to start the test. Picture Test helps you check the TV's picture quality. You can examine for flaws or faults. Please check the picture carefully in the next 10s.

Sound Test

When performing the Sound Test, a test sound will be played with the TV Speaker. Select **OK** to start the test. Please listen to the sound carefully to check whether you can hear the sound problem.

Network Related Self-diagnosis

Network Connection Status: View the TV's network connection information.

Network Connection Test: When performing a Network Connection Test, the test will confirm whether your TV is connected to the network. If the network test is successful, but you still have problems using online services, please contact your Internet provider, network speed.

Input Connection Test

When performing an Input Connection Test, you can select any of the input sources and check related information with external connections.

Status Check

When performing a Status Check, the status of your TV will be displayed showing any error codes.

Signal Info

Show the signal information of the current input.

Restart or reset your TV

If the TV has problems such as a delay between the picture and sound or connection fails to normal, do the following steps to restart your TV. If you need to troubleshoot the issue, if the delay persists, please reset your TV to the factory default. Before you start, remove any external USB devices from the TV.

Restart your TV

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power off** to turn off the TV. Unplug the TV power cord from the AC outlet and reconnect after 60 seconds.

Press the **Standby** button on your remote control or press the control button on the TV to turn it on.

Note:

- Restart your TV will not clear your personal settings, information, and data.

Reset your TV

Please note that reset will clear your personal settings, information, and data.

Remote Control Service

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Remote Control Service**. Remote Control Service enables your TV to be controlled from the client server to allow service agents to diagnose the problem of your TV and deal with the problem online efficiently. To use this function:

- Turn on **Remote Control Service**.

Select **Agree All and Confirm** in End User Licence Agreement page.

Select **Generate PIN** in Remote Control Service.

You can initiate a help request to a service agent by the hotline and provide the on-screen PIN.

Note:

- This function may not be applicable in some models/countries/regions.
- Steps above may vary. Please refer to the specific product.
- Keep the network connected when the Remote Control Service is running.

Picture Issues

Before you review the problems and solutions below, use the **Picture Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Picture Test** in this manual. If the test picture does not appear or you find your screen damaged, contact the service centre in your country/region. If the test picture is displayed properly, please check the items below.

- The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily.
- There are dots, horizontal or vertical lines on the screen.
- The brightness cannot be adjusted.

The picture is distorted, blurry or flickering, or cuts out momentarily

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode** and **Settings>Sharpness**.

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Picture>Picture Mode** and **Settings>Advanced Settings>Clarity/Motion** to adjust **Clarity/Motion** settings.

- Make sure that the connection cable of the cable connector is not damaged.
- Make sure that the connection cable is securely connected to the TV and the external device.
- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

If you choose **TV** as the input source, adjust the direction and position of the aerial, reset or fine tune the channel.

- When connecting the TV to external devices, leave some space between the external devices and the TV.

Note:

- Picture distortion caused by weak or poor signal reception is not a TV malfunction.
- The compressed video may cause picture distortion, programmes and action moves.

There are dots, horizontal or vertical lines on the screen

- Switch to other channels or contents to check if the picture is normal.
- Change the output resolution of your external device. When the TV is not compatible with the output resolution, dots or lines may occur.

Check if the TV is located in a humid space for a long time. It is suggested to use the TV in a relatively dry environment.

- Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

The brightness cannot be adjusted

Check **Light Sensor** settings at the **Home>Settings>Picture>Picture Mode Settings>Advanced Settings>Brightness>Light Sensor** settings to adjust the setting.

Note:

- The light sensor feature settings may not be applicable in some models/countries/region.

Sound Issues

Before you review the problems and solutions below, use a **Sound Test** to perform self-diagnosis to find the problem. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Sound Test** in this manual.

Please check the items below.

- There is a delay between the picture and sound.
- Sound is distorted or cuts out momentarily.
- Volume cannot be changed or it changes on its own.

There is a delay between the picture and sound

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output** and **Settings>Digital Audio Output Delay**. Set the value to 0.

- Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Sound>Audio Output** and **Settings>Lip Sync**. Adjust the value as you desire.
- Check the signal information. If the signal is weak or poor, a delay between the picture and sound may occur but it is not a malfunction. For specific information

please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-Diagnosis and Input Connection Test** in this manual.

- Options may not be applicable depending on your model/country/region and the audio output you select. Please refer to the specific product.

Sound is distorted or cuts out momentarily

Some electrical appliances may affect the TV. For example, microwave ovens close to the TV may cause noise on analogue and digital channels. If you turn off the appliance and the interference stops, please move it further away from your TV.

- Make sure that the connection cable or the cable connector is not damaged.
- If you use an external audio output device, make sure that the audio cable is connected to the correct audio output connector on the external device. Place the device as close as possible to the TV without any obstacles between them.
- Check the signal information. A weak or poor signal may cause sound distortion, but it is not a malfunction. For specific information please refer to **Troubleshooting>Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-Diagnosis and Signal Info** in this manual.

Volume cannot be changed or it changes on its own

- Press the control button on the TV to check if the TV responds. If there is no response, the TV may not be normally working. If the TV responds, press the remote control to check if it can control the TV. If not, please check the remote control. For specific information please refer to **Troubleshooting>Remote Control Issues** in this manual.
- Check if **Auto Volume Control** is turned on at **Settings>Sound>Sound Mode Settings**.

- When connecting an external speaker via HDMI, first check the cable connection, then press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**, set **CEC Control** to **On**.
- Insufficient TV memory causes a lag when you change the volume. Please clear the cache.

- If you have just turned on the TV, there may exist a delay after you press the volume up/down button on the remote control. Please wait a while for the TV to start up fully.
- If the problem persists, restart your TV.

- Some channels may not have subtitle data. In this case, even if you turn on the subtitle function, subtitles are not provided on the TV screen.

The channel list sorting is lost after several days, or previously deleted channels return in the channel list

- Make sure that you have not reset the TV to factory default before. Resetting the TV will reset all your user settings.

- Check if the channels in the channel list have been updated or if your subscription expires.
- Re-scan channels to find lost channel in your channel list.

I want to put channels in order of preference

- You can edit the order of the channel to your preference or you can add channels that you like to the favourite list.

Network Issues

Before you review the problems and solutions below, perform a self-diagnosis to find the problem. For specific information, please refer to **Troubleshooting Guide>Status Diagnosis>Network Related Self-Diagnosis** in this manual.

Please check the items below.

- The signal strength is weak.
- The network connection is unstable, and often disconnected.

The signal strength is weak

- See Number 1,2,3,6 in Common solutions to network issues.

The network connection is unstable, often disconnected

When connected to a wireless network

- See numbers 1,2,3,4,6 in Common solutions to network issues.

When connected to a wired network

- See Numbers 3,4,5 in Common solutions to network issues.

Common solutions to network issues

- Position your wireless router, modem router, or access point close to the TV. Avoid putting it in a corner. As much as possible, make sure there is no wall between the TV and the router.

- Check whether there is radio wave interference. Wireless devices such as microwaves, and mobile phones, operating within the same radio frequency range may interfere with the TV. If you use the TV and other wireless devices simultaneously, you may experience a worse network performance. Please

- power off these wireless devices or keep them away from the TV.

- Restart your modem/router. Power off your modem/router and power it on again after at least 60 seconds. It may take time for your modem/router to reconnect to the Internet.

- Check your modem/router. Make sure cables are securely connected to your modem/router and the lights flash intermittently and regularly.

- Make sure one end securely connected on the back of the TV, the other end securely connected to an external modem/router. Any loose connection may cause an unstable or disconnected network.

- If the issue is not improves after following the steps above, you can try using a wired network connection.

App Issues

Please check the items below.

- Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled.
- The app itself.
- The app is frozen or navigation is not smooth while using.
- Problems occur when using the Browser to stream videos.

The app language is different from the TV menu language.

Apps cannot be installed, opened, updated, or uninstalled

- If you have just turned on the TV, please wait until the TV start-up is complete.

- You can only install apps that are compatible with the TV. We recommend installing apps from the app store. The app files downloaded from the Internet may not be installed on the TV.

- You can only delete apps that you have installed on the TV. Factory-installed apps cannot be deleted.

- See Numbers 1,2,3, in Common solutions to app issues.

The app exits itself

- See Number 2 in Common solutions to app issues.

The app is frozen or navigation is not smooth while using

- Exit the app and then open it again.
- Uninstall and reinstall the app. See Number 1,2,3 in Common solutions to app issues.

Problems occur when using the Browser to stream videos

- Exit the browser and then open it again.

- See Number 1,2 in Common solutions to app issues.

The app language is different from the TV menu language

- The language in an app could be different from the TV menu language because they may be separately set up. You can change the language in the app settings. Please note that whether you can change the language in an app depends on the app service provider.

Common solutions to app issues

- Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV.
- The storage is insufficient. Try to clear the cache or uninstall uncommonly used apps. You can clear the cache for browsers and apps. This will permanently remove all the user data and temporary files.
- The service of the app may not be available currently. Try using apps later.

Remote Control Issues

Please check the items below.

- The TV is slow to respond to the remote control.
- I want to use the remote control to control other devices.

The TV is slow to respond to the remote control

When the TV has just started, a response delay may occur between the TV and the remote control. Please wait a while to use the remote control.

- The battery power of the remote control may be low. You can replace the batteries with new ones. For Solar Powered Remote, you can charge by exposing the solar panel to light or using a USB type-C cable.
- If the battery power is normal, take out the batteries, press any key for 1-2 seconds, then reinstall the batteries to fix the remote. This method is only applicable to battery-replaceable remote control models.

I want to use the remote control to control other devices

- Turn on **CEC Control** on the TV. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.

- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure.

Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.

External Device Connection Issues

Before you review the problems and solutions below, use the Input Connection Test to perform self-diagnosis to find the problem.

- Please check the items below.
- No sound from the TV while using the casting feature.
- I cannot mirror the screen or cast the content of my mobile device or PC on the TV.
- The TV cannot be connected to my soundbar, Bluetooth wireless headphones or speakers.
- Connection between external devices and the TV is unstable.
- I cannot select a connected device or find a connected HDMI device.
- I want to output sound from headphones and TV speaker, or from Bluetooth speaker and TV speakers at the same time.

No sound from the TV while using the casting feature

- Check if Mute mode is set to On. If so, press the Mute button on your remote to restore the sound. If not, turn up the volume.
- Check if the TV Speaker is selected at Home-Settings->Sound->Audio Output.

- Check the network status. If the network signal is weak or low, a sound delay may exist between the TV and the mobile device.
- I cannot mirror the screen or cast the content of my mobile device or PC on the TV

- Check if your TV supports Screen Sharing/Content Sharing in input sources.
- For iPhone, iPad, or Mac, use AirPlay to share content on the TV. Check if your TV supports AirPlay at Home-Settings->Connections->AirPlay and HomeKit. Some TV models may not support AirPlay.
- Check if Content Sharing is turned on at Home-Settings->Connections->Mobile Device Connection->Screen Sharing and switch it to On.

- Make sure that the TV and the mobile device are connected to the same network.
- Check if the content that you are playing is copyrighted. Some copyrighted files may not be cast to the TV.
- Check the network status. Casting failure may result from weak or low signal strength.
- Exit and re-enter Screen Sharing/Content Sharing in case that there is a software bug.

The TV cannot be connected to my soundbar, Bluetooth wireless headphones, or speaker

- Check if the Bluetooth device is compatible with the TV.
- Check if the connection cable or cable connector is damaged.
- Check if the Bluetooth is turned on at Home-Settings->Connections->Bluetooth.
- Turn off and restart Bluetooth at Home-Settings->Connection->Bluetooth.

Connection between external devices and the TV is unstable

- Check if the connection cable is securely connected to the TV and soundbar.
- When the external device and the TV are connected via wireless, make sure that there are no obstacles between them.
- Make sure that the distance between the Bluetooth device and the TV is within 10 metres.
- Check if the Bluetooth device is powered on or its battery is fully charged.
- Check Bluetooth module specifications. Make sure that the frequency range of Bluetooth devices is not the same as other appliances, otherwise Bluetooth devices may be affected.

I cannot select a connected device or find a connected HDMI device

- Press the Input button on your remote control to select the corresponding input source. For example, if you connect HDMI cable to HDMI 1 port, please select HDMI 1 as the input source on TV.
- Check if the external device is powered on.
- Check if connection cable or cable connector is damaged.
- Check if the cable is securely connected.
- Check is the external device is compatible with the TV.

I want to output sound from headphones and TV speakers or from Bluetooth speaker and TV speakers at the same time

- If you connect wired headphones to the, press the Home button on your remote control to select Settings->Sound->Audio Output to choose TV Speaker.
- If you want to connect Bluetooth headphones/Bluetooth speaker to the TV:
- 1. Turn on Bluetooth at Home-Settings->Connections->Bluetooth.
- 2. Connect your Bluetooth headphones/Bluetooth speaker and set the external devices as BT Headphone

in Settings->Connections->Bluetooth->Bluetooth Device->Change Device Type.

- Check if the Home button on your remote control, select Settings->Sound->Audio Output to choose TV Speaker.

HDMI & CEC Issues

Please check the items below.

- I want to turn the TV and external device off or on at the same time.
- I want to disable the HDMI & CEC function.
- An external device cannot be controlled by using the TV remote control.

Note:

- If the connected HDMI device does not support HDMI & CEC control, the feature will not work.

I want to turn the TV and external device off or on at the same time

- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on or device auto power off and device auto power on are enabled.

I want to disable HDMI & CEC function

- To turn off the HDMI & CEC feature of your TV, press the Home button on your remote control and select Settings->Connection->HDMI & CEC->CEC Control. Set CEC Control to Off.

An external device cannot be controlled by using the TV remote control

- Check whether there is an issue with your remote control.
- Check whether the power cable of the external device is properly connected and the HDMI cable connection between the external device and the TV is secure. Please use a HDMI cable of standard specification and make sure the cable is not damaged.
- Confirm that the external device is HDMI & CEC compatible and the HDMI & CEC feature of the connected device is turned on. For specific information, please refer to the user manual with the external device.
- Check whether the HDMI & CEC feature of your TV is turned on. Press the Home button on your remote control and select Settings->Connection->HDMI & CEC->CEC Control. Set CEC Control to On.
- Some menus of the HDMI & CEC compatible device may not be available for use.
- Some buttons on the remote control may not work. You can try the external device remote control.

Voice Service Issues

Please check the items below.

- The Voice button on the remote control does not work.
- The TV fails to receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer. Before you perform the following solutions, please note that:
 - Make sure your TV is turned on. The TV cannot respond in standby mode.
 - If you have just turned on the TV, please wait a while until the TV start-up is complete.
 - Your voice should be clear and recognisable. If the voice is too loud or too low, this may result in a failure.
 - Please say your command and wait for the device to respond.
- When the TV is connected to external devices, the performance of the voice service may be affected.

Voice button on the remote control does not work

- Check the status of your remote control.
- Keep the remote control within 3 metres from the TV.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- Change the account or log out of the account.

The TV fails to receive voice commands. Wake-up words were spoken, but there is no answer

- Check whether the built-in microphone control button at the bottom of the TV is switched on.
- Check whether your TV is connected to the Internet. A low or weak signal may result in a failure of the voice assistant.
- After the Voice Assistant setup has been completed, check whether the Hands-Free mode is turned on. Press the Home button, select the Settings icon, then select System->Voice Service to find the menu.
- Wake-up words may differ depending on the Voice Assistant.
- When the TV is far from you or the ambient noise is loud, the TV may not receive the voice command accurately.
- Change account or log out of the account.

Note:

- The Hands-Free Wake-up and some of its features are available in limited country/region/language.

Media Files Issues

Some files are interrupted during playback or cannot be played

Most files can be played back, but you might experience problems with the TV or the files.

- First, check if there are problems with files.
- The files are not completed. After you have saved files to a storage device (a USB flash drive) from a PC, please eject the storage device first before you disconnect it from the PC.
- The format of files that can be played depends on the codec and driver of the TV. For example, high-bitrate or high-resolution files may not be played back smoothly or cannot be played.
- Then check if there are problems with the TV.
 1. Make sure the memory is sufficient. If the memory is full, clear the cache and play the file again.
 2. Make sure the cable connected to the TV and the external device is not loose or disconnected.

Other Issues

- Please check the items below.
 - The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off.
 - System update cannot be completed.
 - Some features of the TV do not work after the system update.
 - The settings are lost and need to be reconfigured every time the TV is turned on.
 - I want to sign out my account or delete account usage data.
 - The TV is hot.
 - I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents.

The TV automatically turns on or off by itself, or the TV cannot be turned on or off

When the TV is performing certain operations, such as Remove User Data or Reset to Factory Default, the TV will restart by itself. This is normal.

Turns off by itself

- Check if the power cord is connected to the AC outlet. Disconnection will let the TV shut down.
- Check if **Sleep Timer**, **Power Off Timer**, or **Auto Sleep** is set. These features will help the TV to automatically turn off at the specified time. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings**.
- Check if **Auto Standby with No Signal** is set. If the current input has no signal and you do not interact

with the TV, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Auto Standby with No Signal**. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

- Check if CEC Controls is enabled. When CEC control devices are turned off, the TV will enter the standby mode. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>CEC Control**.

Turns on by itself

- Check if the **Power On Timer** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>System>Timer Settings>Power On Timer**.
- Check if **TV Auto Power On** is enabled. This feature will help the TV to automatically turn on when HDMI & CEC compatible external devices are turned on. Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Connection>HDMI & CEC>TV Auto Power On**.

Cannot be turned on

- Check if the power cord is connected to AC outlet. You can unplug the power cord from AC outlet and reconnect it after 60 seconds.
- Try to turn on the TV with the remote control. Press the **Standby** button on the remote control and check if the TV turns on.
- Try to turn on the TV with the control button on the TV. Press the control button and check if the TV turns on.

Cannot be turned off

- When the TV cannot be turned off with the remote control, the remote control may not work.
- Try to press the control button on the TV to turn it off. For some models, press the control button on the TV to display the on-screen menu, and press the button again to move the focus to **Power Off** to turn off the TV.
- If the TV cannot be turned off by pressing the control button on the TV, disconnect the power cord from the AC outlet.

System update cannot be completed

- The software update takes a couple of minutes. Please wait a while.
- Check whether your TV is connected to the Internet and whether there are network issues with your TV. Try to upgrade again when network issues are fixed.
- Restart your TV then try to perform system update.
- If the issue persists, you can upgrade the software using a USB drive.

Some features of the TV do not work after the system update

- Make sure that you did not perform a factory reset of the TV. Factory reset will erase all the settings.
- Make sure that you did not remove the user data. This operation will clear relative settings.

- Make sure that the TV is not in store mode. When the TV is in store mode, TV settings will be reset every few minutes.

- Check if you have updated the software recently. The system may be unstable after the TV is upgraded.
- When you turn off the TV, some settings will be automatically switched off.

I want to sign out my account or delete account usage data

To sign out my account

1. Press the **Home** button on your remote control and select **Account** in the navigation bar on the Home screen.

2. Choose the account that you want to sign out, select **Account Settings>Sign Out**, and the account will be removed from the TV.

The following situations will help automatically sign out of your account:

- Switch from store mode to home mode
- Change the location settings
- Unselect **Agree to VIDAA Account in Data Sharing, Privacy and EULA**
- Restore your TV to the factory default and remove user data

To delete account usage data

Press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Support>Disclaimer and Privacy>Remove User Data**.

Note:

- *This setting will completely delete your usage data (including account, Live TV favourite channel list, Bluetooth equipment management information, TV name, etc.) and the data cannot be restored.*
- *The TV will restart after you confirm to clear the data.*

The TV is hot

- This is normal because the panel generates heat when you use the TV for a period of time, but the heat does not affect the TV's functionality. As long as the TV runs normally, you do not need to worry.
- We recommend that you place the TV in a properly ventilated location for good air circulation.

- When the TV is in standby mode, you may also feel the heat because the TV may be under Standby Recording.

I can hear the voice-over of the TV on-screen menu or contents

- The voice-over is due to the enabling of Voice Guide. To turn off Voice Guide, press the **Home** button on your remote control and select **Settings>Accessibility>Voice Guide** and turn **Voice Guide** off. This function may not be applicable in some models/countries/regions.

Specification

Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable-satellite TV (DVB-T-C-S)
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS X Dolby Atmos
Audio Output Power (W/RMS) (10% THD)	2 x 10
Power Consumption (W)	140W
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxLxH (with feet) (mm)	250 x 1227 x 769
TV Dimensions DxLxH (without feet) (mm)	3486 x 1227 x 709
Display	55"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1 - CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW (*)
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW (*)
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW (*)

D/S: 100 mW/for the Ukraine

Country Restrictions

The Wireless LAN equipment is intended for home and office use in all EU countries, the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). The 5.15 - 5.35 GHz band is restricted to indoor operations only in the EU countries, in the UK and Northern Ireland (and other countries following the relevant EU and/or UK directive). Public use is subject to general authorisation by the respective service provider.

Country	Restriction
Russian Federation	Indoor use only

The requirements for any country may change at any time. It's recommended that user checks with local authorities for the 2.4 GHz and 5 GHz wireless LAN's.

Licences

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under licence from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.

Dolby Vision-Atmos

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under licence from DTS Licensing Limited. DTS, DTS:X, and the DTS:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2022 DTS. ALL RIGHTS RESERVED.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate licence(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property, including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content or Windows-protected content. If the device fails to apply digital rights management (DRM) usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect un-protected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI+ LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a licence from Microsoft or an authorised Microsoft subsidiary.



Licences

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]

If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The sign Pa below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

- TR:** İşbu belge; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CZ:** Tímto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dass der Funkanlagenart TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kätesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o skladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarē, ka radioiekārtā TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE li-ta disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/UE. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/ÉU. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkrar VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna typ av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

**ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ**

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περιβλήμα της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο



Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.



Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο στο τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει υποστεί ζημιά
- Μην βάζετε το καλώδιο το καλώδιο σε πρίζα που το βύσμα δεν έχει καλή εφαρμογή
- Μην χρησιμοποιείτε πολλές συσκευές στο ίδιο πολύπριζο διότι υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης και φωτιάς
- Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά

λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.

- Μην αγγίζεται το καλώδιο με βρεγμένα χέρια
- Μην λυγίζετε ή τραβάτε το καλώδιο με δύναμη
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενο πάνω στο καλώδιο
- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο που παρέχετε με τη συσκευή
- Κρατείστε από το βύσμα του καλωδίου όταν αποσυνδέεται τη συσκευή από την παροχή ρεύματος
- Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα. Προσοχή και στο καλώδιο
- Καθαρίστε τακτικά τις επαφές του καλωδίου και της πρίζας με ένα στεγνό ύφασμα
- Για να αποσυνδέσετε το καλώδιο από την πρίζα απενεργοποιήστε πρώτα τη συσκευή
- Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
- Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη
- Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά
- Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης).
- Σε περίπτωση τοποθέτησης σε τοίχο αφήστε τουλάχιστον 10 εκατοστά απόσταση μεταξύ τοίχου και τηλεόρασης για να γίνεται καλός αερισμός της συσκευής
- Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου.
- Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
- Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό
- Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο
- Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή
- Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες
- Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.
- Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση
- Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5 A

- Μην αφήνεται τα παιδιά χωρίς επίβλεψη αν βλέπουν κάποιο 3D video. Θα πρέπει να διακόπτετε η προβολή ανά τακτά χρονικά διαστήματα για να ξεκουράζονται τα μάτια
- Όταν βλέπετε 3D video μπορεί να αισθανθείτε αδιαθεσία όπως πονοκέφαλος, ζάλη, κούραση ή θολωμένη όραση. Σε αυτήν την περίπτωση διακόψτε και κάντε ένα διάλειμμα
- Χρησιμοποιήστε μόνο τα γυαλιά που σας παρέχονται. Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να μην είστε σε θέση να δείτε τα video σωστά
- Μην αντικαθιστάτε τα γυαλιά όρασής σας με τα 3D γυαλιά. Απλά φορέστε τα πάνω από τα δικά σας
- Μην εκθέτετε τα 3D γυαλιά σε ακραίες θερμοκρασίες
- Μην φοράτε τα 3D γυαλιά καθώς περπατάτε
- Μην βλέπετε 3D video αν έχετε κρίσεις φωτοευαισθησίας, επιληψία ή καρδιακές παθήσεις

Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης

Πριν την εγκατάσταση

Απομακρύνεται τα πλαστικά και τα περιτυλίγματα της συσκευασίας από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος πνιγμού

Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε ασταθή επιφάνεια. Μπορεί να πέσει η συσκευή και να υποστεί ζημιά ή να προκαλέσει τραυματισμό

Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε όχημα ή σε μέρος με πολλή σκόνη, υγρασία ή καπνό

Μην εκτίθεται τη συσκευή σε άμεση επαφή με τον ήλιο

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που δεν μπορεί να προσεγγιστεί από παιδιά για να αποφευχθεί τραυματισμός από πτώση της

Προσοχή στο καλώδιο της εξωτερικής κεραίας να τοποθετηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε το νερό της βροχής να μην μπορεί να εισέλθει στη συσκευή

Μην τοποθετείτε τη συσκευή στην κουζίνα γιατί οι υδρατμοί και τα λάδια που υπάρχουν στο χώρο μπορεί να προκαλέσουν βραχυκύκλωμα στη συσκευή

Μην ρίχνετε κάτω το προϊόν

Μην το αφήνετε με την επιφάνεια της οθόνης προς το κάτω

Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη σύνθετες περιβάλλον (για παράδειγμα σε μέρος εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια, χημικές ουσίες ή ακραίες θερμοκρασίες, σε αεροδρόμια ή σταθμούς τρένων όπου θα λειτουργεί συνεχόμενα για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά η απόδοση του. Συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σε περίπτωση εγκατάστασης σε τέτοιο χώρο.

Η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε μόνοι σας τη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς. Μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό είναι αρμόδιο για επισκευές.

Πριν από οποιαδήποτε μετακίνηση της συσκευής απενεργοποιήστε τη, αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος, της κεραίας και όλα τα υπόλοιπα συνδεδεμένα καλώδια

Αν από το προϊόν ακούγονται περίεργοι ήχοι, αναδύονται μυρωδιές καψίματος ή καπνός, αφαιρέστε αμέσως το καλώδιο του ρεύματος αμέσως και επικοινωνήστε με τον πάροχο.

Αν το προϊόν πέσει ή γίνει ζημιά στο εξωτερικό πλαίσιο απενεργοποιείστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το ρεύμα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή και φωτιάς.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα ή παιχνίδια παιδιών πάνω στη συσκευή. Υπάρχει πιθανότητα να πέσουν καθώς τα παιδιά προσπαθούν να τα φτάσουν και να τραυματιστούν.

Απενεργοποιείστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρεύμα κατά τη διάρκεια καταγιάδας

Μην πετάτε αντικείμενα στη συσκευή

Μην μετακινείτε τη συσκευή τραβώντας τα καλώδια

Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στο προϊόν

Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί είναι ελεύθεροι και δεν εμποδίζονται από άλλα αντικείμενα (κουρτίνες, καλύμματα, υφάσματα κ.α.)

Μην βάζετε στο εσωτερικό της συσκευής μεταλλικά αντικείμενα (κέρματα, ταμπιτάκια κ.α.) ή αντικείμενα που αναφλέγονται εύκολα (χαρτιά, σπίρτα κ.α.). Απενεργοποιείστε τη συσκευή και αφαιρέστε το καλώδιο του ρεύματος σε περίπτωση που εισέρθει νερό ή άλλη ξένη ουσία στη συσκευή.

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.α.) ή μεταλλικά αντικείμενα πάνω στη συσκευή

Προσοχή

Μην αφήνεται την οθόνη να προβάλλει μια στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να καεί η οθόνη ή να υπάρξουν ελαττωματικά pixels

Αποσυνδέστε το καλώδιο του ρεύματος από την πρίζα αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα

Χρησιμοποιήστε το προϊόν στη προτεινομένη ανάλυση και συχνότητα ανανέωσης της οθόνης για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα στην όρασή σας

Μην κοιτάτε την οθόνη από πολύ μικρή απόσταση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα στην όρασή σας.

Ξεκουράστε τα μάτια σας για τουλάχιστον 5 λεπτά για κάθε ώρα χρήσης της συσκευής.

Μην αγγίζετε την οθόνη αν το προϊόν είναι σε λειτουργία για αρκετή ώρα γιατί θα αναπτυχθεί μεγάλη θερμότητα

Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά μην αυξάνετε την ένταση υπερβολικά

Προσοχή! Τα παιδιά να μην τοποθετούν τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου στο στόμα τους

Χρησιμοποιείτε πάντα τις κατάλληλες μπαταρίες και με τη σωστή πολικότητα

Οι μπαταρίες δεν είναι κοινά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/ΕΚ περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Κ

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι αυτή η τηλεόραση συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/53/ΕΕ και φέρει τη σήμανση **CE**

Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/thleoraseis/tv/tileoraseis.htm>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2011/65/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη τοποθετείτε τη συσκευή στο νερό ή σε μέρος με εμφανή υγρασία, το προϊόν δεν είναι συμβατό να λειτουργεί σε περιβάλλον με υγρασία.

Ελέγξτε την τάση των αγωγών με αυτήν που υποδεικνύεται στη πινακίδα ταυτοποίησης του προϊόντος (220V).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΜΕΙΩ-ΜΕΝΕΣ ΦΥΣΙΚΕΣ Ή ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Ή ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΣΗ Ή ΕΜΠΕΙΡΙΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ Ω-ΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ.

- Για τον καθαρισμό βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προϊόν αυτό από την τάση και είναι κρύο. Εάν θέλετε να καθαρίσετε εξωτερικά το προϊόν, περιμένετε πρώτα να κρυώσει, αφαιρέστε το από την τάση και κατόπιν καθαρίστε το.
- Μη το βουτάτε σε νερό, καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό ή νωπό πανί ΟΧΙ ΒΡΕΓΜΕΝΟ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιήσετε χλωριούχα απορρυπαντικά (χλωρίνη, κλπ.) ή τοξικά προϊόντα για τις διαδικασίες καθαρισμού.

Σε περίπτωση που η συσκευή δεν δουλεύει και η ενδεικτική κόκκινη λυχνία δεν ανάβει:

- αφαιρέστε την συσκευή από την τάση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση βλάβης ή καταστροφής του καλωδίου, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή ή να επισκευάσετε το καλώδιο. Απευθυνθείτε στο σημείο πώλησης ή στον κατασκευαστή.

- Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
- Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το προϊόν αυτό, τραβώντας το καλώδιο.
- Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην εμποδίσετε με οποιοδήποτε τρόπο τον κατάλληλο εξαερισμό της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων Turbo-X, Door, Sentio, @Work, Connep αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.

10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιασδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας.
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.
- Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.

2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προ-γράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

