

Στεγνωτήριο Ρούχων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



Διαβάστε όλες τις οδηγίες και τις επεξηγήσεις πριν από τη χρήση.

Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.

Κρατήστε τις οδηγίες λειτουργίας σε εύκολη πρόσβαση για μελλοντική χρήση. Εάν η συσκευή πωληθεί ή παραχωρηθεί, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης λαμβάνει πάντα αυτές τις οδηγίες λειτουργίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

■ Οδηγίες Ασφαλείας	2
---------------------------	---

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Περιγραφή Προϊόντος	9
■ Εγκατάσταση	9

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

■ Γρήγορη Εκκίνηση	12
■ Πριν από κάθε Στέγνωμα	13
■ Πίνακας Ελέγχου	15
■ Επιλογή.....	16
■ Οθόνη.....	18
■ Προγράμματα.....	19
■ Πίνακας Προγραμμάτων Στεγνώματος	20
■ Δεδομένα Κατανάλωσης.....	21

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

■ Καθαρισμός και Φροντίδα.....	22
■ Αντιμετώπιση Προβλημάτων	25
■ Τεχνικές Προδιαγραφές	27
■ Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος.....	28



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχουν κίνδυνοι για τη ζωή και την υγεία των ατόμων λόγω εξαιρετικά εύφλεκτου αερίου.

■ Οδηγίες Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!



Προειδοποίηση!

Για να αποτρέψετε οποιοσδήποτε ζημιές στη δική σας και στην περιουσία άλλων, πρέπει να ακολουθείτε τις σημειώσεις ασφαλείας.

Προοριζόμενη χρήση

- Αυτό το στεγνωτήριο με αντλία θερμότητας προορίζεται για το στέγνωμα τυπικών ποσοτήτων οικιακών ρούχων, τα οποία έχουν πλυθεί με νερό. Έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση και δεν είναι κατάλληλος για εμπορική ή κοινόχρηστη χρήση (π.χ. από πολλές οικογένειες σε πολυκατοικία).
- Χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται μόνο για εσωτερική χρήση.
- Οποιαδήποτε άλλη χρήση θεωρείται ακατάλληλη και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην περιουσία ή ακόμη και προσωπικό τραυματισμό.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από ακατάλληλη χρήση.

Οδηγίες Ασφαλείας

- Η συσκευή αντιστοιχεί στην κλάση προστασίας I και μπορεί να συνδέεται μόνο σε πρίζα με προστατευτικό αγωγό που έχει εγκατασταθεί σωστά. Κατά τη σύνδεση της συσκευής στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου είναι σωστή. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό στην πινακίδα χαρακτηριστικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

- Η ηλεκτρική ασφάλεια αυτού του στεγνωτηρίου ρούχων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο όταν είναι σωστά γειωμένο. Είναι απαραίτητο να πληρείται αυτή η βασική απαίτηση ασφαλείας. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, παρακαλούμε να ελεγχθεί το ηλεκτρικό σύστημα του σπιτιού από έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για τις συνέπειες ενός ανεπαρκούς συστήματος γείωσης (π.χ. ηλεκτροπληξία).

 Προειδοποίηση!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Πριν συνδέσετε το στεγνωτήριο ρούχων, βεβαιωθείτε ότι οι παράμετροι σύνδεσης στην πινακίδα χαρακτηριστικών (ασφάλεια, τάση και συχνότητα) να ταιριάζουν με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Εάν έχετε αμφιβολίες, συμβουλευτείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
- Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με δύναμη. Παρακαλούμε πιάστε το βύσμα ρεύματος αντί γι' αυτό
- Μην βάζετε ή βγάζετε το βύσμα ρεύματος με βρεγμένα χέρια.
- Μην λυγίζετε, σφίγγετε ή καταστρέφετε το καλώδιο τροφοδοσίας και το φιλς.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή αντίστοιχα εξειδικευμένο προσωπικό για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.

- Προειδοποίηση: Η συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικό διακόπτη, όπως ένα χρονόμετρο, ή συνδεδεμένο σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από τον πάροχο.
- Μην συνδέετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος μέσω καλωδίου επέκτασης, πολύπριζου ή παρόμοιου.
- Πρέπει πάντα να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα του φιν, ώστε να μπορεί να αποσυνδεθεί ο αφυγραντήρας ρούχων από το ρεύμα.
- Εάν η συσκευή εμφανίζει ασυνήθιστα υψηλή θερμοκρασία, παρακαλούμε αποσυνδέστε αμέσως το φιν.

Κίνδυνος τραυματισμού

- Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από κλειδωμένη πόρτα, μιας συρόμενης πόρτας ή πόρτας με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτή του στεγνωτηριού, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο χωρίς καμία οδηγία ή επίβλεψη.
- Μην στοιβάζετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο χωρίς κιτ στοιβάξης. (Εάν θέλετε να στοιβάξετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο, παρακαλούμε να αγοράσετε τα ανεξάρτητα εξαρτήματα. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο εξυπηρέτησης ή από αντίστοιχα εξειδικευμένα άτομα για να αποφευχθούν κίνδυνοι.)
- Μην ακουμπάτε στην ανοιχτή πόρτα του στεγνωτηρίου
- Το συμπυκνωμένο νερό δεν είναι πόσιμο νερό. Μπορεί να προκαλέσει προβλήματα υγείας τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ζώα αν καταναλωθεί.

Κίνδυνος ζημιάς

- Μην τοποθετείτε φορτίο μεγαλύτερο από το προβλεπόμενο σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Δείτε το σχετικό κεφάλαιο στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Μην λειτουργείτε το στεγνωτήριο χωρίς το φίλτρο της πόρτας.
- Μην στεγνώνετε τα ρούχα πριν από το στύψιμο.
- Μην εκθέτετε το στεγνωτήριο απευθείας στον ήλιο.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο σε υγρό και βρεγμένο περιβάλλον.
- Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση, παρακαλούμε να θυμάστε να βγάζετε το φιν από την πρίζα και να μην ψεκάζετε απευθείας το στεγνωτήριο με νερό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να ανατραπεί κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης ή της συντήρησης.



ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ!

Κίνδυνος έκρηξης & πυρκαγιάς

- Παρακαλούμε μην στεγνώνετε τα ρούχα με οποιοδήποτε εύφλεκτη ουσία όπως κηροζίνη ή αλκοόλ. Διαφορετικά, μπορεί να υπάρξει έκρηξη.
- Η συσκευή περιέχει ένα φιλικό προς το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο ψυκτικό R290. Κρατήστε μακριά από ανοιχτή φλόγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό.
- Μην στεγνώνετε ακαθάριστα αντικείμενα στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Αντικείμενα που έχουν λερωθεί με ουσίες όπως μαγειρικό λάδι, ακετόνη, αλκοόλ, βενζίνη, κηροζίνη, απορρυπαντικά λεκέδων, τερπεντίνη, κεριά και απομακρυντικά κεριών πρέπει να πλένονται σε ζεστό νερό με επιπλέον ποσότητα απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο στεγνωτήριο ρούχων.

- Αντικείμενα όπως αφρώδες καουτσούκ (latex foam), σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφάσματα, αντικείμενα με ελαστική επένδυση και ρούχα ή μαξιλάρια με αφρώδη επένδυση δεν πρέπει να στεγνώνονται στο στεγνωτήριο ρούχων.
- Μαλακτικά υφασμάτων ή παρόμοια προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται όπως ορίζεται στις οδηγίες του μαλακτικού υφασμάτων.
- Αντικείμενα που έχουν επηρεαστεί από λάδι μπορούν να αναφλεγούν αυθόρμητα, ειδικά όταν εκτίθενται σε πηγές θερμότητας όπως σε στεγνωτήριο ρούχων.
Τα αντικείμενα ζεσταίνονται, προκαλώντας μια οξειδωτική αντίδραση στο λάδι. Η οξείδωση δημιουργεί θερμότητα. Εάν η θερμότητα δεν μπορεί να διαφύγει, τα αντικείμενα μπορεί να ζεσταθούν αρκετά ώστε να πιάσουν φωτιά. Η συσσώρευση, στοιβαξη ή αποθήκευση αντικειμένων που έχουν επηρεαστεί από λάδι μπορεί να εμποδίσει τη διαφυγή της θερμότητας και έτσι να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες όπως αναπτήρες και σπέρτα.
- Εάν είναι αναπόφευκτο να τοποθετηθούν στο στεγνωτήριο ρούχων υφάσματα που περιέχουν φυτικό ή μαγειρικό λάδι ή έχουν ψεκαστεί από προϊόντα περιποίησης μαλλιών, πρέπει πρώτα να πλυθούν σε ζεστό νερό με επιπλέον απορρυπαντικό. Αυτό θα μειώσει, αλλά δεν θα εξαλείψει, τον κίνδυνο.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην σταματάτε το στεγνωτήριο ρούχων πριν το τέλος του κύκλου στεγνώματος εκτός αν όλα τα αντικείμενα αφαιρεθούν γρήγορα και απλωθούν ώστε να διασκορπιστεί η θερμότητα.
- Οι οπές δεν πρέπει να εμποδίζονται.
- Η παγίδα χνούδι πρέπει να καθαρίζεται συχνά.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται η συσσώρευση χνουδιού γύρω από το στεγνωτήριο ρούχων .
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Στο περίβλημα της συσκευής ή στη δομή εντοιχισμού, κρατήστε τις οπές αερισμού ελεύθερες από εμπόδια.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

Ασφάλεια με τα παιδιά

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον έχουν λάβει επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά εκτός αν επιβλέπονται συνεχώς.
- Κλείνετε πάντα την πόρτα μετά τη χρήση. Με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγετε τον κίνδυνο:
 - 1 . Παιδιά που σκαρφαλώνουν πάνω ή μέσα στο στεγνωτήριο ή κρύβουν πράγματα σε αυτόν.
 2. Κατοικίδια ή άλλα μικρά ζώα που σκαρφαλώνουν μέσα σε αυτόν.

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος:



Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποτραπεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον λιανοπωλητή από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να πάρουν αυτό το προϊόν για περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση.

Απορρίψτε τη συσκευή σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις για την απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Η συσκευή περιέχει εύφλεκτο αέριο (R290).
Επικοινωνήστε με την τοπική σας αρχή για πληροφορίες σχετικά με τον σωστό τρόπο απόρριψης της συσκευής.


Απόρριψη υλικού συσκευασίας

- Η συσκευασία έχει σχεδιαστεί για να προστατεύει τη συσκευή από ζημιές κατά τη μεταφορά. Τα υλικά συσκευασίας είναι φιλικά προς το περιβάλλον και πρέπει να ανακυκλώνονται.
Η ανακύκλωση της συσκευασίας μπορεί να μειώσει τη χρήση πρώτων υλών στη διαδικασία κατασκευής και την ποσότητα αποβλήτων σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Μοντέλο	Ονομαστική χωρητικότητα
K-DR8K14C	8.0kg

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

■ Περιγραφή Προϊόντος

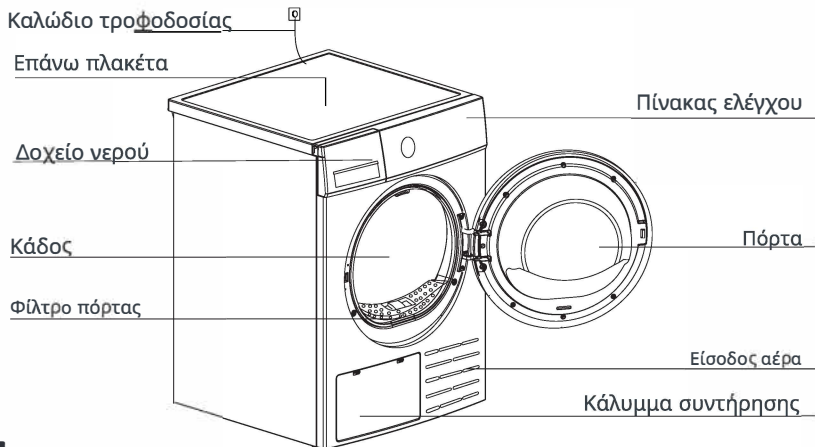


📌 Σημείωση!

Η εικόνα του προϊόντος είναι μόνο για απεικόνιση, παρακαλούμε ανατρέξτε στο πραγματικό προϊόν ως αναφορά.


Αξεσουάρ

Τα παρακάτω μέρη είναι προαιρετικά για συγκεκριμένα μοντέλα.

Εάν το στεγνωτήριο σας διαθέτει τα παρακάτω μέρη, παρακαλούμε φορέστε γάντια για να τα εγκαταστήσετε σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες.

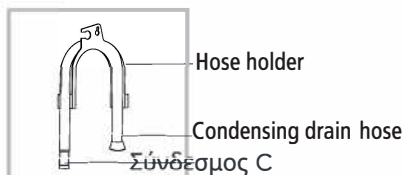

■ Εγκατάσταση

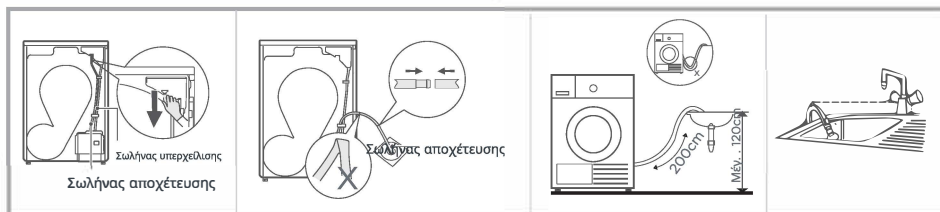

Τραβήξτε έξω το πάνω σωλήνα αποχέτευσης. Βάλτε τον εξωτερικό σωλήνα αποχέτευσης στη λεκάνη αποχέτευσης δαπέδου, προσοχή να μην λυγίσετε τον εξωτερικό σωλήνα αποχέτευσης)

Τοποθετήστε τον σφικκτήρα σωλήνα στη λεκάνη τλυσίματος ή σε οποιονδήποτε άλλο νεροχύτη.

Μεταφορά

Μετακινήστε με προσοχή. Μην κρατάτε κανένα προεξέχον μέρος της μηχανής. Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λαβή για τη μεταφορά. Εάν το **στεγνωτήριο** δεν μπορεί να μεταφερθεί όρθιο, μπορεί να κλίνει προς τα δεξιά λιγότερο από 30°.

Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς!

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Ποτέ μην μεταφέρετε ή κουβαλάτε τη συσκευή μόνος σας: πάντα με τη βοήθεια άλλου ατόμου.
- Αφαιρέστε όλα τα εμπόδια από τη διαδρομή μεταφοράς και από τον χώρο εγκατάστασης, π.χ. ανοίξτε πόρτες και απομακρύνετε αντικείμενα που βρίσκονται στο πάτωμα.
- Μην χρησιμοποιείτε την ανοιχτή πόρτα ως λαβή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
- Πριν εγκαταστήσετε το **στεγνωτήριο**, ελέγξτε αν υπάρχουν ορατές εξωτερικές ζημιές. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε ένα **στεγνωτήριο** που έχει υποστεί ζημιά.
- Μην εγκαθιστάτε το **στεγνωτήριο** σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε θερμοκρασίες κοντά στο σημείο πήξης, το **στεγνωτήριο** ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά. Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς εάν το συμπυκνωμένο νερό παγώσει στην αντλία και τους σωλήνες.

Θέση εγκατάστασης

Προειδοποίηση!

- Τα παιδιά μπορεί να μπλεχτούν στη μεμβράνη συσκευασίας ή να καταπιούν μικρά μέρη και να πνιγούν. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευασία.
 - Η συσκευή δεν πρέπει να εγκαθίσταται πίσω από κλειδωμένη πόρτα, συρόμενη πόρτα ή πόρτα με μεντεσέ στην αντίθετη πλευρά από αυτή του στεγνωτηρίου, με τέτοιο τρόπο ώστε να περιορίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου.
 - Μην περιορίζετε την απόσταση από το δάπεδο με παχιά χαλιά, λωρίδες ξύλου ή παρόμοια. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συσσώρευση θερμότητας που θα επηρεάσει τη λειτουργία της συσκευής.
1. Συνιστάται, για τη δική σας ευκολία, η τοποθέτηση της μηχανής κοντά στο πλυντήριο ρούχων σας.
 2. Μην στοιβάζετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο χωρίς κιτ στοιβάσις. (Εάν θέλετε να στοιβάξετε αυτό το στεγνωτήριο πάνω σε πλυντήριο, παρακαλούμε να αγοράσετε τα ανεξάρτητα εξαρτήματα. Η εγκατάσταση πρέπει να γίνει από τον κατασκευαστή, τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό ή άτομο με παρόμοια εξειδίκευση για την αποφυγή κινδύνων.)
 3. Ο αφυγραντήρας ρούχων πρέπει να εγκατασταθεί σε καθαρό χώρο, όπου δεν συσσωρεύεται βρωμιά. Ο αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Μην εμποδίζετε την εμπρόσθια είσοδο αέρα ή τα στόμια εισαγωγής αέρα στο πίσω μέρος της μηχανής.


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

4. Για να διατηρηθούν οι κραδασμοί και ο θόρυβος στο ελάχιστο επίπεδο κατά τη χρήση του στεγνωτηρίου, πρέπει να τοποθετηθεί σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
5. Τα πόδια δεν πρέπει ποτέ να αφαιρούνται.



Ρύθμιση Επιπέδου

Μόλις τοποθετηθεί στη μόνιμη θέση λειτουργίας, ελέγξτε ότι το στεγνωτήριο είναι απολύτως επίπεδο με τη βοήθεια ενός αλφάδιου. Εάν δεν είναι, ρυθμίστε τα πόδια με το χέρι ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο.

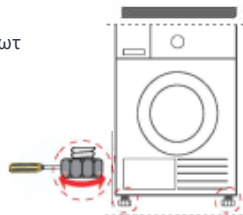

Σύνδεση Τροφοδοσίας

- 1.Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας είναι η ίδια με τις ηλεκτρικές προδιαγραφές.
- 2.Μην συνδέετε το στεγνωτήριο με πίνακα σύνδεσης ρεύματος, καθολική πρίζα ή υποδοχή, μη χρησιμοποιείτε πολύπριζα και καλώδια επέκτασης.


ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

■ Γρήγορη Εκκίνηση


📌 Σημείωση!

Πριν τη χρήση, βεβαιωθείτε ότι το στεγνωτήριο ρούχων έχει εγκατασταθεί σωστά.


Πριν το Στέγνωμα

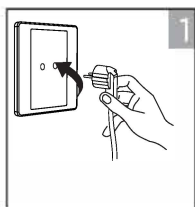

συνδέστε στην πρίζα

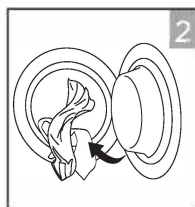

φορτώστε

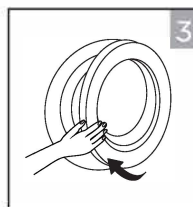

κλείστε την πόρτα

Στέγνωμα



ενεργοποίηση



επιλέξτε πρόγραμμα επιλέξτε λειτουργία




Ξεκινήστε


ή προεπιλογή

Μετά το Στέγνωμα


Ηχος ειδοποίησης και "End" στο πάνελ

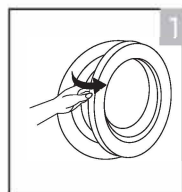


ανοίξτε την πόρτα και
βγάλτε τα ρούχα

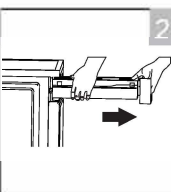


τραβήξτε έξω το
δοχείο

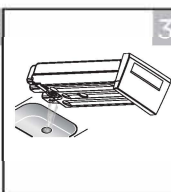

αδειάστε το
νερό συμπύκνωσης

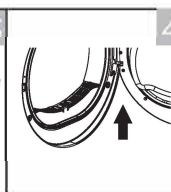

καθαρίστε το φίλτρο απενεργοποιήστε

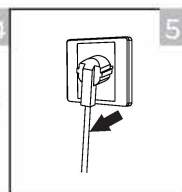

📌 Σημείωση!

- Εάν χρησιμοποιείται πρίζα με διακόπτη, παρακαλούμε πατήστε το διακόπτη για να απενεργοποιήσετε απευθείας την τροφοδοσία.

■ Πριν από Κάθε Στέγνωμα

Σημείωση!

- Αφήστε το να σταθεί για 2 ώρες μετά τη μεταφορά. Πριν από την πρώτη χρήση , παρακαλούμε καθαρίστε το εσωτερικό του κάδου με μαλακό ύφασμα.
 1. Βάλτε μερικά καθαρά πανιά μέσα στον κάδο.
 2. Συνδέστε το ρεύμα, πατήστε **【Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση】** .
 3. Επιλέξτε το **【Ανανέωση】** Πρόγραμμα, πατήστε το **【Έναρξη/Παύση】** κουμπί .
 4. Μετά το τέλος αυτού του προγράμματος, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες “Καθαρισμός και Φροντίδα” (ανατρέξτε στη σελίδα 22) για να καθαρίσετε το φίλτρο της πόρτας.
- Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, ο συμπιεστής και το νερό θα παράγουν κάποιο θόρυβο, ο οποίος είναι απολύτως φυσιολογικός .

1. Πριν το στέγνωμα, στύψτε καλά τα ρούχα στο πλυντήριο. Η υψηλή ταχύτητα στύψιμου μειώνει το χρόνο στεγνώματος και εξοικονομεί ενέργεια.
2. Για ομοιόμορφο αποτέλεσμα στεγνώματος, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο υφάσματος και επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος.
3. Πριν το στέγνωμα, κλείστε φερμουάρ, γάντζους και κουμπότρυπες, κουμπιά, δέστε υφασμάτινες ζώνες κ.λπ.
4. Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως αναπτήρες και σπύρτα.
5. Ράψτε ή αφαιρέστε το μπανέλα από τα σουτιέν.
6. Κλείστε τις μαξιλαροθήκες και τις καλύπτρες παπλώματος για να αποτρέψετε το τσίλιγμα μικρών αντικειμένων μέσα σε αυτές.
7. Αφήστε τα μπουφάν ανοιχτά και ξεκουμπώστε τυχόν μακριά φερμουάρ ώστε τα υφάσματα να στεγνώσουν ομοιόμορφα.
8. Μην υπερξηραίνετε τα ρούχα, γιατί τα υπερξηραμένα ρούχα μπορούν εύκολα να τσαλακωθούν.
9. Μην στεγνώνετε αντικείμενα που περιέχουν καουτσούκ ή παρόμοια ελαστικά υλικά.
10. Κρατήστε την περιοχή γύρω από τον αφυγραντήρα ρούχων καθαρή. Η σκόνη ή νθρακα ή το αλεύρι μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.
11. Η πόρτα πρέπει να ανοίγεται μόνο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος του αφυγραντήρα ρούχων για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων από ζεστό ατμό ή υπερθέρμανση της συσκευής.
12. Καθαρίζετε το φίλτρο χνούδι και αδειάζετε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση για να αποφύγετε την παράταση του χρόνου στεγνώματος και την αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
13. Μην στεγνώνετε ρούχα μετά από διαδικασία στεγνού καθαρίσματος.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Η αναφορά βάρους των στεγνών ρούχων (βάρους ανά τεμάχιο)

 Πουλόβερ (μικτό 800γρ)	 Μπουφάν (βαμβάκι 800γρ)	 Τζιν (800γρ)	 Πετσέτα μπάνιου (βαμβάκι 900γρ)
 Μονό σεντόνι (βαμβάκι 600γρ)	 Εργασιακά ρούχα (1120g)	 Πυτζάμες (200g)	 Πουκάμισο (βαμβάκι 300γρ)
 Μπλουζάκι (βαμβάκι 180g)	 Εσώρουχα (βαμβάκι 70g)	 Κάλτσες (μικτό ύφασμα 50g)	

Σημείωση!

- Μην τοποθετείτε φορτίο μεγαλύτερο από το ονομαστικό.
- Μην στεγνώνετε ρούχα που στάζουν νερό. Το Στεγνωτήριο μπορεί να υποστεί ζημιά

Μόνο στεγνά ρούχα κατάλληλα για στεγνωτήριο. Λάβετε υπόψη τις ετικέτες φροντίδας ρούχων:



Κατάλληλο για στεγνωτήριο



Κανονική διαδικασία στεγνώματος: Το στέγνωμα στο στεγνωτήριο είναι δυνατό υπό κανονικό φορτίο και θερμοκρασία 80 ° C.




Ήπια διαδικασία στεγνώματος: Απαιτείται προσοχή κατά το στέγνωμα στο στεγνωτήριο. Επιλέξτε ήπια διαδικασία με μειωμένη θερμική δράση.



Μην χρησιμοποιείτε στεγνωτήριο: Αντικείμενα ακατάλληλα για στέγνωμα στο στεγνωτήριο.

Πίνακας Ελέγχου

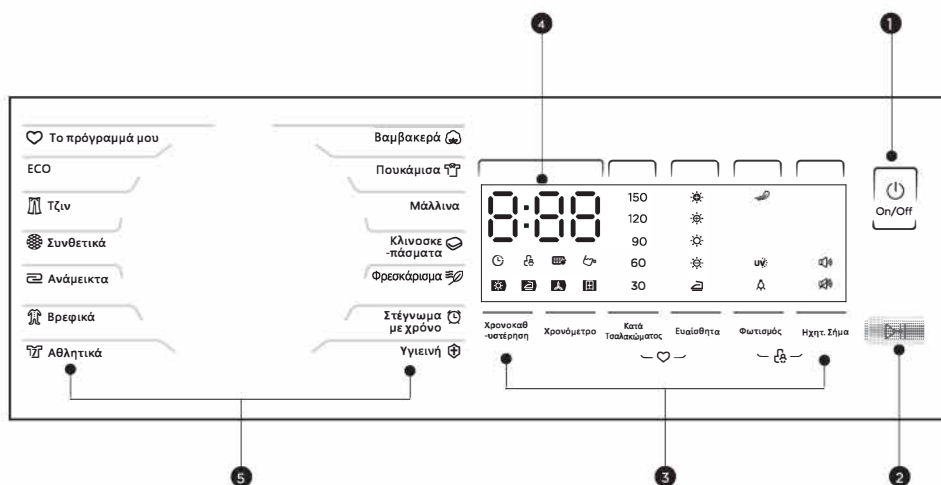

1 Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση

Το προϊόν είναι ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο.

2 Έναρξη/Παύση

Πάτησε το κουμπί για να ξεκινήσετε ή να παύσετε τον κύκλο στεγνώματος.

3 Επιλογή

Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για τη ρύθμιση επιπλέον λειτουργιών.

4 Οθόνη

Η οθόνη εμφανίζει τη ρύθμιση, τον εκτιμώμενο χρόνο προγράμματος που απομένει και τα μηνύματα κατάστασης του στεγνωτηρίου σας.

5 Προγράμματα

Μπορούν να επιλεγούν διαφορετικοί κύκλοι στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη και τον τύπο των ρούχων που θα στεγνώσουν.

■ Επιλογή



Καθυστέρηση

Αυτή η λειτουργία χρησιμοποιείται για την καθυστέρηση της έναρξης του προγράμματος στεγνώματος έως και 24 ώρες.

Όταν ξεκινά το καθυστερημένο πρόγραμμα, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα στην οθόνη και το εικονίδιο παραμένει συνεχώς αναμμένο.

1. Φορτώστε τα ρούχα σας και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του μηχανήματος είναι κλειστή.

2. Πατήστε το **[ON/OFF]** κουμπί, στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το περιστροφικό διακόπτη επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.

3. Μπορείτε επιπλέον να επιλέξετε τη λειτουργία **[κατά τσαλακώματος]** ή **[Ευαίσθητα]** ανάλογα με τις ανάγκες σας.

4. Πατήστε το κουμπί **[Χρονοκαθυστέρηση]**.

5. Πατήστε επανειλημμένα το **[Χρονοκαθυστέρηση]** κουμπί για να επιλέξετε τον επιθυμητό χρόνο έναρξης.

6. Αφού πατηθεί το **[Start/Pause]** κουμπί, το στεγνωτήριο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας. Η διαδικασία στεγνώματος θα εκτελεστεί αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης.

7. Εάν πατήσετε ξανά το **[Start/Pause]** κουμπί, η λειτουργία καθυστέρησης θα παγώσει.

8. Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία "Χρονοκαθυστέρηση", παρακαλώ πατήστε το **[On/Off]** κουμπί.



Χρόνος

Όταν το **[Στέγνωμα με χρόνο]** και **[Φρεσκάρισμα]** πρόγραμμα επιλέγεται, το **[Χρονόμετρο]** κουμπί μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος σε βήματα των 10 λεπτών.



Λειτουργία Κατά τσαλακώματος

Στο τέλος του κύκλου στεγνώματος, μια λειτουργία κατά τσαλακώματος 30 λεπτών είναι ενεργή ως προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Ο χρόνος για τη λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί σε 30-60-90-120-150 λεπτά.

Αυτή η λειτουργία αποτρέπει το τσαλάκωμα των ρούχων. Τα ρούχα μπορούν να αφαιρεθούν κατά τη διάρκεια του στεγνώματος Εκτός από **[Στέγνωμα με χρόνο]**, **[Μάλλινα]** και **[Φρεσκάρισμα]**, όλα τα άλλα προγράμματα διαθέτουν αυτή τη λειτουργία.



Ευαίσθητα

Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο ξηρότητας των ρούχων πατώντας το **[Ευαίσθητα]** κουμπί. 1. Η λειτουργία έντασης μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα.

2. Πατήστε το **[κουμπί Ευαίσθητα]** για να αυξήσετε το επίπεδο στεγνώματος.

3. Εκτός από το **[Στέγνωμα με χρόνο]**, **[Υγιεινή]**, **[Μάλλινα]**, **[Φρεσκάρισμα]**, **[ECO]** και **[Το πρόγραμμά μου]** (προεπιλεγμένο) πρόγραμμα, όλα τα άλλα προγράμματα μπορούν να ρυθμιστούν με τη **[Ευαίσθητα]** λειτουργία.



Λάμπα

Το φως του κάδου θα είναι αναμμένο για 1 λεπτό όταν πατηθεί το κουμπί ή για 1 λεπτό όταν η πόρτα είναι ανοιχτή.



UV

【Κλινোসκεπάσματα】, 【Αθλητικά】, 【Βρεφικά】, 【Μιξ】, 【Συνθετικά】, 【Βαμβακερά】 και 【Υγιεινή】 τα προγράμματα έχουν λειτουργία UV, εκτός από το 【Υγιεινή】 πρόγραμμα, όλα τα άλλα προγράμματα απαιτούν από τον χρήστη να πατήσει παρατεταμένα 【Λάμπα】 κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί το φως UV.



Σήμα

Ρυθμίστε το βομβητή σε ενεργό ή ανενεργό. Στην προεπιλεγμένη κατάσταση, ο βομβητής είναι ενεργός. Όταν ο βομβητής είναι ενεργός:

1. Το στεγνωτήριο θα επιβεβαιώσει το πάτημα του κουμπιού λειτουργίας με έναν ήχο.
2. Εάν ο επιλογέας προγράμματος περιστραφεί ενώ το στεγνωτήριο λειτουργεί, ο βομβητής θα υπενθυμίσει στον χρήστη ότι αυτή είναι μια μη έγκυρη ενέργεια.
3. Όταν το πρόγραμμα στεγνώματος ολοκληρωθεί, ο βομβητής θα ηχήσει.



Το πρόγραμμα μου

Χρησιμοποιείται για να ορίσετε και να αποθηκεύσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά.

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα και άλλες λειτουργίες στεγνώματος.
 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 【κατά τσαλακώματος】 και 【Ευαίσθητα】 για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ο ήχος beep και να αποθηκευτεί το επιθυμητό πρόγραμμα.
 3. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στη【Το πρόγραμμα μου】θέση, στη συνέχεια μπορείτε να ξεκινήσετε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.
- Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις【Το πρόγραμμα μου】επαναλάβετε τα βήματα (1) και (2).



Κλείδωμα Παιδιών

1. Αυτή η συσκευή διαθέτει ειδικό κλείδωμα ασφαλείας για παιδιά, το οποίο μπορεί να αποτρέψει τα παιδιά από το να πατούν κουμπιά ή να λειτουργούν κατά λάθος.
2. Όταν ο αφυγραντήρας είναι ενεργοποιημένος, πατήστε τα 【Λάμπα】 και 【Σήμα】 κουμπιά ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος παιδιών.
3. Όταν η λειτουργία κλειδώματος παιδιών είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη θα δείξει το εικονίδιο Κλειδώματος Παιδιών και όλα τα κουμπιά απενεργοποιούνται, εκτός από 【On/Off】 κουμπί.
4. Για να απενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος παιδιών, τα 【Λάμπα】 και 【Σήμα】 κουμπιά πρέπει να πατηθούν ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

■ Οθόνη



Καθυστέρηση



Κλείδωμα Παιδιών



Καθαρίστε τα φίλτρα (προειδοποίηση)




Άδειο δοχείο νερού (προειδοποίηση)



Κατάσταση φάσης κύκλου(στέγνωμα, σιδερώσιμο στεγνό επιτευχθεί, ψύξη, ντουλάπι στεγνό επιτευχθεί)

150 120 90 60 30

Αντιρυτιδικό



Επίπεδο στεγνώματος (πολύ στεγνό, εξαιρετικά στεγνό, ντουλάπι, ελαφρώς στεγνό, Σιδερώσιμο στεγνό)



Αντιρυτιδικό



UV



Λάμπα



Σήμα



Χωρίς σήμα



Το πρόγραμμα μου



Ενδεικτική λυχνία υπολειπόμενου χρόνου/Μήνυμα σφάλματος

■ Προγράμματα

Επιλογέας προγράμματος

1. Όταν η οθόνη LED φωτίσει, περιστρέψτε το κουμπί προγράμματος για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα.
2. Επιλέξτε το [Χρονοκαθυστέρηση], [Χρονόμετρο], [Κατά τσαλακώματος], [Ευαίσθητα], [Λάμπα], [Σήμα] λειτουργίες για επιπλέον επιλογές.
3. Πατήστε το [Έναρξη/Παύση] κουμπί.
4. Πατήστε το [ON/Off] κουμπί μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έναρξη προγράμματος

Ο κάδος θα περιστραφεί μετά την έναρξη του προγράμματος. Ο υπόλοιπος χρόνος προγράμματος θα εμφανίζεται.

Λήξη προγράμματος

1. Ο κάδος θα σταματήσει να περιστρέφεται μετά το τέλος του προγράμματος. Η οθόνη θα δείξει "Τέλος". Το στεγνωτήριο θα ξεκινήσει τη λειτουργία [Κατά τσαλακώματος] εάν ο χρήστης δεν αφαιρέσει το φορτίο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 16). Παρακαλώ πατήστε το κουμπί [ON/Off] μετά την εκφόρτωση του στεγνωτηρίου για να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να τραβήξετε το φις.
2. Αντιμετωπίστε τα προβλήματα σύμφωνα με την ενότητα «Επίλυση Προβλημάτων», εάν υπάρξει απρόβλεπτη διακοπή κατά τη διαδικασία στεγνώματος ή το στεγνωτήριο εμφανίσει Κωδικό Σφάλματος (Ανατρέξτε στη σελίδα 25).

■ Πίνακας Προγραμμάτων Στεγνώματος

Πρόγραμμα	Μέγιστο Φορτίο	Εφαρμογή/Ιδιότητες	Καθυστέρηση	Time
Το πρόγραμμά μου	8,0kg	Ορίστε και αποθηκεύστε το αγαπημένο σας πρόγραμμα.	Ναι	Όχι
ECO	8,0kg	Για μονό ή πολυστρωματικό βαμβακερό ρούχο που πρέπει να στεγνώσει πλήρως για άμεση χρήση.	Ναι	Όχι
Τζιν	4,0kg	Για το στέγνωμα τζιν ή ρούχων αναψυχής που έχουν στριφτεί σε υψηλή ταχύτητα στο πλυντήριο.	Ναι	Όχι
Συνθετικά	3,5kg	Για το στέγνωμα λεπτών συνθετικών υφασμάτων, που δεν σιδερώνονται, όπως πουκάμισα easy care, παιδικά ρούχα ή κάλτσες.	Ναι	Όχι
Ανάμεικτα	3,5kg	Για ανάμεικτα υφάσματα από βαμβάκι και συνθετικά.	Ναι	Όχι
Βρεφικά	1,0kg	Για το στέγνωμα μικρής ποσότητας ρούχων μωρού.	Ναι	Όχι
Αθλητικά	3,0kg	Για το στέγνωμα αθλητικών ρούχων και λεπτών υφασμάτων από πολυεστέρα, που δεν σιδερώνονται.	Ναι	Όχι
Βαμβακερά	8,0kg	Για μονό ή πολυστρωματικά βαμβακερά ρούχα που πρέπει να στεγνώσουν πλήρως για άμεση αποθήκευση.	Ναι	Όχι
Πουκάμισα	1,0kg	Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά στον αφυγραντήρα. Μόλις στεγνώσουν, αφαιρέστε γρήγορα κρεμ και κρεμάστε τα σε κρεμάστρα ρούχων άστρα. Εύκολη φροντίδα ρούχων (μικρή ποσότητα λεπτών συνθετικών), όπως πουκάμισα και μπλουζές εξοπλισμένα με λειτουργία κατά των ζαρώσεων για μείωση την προσπάθεια σιδερώματος.	Ναι	Όχι
Μάλλινα	1,0kg	Κατάλληλο για βοηθητικό στέγνωμα πλενόμενων στο πλυντήριο μάλλινων ρούχων.	Ναι	Όχι
Κλινοσκεπάσματα	4,0kg	Για το στέγνωμα λευκών ειδών, σεντονιών ή άλλων μεγάλων αντικειμένων.	Ναι	Όχι
Φρεσκάρισμα	1,0kg	Για να φρεσκάρετε ρούχα που έχουν διατηρηθεί σε κλειστό περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για να αφαιρέσετε οσμές. Ελάχιστο 20 λεπτά έως μέγιστο 180 λεπτά (σε βήματα των 10 λεπτών)	Ναι	Ναι
Στέγνωμα με χρόνο	3,0kg	Για το στέγνωμα μεμονωμένων αντικειμένων ή για την ολοκλήρωση του στεγνώματος πολυστρωματικών υφασμάτων με διαφορετική συμπεριφορά στεγνώματος, όπως μπουφάν, μαξιλάρια ή ογκώδη αντικείμενα. Ελάχιστο 10 λεπτά έως μέγιστο 150 λεπτά (σε βήματα των 10 λεπτών)	Ναι	Ναι
Υγιεινή	4,0kg	Για την αποστείρωση στεγνώνμενων ρούχων, ειδικά ρούχων ανθεκτικών στη θερμότητα μακράς διάρκειας. Ελαφριά και λεπτά ρούχα δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται με αυτό το πρόγραμμα.	Ναι	Όχι

• Σημείωση για τα Εργαστήρια Δοκιμών:

1. Το πρόγραμμα ECO χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τον Κανονισμό της ΕΕ [2023/2533](#) και [2023/2534](#) για τον οικολογικό σχεδιασμό και την ενεργειακή επισήμανση, μετρημένο σύμφωνα με το EN 61121.
2. Το πρόγραμμα ECO είναι κατάλληλο για το στέγνωμα κανονικών υγρών βαμβακερών ρούχων και είναι το πιο αποδοτικό πρόγραμμα σε όρους κατανάλωσης ενέργειας για βαμβάκι.

■ Δεδομένα Κατανάλωσης ①

Μοντέλο	Πρόγραμμα Υγρασία φορτίου	Περιεχόμενο	Τελικό	Στέγνωμα [ώλεπ]/Χρόνος	Κατανάλωση Ενέργειας	Ταχύτητα Στυψίματος
K-DR8K14C	ECO	8.0kg	0%	3:00	1.50kWh	1000rpm
		4,0kg	0%	2:00	0.86kWh	1000rpm
	Βαμβάκι Extra	8.0kg	-3%	3:50	1.80kWh	1000rpm
		4,0kg	-3%	2:20	1.10kWh	1000rpm
	Βαμβάκι Σιδέρωμα	8.0kg	12%	2:50	1.40kWh	1000rpm
		4,0kg	12%	1:40	0.80kWh	1000rpm
	Συνθετικά Extra	3,5kg	0%	1:40	0.80kWh	800rpm
	Συνθετικά Ντουλάπι	3,5kg	2%	1:30	0.65kWh	800rpm
	Μάλλινα	1,0kg	6%	3:00	1.70 kWh	/

*Η ακουστική εκπομπή θορύβου του προγράμματος ECO σε πλήρες φορτίο είναι 65dB.

📌 Σημείωση!

- Πυκνά ή πολυστρωματικά υφάσματα, π.χ. μπουφάν κ.λπ., δεν είναι εύκολο να στεγνώσουν. Καλύτερα να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβάκι ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία " Ευαίσθητα".
- Καθώς τα ανομοιόμορφα υλικά, τα πυκνά και πολυστρωματικά ρούχα δεν είναι εύκολο να στεγνώσουν, είναι καλύτερο να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα στεγνώματος με χρόνο για να τα στεγνώσετε πλήρως εάν κάποια μέρη των ρούχων παραμένουν υγρά μετά το τέλος του προγράμματος.
- Η φόρτωση του οικιακού στεγνωτηρίου ρούχων μέχρι τη μέγιστη χωρητικότητα για τα αντίστοιχα προγράμματα θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ενέργειας.


① Όλα τα δεδομένα μετρώνται σύμφωνα με το EN 61121.

Οι τιμές που δίνονται για προγράμματα εκτός του οικολογικού προγράμματος είναι ενδεικτικές μόνο. Η πραγματική κατανάλωση μπορεί να διαφέρει από τις τιμές που δίνονται στον πίνακα, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων, τον τύπο υφάσματος, την υπολειπόμενη υγρασία και οποιεσδήποτε επιπλέον λειτουργίες έχουν επιλεγεί.

■ Καθαρισμός και Φροντίδα

Αδειάστε το δοχείο νερού

1. Τραβήξτε και κρατήστε το δοχείο νερού με τα δύο χέρια.
2. Κλίνετε το δοχείο νερού, αδειάστε το συμπυκνωμένο νερό στη λεκάνη.
3. Εγκαταστήστε το δοχείο νερού.

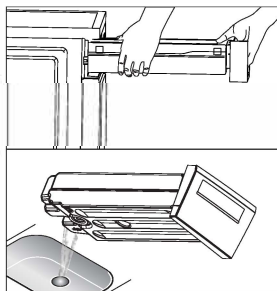

⚠ Προειδοποίηση!

- Αδειάστε το δοχείο νερού μετά από κάθε χρήση. Μόλις το δοχείο νερού γεμίσει πλήρως, το πρόγραμμα θα διακοπεί και το 'E' θα ανάψει στην οθόνη. Μετά το άδειασμα του δοχείου, το στεγνωτήριο μπορεί να επανεκκινηθεί πατώντας [ON/OFF] κουμπί.
- Μην πίνετε το συμπυκνωμένο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο χωρίς το δοχείο νερού.

Καθαρίστε τα φίλτρα


Αυτό το στεγνωτήριο διαθέτει πρωτεύον φίλτρο χνούδι πόρτας Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε το φίλτρο πόρτας μετά από κάθε κύκλο για να αποφύγετε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και χρόνο κύκλου

📌 Σημείωση!

- Για να εξασφαλιστεί ότι το διπλό στρώμα φίλτρου μπορεί να κλείνει ομαλά, τα βέλη και στις δύο άκρες πρέπει να ευθυγραμμιστούν, και η μεσαία σχισμή με τη ραβδωτή επιφάνεια πρέπει να ευθυγραμμιστούν.

Καθαρίστε το φίλτρο πόρτας

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Αφαιρέστε το φίλτρο της πόρτας.
3. Ανοίξτε το φίλτρο και αφαιρέστε το χνούδι από το φίλτρο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια ηλεκτρική σκούπα για να αφαιρέσετε το χνούδι ή να το καθαρίσετε με το χέρι.
4. Ρίξτε το χνούδι στον κάδο απορριμμάτων και μην το πλένετε στην αποχέτευση για να αποφύγετε τα μικροπλαστικά στο σύστημα επεξεργασίας νερού

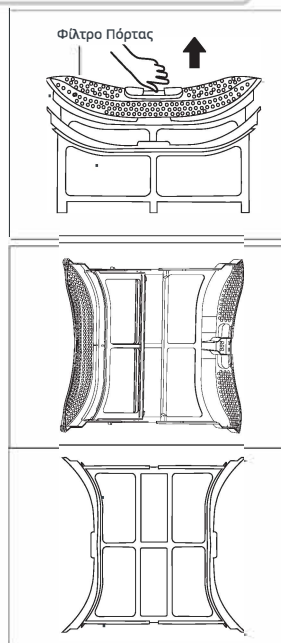

📌 Σημείωση!


- Προσέξτε τη σωστή κατεύθυνση πριν εισάγετε το φίλτρο της πόρτας.

Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας

 Προειδοποίηση!

Μην αγγίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας με το χέρι σας, καθώς μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

- Κατά περίπτωση, περίπου μια φορά κάθε 3 μήνες, αφαιρέστε το χνούδι από τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με προσαρμοσμένη βούρτσα.
- Καθαρίστε τον εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να ασκείτε πίεση. Διαφορετικά, ο εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να καταστραφεί. Ο αφυγραντήρας δεν θα στεγνώσει αν τα πτερύγια ψύξης είναι κατεστραμμένα ή λυγισμένα.

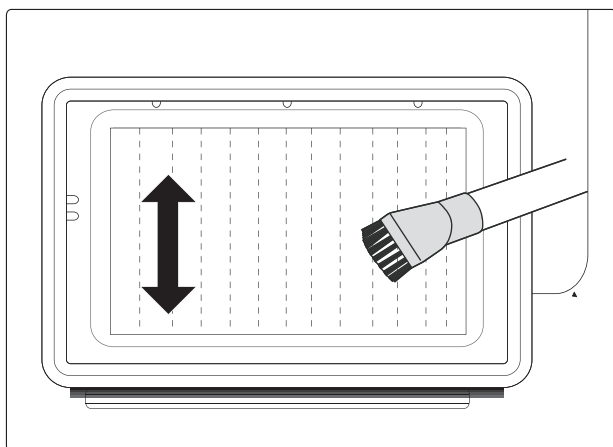


Αφαίρεση ξένων αντικειμένων

- Σε περίπτωση που ξένα αντικείμενα πέσουν μέσα κάτω από το διαμέρισμα του φίλτρου, αφαιρέστε τα φίλτρο, ανοίξτε το διαμέρισμα της περιοχής του εναλλάκτη θερμότητας και αφαιρέστε το ξένο αντικείμενο φροντίζοντας να μην αγγίξετε τον εναλλάκτη θερμότητας με γυμνά χέρια για να αποφύγετε τραυματισμούς.

Καθαρισμός Στεγνωτηρίου Ρούχων

⚠ Προειδοποίηση!

- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος πριν τον καθαρισμό!
- Καθαρίστε το στεγνωτήριο με ένα υγρό πανί που έχει βραχεί μόνο με καθαρό νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, λειαντικά καθαριστικά, καθαριστικό ό. τζαμιών ή καθαριστικά γενικής χρήσης. Αυτά μπορεί να βλάψουν τις πλαστικές επιφάνειες και άλλα μέρη.
- Παρακαλούμε φορέστε γάντια κατά τον καθαρισμό.

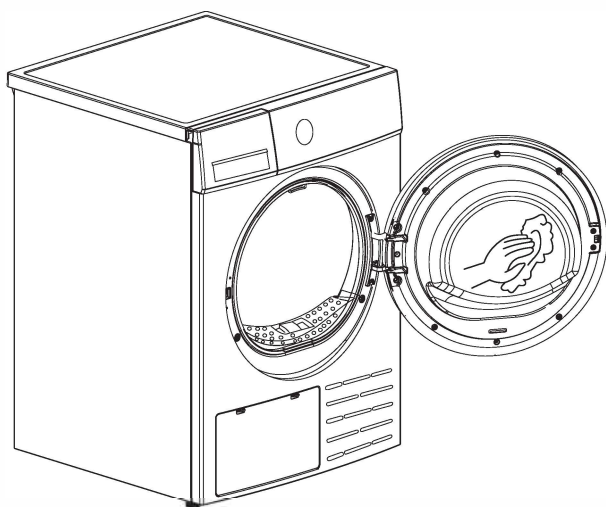

Μετά από κάθε χρήση:

- Ετοιμάστε ένα υγρό πανί βρεγμένο με καθαρό νερό.
- Καθαρίστε την πόρτα, ειδικά το εσωτερικό παράθυρο.
- Καθαρίστε τη στεγανοποίηση γύρω από το άνοιγμα της πόρτας.
- Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας μέσα στο τύμπανο.
- Αφαιρέστε όλα τα φίλτρα, καθαρίστε τη στεγανοποίηση και τις οπές ροής αέρα.
- Πριν ξεκινήσετε το στεγνωτήριο, στεγνώστε όλα τα μέρη με ένα μαλακό πανί.

■ Επίλυση Προβλημάτων

Πολλές δυσλειτουργίες και σφάλματα που μπορεί να προκύψουν στην καθημερινή λειτουργία μπορούν να διορθωθούν εύκολα. Θα εξοικονομηθεί χρόνος και χρήμα καθώς δεν θα χρειαστεί κλήση για σέρβις. Ο παρακάτω οδηγός μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε την αιτία μιας δυσλειτουργίας και να την διορθώσετε.

Οθόνη	Αιτία	Λύσεις
	Το δοχείο είναι γεμάτο	Άδειο δοχείο νερού
	Βλάβη αντλίας νερού ή βλάβη αισθητήρα στάθμης νερού	Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό σας κέντρο σέρβις εάν το πρόβλημα παρουσιάζεται.
“E33”	Σφάλμα αισθητήρα θερμοκρασίας	
“E64”	Σφάλμα επικοινωνίας κινητήρα BLDC	
“E82”	Σφάλμα επικοινωνίας PCB	



Προειδοποίηση!

- Η αυτοεπισκευή ή η επισκευή από μη επαγγελματία μπορεί να δημιουργήσει κίνδυνο για την ασφάλεια και να ακυρώσει την εγγύηση.
- Εάν η LED εμφανίζει άλλη ένδειξη και ο αφυγραντήρας δεν λειτουργεί, παρακαλούμε καλέστε το σέρβις.



Σημείωση!

Ανταλλακτικά είναι διαθέσιμα για ελάχιστο χρονικό διάστημα 10 ετών μετά την τοποθέτηση του τελευταίου μονάδα του παρόντος μοντέλου στην αγορά.

Πρόβλημα	Λύση
• Η οθόνη δεν είναι ενεργοποιημένη	• Ελέγξτε αν η παροχή ρεύματος λειτουργεί. • Ελέγξτε αν το φιν είναι σωστά εισαγμένο. • Ελέγξτε το επιλεγμένο πρόγραμμα. • Πατήστε το 【On/Off】 κουμπί.
• Το “  ” ανάβει	• Ελέγξτε το δοχείο νερού. Εάν είναι γεμάτο, παρακαλώ αδειάστε το νερό συμπύκνωσης και επανεκκινήστε το στεγνωτήριο. • Εάν το δοχείο δεν είναι γεμάτο, παρακαλώ επανεκκινήστε απευθείας το στεγνωτήριο . • Εάν το εικονίδιο “” εξακολουθεί να φωτίζει αφού ολοκληρώσατε τα δύο πρώτα βήματα, παρακαλώ καλέστε το σέρβις.
• Το “  ” ανάβει 	• Καθαρίστε το φίλτρο από τα χνούδια.
• Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά	• Συνδέστε το στεγνωτήριο στο ρεύμα. • Ενεργοποιήστε το στεγνωτήριο. • Ελέγξτε αν η πόρτα είναι κλειστή. • Ελέγξτε αν έχει οριστεί πρόγραμμα. • Πατήστε το 【Start/Pause】 κουμπί.
• Έχει επιτευχθεί ο βαθμός ξηρότητας ή ο χρόνος στεγνώματος είναι πολύ μεγάλος	• Καθαρίστε το φίλτρο από τα χνούδια και εναλλάκτης θερμότητας . • Αδειάστε το δοχείο νερού. • Ελέγξτε το σωλήνα αποχέτευσης. • Ελέγξτε αν ο χώρος εγκατάστασης είναι κατάλληλος. • Κρατήστε την είσοδο αέρα καθαρή. • Χρησιμοποιήστε πρόγραμμα με υψηλότερο επίπεδο έντασης στεγνώματος ή πρόγραμμα χρόνου.
• Υπάρχουν βουητά	• Ο συμπιεστής λειτουργεί. Αυτοί οι ήχοι είναι απολύτως φυσιολογικοί και δεν υποδεικνύουν βλάβη.
• Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται στο τέλος του προγράμματος	• Το στεγνωτήριο απενεργοποιείται αυτόματα για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτό δεν είναι σφάλμα αλλά κανονική λειτουργία.

Προειδοποίηση!

Εάν δεν μπορείτε να αντιμετωπίσετε τα προβλήματα μόνοι σας και χρειάζεστε βοήθεια:

- Πατήστε το **【On/Off】** κουμπί.
- Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και καλέστε το service .

■ Τεχνικές Προδιαγραφές

Μοντέλο	K-DR8K14C
Παράμετρος	
Διαστάσεις (Μ*Π*Υ)	600*595*845(mm)
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	+2°C~ +35°C
Ονομαστική ισχύς εισόδου	750W
Ονομαστική τάση	220-240V~
Ονομαστική συχνότητα	50Hz
Ψυκτικό μέσο	R290
Βάρος προϊόντος	45kg
Ονομαστική χωρητικότητα	8.0kg
GWP	3
CO ₂ - eq2	0.00t
Ποσότητα ψυκτικού μέσου	130g



Σημείωση!

- Η ονομαστική χωρητικότητα είναι η μέγιστη χωρητικότητα που μπορεί να στεγνώσει ταυτόχρονα. Βεβαιωθείτε ότι τα στεγνά ρούχα που φορτώνονται στη συσκευή δεν υπερβαίνουν την ονομαστική χωρητικότητα.
- Μην εγκαθιστάτε το στεγνωτήριο ρούχων σε δωμάτιο όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Σε θερμοκρασίες γύρω από το σημείο πήξης, το στεγνωτήριο μπορεί να μην λειτουργεί σωστά.
- Υπάρχει κίνδυνος ζημιάς αν το συμπυκνωμένο νερό παγώσει στην αντλία, τους σωλήνες και/ή το δοχείο συμπυκνωμένου νερού.

■ Φύλλο Πληροφοριών Προϊόντος

Μοντέλο	K-DR8K14C
Ονομαστική Χωρητικότητα	8.0kg
Τύπος Αφυγραντήρα	Συμπυκνωτής
Κλάση Ενεργειακής Απόδοσης	C
Αυτόματος ή μη αυτόματος	Αυτόματο
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO	
Σταθμισμένη κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO σε πλήρες και μερικό φορτίο (E)	1.01kWh
Τυπική κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO (SE _c)	1.70kWh
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO σε πλήρες φορτίο (E)	1.50kWh
Κατανάλωση ενέργειας του προγράμματος ECO σε μερικό φορτίο (E _{dry,1/2})	0.86kWh
Δείκτης Ενεργειακής Απόδοσης (EEI)	59.4
Χρόνος προγράμματος του προγράμματος ECO	
Σταθμισμένη διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO (T _t)	134min
Διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO σε πλήρες φορτίο (T _{dry})	180min
Διάρκεια προγράμματος για το πρόγραμμα ECO σε μερικό φορτίο (T _{dry1/2})	120min
Κλάση απόδοσης συμπίκνωσης A (πιο αποδοτική) έως Δ (λιγότερο αποδοτική)	C
Μέση απόδοση συμπίκνωσης του προγράμματος ECO σε πλήρες φορτίο (C _{dry})	82%
Μέση απόδοση συμπίκνωσης του προγράμματος ECO σε μερικό φορτίο (C _{dry1/2})	82%
Σταθμισμένη απόδοση συμπίκνωσης για το πρόγραμμα ECO σε πλήρες και μερικό φορτίο	82%
Ακουστική εκπομπή αερόφερτου θορύβου κατά τη διάρκεια του προγράμματος ECO	65dB
Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση απενεργοποίησης (P _o)	0.50W
Κατανάλωση ενέργειας σε καθυστέρηση εκκίνησης (P _{ds})	4.00W
Περιλαμβάνει η λειτουργία αναμονής την εμφάνιση πληροφοριών;	Όχι
Κατανάλωση ενέργειας σε λειτουργία αναμονής (P _{sm})	Μη διαθέσιμο
Κατανάλωση ενέργειας σε 'λειτουργία αναμονής' υπό συνθήκη δικτυωμένης αναμονής (P _{nsn})	Μη διαθέσιμο

Παρατηρήσεις:

Μετρήθηκε σύμφωνα με EN 61121 και Κανονισμό ΕΕ [2023/2533](#), [2023/2534](#). Κλάση ενεργειακής απόδοσης σε κλίμακα από A (πιο αποδοτικό) έως G (λιγότερο αποδοτικό).

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.Ε

Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συσκευή Kendrix Στεγνωτήριο 8kg K-DR8K14C συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητικής Συμ βατότητας (EMC) 2014/30/ΕΕ, Χαμηλής Τάσης (LVD) 2014/35/ΕΕ, και Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign) και φέρει τη σήμανση



Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ή στην ιστοσελίδα <http://www.plaisio.gr/>

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩ- ΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4ης Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο

ανακύ- κλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συ- νεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανα- κύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS.

Τα Nuvelle, Kendrix και Dosette είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Γενικοί Όροι Εγγύησης

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες χρήσης που την συ- νοδεύουν.

Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής λειτουργίας σύμ- φωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω.

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη από-

δειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή που αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 2. Η

εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.

3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό καθώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατασκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτε-ρικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν σημαίνει την αντικατάσταση της συσκευής.

4. Η εταιρεία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.

5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.

6. Η μέγιστη χρέωση που φέρει η εταιρεία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση:

1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατάσταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλλειψη συντήρησης.

2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών μεταφοράς κτλ)

3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης.

4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ)

5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων.

6. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

7. Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην ποιότη-τα/ακαταλληλότητα του νερού παροχής.