

πλαιοιο ●

TURBO X

Turbo-X MP4 BT

Soprano 16 GB Μαύρο v2




Οδηγίες Χρήσης

Επισκόπηση λειτουργιών

- Οθόνη TFT 2.4"
- Υποστηρίζει ακουστικά και ηχεία Bluetooth 5.0 και είναι συμβατό με τις περισσότερες συσκευές bluetooth 3.0/4.0/5.0 της αγοράς.
- Υποστηρίζει μορφές αρχείων ήχου MP3, WMA, DRM WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
- Πολλές λειτουργίες EQ (Ισοστάθμισης ήχου) και επανάληψης
- Εσωτερική μνήμη 16GB, υποστηρίζει κάρτα μνήμης micro SD (Έως 128GB. Η κάρτα μνήμης Micro SD δεν περιλαμβάνεται)
- Ενσωματωμένο μικρόφωνο για ηχογραφήσεις μεγάλης χρονικής διάρκειας. Υποστηρίζει μορφές εγγραφής MP3/WAV
- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία Πολυμερών Λιθίου 400mAh, η οποία διαρκεί περίπου 15 - 20 ώρες με μία φόρτιση και χρειάζονται 3 -4 ώρες για να την φορτίσετε (ο χρόνος αναπαραγωγής μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το είδος των αρχείων και την ένταση. Ο χρόνος ενδέχεται να είναι μικρότερος σε περίπτωση που πραγματοποιείται αναπαραγωγή μέσω bluetooth)
- Συμβατό με τα ακόλουθα λειτουργικά συστήματα: Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 ή μεταγενέστερα / MAC OS 10.5 & 10.6 / Linux Ubuntu έκδοσης 10.10, σε λειτουργία USB.

Λειτουργίες πλήκτρων

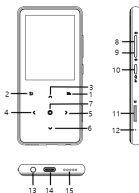

1)  : Ενώ η συσκευή βρίσκεται στο μενού αναπαραγωγής, πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο στο υπομενού.

- 2) ➡ : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για άμεση επιστροφή στο κεντρικό μενού
- 3) ⬆ : Για κύλιση προς τα πάνω ώστε να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες
- 4) ⬅ : Για κύλιση προς τα αριστερά για να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες
- 5) ➤ : Για κύλιση προς τα δεξιά για να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες
- 6) ⬇ : Για κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε διάφορες λειτουργίες
- 7) Ⓞ : Πιέστε αυτό το πλήκτρο για είσοδο/ επιβεβαίωση.
- 8) Πλήκτρο [VOL+]: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο '+' για να αυξήσετε την ένταση του ήχου
- 9) Πλήκτρο [VOL-]: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πιέστε το πλήκτρο '-' για να μειώσετε την ένταση του ήχου
- 10) Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο Power (Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη της συσκευής.
- 11) Υποδοχή κάρτας μνήμης Micro SD
- 12) Μικρόφωνο
- 13) Υποδοχή ακουστικών
- 14) Υποδοχή USB Type-C
- 15) Ηχείο

Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (ON/OFF)

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (power) για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Πιέστε σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (power) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την οθόνη της συσκευής.

Εισαγωγή και μεταφορά αρχείων μουσικής

Πραγματοποιήστε σύνδεση με τον υπολογιστή σας μέσω καλωδίου USB. Μπορείτε να αντιγράψετε τα αρχεία μουσικής και άλλα αρχεία που επιθυμείτε από τον υπολογιστή σας και αντίστροφα (από τη συσκευή στην υπολογιστή σας) κάνοντας «Αντιγραφή» και «Επικόλληση» μέσω των μενού του υπολογιστή σας ή να σύρετε και να αποθέσετε αρχεία και φακέλους απευθείας από και προς τον υπολογιστή και τη συσκευή σας.

Σημείωση: Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή σας κατά τη διάρκεια της διαδικασίας μεταφοράς. Αν το κάνετε αυτό, τα αρχεία που μεταφέρονται θα φθαρούν και δεν θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Μουσική

Επιλέξτε την ένδειξη "Μουσική" (Music) από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για είσοδο στο συγκεκριμένο μενού. Θα εμφανιστεί η σχετική λίστα, η οποία περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιλογές: Αναπαραγωγή τώρα (Now playing), Όλα τα τραγούδια (All Songs), Καλλιτέχνες (Artists), Άλμπουμ (Albums), Είδη (Genres), Λίστες Αναπαραγωγής (Playlists), Δημιουργία λιστών αναπαραγωγής (Create playlists), Τοπικός φάκελος (Local folder) και Φάκελος Κάρτας Μνήμης (Cardfolder) (Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο όταν έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης TF). Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή από το μενού. Πιέστε το πλήκτρο  για αναπαραγωγή μουσικής.

- Αναπαραγωγή τώρα (Now playing): Αυτή η επιλογή θα σας επιστρέψει στο τραγούδι ή στο αρχείο ήχου που αναπαράγεται τώρα.
- Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής (Create Playlists): Για ενημέρωση της λίστας αναπαραγωγής μουσικής.

Λειτουργίες κατά την αναπαραγωγή μουσικής

- Κατά την αναπαραγωγή μουσικής, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για γρήγορη μετάβαση προς το τέλος του τρέχοντος τραγουδιού. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  για επιλογή του επόμενου τραγουδιού. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή του τρέχοντος τραγουδιού. Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  για επιλογή του προηγούμενου τραγουδιού.
- Πιέστε σύντομα το πλήκτρο  για αναπαραγωγή/ παύση.

Υπομενού

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μουσικής, μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  για πρόσβαση στο υπομενού. Εμφανίζεται η σχετική λίστα με τις διαθέσιμες επιλογές:

- Τρόπος αναπαραγωγής (Play mode): Μπορείτε να επιλέξετε τρόπο αναπαραγωγής (Με τυχαία σειρά, Επανάληψη όλων, Επανάληψη 1, Απενεργοποίηση επανάληψης)
- Ρυθμίσεις επανάληψης (Repeat setting):

1. Τρόπος επανάληψης (Repeat mode): Πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την ώρα έναρξης (A). Η ένδειξη A αναβοσβήνει. Στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να επιβεβαιώσετε την ώρα λήξης (B). Η ένδειξη B αναβοσβήνει. Το τμήμα από το σημείο A έως το σημείο B θα επαναλαμβάνεται αυτόματα. Το εικονίδιο επανάληψης A-B θα

εμφανιστεί στην οθόνη. Πιέστε ξανά το πλήκτρο  για επιστροφή σε λειτουργία κανονικής αναπαραγωγής.

2. Φορές αναπαραγωγής (Replay times): Μπορείτε να ρυθμίσετε τις φορές αναπαραγωγής από 1 έως 10. Πιέστε τα πλήκτρα   για να ρυθμίσετε την τιμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

3. Χρονικό διάστημα επανάληψης (Replay intervals): Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα επανάληψης από 1 έως 10 (δευτερόλεπτα). Πιέστε το πλήκτρο   για να ρυθμίσετε την τιμή και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για επιβεβαίωση.

- Ρυθμίσεις ήχου (Sound setting): Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα της αναπαραγωγής μουσικής, το όριο έντασης και να κάνετε ρυθμίσεις που αφορούν τον Ισοσταθμιστή, δηλαδή την διαμόρφωση του ήχου.

- Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής (Add to playlist) / Αφαίρεση από τη λίστα αναπαραγωγής (Remove from playlist): Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τραγούδια από τις 3 διαθέσιμες λίστες αναπαραγωγής.

- Διαγραφή (Delete): Κάντε αυτή την επιλογή για να διαγράψετε το τραγούδι που αναπαράγεται τώρα.

- Bookmark (Σελιδοδείκτης): Μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να μεταβείτε στον επιθυμητό σελιδοδείκτη.

Bluetooth:

Εντοπίστε την ένδειξη Bluetooth από το Κεντρικό Μενού και στη συνέχεια πιέστε  για είσοδο στη λειτουργία Bluetooth.

- Διακόπτης ελέγχου Bluetooth: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

- Αναζήτηση για συσκευή: Ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bluetooth, επιλέξτε Αναζήτηση για συσκευή ("Search for device") για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για κοντινές συσκευές. Στη συνέχεια θα εντοπιστούν όλες οι κοντινές συσκευές Bluetooth.

- Λίστα συσκευών: Μπορείτε να επιλέξετε κάποια από τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth και να την επιλέξετε για σύνδεση/ αποσύνδεση. Εντοπίστε τη συσκευή με την οποία θέλετε να πραγματοποιήσετε σύνδεση και στη συνέχεια επιλέξτε την για να συνδεθείτε. Μετά από επιτυχή σύνδεση, η συσκευή θα είναι έτοιμη να αναπαράγει μουσική μέσω ακουστικών Bluetooth, ηχείων Bluetooth κ.ά.

Βίντεο

Επιλέξτε την ένδειξη "Βίντεο" ("Movie") από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της.

- Πιέστε το πλήκτρο  για να παρακολουθήσετε βίντεο. Πιέστε τα πλήκτρα   για είσοδο στο προηγούμενο/ επόμενο βίντεο ή κρατήστε πατημένο αυτό το πλήκτρο για γρήγορη μετάβαση προς την αρχή ή προς το τέλος του βίντεο.
- Ενώ βρίσκεστε στο μενού αναπαραγωγής βίντεο, πιέστε το πλήκτρο  για να έχετε πρόσβαση στο υπομενού της λειτουργίας αναπαραγωγής βίντεο. Οι διαθέσιμες επιλογές περιλαμβάνουν τις εξής: Φωτεινότητα (Brightness), Επανάληψη (Repeat), Διαγραφή (Delete), Βίντεο (Video) και Δημιουργία Λίστας Αναπαραγωγής (Create Playlist). Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Ηχογράφηση

Επιλέξτε την ένδειξη “Ηχογράφηση” (“Recordings”) από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του. Θα εμφανιστεί η σχετική λίστα, η οποία περιέχει διάφορες επιλογές όπως: Έναρξη Φωνητικής Ηχογράφησης (Start Voice Recording), Βιβλιοθήκη Ηχογραφήσεων (Recordings Library), Αποθήκευση (Storage) (αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης), Μορφή Ηχογράφησης (Record Format), Ρυθμίσεις Ηχογράφησης (Record settings).

- Έναρξη Φωνητικής Ηχογράφησης: Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε την φωνητική ηχογράφηση και στη συνέχεια πιέστε ξανά το ίδιο πλήκτρο για παύση της φωνητικής ηχογράφησης. Πιέστε το πλήκτρο  και επιλέξτε ναι (“yes”) για ν’ αποθηκεύσετε το αρχείο ηχογράφησης. Μπορείτε να βρείτε τα αποθηκευμένα αρχεία που αφορούν ηχογραφήσεις, μέσω της επιλογής «Βιβλιοθήκες Ηχογραφήσεων» (Recordings library).
- Αποθήκευση (Store): Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις ηχογραφήσεις σας στην εσωτερική μνήμη ή στην κάρτα μνήμης. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .
- Μορφή ηχογράφησης (Record Format). Μπορείτε να επιλέξετε μορφή ηχογράφησης μεταξύ MP3/ WAV.
- Ρυθμίσεις ηχογράφησης (Record setting):
 1. Ρύθμιση του ρυθμού δειγματοληψίας ηχογράφησης (Set rec bitrate): Μπορείτε να επιλέξετε την ποιότητα της ηχογράφησης. Όσο πιο υψηλός είναι ο αριθμός, τόσο καλύτερη θα είναι η ποιότητα ηχογράφησης και τόσο μεγαλύτερο το αρχείο ηχογράφησης.
 2. Ηχογράφηση από (Record from): Για να επιλέξετε την πηγή από την οποία θα πραγματοποιηθεί η ηχογράφηση. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Μικρόφωνο (Microphone)/ Είσοδος ήχου (Line in)
 3. Λειτουργία αυτόματης παύσης ηχογράφησης (Track AVR mode): Αν ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, θα πραγματοποιείται αυτόματα παύση στην ηχογράφηση σε περίπτωση που δεν ακούγεται ήχος από την πηγή (π.χ. ομιλητής) για κάποιο χρονικό διάστημα.

FM Ραδιόφωνο

Όταν βρίσκεστε στη διεύθυνση αναπαραγωγής ραδιοφώνου, πατήστε  για να αποκτήσετε πρόσβαση στο υπομενού, το οποίο περιλαμβάνει: Έναρξη εγγραφής FM, Προεπιλογές, Χειροκίνητη ρύθμιση, Αυτόματη ρύθμιση και Εγγραφές FM.

Έναρξη εγγραφής FM ραδιοφώνου

Επιλέξτε «Έναρξη εγγραφής FM ραδιοφώνου», πατήστε το κουμπί  για παύση/συνέχιση, πατήστε ξανά το κουμπί  και επιλέξτε «Ναι» για να αποθηκεύσετε το αρχείο εγγραφής.

Προεπιλογές

Χειροκίνητη ρύθμιση: Αναζήτηση σταθμών χειροκίνητα.

Αυτόματη ρύθμιση: Αναζήτηση σταθμών αυτόματα.

Εγγραφές FM: Οι αποθηκευμένες εγγραφές ραδιοφώνου.

Εικόνα

Βρείτε την επιλογή "Εικόνα"(Picture) στην κύρια οθόνη και πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στη λειτουργία της.

- Πιέστε το κουμπί   για να επιλέξετε την εικόνα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί  για να την προβάλετε.

- Όταν βρίσκεστε στην οθόνη προβολής της εικόνας, πατήστε το κουμπί  για να μεταβείτε στο υπομενού, το οποίο περιλαμβάνει τα εξής: Φωτεινότητα, Χρονοδιακόπτης οπίσθιου φωτισμού, Ρυθμίσεις παρουσίασης Διαγραφή εικόνας και Ενημέρωση λίστας αναπαραγωγής.

Προβολή φακέλων

Επιλέξτε την ένδειξη "Προβολή φακέλων" ("Folder View") από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο  για είσοδο στο μενού προβολής φακέλων: Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή μεταξύ των ακόλουθων: Τοπικός Φάκελος (Local folder), Φάκελος Κάρτας Μνήμης (Card folder) (εφόσον έχετε τοποθετήσει κάρτα μνήμης). Θα εμφανίζονται τα διαθέσιμα αρχεία τα οποία είναι αποθηκευμένα είτε στην εσωτερική μνήμη είτε στην κάρτα μνήμης. Θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο φακέλου για κάθε φάκελο.

Ελληνική Μετάφραση

- Ταπτεσαρία: Πατήστε το κουμπί   για να επιλέξετε την ταπτεσαρία, αγγίξτε το κουμπί  για να αλλάξετε την ταπτεσαρία της συσκευής αναπαραγωγής.

- Χρονόμετρο: Πατήστε το κουμπί  για να ξεκινήσει το χρονόμετρο. Αγγίξτε το κουμπί

- ▲ ▼ για να ξεκινήσει το χρονόμετρο και πατήστε το κουμπί ≡ για να γίνει επαναφορά.
- Ημερολόγιο: Πατήστε το κουμπί ≡ για εναλλαγή μεταξύ έτους|μήνα|ημερομηνίας. Πατήστε το κουμπί ▲ ▼ για να ρυθμίσετε την ημή του έτους|μήνα|ημερομηνίας.

Ρυθμίσεις

Επιλέξτε την ένδειξη "Ρυθμίσεις" ("Settings") από το κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ⌘ για είσοδο στο μενού πραγματοποίησης ρυθμίσεων. Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Γλώσσα (Language), Ρυθμίσεις οθόνης (Display setting), Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης (Shutdown set), Ημερομηνία και ώρα (Date and Time), Εξωτερικό ηχείο (External Speaker), Πληροφορίες (Information), Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (Factory settings), Διαμόρφωση συσκευής (Format device). Η τελευταία επιλογή διαγράφει όλα τα περιεχόμενα της μνήμης της συσκευής.

- Γλώσσα (Language): Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται οι διάφορες επιλογές του μενού της συσκευής. Στη συνέχεια επιβεβαιώστε την επιλογή σας πιέζοντας το πλήκτρο ⌘.
- Ρυθμίσεις οθόνης (Display setting): Φωτεινότητα (Brightness) (0-11), Χρονικό διάστημα φωτισμού υποβάθρου (Backlight timer) (10/20/30 δευτερόλεπτα και Πάντα ενεργός) και Προφύλαξη οθόνης (Screensaver) (Απενεργοποίηση/ Ψηφιακό ρολόι)
- Ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης (Shutdown set): Αυτόματη απενεργοποίηση σε περίπτωση αδράνειας (Sleep timer)/ Αυτόματη απενεργοποίηση μετά από κάποιο χρονικό διάστημα
- Ημερομηνία και ώρα (Date and time): Κάντε αυτή την επιλογή για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα. Πιέστε τα πλήκτρα ◀ ▶ για εναλλαγή μεταξύ έτους |μήνα| ημέρας. Πιέστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να ρυθμίσετε την τιμή του έτους |μήνα| ημέρας και στη συνέχεια επιβεβαιώστε πιέζοντας το πλήκτρο ⌘. Κατά παρόμοιο τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα μέσω της ρύθμισης «Ρύθμιση ώρας».
- Εξωτερικό ηχείο (External Speaker): Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση (On/Off)
- Πληροφορίες (Information): Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη συσκευή, όπως η έκδοση του λογισμικού και ο ελεύθερος αποθηκευτικός χώρος.
- Διαμόρφωση συσκευής (Format device)/ Εργοστασιακές ρυθμίσεις (Factory settings): Μπορείτε να διαμορφώσετε τη συσκευή (διαγραφή περιεχομένων) ή να την επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις της.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

• Το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 δεν λειτουργεί ή η οθόνη δεν εμφανίζει περιεχόμενο:

- Ελέγξτε τη στάθμη ενέργειας στη μπαταρία
- Διαμορφώστε το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 και στη συνέχεια συνδέστε το με υπολογιστή για να δείτε αν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή
- Συνδέστε το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 με τον υπολογιστή σας και στη

συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα.

• Το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 δεν αναγνωρίζεται από τον υπολογιστή

- Συνδέστε το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 σε κάποια από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πίσω μέρος του υπολογιστή σας

— Ελέγξτε τη σύνδεση μεταξύ της θύρας USB του υπολογιστή και του καλωδίου USB

— Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε τον υπολογιστή σας

• Αδυναμία σύζευξης με ηχεία ή ακουστικά Bluetooth;

— Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία bluetooth

— Προσπαθήστε να επανεκκινήσετε το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 και τα ακουστικά Bluetooth.

— Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση μεταξύ του Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 και της άλλης συσκευής bluetooth σας είναι το πολύ 10 μέτρα και ότι δεν υπάρχει κάποιο αντικείμενο μεταξύ τους, ειδικά από μέταλλο. Μην καλύπτετε το Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB v2 με άλλα αντικείμενα.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευής σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

- Παρακαλούμε αποφύγετε την άμεση οπτική επαφή με την ακτίνα laser του ποντικιού και μην στοχεύετε με αυτήν το μάτι κάποιου άλλου. Παρατήρηση! Η ακτίνα δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις ορατή με γυμνό μάτι και είναι πάντα ενεργοποιημένη
- Αν παρατηρείτε πρόβλημα στην λειτουργία της συσκευής αποσυνδέστε τη και μην επιχειρήσετε να την διορθώσετε μόνοι σας. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Μην βάζετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τρενάκια. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Κρατήστε τη συσκευή μακριά από υγρά και υγρασία
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -0°C(+32°F) ή πάνω από +40°C(+104°F). Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει αυτά τα όρια, αποσυνδέστε τη συσκευή και αφήστε σε ηρεμία μέχρι η θερμοκρασία να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.
- Προσοχή: Αν η συσκευή σας έχει οθόνη και είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν

τα ακουμπήσετε

- Η συσκευή ακουστικών απομονώνει εξωτερικούς περιβάλλοντες ήχους ακόμα και σε χαμηλή ένταση των ακουστικών, με αποτέλεσμα την μειωμένη αντίληψη του εξωτερικού περιβάλλοντος. Παρακαλούμε αφαιρέστε τη συσκευή όταν εκτελείτε δραστηριότητες που απαιτούν την πλήρη εγρήγορσή σας
- Ακούγοντας σε πολύ δυνατή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκληθεί ζημιά στην ακοή σας. Παρακαλούμε να μειώνετε την ένταση σε άνετα για την ακοή σας επίπεδα
- Τοποθετείστε τα ακουστικά σε τέτοια θέση ώστε να είναι άνετα για εσάς χωρίς να αισθάνεστε πίεση ή και πόνο
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Ελέγχετε τακτικά τις μπαταρίες της συσκευής σας για την καλύτερη λειτουργία
- Βεβαιωθείτε ότι αλλάζετε τακτικά τις μπαταρίες ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος διάβρωσης των επαφών από τυχόν διαρροή υγρών
- Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο της συσκευής λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Έρευνες έχουν δείξει ότι επαναλαμβανόμενες κινήσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα, λάθος τοποθέτηση των περιφερειακών συσκευών του υπολογιστή, λάθος στάση του σώματος και άσχημες συνήθειες μπορεί να σχετίζονται με σωματικά προβλήματα, τραυματισμό νεύρων, τενόντων και μυών. Παρατίθενται μερικές κατευθυντήριες οδηγίες προς αποφυγή τραυματισμών και διασφάλιση καλύτερης άνεσης χρησιμοποιώντας τις Turbo-X συσκευές.

- ✓ Τοποθετείστε το πληκτρολόγιο και την οθόνη ακριβώς μπροστά σας με το ποντίκι δίπλα του. Τοποθετείστε τους αγκώνες σας δίπλα στο σώμα σας, όχι πολύ μακριά από το ποντίκι για να μπορείτε να το πιάνετε
- ✓ Προσαρμόστε το ύψος του καθίσματος και του γραφείου σας ώστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι να είναι στο ή κάτω από το ύψος των αγκώνων
- ✓ Κρατείστε τα πόδια σας καλά υποστηριγμένα, ευθεία στάση του σώματος και χαλαρούς τους ώμους
- ✓ Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, έχετε χαλαρούς τους καρπούς και κρατήστε τους σε ευθεία θέση. Αν επαναλαμβάνετε τις ίδιες κινήσεις με τα χέρια σας συχνά,

- προσπαθήστε να μην τα λυγίζεται, τεντώνεται ή στρίβετε για μακρές περιόδους
- ✓ Μην ξεκουράζεται τους καρπούς σας σε σκληρές επιφάνειες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιείστε τα ειδικά μαξιλαράκια για την καλύτερη δυνατή υποστήριξη των καρπών
 - ✓ Εξατομικεύστε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο και το ποντίκι ώστε να μειώσετε τις επαναλαμβανόμενες ή περιττές κινήσεις
 - ✓ Βεβαιωθείτε ότι το ποντίκι ταιριάζει άνετα στο χέρι σας
 - ✓ Μην κάθεστε στην ίδια θέση όλη την ημέρα. Σηκωθείτε, απομακρυνθείτε από το γραφείο και κάντε ασκήσεις τεντώματος στα χέρια και στα πόδια σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα
 - ✓ Αν αισθανθείτε οποιαδήποτε ενόχληση στο σώμα σας καθώς χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σταματήστε αμέσως και συμβουλευτείτε έναν ειδικό ιατρό

Η συσκευή απαιτεί ελάχιστη συντήρηση για να μείνει σε βέλπστη κατάσταση. Μια φορά το μήνα προτείνουμε να αποσυνδέετε τη συσκευή και να την καθαρίζετε με ένα απαλό ύφασμα ή με συμπιεσμένο αέρα για καθαρισμό σε πιο δύσκολα σημεία. Δώστε ιδιαίτερη σημασία στις επαφές τις μπαταρίας. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι ή ισχυρά καθαριστικά.

Προειδοποίηση! Πριν αρχίσετε τη διαδικασία καθαρισμού, αφαιρέστε τις μπαταρίες από τη συσκευή σας

Για να απολαύσετε την απόλυτη εμπορεία στην κίνηση και το χειρισμό, σας προτείνουμε να χρησιμοποιείτε τις ειδικές επιφάνειες κύλισης του ποντικιού (mousepads).

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές πληκτρολογίων και ποντικιών. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB Μαύρο v2 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού (RED) 2014/53/EE καθώς επίσης και της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/EE (Ecodesign). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: www.plaisio.gr

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE



Στα γραφεία της εταιρείας στη διεύθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Τη στο τηλ : 800 11 12345

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/EE του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικινδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS



Αποκομιδή προϊόντων

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2012/19/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 4^{ης} Ιουλίου 2012, σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρτήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωσή τους δεν πρέπει να πετιούνται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα, αλλά να επιστρέφονται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE.

Τα Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E.

Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345

Θέση Σκλήρι, Μαγούλα Αττικής, 19018

www.plaisio.gr

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.

Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.

Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.

Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.

Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.

Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.

Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος

ηλεκτροπληξίας.

Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λίθιου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.

Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λίθιου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επίσκεψης του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επίσκεψης των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επίσκεψης.
9. Η επίσκεψη ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριότητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οποιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επίσκεψης ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επίσκεψη/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επίσκεψης ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επίσκεψης ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.

20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.

21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect

1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σθήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές

προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.

6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.

7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.

8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.

9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

πλαιοιο ●

TURBO X

Turbo-X MP4 BT

Soprano 16 GB Black v2




User Manual

Function Overview

- 2.4" TFT screen
- Support Bluetooth 5.0 headphone and speaker, Compatible with main bluetooth 3.0/4.0/5.0 device in the market.
- Support MP3、WMA、DRM WMA、OGG、APE、FLAC、WAV、AAC-LC、ACELP、Audible format audios
- Multiple EQ modes and repeat modes, shuffle easily
- Built in 16GB internal memory, support micro SD card extension (Up to 128GB, Micro SD card is not included)
- Built-in microphone for long time recording, support MP3/WAV recording formats
- Built-in 400mAh rechargeable LI-Polymer battery, can last about 15 - 20 hours on 3 -4 hours of charge time (playing time may vary according to the format files and volume, time may shorten on bluetooth mode playback)
- Compatible with computer systems: Windows 98, Microsoft Windows XP, Vista, 7 or higher / MAC OS 10.5 & 10.6 / Linux Ubuntu version 10.10, under USB mode.

Button Function

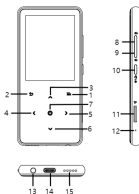

- 1)  : Press the button to enter into sub-menu on playing interface
- 2)  : Press the button to go back; hold to go back to the main interface directly
- 3)  : Scroll up to choose different functions
- 4)  : Scroll left to choose different functions

- 5)  : Scroll right to choose different functions
- 6)  : Scroll down to choose different functions
- 7)  : Tap the button to enter it.
- 8) [VOL+]: press '+' to adjust volume at any interface
- 9) [VOL-]: press '-' to adjust volume at any interface
- 10) Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the player. Short press it to turn on/off the screen display.
- 11) Micro SD card slot
- 12) Microphone
- 13) Earphone Jack
- 14) Type-C USC Jack
- 15) Speaker

Power ON/OFF

Long press the power button for 3 seconds to turn on/off the device

Short press the power button to turn on/off the screendisplay.

Import and Transfer Music

Connect the computer via the USB cable. Copy the music and other files you need to transfer in the computer, and then paste in the player, or just drag and drop the music files or folders directly when connected to computer.

Note: Do not disconnect your player during the transferring process. If you do, the file being transferred will be damaged.

Music

Find "Music" on Main menu and press the button  to access to its function. The related list will show, including: Now playing, All Songs, Artists, Albums, Genres, Playlists, Create playlists, Local folder and Cardfolder (Only available when TF card inserted). Choose from the menu, and tap the button  to play music.

- Now playing: take you back to the song or audio file you are playing now.
- Create Playlists: update music file.

• Operations on music playing interface

- While it's on music playing interface, hold the button  to fast forward, tap it to switch to

next song; hold the button  to fast rewind, tap it to switch to the previous song.

- tap the button  to play/pause.

• Submenu

While it's on music playing interface, tap button  to access to the submenu. The related list will show:

- Play mode: Choose play mode(Shuffle, Repeat all, Repeat 1, Repeat off)
- Repeat setting:

1. Repeat mode: Tap button  to confirm the starting time A when A is flashing. Then tap the button  to set the ending time B when B is flashing. The passage from time A to B will be repeated automatically. The icon for A-B indication will appear on the screen. Tap button  again to back to normal playback.

2. Replay times: Set the replay times from 1 to 10. Tap button   to adjust the value and tap button  to confirm.

3. Replay intervals: Set the replay interval from 1 to 10 (seconds). Tap button   to adjust the value and tap button  to confirm.

- Sound setting: set the speed of playing music, volume limit and Equalizer.
- Add to playlist / Remove from playlist: Choose to add or remove from the 3 palylists
- Delete: choose to delete the song that is playing now
- Bookmark: Choose to add, delete or go to bookmarks

Bluetooth:

Find Bluetooth on Main menu and tap  to access to its function.

- Bluetooth switch control: Choose to enable or disable Bluetooth.
- Search for device: When the Bluetooth is enabled, choose "Search for device" to search the nearby devices, then all of the devices which has opened its Bluetooth will be listed.
- Device List: Choose from the available devices and select to connect/disconnect. Select the device you want to connect, and then click to connect. After successfully connected, this player is ready to play music by Bluetooth earphones, Bluetooth speaker, etc.

Movie

Find "Movie" on main interface, tap button  to access to its function.

- Tap button  to watch videos, tap   to go to previous/next video or hold down to fast backward/forward.
- When it's on video playing interface, tap button  to access to its submenu, including: Brightness, Repeat, Delete Video and Creat Playlist according to your preference.

Recordings

Find "Recordings" on the Home menu, tap button  to access to its function. The related list will show, including: Start Voice Recording, Recordings Library, Storage(only available when memory card inserted), Record Format, Record settings.

- Start Voice Recording: tap button  to start voice recording, press again to pause. Tap the button  and choose "yes" to save the recording file. Find the saved recordings in Recordings library.
- Storage: Choose to store your recordings in internal or external memory. Confirm your selection with button .
- Record Format. Choose the record format between MP3/WAV.
- Record setting:
 - 1.Set rec bitrate: Select the quality of recording. The higher the number, the better the recording quality and the larger the recording file.
 2. Record from: Microphone/Line in
 3. Track AVR mode: if you select AVR mode, it will pause recording while the sound source is too low for some time.

FM Radio

While it's on radio playing interface, tap  to access to its submenu which includes: Start FM recording, presets, Manual tune, Auto tune, and FM Recording.

- Start FM radio recording
Choose "Start FM Radio Recording", tap button  to pause/continue, tap the button  and select "yes" to save the recording file.
- Presets
- Manual tune: Search stations manually.
- Auto tune: Search stations automatically.
- FM recordings: The saved radio recordings.
select "yes" to save the recording file.
- Presets
- Manual tune: Search stations manually.
- Auto tune: Search stations automatically.
- FM recordings: The saved radio recordings.

Picture

Find "Picture" on main interface, tap  button to access to its function.

- Press   button to select the picture, then Tap  button to watch the picture.
- When it's on picture playing interface, tap  button to access to its submenu, including: Brightness, Backlight timer, Slideshow settings, Delete picture and Update playlist.

Folder View

Select folder view from the main menu and press the  button to enter into it, there is a list: Local folder, Card folder (if insert a card), It will show the available format of files saved in either internal storage or card. There will be a folder icon for each folder file.

Tools

- Wallpaper: Press   button to select the wallpaper, tap  button to change the wallpaper of the player.
- Stopwatch: Press button  to start the stopwatch; Tap   button to select the stopwatch and press  button to reset the stopwatch.
- Calendar: Press  button to switch among year|month|date; Press   button to adjust the value of year|month|date.

Calendar

Press the button  to switch among year|month|date; Press button   to adjust the value of year|month|date.

Settings

Select Settings from the main menu and press the button  to enter into it, there is a list: Language, Display setting, Shutdown set, Date and Time, External Speaker, information, Factory settings, Format device.

- Language: Select the language of MP3 Player, and confirm it via pressing the button 
- Display setting: Brightness(0-11), Backlight timer(10/20/30 seconds and Always on) and

Screensaver(none/Digital clock)

- Shutdown set: Sleep timer/Power off timer

- Date and time: Choose it to set date format and date. Tap button  to switch among year|month|day, tap button   to adjust the value of year|month|day and confirm with button . Set time under "Time setting" and adjust the time in the same way.

- External Speaker: On/Off

- Information: Check player information and disk space about your player.

- Format device/Factory settings: Format the device or restore to factory settings.

Trouble shooting

• The MP3 player doesn't work or screen doesn't display the content:

— Check battery power

— Format the music player by connecting with computer if it can be recognized by computer

— Connect the music player with your computer, press and hold the PLAY/PAUSE button for at least 10 seconds

• Can't recognized by computer

— Try to plug the music player into the rear USB port of your computer

— Check the connection between USB port of the computer and USB cable

— Try to restart your computer

• Can't pair with bluetooth speakers or headphones?

— Please make sure the bluetooth is turned on

— Try to restart MP3 player and Bluetooth headset.

— Make sure the distance between the mp3 player and bluetooth device is within 10 meters, and there is no any object between them, especially metal material. Don't cover the mp3 player with anything.

Note: Images/ diagrams, technical specifications and indications mentioned in this User Manual are indicative and may differ from the device that you have bought.

Safety & Maintenance

This guide contains important information regarding the use and operation of your device. Please read all information carefully for optimal performance of your device, as well as to avoid accidents or damage to your device.

Any alterations or modifications not approved in this guide may void your warranty, damage the device, or cause personal injury.

- Please avoid direct eye contact with the laser beam of the mouse and do not aim it at any other person's eyes. Note! The beam is not always visible to the naked eye but is always active.
- If you notice a problem with the device operation, unplug it and do not attempt to fix it yourself. Service should only be performed by the authorized personnel of Plaisio Computers
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Service should only be performed by authorized personnel of Plaisio Computers
- It is prohibited to use substances such as gasoline, thinners or alcohol to clean the product. Do not apply corrosive chemicals (such as detergents) to your device. Use only a soft cloth to clean it
- When using the device, stay away from heat sources, high voltage, and similar hazardous environments. Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- **Warning!** If the product is disposed in a fire, it may explode
- Never put your device in a microwave oven because the battery will explode
- Do not use the device in places with strong vibrations or shocks. Do not touch the screen with sharp objects. Be careful not to leave the product on sharp surfaces as this will damage its coating.
- Do not leave your device in the sun or in a very dusty environment
- Keep the device away from liquids and moisture.
- For optimal performance, the product should not be used in temperatures below - 0°C(+32°F) or above +40°C(+104°F). If the temperature exceeds these limits, unplug the device and leave it to settle until the temperature returns to normal.
- Caution: If your device has a screen and it is cracked or broken, sharp edges or spikes may be present, that could cause injury if touched.
- Headsets isolate external ambient sounds even at low headphone volumes, resulting in reduced perception of surrounding sounds. Please remove the device when performing activities that require your full attention.
- Listening at very high volume for prolonged periods of time may damage your hearing. Please reduce the volume to a comfortable level for your hearing.
- Place the headphones in a position that is comfortable for you without feeling pressure or pain.

- Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- Do not use the device in case it is damaged.
- For best performance, regularly check the batteries of your device.
- Make sure to change the batteries regularly to minimize the risk of corrosion of the contacts due to battery fluid leakage
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling or heating it.
- Do not place heavy objects on the cable
- This device is not intended for use in situations where failure of the device could result in death, personal injury or serious damage to the environment
- Wash your hands after each use of the device

Various researches have proved that repetitive motions over long periods of time, improper positioning of computer peripherals, poor posture, and bad habits can be associated with physical problems, nerve, tendon, and muscle injuries. Here are some guidelines to help you avoid injuries and ensure better comfort when using Turbo-X devices.

- ✓ Place the keyboard and monitor directly in front of you with the mouse next to it. Position your elbows close to your body, not too far from the mouse in order to reach it easily.
- ✓ Adjust the height of your chair and desk so that the keyboard and mouse are at or below elbow height.
- ✓ Keep your feet well supported, your body straight, and your shoulders relaxed.
- ✓ While gaming, keep your wrists relaxed and in a straight position. If you repeat the same movements with your hands frequently, try not to bend, stretch or twist them for long periods of time.
- ✓ Do not rest your wrists on hard surfaces for a long time. Use special pads for the best possible wrist support.
- ✓ Personalize the keys on the keyboard and mouse to reduce repetitive or unnecessary movements.
- ✓ Make sure the mouse fits comfortably in your hand.
- ✓ Do not sit in the same position all day. Get up, move away from the desk and do stretching exercises using your arms and legs at regular intervals.
- ✓ If you feel any discomfort in your body while using the device, stop immediately and consult a doctor.

The device requires minimal maintenance to stay in optimal condition. Once a month we recommend that you unplug the device and clean it with a soft cloth or compressed air in more difficult areas. Pay special attention to the battery contacts. Do not use soap or strong detergents.

Warning! Before starting the cleaning process, remove the batteries from your device.

To enjoy better experience in movement and handling, we recommend using special mousepads.

Warning! Keep out of reach of children. Do not allow children to play with keyboards and mice. They may injure themselves or others. The products may contain small parts, which

can become detached and pose a choking hazard.

Warranty & Terms of Use

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the radio equipment Turbo-X MP4 BT Soprano 16 GB Black v2 complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU as well as the Ecological Design Directive 2009/125/EU (Ecodesign). The full text of the EU declaration of conformity is available at the following website: www.plaisio.gr

The product and packaging bear the following CE marking:



A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices at Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018
Or by phone: 800 11 12345

Environmental information

This product complies with the requirements of the RoHS Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

RoHS



Disposal

In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), the products and their individual components included in the directives after their use or end of life should not be disposed along with other household waste, but should be delivered to the point of sale or to an appropriate recycling point for electrical and electronic equipment. For more information, please contact your municipal waste disposal service. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences on the environment and public health, which could otherwise be caused by inappropriate waste disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

Turbo-X, Sentio, Q-CONNECT, Doop, 82°C, UbeFit are products of PLAISIO COMPUTERS S.A.
Contact Phone: 800 11 12345

Safety Information

To avoid personal injury or injury to others and damage to your device, read all of the following information before using your device.

Warning: Prevention of electric shock, fire, and explosion

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical outlets.

Do not touch the power cord with wet hands, and do not unplug the charger by pulling on the cord.

Do not bend or damage the power cord.

Do not short-circuit the charger or battery.

Do not drop or impact the charger or battery.

Do not charge the battery with chargers not approved by the manufacturer.

Do not use your device while it is charging, and do not touch your device with wet hands.

Do not use your device during lightning storms.

It may cause your device to malfunction and there is a high risk of electric shock.

Do not use a damaged or leaking lithium-ion (Li-Ion) battery.

For safe disposal of lithium-ion batteries, contact your nearest authorized repair center.

Handle and dispose batteries and chargers with care.

- Use only manufacturer-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers may cause serious injury or damage to your device.
- Do not dispose batteries or devices in fire. Follow all local regulations when disposing used batteries or devices.
- Never place batteries or devices on or in heating appliances, such as microwave ovens, electric stoves, or radiators. Batteries may explode if overheated.
- Do not crush or puncture the battery. Do not expose batteries to high external pressure, as this may cause internal short circuit and overheating.

Protect the device, the batteries and the chargers from damage

- Avoid exposing the device and batteries to extremely low or extremely high temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce charging ability and lifespan of the device and its batteries.
- Don't allow batteries to come into contact with metal objects, as this can create a connection between + and - terminals of your batteries and lead to temporary or permanent damage.
- Do not use a charger or battery that is damaged.

General warranty terms

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the original receipt and has

a duration equal to that also stated on the original receipt.

2. The warranty is valid only upon providing the warranty form and the original receipt of purchase.

3. For any transaction by the customer regarding the product purchased from Plaisio Computers, whether it concerns service at the store, phone support, or visit to the customer's premises, the customer should know his customer code stated on the receipt of the product.

4. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before providing any technical support, in any case the customer should create backup copies of any of his data and delete beforehand any confidential or personal data.

5. Repairs should be carried out at the technical facilities of Plaisio Computers, upon delivery of the device by the customer during working days and hours.

6. In the event of failure to repair the defective product, Plaisio Computers will replace it with another one of the same technical specifications.

7. The means and costs of transportation to and from Plaisio Computers' technical support points as well as any insurance of the products should be at the customer's disposal and sole responsibility.

8. The time for completion of the repair of Turbo-X, Doop, Sentio, @Work and Connect products should be decided exclusively by Plaisio Computers and is defined from 4 to 48 hours, provided that the necessary spare part is available. After the period of 15 days, Plaisio Computers should provide the customer with a temporary replacement product until the repair is completed.

9. The repair or replacement of the product should be at the absolute discretion of Plaisio Computers. The spare parts or products that were replaced are exclusive property of Plaisio Computers.

10. This warranty does not cover consumable parts (e.g. CDs, batteries, cables, etc.)

11. Plaisio Computers technical support should install and configure only the materials and programs that customers have purchased from Plaisio Computers stores, excluding any other product from third companies.

12. If the original receipt or purchase invoice of the material to be replaced is not provided, Plaisio Computers technicians are not obliged to replace any material, within the scope of the product warranty.

13. Plaisio Computers does not support and does not cover under warranty products in which illegal copies of operating systems or software have been used.

14. Plaisio Computers is not obliged to repair any damage to any materials that have not been purchased from Plaisio Computers stores, and/or under warranty or not, whether the damage was previously mentioned, or occurred during the repair or in the presence of the technician.

15. In the event that the purchase has not been made from Plaisio Computers stores or is out of warranty, any repair/replacement is carried out at the sole responsibility and expense of the customer.

16. Plaisio Computers is not responsible for the installation, configuration, restoration, negative effects of any software and/or program that was not sold by Plaisio Computers.

17. Plaisio Computers technicians may visit customer's premises within a radius of 20 km from the nearest store and the work performed is charged according to a price list.
18. Products that are repaired or there is a refusal to repair or an inability to communicate with the owner of the device and are stored for more than 15 calendar days from the date of the customer's notification, are charged with storage costs.
19. The maximum liability of Plaisio Computers is expressly and exclusively limited to the price paid for the product or the cost for repair or replacement of any product that does not operate normally and under normal conditions.
20. Plaisio Computers is not liable for any damages occurred by the product or by product operating errors, including lost revenue and profits, special, consequential or positive damages and is not liable for any claim raised by third parties or by you on behalf of third parties.
21. By receiving this guarantee, the customer unconditionally accepts its terms.

Points not covered by the Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect product warranty

1. Any problem caused by software or other programs as well as problems caused by viruses.
2. Transportation costs to and from Plaisio Computers' facilities.
3. Repair, inspection and/or replacement at the customer's premises (Onsite)
4. Damage caused by misuse such as wear, falling, spilling liquids, broken and/or tampered parts, etc.

Data and loss of data

1. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before contacting any technical support, in any case the customer should create backup copies of any data and delete confidential or personal data.
2. In the event of a hard disk and/or in general any storage medium failure, Plaisio Computers is obliged to replace the defective material, which automatically leads to the loss of stored files and software without Plaisio Computers being liable for them.
3. The customer is solely responsible for security and storage of his data, as well as for their restoration and reinstallation at any time and for any possible reason and cause. Plaisio Computers will not be liable for the recovery and reinstallation of programs or data other than those originally installed during the manufacture of the product.
4. Plaisio Computers bears no responsibility for the stored data (data, files, programs) on magnetic, magneto-optical or optical media, as well as for any direct, indirect, consequential or additional damage resulting from their loss. Customers are solely responsible for the storage and backup of their data.

The warranty is automatically cancelled in the following cases:

1. When the product is subjected to tampering by a person not authorized by Plaisio Computers.
2. When the damage results from poor wiring, accident, fall, vibration, exposure to extreme temperatures, humidity or spillage of liquids.
3. When the product is subjected to physical or electrical stress.
4. When the manufacturing number, distinctive marks, serial number have been tampered,

removed or destroyed.

5. When the product is used in a manner not specified by the manufacturing specifications or in an environment unforeseen by the manufacturer.

6. When the problem is due to programs or software (e.g. viruses, custom firmware, etc.) that alter the functional characteristics of the device.

7. When the manufacturer's maintenance procedures are not followed.

8. No warranty is provided nor does it guarantee protection from damage caused by incorrect installation or use.

9. No warranty is provided nor does it guarantee protection from third-party products, software and hardware upgrade.

You must provide Plaisio Computers with all reasonable assistance, information, cooperation, access, and use of premises required for it to perform its duties. If you fail to do so, Plaisio Computers will not be obliged to provide any service or support. You should be responsible for the removal of products not supplied by Plaisio Computers during technical support, for creating backups and maintaining the confidentiality of all data relating to the product.