
πλαισιο

TURBO X

Turbo-X
Flip VI Easyphone

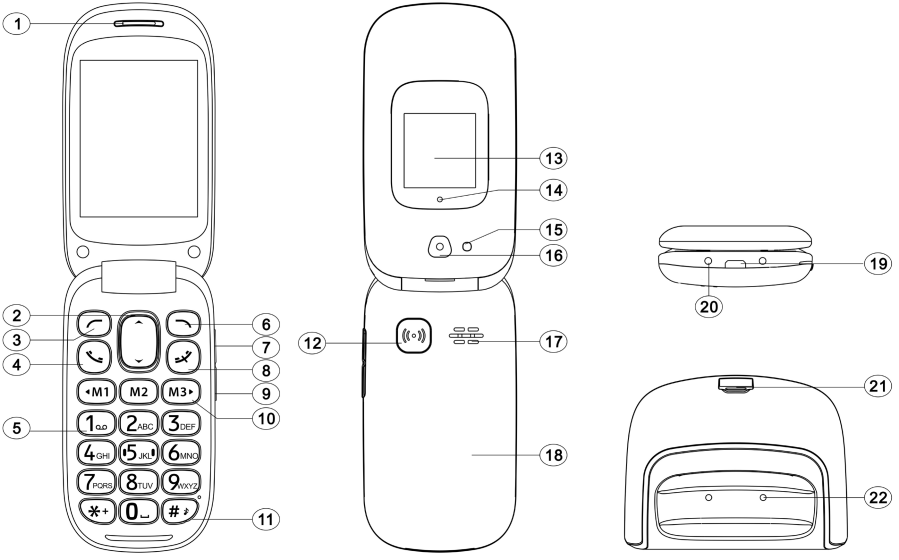

Οδηγίες Χρήσης


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
M1
M2
M3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Όψεις του τηλεφώνου και περιγραφή πλήκτρων

1. Ακουστικό	2. Πλήκτρα με βέλη
3. Αριστερό πλήκτρο επιλογής	4. Πλήκτρο κλήσης
5. Πλήκτρο φωνητικού ταχυδρομείου	6. Δεξί πλήκτρο επιλογής
7. Πλήκτρο αύξησης έντασης (ένταση +)/ Πλήκτρο Ενεργοποίησης- απενεργοποίησης φακού (On/Off)/ Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της εξωτερικής οθόνης	8. Πλήκτρο τερματισμού κλήσης/ Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης τηλεφώνου (On/ Off)
9. Πλήκτρο μείωσης έντασης (ένταση -) Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της εξωτερικής οθόνης	10. Πλήκτρα μνήμης για ταχεία κλήση: M1/ M2/ M3
11. Αθόρυβη λειτουργία/ Μέθοδος πληκτρολόγησης	12. Πλήκτρο SOS
13. Εξωτερική οθόνη (Ειδοποιήσεις για Αναπάντητες Κλήσεις/ Αναπάντητα Μηνύματα/ Εισερχόμενες Κλήσεις/ Προβολή ώρας)	14. Κόκκινη ένδειξη LED (Ανάβει για Αναπάντητες Κλήσεις/ Αναπάντητα Μηνύματα/ Φόρτιση)
15. Φλας κάμερας/ Φακός φωτισμού	16. Φακός κάμερας
17. Ηχείο	18. Κάλυμμα μπαταρίας
19. Υποδοχή φόρτισης USB	20. Επαφές φόρτισης
21/22. Υποδοχές φόρτισης	

Περιεχόμενα

Εγκατάσταση **6**
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης T-Flash 6
Τοποθέτηση κάρτας SIM 8
Τοποθέτηση της μπαταρίας 9
Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές) **10**
Αναζήτηση 10
Προσθήκη νέας επαφής 10
Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου (επαφών) 11
Φωτογραφία επαφής 12
Μηνύματα **13**
Σύνταξη μηνύματος 13
Εισερχόμενα μηνύματα 14
Πρόχειρα μηνύματα 15
Εξερχόμενα μηνύματα 15
Απεσταλμένα μηνύματα 15
Ρυθμίσεις μηνυμάτων 16
Ιστορικό κλήσεων **17**
Ξυπνητήρι **17**
Μεγεθυντικός φακός **18**

Κάμερα **19**
Οργκανάϊζερ **21**
Ημερολόγιο 21
Αριθμομηχανή 22
Ξυπνητήρι 23
Μεγεθυντικός Φακός 23
Bluetooth 24
Πολυμέσα **25**
Κάμερα 25
Προβολή φωτογραφιών 25
Βιντεοσκόπηση 26
Ραδιόφωνο FM 27
Διαχείριση αρχείων 28
Ρυθμίσεις **29**
Ρυθμίσεις SOS 29
Ρυθμίσεις τηλεφώνου 30
Ρυθμίσεις κλήσης 32
Προφίλ 33
Ταχεία κλήση 34
Μπλοκάρισμα λειτουργιών 35

Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω 35
Διαχείριση μπαταρίας 36
Ρυθμίσεις ασφάλειας 37
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων 37
Ασφάλεια και στοιχεία που πρέπει να προσέξετε 38


Εγκατάσταση


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!


Πριν αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, απενεργοποιήστε το τηλέφωνο και αποσυνδέστε το από τη φόρτιση.

Τοποθέτηση κάρτας μνήμης T-Flash

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης T-Flash στην υποδοχή που βρίσκεται κάτω από την υποδοχή της κάρτας SIM. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κοιτάζουν προς τα κάτω. Προσέξτε να μην τις γδάρετε ή τις στραβώσετε. Δείτε τις ακόλουθες εικόνες για περισσότερες λεπτομέρειες και βοήθεια ώστε να ολοκληρώσετε σωστά τη διαδικασία:

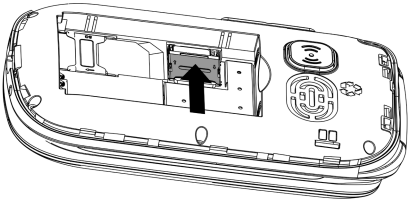

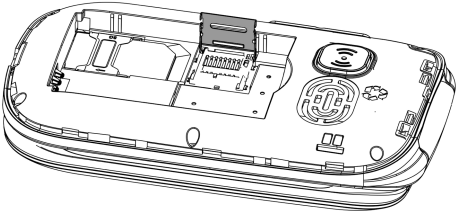


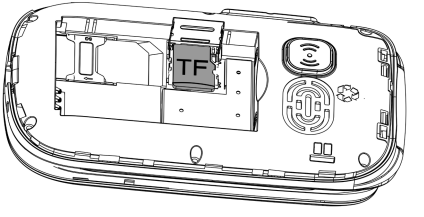

TF

Η κάρτα μνήμης T-Flash χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος. Αν συνδέσετε το τηλέφωνο με υπολογιστή μέσω καλωδίου USB, θα μπορείτε να αντιγράψετε στον υπολογιστή σας μουσική, φωτογραφίες ή εικόνες που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα μνήμης T-Flash του τηλεφώνου σας.

Τοποθέτηση κάρτας SIM

1. Τοποθετήστε κάρτα SIM στην υποδοχή κάρτας SIM, η οποία βρίσκεται πάνω από την υποδοχή κάρτας μνήμης T-Flash.
   (Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κάρτας SIM κοιτάζουν προς τα κάτω)
2. Πριν αφαιρέσετε την κάρτα SIM, παρακαλούμε να απενεργοποιήσετε πρώτα το τηλέφωνό σας.

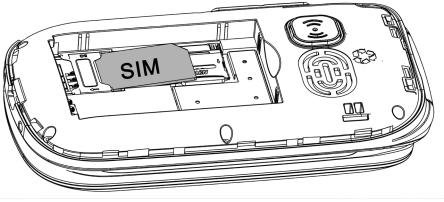


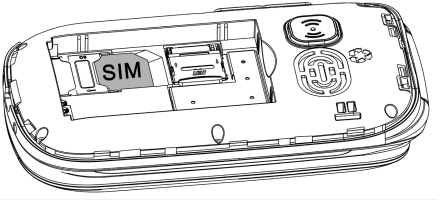


Τοποθέτηση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε το κινητό τηλέφωνό σας για πρώτη φορά, θα πρέπει να το φορτίσετε για 4 ώρες. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το μέχρι να αδειάσει εντελώς η μπαταρία, και στη συνέχεια φορτίστε το κανονικά. Κατ' αυτό τον τρόπο θα διασφαλίσετε τη μακροζωία της μπαταρίας.

Αφαιρέστε το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας, τοποθετήστε τη μπαταρία στο εσωτερικό της θήκης και στη συνέχεια τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της θήκης της μπαταρίας.

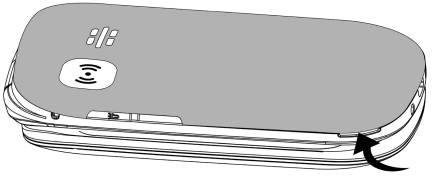

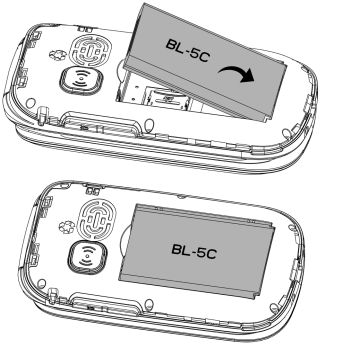

Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)

Αναζήτηση

Μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα την επιθυμητή επαφή, πληκτρολογώντας το αρχικό της γράμμα.

Προσθήκη νέας επαφής

Μπορείτε να αποθηκεύσετε κάποια νέα επαφή στην κάρτα SIM ή στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πιέστε **Save (Αποθήκευση)** για επιβεβαίωση.

1. Στην κάρτα SIM

1.1 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου, τα οποία θέλετε να αποθηκεύσετε στη μνήμη της κάρτας SIM.

2. Στη μνήμη του Τηλεφώνου

2.1 Πληκτρολογήστε το όνομα και τον αριθμό τηλεφώνου.

2.2 Για να επιλέξετε φωτογραφία επαφής: Πιέστε τα πλήκτρα ◂M1 και M3▸ στο πληκτρολόγιο για να επιλέξετε την επιθυμητή φωτογραφία από τον αποθηκευτικό χώρο: **Default (Προεπιλογή)** ή **From camera (Από κάμερα)** ή **From file (Από αρχείο)**.

2.3 Για να επιλέξετε ήχο κλήσης για την επαφή: Πιέστε τα πλήκτρα ◂M1 και M3▸ για να επιλέξετε ήχο κλήσης. Με κάθε πάτημα, αλλάζει ο ήχος κλήσης.

2.4 Πιέστε **Options (Επιλογές)** για **Save (Αποθήκευση)**.

3. Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου (επαφών):

3.1 Preferred storage (Προτιμώμενος αποθηκευτικός χώρος): μπορείτε να αποθηκεύσετε τις νέες επαφές στην κάρτα SIM, στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου ή και στα δύο.

3.2 Memory status (Κατάσταση μνήμης): Για να δείτε πόσες επαφές είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM και στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου (έως 250).

3.3 Copy contacts (Αντιγραφή επαφών): Μπορείτε να αντιγράψετε τις επαφές στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου.

3.4 Move contacts (Μετακίνηση επαφών): Μπορείτε να μετακινήσετε τις επαφές στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του κινητού τηλεφώνου.

3.5 Delete all contacts (Διαγραφή όλων των επαφών): Μπορείτε να διαγράψετε όλες τις επαφές από την κάρτα SIM ή από το κινητό τηλέφωνό σας.

Από τον Τηλεφωνικό Κατάλογο (Επαφές) μπορείτε να δείτε τα στοιχεία της κάθε επαφής, να στείλετε SMS, να πραγματοποιήσετε κλήσεις, να επεξεργαστείτε, να διαγράψετε, να αντιγράψετε τις επαφές και να τις προσθέσετε στη Μαύρη Λίστα.

Προειδοποίηση! Μπορείτε να επιλέξετε μέθοδο πληκτρολόγησης. Ανατρέξτε στην αντίστοιχη παράγραφο για λεπτομέρειες.

Φωτογραφία επαφής

1. Επιλέξτε **Edit (Επεξεργασία)**, και πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό για τη νέα επαφή.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε **Caller picture (Εικόνα επαφής) ή Caller ringtone (Ήχος κλήσης επαφής)**:

2.1 **Caller picture (Εικόνα επαφής) (→Options (Επιλογές)→Select (Επιλογή))**. Αυτή η εικόνα θα εμφανίζεται όταν καλείτε την αντίστοιχη επαφή ή όταν σας καλεί η αντίστοιχη επαφή.
Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές:
1). **From camera (Από κάμερα):** Πιέστε **Options (Επιλογές)** και στη συνέχεια επιλέξτε **From camera (Από κάμερα)** για να τραβήξετε φωτογραφία.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 240x320 pixel ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση ως φωτογραφίες επαφών.
2). **From file (Από αρχείο)** και επιλέξτε αποθηκευτικό χώρο (Τηλέφωνο ή Κάρτα μνήμης). Στη συνέχεια επιλέξτε την επιθυμητή φωτογραφία και πιέστε **Open (Άνοιγμα)**.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 240x320 pixel για φωτογραφίες επαφών ώστε να είναι κατάλληλες για χρήση ως φωτογραφίες επαφών.

2.2 **Caller ringtone (Ήχος κλήσης επαφής) (→Options (Επιλογές)→Select (Επιλογή))** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο εισερχόμενης κλήσης. π.χ.: μπορείτε να επιλέξετε **Recording file (Ηχογράφηση αρχείου)** για να ηχογραφήσετε κάποιον προσαρμοσμένο ήχο ώστε να τον χρησιμοποιήσετε ως ήχο κλήσης. Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στην παράγραφο **Ηχογράφηση** στη σελίδα 16.

3. Πιέστε **Options (Επιλογές),** κάντε κύλιση στην ένδειξη **Save (Αποθήκευση)**, και στη συνέχεια πιέστε **Select (Επιλογή)** για αποθήκευση.

Μηνύματα

Σύνταξη μηνύματος

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)**.
2. Επιλέξτε **Write message (Σύνταξη μηνύματος),** επιλέξτε είδος μηνύματος και πιέστε **OK**.

3. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στη συνέχεια πιέστε **Options (Επιλογές)**.
4. Επιλέξτε **Send to (Αποστολή προς)** για να προσθέσετε τον αριθμό αποστολής και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποστολή.

Εισερχόμενα μηνύματα

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Inbox (Εισερχόμενα)** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε το μήνυμα.

Ακολουθούν οι διάφορες επιλογές:

1) Reply (Απάντηση)

Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας και στείλτε το στον αποστολέα.

2) Call sender (Κλήση αποστολέα)

Πιέστε Select (Επιλογή) για να καλέσετε τον αποστολέα.

3) Forward (Προώθηση)

Πιέστε Select (Επιλογή) για προώθηση του μηνύματος σε άλλες επαφές.

4) Delete (Διαγραφή)

Πιέστε Select (Επιλογή) για διαγραφή του μηνύματος.

5) Delete all (Διαγραφή όλων)
Διαγραφή όλων των ληφθέντων μηνυμάτων.
6) Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο)
Για αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Πρόχειρα μηνύματα
Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε στα πρόχειρα.

Εξερχόμενα μηνύματα
1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Outbox (Εξερχόμενα)** και πιέστε **OK**.
3. Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για View (Προβολή)/ Resend (Νέα αποστολή)/ Edit (Επεξεργασία)/ Delete (Διαγραφή)/ Delete all message (Διαγραφή όλων των μηνυμάτων).

Απεσταλμένα μηνύματα
Μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Ρυθμίσεις μηνυμάτων

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση για να επιλέξετε την ένδειξη **Messages (Μηνύματα)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση στην ένδειξη **Message settings (Ρυθμίσεις μηνυμάτων)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε τον αριθμό κέντρου μηνυμάτων SMS.

1) SIM: Μπορείτε να επιλέξετε: Profile settings (Ρυθμίσεις προφίλ), Validity period (Διάρκεια ισχύος), Message type (Τύπος μηνυμάτων), Delivery report (Αναφορά παράδοσης), Reply path (Διαδρομή απάντησης), Voicemail server (Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου).
2) Memory status (Κατάσταση μνήμης): Δείχνει τον αριθμό των μηνυμάτων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου (έως 50).
3) SMS counter (Μετρητής μηνυμάτων): Δείχνει τον αριθμό μηνυμάτων που έχετε Αποστείλει ή Παραλάβει.
4) Save sent SMS (Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων SMS): Πιέστε ◂M1 και M3▸ για να επιλέξετε **On (Ενεργοποίηση)** ή **Off (Απενεργοποίηση)**.
5) Επιλογή προτιμώμενου αποθηκευτικού χώρου: Επιλογή για αποθήκευση των μηνυμάτων στην κάρτα SIM ή στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου.

Ιστορικό κλήσεων

Ιστορικό κλήσεων

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Call history (Ιστορικό κλήσεων)** και πιέστε **OK**.

2. Όλες οι εισερχόμενες, αναπάντητες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο **Call history (Ιστορικό κλήσεων)**.

3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα για κύλιση στις Αναπάντητες/ Εξερχόμενες/ Εισερχόμενες/ Όλες τις κλήσεις ή για Διαγραφή του Ιστορικού κλήσεων.

Ξυπνητήρι

1. Για να επεξεργαστείτε κάποιο ξυπνητήρι, πιέστε **Edit (Επεξεργασία)** και στη συνέχεια πιέστε **Save (Αποθήκευση)**.
2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα (◂M1) και (M3▸) και επιλέξετε **Status (Κατάσταση)** On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση.

3. Πληκτρολογήστε την ώρα χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα με τους αριθμούς.
4. Κάντε κύλιση για να επιλέξετε **Repeat (Επανάληψη)** και στη συνέχεια επιλέξτε **Once (Μία φορά)/ Everyday (Κάθε μέρα)/ Custom (Προσαρμογή)**. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να κάνετε τις επιλογές **Alarm tone (Ήχος ξυπνητηριού)**, **Snooze(min) (Αναβολή ξυπνητηριού (λεπτά)** και **Alert type (Τύπος ειδοποίησης)**.
5. Για να διακόψετε το ξυπνητήρι, πιέστε **Stop (Διακοπή)** ενώ ηχεί το ξυπνητήρι ή θέστε το ξυπνητήρι σε Off (Απενεργοποίηση) και πιέστε **Save (Αποθήκευση)**.

Σημείωση: Το ξυπνητήρι θα ηχήσει ακόμη κι αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Μεγεθυντικός φακός

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)** και πιέστε **OK**.
Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα της κάμερας ρυθμίζοντας την εστιακή της απόσταση και χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, οι ηλικιωμένοι

χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.ά. Πιέστε το πλήκτρο  για να κάνετε τα γράμματα μεγαλύτερα ή μικρότερα.

Κάμερα

Πιέστε το **Πάνω Βέλος**  για να τραβήξετε φωτογραφία.

Στο μενού προεπισκόπησης, πιέστε **Options (Επιλογές)** για είσοδο στο μενού:

1.**Photos (Φωτογραφίες)**: Προβολή και διαχείριση των αποθηκευμένων φωτογραφιών σας.
2.**Camera Settings (Ρυθμίσεις κάμερας)**:
Anti-flicker (Αποφυγή τρεμοσβύσματος): Επιλέξτε 50Hz/60Hz για να μειώσετε το τρεμόσβυσμα της εικόνας.
Scene mode (Λειτουργία σκηνής): Επιλέξτε Auto (Αυτόματο) ή Night (Νύχτα) για διαφορετικό φωτισμό.
White balance (Ισορροπία λευκού): Για ρύθμιση του φωτισμού (π.χ., Daylight (Φως ημέρας), Tungsten (Λάμπα Πυρακτώσεως), Fluorescent (Λάμπα φθορι-

σμού).
Delay timer (Χρονοδιακόπτης): Για να επιλέξετε κάποιον χρονοδιακόπτη φωτογράφησης (π.χ., 5δ, 10δ or Off (Απενεργοποίηση).
3.**Image settings (Ρυθμίσεις εικόνας)**: Για να ρυθμίσετε το Size (Μέγεθος) και την Quality (Ποιότητα).
4.**Effect settings (Ρυθμίσεις εφέ)**: Για την εφαρμογή φίλτρων (π.χ., Normal (Κανονικό), Grayscale (Αποχρώσεις του γκρι), Sepia (Σέπια)).
5.**Storage (Αποθήκευση)**: Μπορείτε να επιλέξετε οι φωτογραφίες να αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο Phone (Τηλέφωνο) ή Memory Card (Κάρτα μνήμης).
6.**Restore default (Επαναφορά προεπιλογών)**: Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στις εργοστασιακές τιμές τους.

Σημείωση:
Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε κάρτα μνήμης για την αποθήκευση μεγάλου αριθμού φωτογραφιών.
Αν δεν εντοπιστεί κάρτα μνήμης, οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στη μνήμη του τηλεφώνου από προεπιλογή.

Οργκανάϊζερ

Ημερολόγιο

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργκανάϊζερ)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calendar (Ημερολόγιο)**.
   Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.
2. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
   View (Προβολή)
   Προβολή των συμβάντων για την επιλεγμένη ημερομηνία.
   View all (Προβολή όλων)
   Προβολή όλων των συμβάντων.

   Add event (Προσθήκη συμβάντος)
   A. Πληκτρολογήστε το θέμα του συμβάντος.
   B. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα έναρξης για το συμβάν.
   C. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα λήξης για το συμβάν.
   D. Πληκτρολογήστε αντικείμενο για το συμβάν.
   E. Ενεργοποιήστε την ηχητική ειδοποίηση και επιλέξτε φορές επανάληψης.

F. Πληκτρολογήστε θέση για το συμβάν.
G. Αποθηκεύστε το συμβάν.

Delete event (Διαγραφή συμβάντος)

Διαγραφή του επιλεγμένου συμβάντος.

Jump to date (Μετάβαση σε ημερομηνία)

Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε OK.

Go to today (Μετάβαση στο σήμερα)

Το τηλέφωνο εμφανίζει τα σημερινά συμβάντα.

Go to weekly view (Προβολή εβδομάδας)

Προβολή των συμβάντων της τρέχουσας εβδομάδας

Start of week (Έναρξη της εβδομάδας)

Επιλογή για έναρξη της εβδομάδας μεταξύ Sunday (Κυριακής) ή Monday (Δευτέρας).

Αριθμομηχανή

1. Πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργανάϊζερ)** και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calculator (Αριθμομηχανή)**.
2. Κάντε τον επιθυμητό υπολογισμό ακολουθώντας τα εξής βήματα:

2.1 Πληκτρολογήστε αριθμούς.
2.2 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να επιλέξετε αριθμητική πράξη +, −,=,×,÷.

2.3 Στη συνέχεια πιέστε το αριστερό πλήκτρο επιλογής **OK**. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Σημείωση: Πιέστε  για να εισάγετε υποδιαστολή.

Ξυπνητήρι
Ανατρέξτε στην ενότητα «Ξυπνητήρι» για λεπτομέρειες.

Μεγεθυντικός φακός
Ανατρέξτε στην ενότητα «Μεγεθυντικός φακός» για λεπτομέρειες.

Bluetooth

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **Menu (Μενού)**, κάντε κύλιση στην ένδειξη **Organizer (Οργκανάϊζερ)** και πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Bluetooth** και πιέστε **OK** για να δείτε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:
2.1 **Power on /off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**: Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
2.2 **Visibility (Ορατότητα):** Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό/ κρυφό σε άλλες συσκευές.
2.3 **My device (Η συσκευή μου):** Αποθήκευση του ονόματος του τηλεφώνου και προσθήκη άλλων συσκευών.
2.4 **Search audio device (Αναζήτηση συσκευών ήχου)**: Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τις διαθέσιμες συσκευές ήχου, πιέστε **OK**. Αν απαιτηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε τον και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
2.5 **My name (Το όνομά μου):** Το όνομα της τρέχουσας συσκευής στο Bluetooth.
2.6 **Advanced (Για προχωρημένους):** Audio path (Διαδρομή ήχου), Storage (Αποθηκευτικός χώρος), My address (Η διεύθυνσή μου).

Πολυμέσα

Κάμερα

Ανατρέξτε στην ενότητα «Κάμερα» για λεπτομέρειες

Προβολή φωτογραφιών

Επιλέξτε αυτό το μενού για προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.

Αφού επιλέξετε κάποια φωτογραφία, πιέστε το πλήκτρο **Options (Επιλογές)** για πρόσβαση στο μενού:

1.**View (Προβολή)**: Προβολή της επιλεγμένης φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη screen.
2.**Browse Style (Στυλ προβολής)**: Επιλέξτε μεταξύ List view (Προβολή λίστας) ή Matrix view (Προβολή πλέγματος).
3.**Send (Αποστολή)**: Για κοινή χρήση της φωτογραφίας μέσω Bluetooth.
4.**Use as (Χρήση ως)**: Για χρήση της φωτογραφίας ως Ταπετσαρία
5.**Rename (Μετονομασία)**: Για να αλλάξετε το όνομα του τίτλου.

6.**Delete (Διαγραφή)**: Για να διαγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία.
7.**Delete all files (Διαγραφή όλων των αρχείων)**: Διαγραφή όλων των φωτογραφιών από τον τρέχοντα αποθηκευτικό χώρο.
8.**Image information (Προβολή πληροφοριών)**: Προβολή λεπτομερειών σχετικών με τα αρχεία (Name (Όνομα), Resolution (Ανάλυση), Size (Μέγεθος), Date (Ημερομηνία)).

Βιντεοσκόπηση

Πιέστε το **Πάνω Βέλος**  για να ξεκινήσετε ή να κάνετε παύση στη βιντεοσκόπηση.

Πιέστε το πλήκτρο **Πίσω** για να σταματήσετε τη βιντεοσκόπηση και να αποθηκεύσετε αυτόματα το αρχείο.

Στο μενού προεπισκόπησης, πιέστε **Options (Επιλογές)** για είσοδο στο μενού:

1.**Video Recorder Settings (Ρυθμίσεις βιντεοσκόπησης)**:
Anti-flicker (Αποφυγή τρεμοσβύσματος): Επιλέξτε 50Hz/60Hz για να μειώσετε το

τρεμόσβυσμα της εικόνας κατά τη βιντεοσκόπηση.
2.**Video settings (Ρυθμίσεις βίντεο)**: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Normal (Κανονική), Good (Καλή), High (Υψηλή), Sharing Video (Κοινή χρήση βίντεο). Η επιλογή της υψηλότερης ποιότητας θα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεγαλύτερων σε μέγεθος αρχείων).
3.**Storage (Αποθήκευση)**: Μπορείτε να επιλέξετε τα βίντεο να αποθηκεύονται στον αποθηκευτικό χώρο Phone (Τηλέφωνο) ή Memory Card (Κάρτα μνήμης).

Ραδιόφωνο FM

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Multimedia (Πολυμέσα)**, και πιέστε **OK** για να επιλέξετε **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.
2. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε τη λίστα καναλιών.
3. Επιλέξτε **Manual input (Χειροκίνητη πληκτρολόγηση)** για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή συχνότητα.
4. Επιλέξτε **Auto search (Αυτόματη αναζήτηση)** για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
5. Μπείτε στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** για να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο και την ποιότητα ήχου.

Αν ενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο, το ραδιόφωνο FM θα συνεχίσει να παίζει ακόμη κι όταν επιστρέψετε στην αρχική οθόνη.

6. Πιέστε τα πλήκτρα (M1) και (M3) για να αλλάξετε το τρέχον κανάλι μέσω της επιλογής **Channel list (Λίστα καναλιών)**.

7. Πιέστε το πλήκτρο με τα βέλη για να ρυθμίσετε τη συχνότητα του τρέχοντος καναλιού.

8. Πιέστε τα πλήκτρα (*+) και (#) ή το πλήκτρο έντασης για να ρυθμίσετε την ένταση.

9. Πιέστε το πλήκτρο (M2) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.

Διαχείριση αρχείων

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία **File Manager (Διαχείριση Αρχείων)** για διαχείριση όλων των αρχείων σας. Μπορείτε να κάνετε μετονομασία, αντιγραφή, διαγραφή ή μετακίνηση των αρχείων.

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Multimedia (Πολυμέσα)**, επιλέξτε **File**

manager (Διαχείριση αρχείων) και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Phone (Από το τηλέφωνο)** ή **SIM card (Από την κάρτα SIM)**.
3. Πιέστε **Options (Επιλογές)** για άνοιγμα. Μπορείτε να δείτε όλα τα αποθηκευμένα αρχεία, όπως Audio (Ήχος), My music (Η μουσική μου), Photos (Φωτογραφίες), Video (Βίντεο) κ.ά.

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις SOS

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, στη συνέχεια **Settings (Ρυθμίσεις)**, επιλέξτε **SOS setting (Ρυθμίσεις SOS)** και πιέστε **OK**.
2. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Status (Κατάσταση)** και ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη λειτουργία SOS.
3. Κάντε κύλιση στην επιλογή **SOS Number (Αριθμοί SOS)** για να καταχωρήσετε τους αριθμούς SOS. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 αριθμούς.
4. Κάντε κύλιση στο **SOS SMS ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SOS SMS**.
5. Μπείτε στην επιλογή **SOS SMS** αν θέλετε να την επεξεργαστείτε.
6. Κάντε κύλιση στην επιλογή **Warning Tone (Ήχος ειδοποίησης)** για να ενερ-

γοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης SOS
Πριν κάνετε κλήση SOS, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη (**ON**) και ότι έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις SOS.
Κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο SOS** και το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα μήνυμα στους τρεις αριθμούς SOS και στη συνέχεια θα τους καλέσει έναν προς έναν. Η ηχητική ειδοποίηση ακούγεται μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

Προειδοποίηση!
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία SOS, θα πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Σε περίπτωση προβλημάτων (Internet, περιβάλλον κ.ά.), η λειτουργία SOS ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:
1. Time and date (Ημερομηνία και ώρα)
1.1 Επιλέξτε **Time and date (Ημερομηνία και ώρα)** και πιέστε **OK**.

1.2 Επιλέξτε **Set home city (Ορισμός της πόλης μου)** και επιλέξτε την πόλη σας.
1.3 Επιλέξτε **Set time/date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)**, για να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα (υπάρχουν και ρυθμίσεις για τη θερινή ώρα) και στη συνέχεια πιέστε **Save (Αποθήκευση)**.
1.4 Επιλέξτε **Set format (Ρύθμιση μορφής)** για να ρυθμίσετε τη μορφή εμφάνισης της ώρας (12 ή 24) και της ημερομηνίας.

2. Language (Γλώσσα)
2.1 Επιλέξτε **Language (Γλώσσα)** και πιέστε **OK**.
2.2 Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για κύλιση ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα και πιέστε **OK**.

3. Pref. input method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης). Για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης.

4. Display (Οθόνη)
4.1 Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία.
1) Επιλέξτε **Display (Οθόνη)**, και στη συνέχεια **Wallpapers (Ταπετσαρίες)**.
2) Μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου

ή από την κάρτα μνήμης.

4.2 **LCD backlight (Φωτισμός LCD)**

Μέσω αυτών των επιλογών μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: **Brightness (Φωτεινότητα)** και **Time (Ώρα)**.

5. Flight mode (Λειτουργία πτήσης): Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ **Normal mode (Κανονική λειτουργία)/ Flight mode (Λειτουργία πτήσης)**. Όταν είναι επιλεγμένη η λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες επικοινωνίες του τηλεφώνου απενεργοποιούνται.

6. External clock stylish (Στυλ εξωτερικού ρολογιού)

6.1 Επιλέξτε **External clock stylish (Στυλ εξωτερικού ρολογιού)** και πιέστε **OK**.

6.2 Μπορείτε να κάνετε την επιθυμητή επιλογή μεταξύ **Digital (Ψηφιακό)** (εργοστασιακή ρύθμιση) και **Analog (Αναλογικό)**.

Ρυθμίσεις κλήσης

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις).** Επιλέξτε **Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)** και πιέστε **OK**.
2. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα αντικείμενα: **Call waiting (Αναμονή κλήσης)**, **Call divert (Προώθηση κλήσης)**, **Call barring (Φραγή κλήσεων)** και **Advanced settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)**.
3. Αν μπείτε στο **Advanced settings (Προηγμένες ρυθμίσεις)** θα μπορείτε

να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για προχωρημένους:
Blacklist (Μαύρη λίστα)
Auto redial (Αυτόματη επανάκληση)
Call time display (Προβολή χρόνου κλήσης)
Call time reminder (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης)
Answer mode (Μέθοδος απάντησης)

Προφίλ

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις).** Επιλέξτε **Profiles (Προφίλ)** και πιέστε **OK.**
2. Κάντε κύλιση και επιλέξτε κάποιο προφίλ: **General (Γενικό)**/ **Silent (Αθόρυβο)** / **Meeting (Συνάντηση)** / **Outdoor (Εξωτερικός χώρος)**.
3. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο (#♪) για επιλογή του προφίλ **Meeting (Συνάντηση)**.

4. Αφού επιλέξετε κάποιο προφίλ, μπορείτε να κάνετε τις ρυθμίσεις: **Alert type (Τύπος ειδοποίησης)**, **Ring type (Τύπος ήχου κλήσης)**, **Ringtone (Ήχος κλήσης)**, **Ringtone volume (Ένταση ήχου κλήσης)**, **Message tone/volume (Ένταση/ τόνος μηνύματος)**, **Keypad tone/volume (Ένταση/ τόνος πλη-**

κτρολογίου) και **Cover tone open/close (Ήχος ανοίγματος/ κλεισίματος καπακιού)**.

Ταχεία κλήση

1. **Πλήκτρο M1/M2/M3**: Επιλέξτε **Menu (Μενού)**, και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις).** Επιλέξτε **Speed dial (Ταχεία κλήση)** και πιέστε **OK**. Επιλέξτε **Status (Κατάσταση)**, επιλέξτε **On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)**,και επιλέξτε **Set numbers (Ρύθμιση αριθμών)** και πιέστε για να επιλέξετε από τις επαφές τους αριθμούς τηλεφώνου που θα αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα ◂M1 / M2 / M3▸. Στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

Σημείωση: Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ◂M1 / M2 / M3▸ . Θα εμφανιστεί η ερώτηση **No speed number. Assign now?**" **(Δεν έχει αντιστοιχιστεί αριθμός ταχείας κλήσης. Αντιστοίχιση τώρα;)** Στη συνέχεια πιέστε **Yes (Ναι)** για να επιλέξετε αριθμό από τις Επαφές.

2. 2-9 Number (Αριθμοί 2-9): Πιέστε **OK**, επιλέξτε **Status (Κατάσταση)** και ρυθμίστε την κατάσταση σε **On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**. Επι-

λέξτε **Set numbers (Επιλογή αριθμού)** και πιέστε για να αντιστοιχίσετε αριθμό από τις Επαφές στους αριθμούς 2-9 και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.

Μπλοκάρισμα λειτουργιών

Μπορείτε αν θέλετε να μπλοκάρετε ή να κρύψετε κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου.

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε **Block function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)** και πιέστε **OK**.
3. Κάντε κύλιση σε κάθε λειτουργία που θέλετε να μπλοκάρετε και στη συνέχεια πιέστε **OK** για να επιλέξετε **On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση)**.

Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω

1. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το **Πλήκτρο πάνω** είναι **Messages (Μηνύματα)**. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη συντόμευσή του σε **Alarm (Ξυπνητήρι)**, **Bluetooth**, **Calendar (Ημερολόγιο)**, **Camera (Κάμερα)**, **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**, **Phonebook (Επαφές)**, **Multimedia (Πολυμέσα)**, **Magnifier**

(Μεγεθυντικός φακός), **Organizer (Οργκανάϊζερ)**, **Photo contact (Εικόνα επαφής)** ή **Messages (Μηνύματα)**.

2. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το **Πλήκτρο κάτω** είναι **Photo contact (Εικόνα επαφής).** Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο για να αλλάξετε τη συντόμευσή του σε **Alarm (Ξυπνητήρι)**, **Bluetooth**, **Calendar (Ημερολόγιο)**, **Camera (Κάμερα)**, **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**, **Phonebook (Επαφές)**, **Multimedia (Πολυμέσα)**, **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)**, **Organizer (Οργκανάϊζερ)**, **Photo contact (Εικόνα επαφής)** ή **Messages (Μηνύματα)**.

Διαχείριση μπαταρίας

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να θέσετε το μέγιστο όριο φόρτισης στο 80% ώστε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να το θέσετε στο 100% για περισσότερο διαθέσιμο χρόνο χρήσης μετά από κάθε φόρτιση.

Ρυθμίσεις ασφάλειας

1. **SIM security (Ασφάλεια SIM)**: Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον κωδικό PIN.

2 **Phone security (Ασφάλεια τηλεφώνου)**: Μέσω αυτού του μενού, μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό τηλεφώνου ή να αλλάξετε τον κωδικό τηλεφώνου.

Ο **εργοστασιακός κωδικός τηλεφώνου** είναι **"1122"**.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να κάνετε Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις ώστε όλες οι ρυθμίσεις του τηλεφώνου να επιστρέψουν στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Ο **εργοστασιακός κωδικός επαναφοράς** του τηλεφώνου είναι **"1122"**.

Ασφάλεια και στοιχεία που πρέπει να προσέξετε

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:

- Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά σε εργοστάσια χημικών, βενζινάδικα, δεξαμενές και άλλα εκρηκτικά μέρη. Ακόμη κι όταν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, εκπέμπει ασύρματα σήματα. Επομένως, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και κατόπιν να τηλεφωνήσετε.
- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε νοσοκομεία για να μην ε-

νοχλείτε τη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ. Θα πρέπει να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες των νοσοκομείων.

- Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν απογειωθεί η πτήση σας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκειά της. Είναι επικίνδυνο και παράνομο να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας εν πτήσει.
- Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.
- Αξεσουάρ και μπαταρία: παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες της εταιρείας μας. Διαφορετικά, θα καταστρέψετε το τηλέφωνο και θα εκτεθείτε σε κίνδυνο. Μην βραχυκυκλώνετε, σκίζετε ή τροποποιείτε τη μπαταρία. Αν το τηλέφωνο παρουσιάσει υπερβολική θερμοκρασία, αποχρωματισμό, διόγκωση, διαρροή υγρών ή άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε και να αλ-

λάξετε αμέσως την μπαταρία για να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αφήστε τις άχρηστες μπαταρίες σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης.

- Μη φορτίζετε χωρίς μπαταρία. Όταν αφαιρείτε την μπαταρία, να απενεργοποιείτε πρώτα το τηλέφωνο, ώστε να μην υποστεί βλάβη.
- Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.
- Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
- Μη ρίχνετε, πετάτε ή χτυπάτε το τηλέφωνο ώστε να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματά του.
- Εξουσιοδοτημένο σέρβις: Η εγκατάσταση και η συντήρηση του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται από επαγγελματίες τεχνικούς. Μην ανοίγετε το κινητό τηλέφωνο μόνοι σας.
- Η μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας ονομάζεται SAR. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο μέγιστος ρυθμός SAR είναι 2.0 W/κιλό. Ο μέγιστος ρυθμός

SAR αυτού του τηλεφώνου είναι. Κεφάλι: **0.373W/Kg** και Σώμα: **0.628W/Kg**. Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές GB 21288-2007.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδη-

γήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)

- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)

- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.
- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων

ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο

- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους
- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας

- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.

Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την

πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο
φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.
- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη

- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή η πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν
- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες

- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση
- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά

- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευή σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε υη συσκευή σας

και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.
Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.
Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

- Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:
Ενώ φοράτε βηματοδότη:
Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.
Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.
Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά

από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:
Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

- Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

- Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλεφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών

- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικων δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η

χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x
. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είαι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποίησετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατα την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομενα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία απο τρίτους οι οποιοι ενεργούν ως εκτελουντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκετελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345_____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργια της συσκευή σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαιτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτωσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομενων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνο-

ντας υπ'οψιν και τις συνέπειες που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να εχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση https://www.plaisio.gr/contact.aspx.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημισεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη
Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός

Turbo-X Flip VI Easyphone συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού *(RED) 2014/53/ΕΕ* καθώς επίσης και της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.plaisio.gr/

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

CE

Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345
Πληροφορίες για το περιβάλλον
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.

Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας.
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή.
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.

- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης

αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλει-

στική κυριό-τητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες

επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3)

τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του

πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6.Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της

τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

πλαισιο
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,
www.plaisio.gr
Τηλ.: **800-11-12345**
(γραμμή χωρίς χρέωση),
210 2895000
(από κινητό)


πλαισιο

TURBO X

Turbo-X Flip VI
Flip VI Easyphone



User Manual

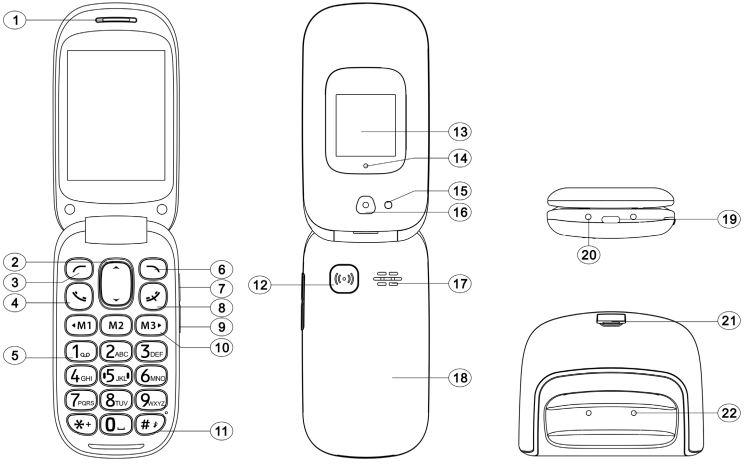
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
M1
M2
M3
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Instructions of button and telephone appearance

1. Earpiece	2. Arrow keys
3. Left selection key	4. Call key
5. Voice mail	6. Right selection key
7. + Volume key/ Torch key(On/Off) Activate/disactivate external display key	8. End call key/Power on/Power off
9. - Volume key Activate/disactivate external display key	10. Speed dial keys:M1/M2/M3
11. Silent/Input method	12. SOS Key
13. External display(Photo of in coming call/Time/Missed calls/Missed message)	14. Red LED light (Missed calls/Missed message/Charging)
15. Torch light	16. Camera lens
17. Loudspeaker	18. Battery cover

19. USB charging socket	20. Seat-type charging socket
21/22. Cradle socket	

Contents

Installation **6**
Installing T-FLASH memory card 6
Installing the SIM card 8
Installing the battery 9
Phonebook **10**
Search 10
Add new contact 10
Phonebook settings 11
Photo contact 11
Messages **13**
Write Message 13
Inbox 13
Drafts 14
Outbox 14

Sent messages 14
Message settings 15
Call history 15
Alarm 16
Magnifier 17
Camera 17
Organizer 18
Calendar 18
Calculator 20
Alarm 20
Magnifier 20
Bluetooth 21
Multimedia 21
Camera 21
Image viewer 22
Video recorder 22
FM radio 23
File manager 24
Settings 24
SOS setting 24

Phone settings 25
Call settings 27
Profiles 28
Speed dial 28
Block function 29
Up/Down key shortcuts 30
Battery management 30
Security settings 30
Restore factory settings 31
Safety and Attentions 31


Installation


IMPORTANT


Turn off the phone and disconnect the charger before removing the battery cover.

Installing T-FLASH memory card

Insert the memory card into the slot under the SIM card holder, make sure card's contacts face downwards, take care and please do not scratch or bend the contacts on the card. You can check the pictures as below:

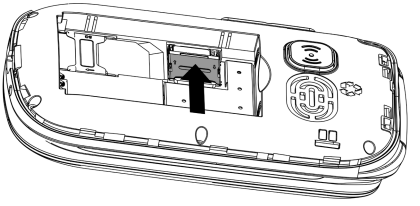

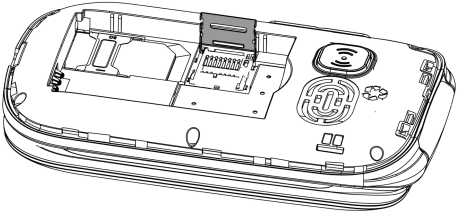


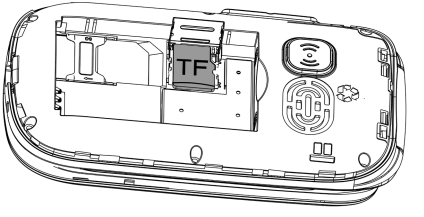

TF

T-Flash card is used as phone storage, when connect to computer by USB cable, You can copy Music, Picture or Photos inside.

Installing the SIM card


1. Insert SIM Card into the SIM card slot upon the memory card holder.
   (Make sure the SIM card's contacts are facing inwards.)
2. Before taking out the SIM card, please turn off the phone firstly.

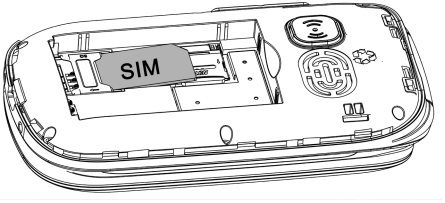

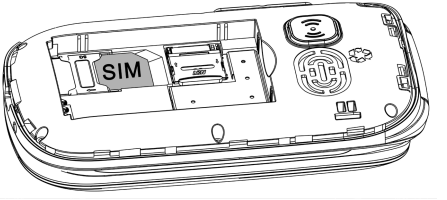

Installing the battery

For the first time use, please use up the battery and charge for 4 hours to achieve the best state of battery.
Remove the battery cover,insert the battery into the battery compartment, replace the battery cover.

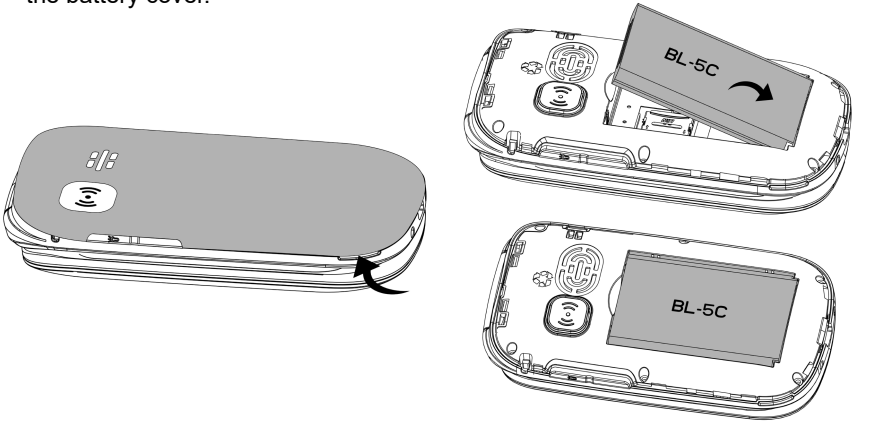

Phonebook

Search

You can speed search the contact person by entering the initial letter.

Add new contact

You can add the new contact to the SIM card or phone, by press **Save** to confirm.

1. To SIM

1.1 Enter name and telephone number.

2. To Phone

2.1 Enter name and telephone number.

2.2 Setup the Caller picture: Press the keypad ◂M1 and M3▸ to select the picture from **Default** or **From camera** or **From file**.

2.3 Setup the Caller ringtone: Press the keypad ◂M1 and M3▸ to switch ringtone.

2.4 Press **Options** to **Save**.

3. Phonebook settings

3.1 Preferred storage: you can save the new contact to the SIM card , phone or both.

3.2 Memory status: to check how many contacts in the SIM card(max.250) and the phone(max.250).

3.3 Copy contacts: you can copy the contacts to the SIM card or to the phone.

3.4 Move contacts: you can move the contacts to the SIM card or the phone.

3.5 Delete all contacts: you can delete all the contacts in the SIM card or the phone.

In the phonebook, you can check the contact persons, send SMS, make a call, edit, delete, copy and add to Blacklist.

Warning! **See as Entering Text to consult the input method.**

Photo contact

1. Press **Edit**, enter a name and numbers for new contact.
2. Use  to select **Caller picture** or **Caller ringtone**:

2.1 **Caller picture(→Options→Select)**.This picture will be displayed when you call the

corresponding contact or when they are calling you.

Select one of the following options:
1). **From camera** and press **Options** to Select **From camera** to take a picture.
Remark: using default image size 240x320pixel to take picture make the Caller picture more suitable and nice.
2). **From file** and select from Phone or Memory card to select an existing picture,and press **Open**.
Remark: using default image size 240x320pixel to make the Caller picture more suitable and nice.

2.2 **Caller ringtone(→Options→Select)** to select incoming call ringtone which you want. E.g.: you can select **Recording file** to record customized ringtone. See **Sound recorder** on p.16.

3. Press **Options** and scroll to **Save**, then press **Select** to save.

Messages

Write Messages

1. Press **Menu**, scroll to **Messages**.
2. Select **Write message** and press **OK**.
3. Input your message then press **Options**.
4. Choose **Send to** to add receiver phone number and then press **OK** to send.

Inbox

1. Press **Menu** enter into **Message**s and press **OK**.
2. Select **Inbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Options** to view the message.

Others options as below:

1) Reply

Input your message and send to the sender.

2) Call sender

Press Select to call the sender.

3) Forward
Press Select to forward message to other contacts.
4) Delete
Press Select to delete the message.
5) Delete all
Delete all received messages.
6) Save to phonebook
Here you can save the sender's phone number to phonebook.

Drafts
Here you can see the messages which you saved.

Outbox
1. Press **Menu** enter into **Messages** and press **OK**.
2. Select **Outbox** and press **OK**.
3. Select a message from the list and press **Options** to View/Resend/Edit/Delete/Delete all message.

Sent messages
Here you can check all messages you sent out.

Message settings

1. In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Messages** and press **OK**.
2. Scroll to **Message settings** and press **OK** to set the SMS Service Message.

1) SIM: Profile settings, Validity period, Message type, Delivery report, Reply path, Voicemail server.
2) Memory status: display the state of messages saved in SIM card and phone(Max 50).
3) SMS counter: display the messages number of Sent and Received.
4) Save sent SMS: Press ◂M1 and M3▸ to select **On** or **Off**.
5) Preferred storage: set the messages be storaged in SIM card or phone.

Call history

Call History

1. In the standby mode, press **Menu**, scroll to **Call history** and press **OK**.
2. All received, missed, dialed calls are saved in **Call history**.

3. Use ⌃⌄ to scroll to view Missed calls/Dialed calls/Received calls/All calls or Delete call history.

Alarm

1. To edit an alarm press **Edit** and press **Save**.
2. Use key ◂M1 and M3▸ select **Status** On/Off.

3. Enter time with number keypad.
4. Scroll to select **Repeat** to select **Once**/**Everyday/Custom**. The same way to setup **Alarm tone**, **Snooze(min)** and **Alert type**.
5. To stop the alarm, press **Stop** when alarm is working on or set the alarm status Off and press **Save**.

Note: The Alarm is available even the phone is power off.

Magnifier

In standby mode, press **Menu**, scroll to **Magnifier**.
With the camera's magnifier, users can zoom in by adjusting the focus distance. With this function, the elderly users can read the newspapers, magazines and other books more easily.
By pressing the key  to zoom in or zoom out.

Camera

Press **Up arrow key**  to capture.

In the preview interface, press **Options** to access:

1.**Photos**: View and manage saved images.
2.**Camera Settings**:
Anti-flicker: Select 50Hz/60Hz to reduce screen flickering.
Scene mode: Choose Auto or Night mode for different lighting.

White balance: Adjust for lighting (e.g., Daylight, Tungsten, Fluorescent).
Delay timer: Set a self-timer (e.g., 5s, 10s or Off).
3.**Image settings**: Set photo Size and Quality.
4.**Effect settings**: Apply filters (e.g., Normal, Grayscale, Sepia).
5.**Storage**: Choose to save to Phone or Memory Card.
6.**Restore default**: Reset camera settings to factory defaults.

Note:
A memory card is recommended for storing large numbers of photos.
If no card is detected, photos will save to the Phone memory by default.

Organizer

Calendar

1. Press **Menu** enter into **Organizer**, press **OK** to select **Calendar**.
   Today's day and date is shown on the display.
2. Press **Options** to do following settings:
   View

Show the event for the selected date.

View all

View all events

Add event

A. Input subject for the event.
B. Enter a start date and time for the event.
C. Enter the end date and time for the event.
D. Enter subject for the event.
E. Activate Alarm and repeat times for the event.
F. Enter location for the event.
G. Save the event.

Delete event

Delete the selected event.

Jump to date

Enter the date and press OK.

Go to today

Shown today's date

Go to weekly view

Shown this week date

Start of week
To choose Sunday or Monday

Calculator

1. Press **Menu** enter into **Organizer**, press **OK** to select **Calculator**.
2. Calculate the number according to following steps:

2.1 Input numbers.
2.2 Use  to select ＋,－,=,×,÷.

2.3 Then press left selection key **OK**. The calculation result is shown on the screen.

Remark: Press  to input decimal point.

Alarm

Refer to the "Alarm" section for detailed settings.

Magnifier

Refer to the "Magnifier" section for detailed settings.

Bluetooth

1. Press **Menu**, scroll to **Organizer** and press **OK**.
2. Scroll to **Bluetooth** and press **OK** for the below settings:
2.1 **Power on /off**: Select left key On/Off to to enable or disable bluetooth.
2.2 **Visibility**: Select On/Off to make the phone visible or invisible to other devices.
2.3 **My device**: Allow you to search new available devices and pair new device.
2.4 **Search audio device**: Search for the available audio device, search by press **OK**. If connect other device, need to share password, enter it and press **OK**.
2.5 **My name**: Bluetooth name for current device.
2.6 **Advanced:** Audio path, Storage, My address.

Multimedia

Camera

Refer to the "Camera" section for detailed settings.

Image viewer

View all saved photos under this menu.

After selecting a photo, press **Options** to access:

1.**View**: Display the selected photo in full screen.
2.**Browse Style**: Choose between List view or Matrix view.
3.**Send**: Share the photo via Bluetooth.
4.**Use as**: Set the photo as Wallpaper
5.**Rename**: Change the name of the file.
6.**Delete**: Remove the selected photo.
7.**Delete all files**: Clear all photos from the current storage location.
8.**Image information**: View file details (Name, Resolution, Size, Date).

Video recorder

Press **Up arrow key**  to start or pause recording.

Press the **Back key** to stop recording and automatically save the file.

In the preview interface, press **Options** to access:

1.**Video Recorder Settings**:
Anti-flicker: Select 50Hz or 60Hz to prevent screen flickering during recording.
2.**Video Settings**:
Video Quality: Choose between Normal, Good, High, Sharing video (finer quality will result in larger files).
3.**Storage**: Select Phone or Memory Card as the default location for saved videos.

FM radio

1. Press **Menu**, enter into **Multimedia**, press **OK** to select **FM radio**.
2. Press **Options** to view **Channel list**.
3. Select **Manual input** can input the channel you like.
4. Select **Auto search** to auto search your local radio channel.
5. Enter into **Settings** to set up background play setting and audio quality.

If set background play **On**, when return back to standby mode, the FM can continue to play.

6. Press ◂M1 and M3▸ to change the existing channel in **Channel list**.

7. Press the arrow keys  to adjust the frequency in current channel.

8. Press  and  or the volun  key to adjust the volume.

9. Press the key  to turn on or turn off the **FM radio**.

File manager

Use **File manager** to manage all files, you can rename, copy, delete, move the files.

1. Press **Menu**, scroll to **Multimedia**, select **File manager** and press **OK**.
2. Select from **Phone** or **SIM card**
3. Press **Options** to open. You can check all saved documents such as Audio, My music, Photos, Video etc.

Settings

SOS Setting

1. Press **Menu**, enter into **Settings**, Select **SOS setting** and press **OK**.

2. Scroll to **Status** and setup SOS status On/Off.
3. Scroll to **SOS number** to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
4. Scroll to **SOS SMS ON/OFF** to choose whether to send **SOS SMS** or not.
5. Scroll to **SOS SMS** to edit SOS emergency message.
6. Scroll to **Warning Tone** to control warning tone status **On** or **Off**.

Make a SOS call
Before making a SOS call, please ensure SOS status is **On** and you have already finished SOS settings.
Then long press **SOS button**, the phone will automatically send SOS messages to the saved SOS numbers and then call the saved SOS numbers one by one, warning tone is always on until someone answer the call.

Warning!
The SOS function must be activated before use. For some interference factors (e.g. Internet, environment and etc.), SOS function is not available.

Phone Settings

Press **Menu**, scroll to **Settings**.Select **Phone settings** and press **OK**.
Then you can setup as below:

1. Time and date
1.1 Select **Time and date** and press **OK**.
1.2 Select **Set home city** to choose your local city.
1.3 Select **Set time/date** to set time, date and the status of Daylight saving then you can press **Save** to save what you have set.
1.4 Select **Set format** to set the format of Time(12 or 24) and Date.

2. Language
3.1 Select **Languages** and press **OK**.
3.2 Use  scroll to select the language from the list and press **OK** to save.

3. Pref.input method
Set your default input method

4. Display
4.1 Change the wallpaper
1) Select **Display**, enter into **Wallpapers**.
2) Here you can select wallpaper form the phone or memory card.
4.2 **LCD backlight**

Here you can adjust the **Brightness** and **Time**.

5. Flight mode: Normal mode/Flight mode.

6. External display clock stylish
6.1 Select **External clock stylish** and press **OK**.
6.2 Here you can select **Digital**(default) and **Analog**.

Call Settings

1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Call settings** and press **OK**.
2. You can set **Call waiting**, **Call divert**, **Call barring** and **Advanced settings**.
3. Here you can enter into **Advanced settings** to set the functions as below :
   Blacklist
   Auto redial
   Call time display
   Call time reminder
   Answer mode

Profiles

1. Press **Menu**, scroll to **Settings**, select **Profiles** and press **OK.**
2. Scroll to select available mode, you can see four modes: **General** / **Silent** / **Meeting** /
Outdoor.
3. In the standby mode, long press (# ♪) ,and change into **Meeting mode**.

4. After you select one mode, you can setup its **Alert type**, **Ring type**, **Ringtone**, **Ringtone volume**, **Message tone/volume**, **Keypad tone/volume** and **Cover tone open/close**.

Speed dial

1. **M1/M2/M3 key**: Press **Menu**, scroll to **Settings**,select **Speed dial** and press **OK**, select **Status** to set the status **On**/**Off**, then select **Set numbers** and press to set the

◂M1 / M2 / M3▸ key number from the phonebook, then press **OK** to save.

Remark: When in standby mode, long press ◂M1 / M2 / M3▸
Popup“**No speed number.Assign now?** ”,press **Yes** to set number from the phonebook.

2. 2-9 Number: press **OK**, select **Status** to set the status **On**/**Off**, then select **Set numbers** and pres ^ v to set the 2-9 numbers from the phonebook, then press **OK** to save.

Block function

You can disable or hide some functions to keep easy to use the phone.
1. Press **Menu**, scroll to **Settings** and press **OK**.
2. Select **Block function** and press **OK**.
3. Scroll to choose each menu you want to disable or hide and press **OK** to choose **On/Off**.

Up/Down key shortcuts

1. The default setting of **Up key** is **Messages**, use  key to change it to be **Alarm**, **Bluetooth**, **Calendar**, **Camera**, **FM radio**, **Phonebook**, **Multimedia**, **Magnifier**, **Organizer**, **Photo contact** or **Messages**.

2. The default settings of **Down key** is **Photo contact**, use  key to change it to be **Alarm**, **Bluetooth**, **Calendar**, **Camera**, **FM radio**, **Phonebook**, **Multimedia**, **Magnifier**, **Organizer**, **Photo contact** or **Messages**.

Battery management

Set the maximum charging limit to 80% to extend battery lifespan, or 100% for maximum usage time.

Security settings

1. **SIM security**: Under this menu, you can turn on or turn off **PIN lock** and change the
PIN code .

2. **Phone security**: Under this menu, you can turn on or turn off **Phone lock** and change the phone password.

The **default phone password** is **"1122"**.

Restore factory settings

In this menu **Restore factory settings**, after you input the phone password and the phone powers on again, you can let all the settings of the phone back to the original settings.

The **default restore password** of the phone is **"1122"**.

Safety and Attentions

In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages before using:

- Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other explorers. Even if your mobile phone is in standby, it will send out

RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.

- When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.
- Don't use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should obey relevant rules before using.
- Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.
- Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.
- Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual

phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old batteries in specific recycle spots.

- No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile phone so as not destroy the property of the phone.
- The phone is not waterproof. Please keep it dry.
- Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
- Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
- Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please not tear off the phone on your own.
- The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is Head: **0.364W/Kg** and Body: **1.466W/Kg**. It meets the state criterion of GB

21288-2007.

Note: Images/ diagrams, technical specifications and indications mentioned in this User Manual are indicative and may differ from the device that you have bought.

Safety & Maintenance

This guide contains important information regarding use and operation of your device. Please read all information carefully for optimal performance of your device, as well as to avoid accidents or damage to your device.

Any alterations or modifications not approved in this guide may void your warranty, damage the device, or cause personal injury.

WARNING: This device contains chemicals which may cause cancer, birth defects or other reproductive system harm.

- Please do not turn on your device in places where its use is prohibited
- Always turn off your device when on an airplane. Also turn off any automatic alarm or calendar notifications so that they do not turn on automatically. Check and turn them off before boarding the plane
- It is not allowed to use your mobile phone while driving. Using your mobile phone in some cases may cause distractions and lead to dangerous situations (avoid using headphones when cycling and avoid typing messages while driving a car)
- Please do not place your device in the airbag deployment areas because in the event of an accident, serious injury may occur
- Your device may cause interference to nearby electronic devices. Please keep it

away from other electronic devices such as televisions, computers, pacemakers, hearing aids, etc. Do not place credit or other magnetic cards near your mobile phone. When in hospitals, follow the relevant signs.

- Be careful and follow the relevant signs in case of fire or when in gas stations or areas with flammable liquids.
- When using the device, stay away from heat sources, high voltage, and similar hazardous environments. Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- **Warning!** If the product is disposed in a fire, it may explode
- Never put your device in a microwave oven because the battery will explode
- For optimal performance, the product should not be used in temperatures below -10°C (+14°F) or above +45°C(+113°F). Do not expose the battery in temperatures above +60°C(+140°F)
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Service should only be performed by authorized personnel of Plaisio Computers
- It is prohibited to use substances such as gasoline, thinners or alcohol to clean the product. Do not apply corrosive chemicals (such as detergents) to your device. Use only a soft cloth to clean it
- Do not leave your device in the sun or in a very dusty environment
- Do not use the device in places with strong vibrations or shocks. Do not touch the screen with sharp objects. Be careful not to leave the product on sharp surfaces as this will damage its coating.
- Do not use the device near other signal receiving equipment, such as televisions,

radios, etc., as it may cause interference to the device.

- Do not use the device if it is damaged.
- Caution: If the screen is cracked or broken, sharp edges or spikes may be present; they could cause injury if you touch them
- Do not use the headset (hands free) in uncomfortable positions or in positions where it is likely to put pressure on your ears, in order to avoid possible injuries.
- Avoid contact of the device with your skin for extended periods of time. The heat generated by your device during data transmission may cause irritation to your skin. For long calls, it is recommended to use a headset equipped with a microphone
- If your device is not labeled as “waterproof”, please do not use it in a very humid environment, such as the bathroom. Do not let it get wet or damp
- Please do not rely solely on mobile phones as a way of communication in case of emergency (e.g. in case of a health problem)
- The use of antenna configurations not provided by Plaisio Computers may damage the mobile device, reduce its performance and result in Specific Absorption Rate (SAR) levels greater than the established limits. Do not cover the antenna with your hands as this action will adversely affect call quality and signal strenght and may also reduce talk and standby times
- Data stored on your mobile phone may be deleted in case of careless use, device repair or firmware upgrade. Please keep backup copies of your important data such as contacts, messages, images and videos. Your supplier is not responsible for any damage resulting in data loss and is not liable for data recovery.

- You should only use the original battery, charger and accessories. Our company is not responsible for any damage caused from the use of accessories of third suppliers
- Avoid sound levels that may be harmful to your hearing
- If you have any medical condition that you believe could be affected by your device (for example, epilepsy, night blindness, eye pain or headaches), consult your doctor before using the device.
- If you experience discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck or other parts of your body from repetitive motions, such as typing or playing games on your device, stop using it immediately and consult a doctor.
- This device is not intended for use in situations where failure of the device could result in death, personal injury or serious environmental damage.
- Wash your hands after each use of your device

Battery & Charger

Please read the following instructions carefully. They describe your device's battery and the charging process.

New or unused batteries may have present reduced capacity over time. Fully charge the battery before first use.

Only connect the charger to the specified power sources marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not modify the cable or subject it to damage or stress. Unplug the device from the outlet before cleaning. Never modify the charger plug. If the plug

does not fit the outlet, ask a qualified electrician to install a suitable outlet. When the charger is connected to the power supply, there is always a small amount of current consumption. To avoid this small amount of energy waste, disconnect the charger from the power supply when the product is fully charged. The use of charging devices that are not certified by Plaisio Computers may pose a risk to your safety.

- You should only use the original battery and charger. Our company is not responsible for any damage caused by the use of parts from other manufacturers
- The removal or replacement of built-in batteries should only be performed by Plaisio Computers's service partners. The use of batteries that do not bear the Plaisio Computers brand name may pose a risk to your safety.
- When connecting and disconnecting the charger from the device, hold it by the plug and not by the cable
- The battery should be charged in a cool, well-ventilated area. If the ambient temperature is too high, burns, smoke, deformation or even explosion may occur
- There is a special safety circuit inside the battery and the device. Do not open the battery enclosure. Doing so may cause a short circuit or leakage. If the battery fluid spills in your eyes, there is a risk of blindness. Rinse immediately with plenty of water (do not rub your eyes) and go to the hospital
- Do not compress the battery or subject it to shocks. Do not short-circuit the battery, as this will damage the battery and the device.
- Please keep the metal contacts of the battery clean
- Do not expose the battery in the sun or in environments with much dust or smoke.

Do not use in environments with high humidity, such as bathrooms. The battery is not waterproof. Do not expose the battery to rain or excessive humidity

- Do not throw the battery into the fire, as this will cause an explosion
- Never place batteries or devices on or in heating devices, such as microwave ovens, electric stoves or radiators. Batteries may explode if overheated
- Do not place the battery in water as this action will cause a short circuit, resulting in overheating, smoke, deformation or even explosion
- Please handle the battery in accordance with regulations (such as recycling). Do not throw the battery in household waste. It may cause an explosion and environmental pollution
- Use the supplied charger. Do not charge the battery continuously for more than 12 hours
- Do not damage the charger cable by bending, twisting, pulling or heating it. Do not use the charger if the connector in the socket is loose as this may cause electric shock or fire
- Do not place heavy objects on the charger cable
- Do not touch your mobile phone with wet hands while it is charging. There is a risk of electric shock or serious damage to your device.
- Do not make calls while charging your device. It may cause a short circuit in the device resulting in possible electric shock or fire
- Do not drop or impact the charger or the battery
- Do not use a damaged or leaking Lithium-Ion (Li-Ion) battery

• Do not expose the batteries to high external pressure, as internal short circuiting and

overheating may occur
• Do not put the battery in your mouth
• Do not let the battery contacts come into contact with other metal objects
• Turn off your product before removing the battery
• The performance of a battery depends on temperature, signal strength, frequency of product use, product functions you select, and voice or data transmissions
• Please store the battery in a safe place away from children
• Please replace the battery if its performance has noticeably decreased. The battery is a consumable and over time its performance decreases (you will notice that the standby and talk times will be reduced). In these cases, replace it with a new one
• Unplug the charger during thunderstorms
• Do not use a charger or battery that are damaged

Important safety information

Environment of use

If using your device is prohibited in the place where you are located, you should keep it off. Follow the relevant rules and signs to avoid dangerous interference. Your device uses electromagnetic waves and thus you should not place credit cards or other magnetic cards or storage devices near it, to avoid accidentally deletion of data.

In hazardous environments

When in hazardous environments, you should turn off your device and follow all signs and markings. In flammable environments, sparks can cause an explosion and result in injury or death.
We recommend that you turn off your device near gas stations. The same applies to fuel refineries, chemical plants, or where blasting operations are in progress.
In hazardous environments, there are signs that you should follow. Such environments include the lower decks of ships, chemical storage or transfer facilities, tanker trucks carrying liquefied petroleum gas (such as propane and butane), and areas where the air contains particles such as dust, metal filings, grain, etc.

Electronic devices

Some electronic devices are not shielded from the electromagnetic signals of your device.

- Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 20 cm should be maintained between pacemakers and mobile phones. The Radiological Institute, based on research, recommends the following to avoid interference:
While wearing a pacemaker:
The mobile phone should be kept at least 20 cm away from pacemakers.
Mobile phones should not be placed in front shirt pockets.
Answer the phone by placing it on the ear opposite of the pacemaker. To minimize

interference:
If you suspect interference, turn the mobile phone off immediately.

- Hearing aids

Some mobile phones may interfere with some hearing aids. Contact their manufacturer for information.

- Other medical devices

The use of mobile phones may interfere with medical devices. When in hospitals or medical facilities, you should follow any relevant signs and turn off your mobile phone where it is necessary.

- Automobiles

RF wireless signals may affect uninsulated motors or electronic systems in automobiles.

Cleaning

Clean your device immediately if it comes into contact with anything that could cause stains or other damage, such as dust or sand, ink, cosmetics, soap, detergent, acids or acidic foods or lotions. To clean:

- ✓ Disconnect all cables and turn off the device
- ✓ Use a soft, lint-free cloth, such as a lens cleaning cloth
- ✓ Do not allow moisture to enter the openings
- ✓ Do not use cleaning products or compressed air

If you spill liquid or dust sets on your device, clean it with a soft, lint-free cloth (for example,

a lens cleaning cloth) and make sure your device is **dry** and dust-free before opening the SIM slot or battery cover).

Navigation

Maps rely on data services. These data services are subject to change and may not be available in all areas. Therefore, maps and location-based information may not be available, accurate or complete. Compare the information provided on the maps with your surroundings. Use common sense when navigating. Always take current road conditions and road signs into account in case of uncertainty.

Protection of personal information

For proper functioning of your device, it is necessary for us to collect personal data. The type of personal data collected and their use is described in detail at www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x

Some of these functions are absolutely necessary and you cannot disable them. In any other case, you can choose which information you will provide to us. Personal data collected during operation of your device and depending on the use you choose, may be transferred to cloud storage and stored within the EU and outside the EU. Your data will be processed by third parties who act as data processors on our behalf. We take all

necessary measures to ensure that transfers outside the EEA to third parties who process data on our behalf are adequately protected, as required by applicable data protection laws. We support the transfer under appropriate safeguards, such as standard data protection provisions implemented by the European Commission or a supervising authority, to an approved code of conduct together with binding and enforceable commitments by the recipient, or to an approved certification mechanism together with binding and enforceable commitments by the recipient. You can request a copy of these proper mechanisms per third party processor by contacting us at: 800 11 12345_____

In some cases, the provision of a service for the operation of your device requires your explicit consent to the provider of this service. Please pay special attention to these cases and carefully read the relevant terms of processing your data in relation to what is offered to you by the specific service and the specific provider each time, taking into account the consequences that the inability to provide the service may have on the functionality of your device. Please visit www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, in order to obtain all the necessary information about the providers of this category inside or outside the EU and about the terms under which the protection of your data required by EU law is ensured. For any further information or clarification that may be needed, please contact us at https://www.plaisio.gr/contact.aspx.

Plaisio Computers SA is not responsible for the privacy policies of third parties whose services you choose to use through your device. You should be careful about the choice of providers you make, the use of services or your browsing, downloading of advertisements,

etc. You should pay attention to the privacy policy that exists in each such case. We are not responsible for your choices.

Delete all your personal data before discarding the product. To delete the data, perform a full reset. Deleting data from the device's memory does not ensure that this data cannot be recovered. Plaisio Computers does not guarantee that it is impossible to recover deleted information and assumes no responsibility for subsequent disclosure of information even after a full reset.

Malware

Malware (short for “malicious software”) is software that can harm your device. Malicious software or harmful applications include common viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. If the device does not have security measures to defend against such attacks, Plaisio Computers does not guarantee or warrant that the device will be immune to the introduction of malicious software. However, you can reduce the risk of malware infection by exercising caution when downloading content or accepting applications, avoiding reading or responding to messages from unknown sources, using trusted services to access the Internet, and only downloading content to your mobile device from known, trusted sources.

Children

Warning! Keep out of reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They may be injured or others may be injured. Products may contain small parts that may become detached and pose a choking hazard.

If your devices are labeled as waterproof

The devices are splash, water and dust resistant, have been tested under controlled laboratory conditions and have a resistance rating of IP67 according to IEC 60529. Splash, water, and dust resistance are not a permanent conditions and may decrease as a result of normal wear and tear. Damage caused by liquid is not covered by the warranty. To prevent damage caused by liquid, avoid the following:

- Swimming or bathing
- Exposing the device to pressurized or high-velocity water, such as showering, water skiing, wake boarding, surfing, jet skiing, and so on
- Using the device in a sauna or steam room
- Intentionally submerging the device in water
- Operating the device outside of the recommended temperature range or in conditions of extreme humidity
- Dropping the device or striking it against other objects
- Disassembling the device, including removal of screws

Installation

Inserting and Removing a SIM Card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card or a standard SIM card cut to the size of a micro SIM card) into the SIM card slot may cause permanent damage to the SIM card or your device. Plaisio Computers does not guarantee and assumes no liability for any damage caused due to the use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter in order to be inserted into the phone or other device, do not insert the card directly without the required adapter.

Remove the cover on the left side of the mobile phone and insert the SIM card into the SIM card slot. Make sure the metal contacts are facing down. Press the SIM card in until it clicks into place. If you want to remove it, first push it inwards to release it, and then remove it.

Inserting and removing a memory card

If the product is equipped with a removable memory card, it is generally compatible with the device you purchased, but it may not be compatible with other devices or their memory card compatibilities. Check other devices for compatibility before purchasing or using them. If the product is equipped with a memory card reader, check the compatibility of the memory card before purchasing or using it. Memory cards are formatted before shipment. To format the

memory card again, use a compatible device.

Precautions on using memory cards

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch the terminals with your hands or metal objects.
- Do not hit, bend, or drop the memory card.

• Do not attempt to disassemble or modify the memory card.

• Do not use or store the memory card in locations exposed to moisture, corrosive substances, or excessive heat, such as in a shut car in the summer, in direct sunlight, or near heaters, etc.

• Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.

• Do not allow dirt, dust, or foreign objects to enter the slot of a memory card adapter.

• Make sure the memory card is inserted correctly.

• Insert the memory card as far as it will go into the required memory card adapter. The memory card may not operate properly if it is not inserted all the way.

• We recommend that you create backup copies of your important data. We are not responsible for any loss or corruption of content stored in the memory card.

Written data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, when you turn off the device during formatting, reading or writing data, or when you use the memory card in areas subject to static electricity or high electric field emissions.

Inserting a memory card
Remove the cover of the SD memory card slot on the side of the phone and insert the memory card with the metal contacts facing down.

Removing a memory card
Remove the cover of the SD memory card slot and push the memory card to remove it.

Turning on and off

Make sure you have installed the battery. Press and hold the "power" key to turn on. The power-on screen will appear and you will be asked for a PIN code (if the SIM card is password-protected). Enter the PIN code. The code is 4-digit.

Security codes
This section describes the security codes used in order to prevent unauthorized use of your SIM card.

PIN code
To prevent unauthorized use of your SIM card, you can enable the PIN code request feature when starting up your phone. If you haven't already done so, you will be asked to enter the

PIN code when booting up your phone. If you enter wrong PIN code three times in a row, your SIM card will be locked and you will need to enter the PUK code to unlock it. Your PIN code is provided by your service provider.

PUK code
The PUK code is the unlock code. Use this code to unlock your SIM card if it is locked. If you enter wrong PUK code 10 times in a row, your SIM card will be unusable. Your PUK code is provided by your service provider.

Warranty & Terms of Use

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the device Turbo-X Flip VI Easyphone, complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU as well as the Ecodesign Directive 2009/125/EU (Ecodesign) and bears the relevant marking. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: http://www.plaisio.gr/

The product and packaging bear the following CE marking

CE

A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices at Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018
Or by phone: 800 11 12345

Safety Information

To avoid personal injury or injury to others and damage to your device, read all of the following information before using your device.
Warning: Prevention of electric shock, fire, and explosion
Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical outlets.
Do not touch the power cord with wet hands, and do not unplug the charger by pulling on the cord.
Do not bend or damage the power cord.
Do not short-circuit the charger or battery.
Do not drop or impact the charger or battery.
Do not charge the battery with chargers not approved by the manufacturer.
Do not use your device while it is charging, and do not touch your device with wet hands.
Do not use your device during lightning storms**.**
It may cause your device to malfunction and there is a high risk of electric shock.
Do not use a damaged or leaking lithium-ion (Li-Ion) battery.
For safe disposal of lithium-ion batteries, contact your nearest authorized repair center.
Handle and dispose batteries and chargers with care

- Use only manufacturer-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers may cause serious injury or damage to your device.
- Do not dispose batteries or devices in fire. Follow all local regulations when disposing used batteries or devices.
- Never place batteries or devices on or in heating appliances, such as microwave ovens, electric stoves, or radiators. Batteries may explode if overheated.
- Do not crush or puncture the battery. Do not expose batteries to high external pressure, as this may cause internal short circuit and overheating.

Protect the device, the batteries and the chargers from damage

- Avoid exposing the device and batteries to extremely low or extremely high temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce charging ability and lifespan of the device and its batteries.
- Don't allow batteries to come into contact with metal objects, as this can create a connection between + and - terminals of your batteries and lead to temporary or permanent damage.
- Do not use a charger or battery that is damaged.

General warranty terms

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the original receipt and has a duration equal to that also stated on the original receipt.
2. The warranty is valid only upon providing the warranty form and the original receipt of

purchase.
3. For any transaction by the customer regarding the product purchased from Plaisio Computers, whether it concerns service at the store, phone support, or visit to the customer's premises, the customer should know his customer code stated on the receipt of the product.
4. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before providing any technical support, in any case the customer should create backup copies of any of his data and delete beforehand any confidential or personal data.
5. Repairs should be carried out at the technical facilities of Plaisio Computers, upon delivery of the device by the customer during working days and hours.
6. In the event of failure to repair the defective product, Plaisio Computers will replace it with another one of the same technical specifications.
7. The means and costs of transportation to and from Plaisio Computers' technical support points as well as any insurance of the products should be at the customer’s disposal and sole responsibility.
8. The time for completion of the repair of Turbo-X, Doop, Sentio, @Work and Connect products should be decided exclusively by Plaisio Computers and is defined from 4 to 48 hours, provided that the necessary spare part is available. After the period of 15 days, Plaisio Computers should provide the customer with a temporary replacement product until the repair is completed.
9. The repair or replacement of the product should be at the absolute discretion of Plaisio Computers. The spare parts or products that were replaced are exclusive property of Plaisio Computers.

10. This warranty does not cover consumable parts (e.g. CDs, batteries, cables, etc.)
11. Plaisio Computers technical support should install and configure only the materials and programs that customers have purchased from Plaisio Computers stores, excluding any other product from third companies.
12. If the original receipt or purchase invoice of the material to be replaced is not provided, Plaisio Computers technicians are not obliged to replace any material, within the scope of the product warranty.
13. Plaisio Computers does not support and does not cover under warranty products in which illegal copies of operating systems or software have been used.
14. Plaisio Computers is not obliged to repair any damage to any materials that have not been purchased from Plaisio Computers stores, and/or under warranty or not, whether the damage was previously mentioned, or occurred during the repair or in the presence of the technician.
15. In the event that the purchase has not been made from Plaisio Computers stores or is out of warranty, any repair/replacement is carried out at the sole responsibility and expense of the customer.
16. Plaisio Computers is not responsible for the installation, configuration, restoration, negative effects of any software and/or program that was not sold by Plaisio Computers.
17. Plaisio Computers technicians may visit customer’s premises within a radius of 20 km from the nearest store and the work performed is charged according to a price list.
18. Products that are repaired or there is a refusal to repair or an inability to communicate with the owner of the device and are stored for more than 15 calendar days from the date of the customer's notification, are charged with storage costs.

19. The maximum liability of Plaisio Computers is expressly and exclusively limited to the price paid for the product or the cost for repair or replacement of any product that does not operate normally and under normal conditions.
20. Plaisio Computers is not liable for any damages occurred by the product or by product operating errors, including lost revenue and profits, special, consequential or positive damages and is not liable for any claim raised by third parties or by you on behalf of third parties.
21. By receiving this guarantee, the customer unconditionally accepts its terms.

Points not covered by the Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect product warranty
1. Any problem caused by software or other programs as well as problems caused by viruses.
2. Transportation costs to and from Plaisio Computers' facilities.
3. Repair, inspection and/or replacement at the customer's premises (Onsite)
4. Damage caused by misuse such as wear, falling, spilling liquids, broken and/or tampered parts, etc.
5. The specifications about your device's screen state that the presence of up to (3) dark or light dots (pixels) on this type of screen is completely normal and does not constitute a reason for screen repair or replacement.

Data and loss of data
1. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's

premises, or before contacting any technical support, in any case the customer should create backup copies of any data and delete confidential or personal data.
2. In the event of a hard disk and/or in general any storage medium failure, Plaisio Computers is obliged to replace the defective material, which automatically leads to the loss of stored files and software without Plaisio Computers being liable for them.
3. The customer is solely responsible for security and storage of his data, as well as for their restoration and reinstallation at any time and for any possible reason and cause. Plaisio Computers will not be liable for the recovery and reinstallation of programs or data other than those originally installed during the manufacture of the product.
4. Plaisio Computers bears no responsibility for the stored data (data, files, programs) on magnetic, magneto-optical or optical media, as well as for any direct, indirect, consequential or additional damage resulting from their loss. Customers are solely responsible for the storage and backup of their data.

The warranty is automatically cancelled in the following cases:

1. When the product is subjected to tampering by a person not authorized by Plaisio Computers.
2. When the damage results from poor wiring, accident, fall, vibration, exposure to extreme temperatures, humidity or spillage of liquids.
3. When the product is subjected to physical or electrical stress.
4. When the manufacturing number, distinctive marks, serial number have been tampered, removed or destroyed.
5. When the product is used in a manner not specified by the manufacturing specifications or in an environment unforeseen by the manufacturer.

6. When the problem is due to programs or software (e.g. viruses, custom firmware, etc.) that alter the functional characteristics of the device.
7. When the manufacturer's maintenance procedures are not followed.
8. No warranty is provided nor does it guarantee protection from damage caused by incorrect installation or use.
9. No warranty is provided nor does it guarantee protection from third-party products, software and hardware upgrade.
You must provide Plaisio Computers with all reasonable assistance, information, cooperation, access, and use of premises required for it to perform its duties. If you fail to do so, Plaisio Computers will not be obliged to provide any service or support. You should be responsible for the removal of products not supplied by Plaisio Computers during technical support, for creating backups and maintaining the confidentiality of all data relating to the product.

Environmental Protection Policy

This product complies with the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

RoHS

These directives apply to the European Union and other European countries with independent collection systems



Disposal of used batteries. This product may contain batteries. In this case, this symbol on the batteries indicates that they should not be disposed in household waste. Batteries should be delivered to appropriate collection points for recycling. Mercury, cadmium or lead content of the batteries does not exceed the levels set out in the Battery Directive 2006/66/EC. For your safety, please refer to the product user manual to learn how to safely remove the batteries from the product.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment. In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this symbol indicates that this product should not be disposed along with other household waste. Instead, it shall be delivered to proper collection points for recycling of electrical and electronic equipment. The recycling of materials helps to conserve natural resources.

By ensuring correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences on the environment and public health, which could otherwise be caused by improper disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

πλαισιο
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,
www.plaisio.gr
Τηλ.: 800-11-12345
(γραμμή χωρίς χρέωση),
210 2895000
(από κινητό)