
πλαισιο

TURBO X

Turbo-X Yaya V Easyphone

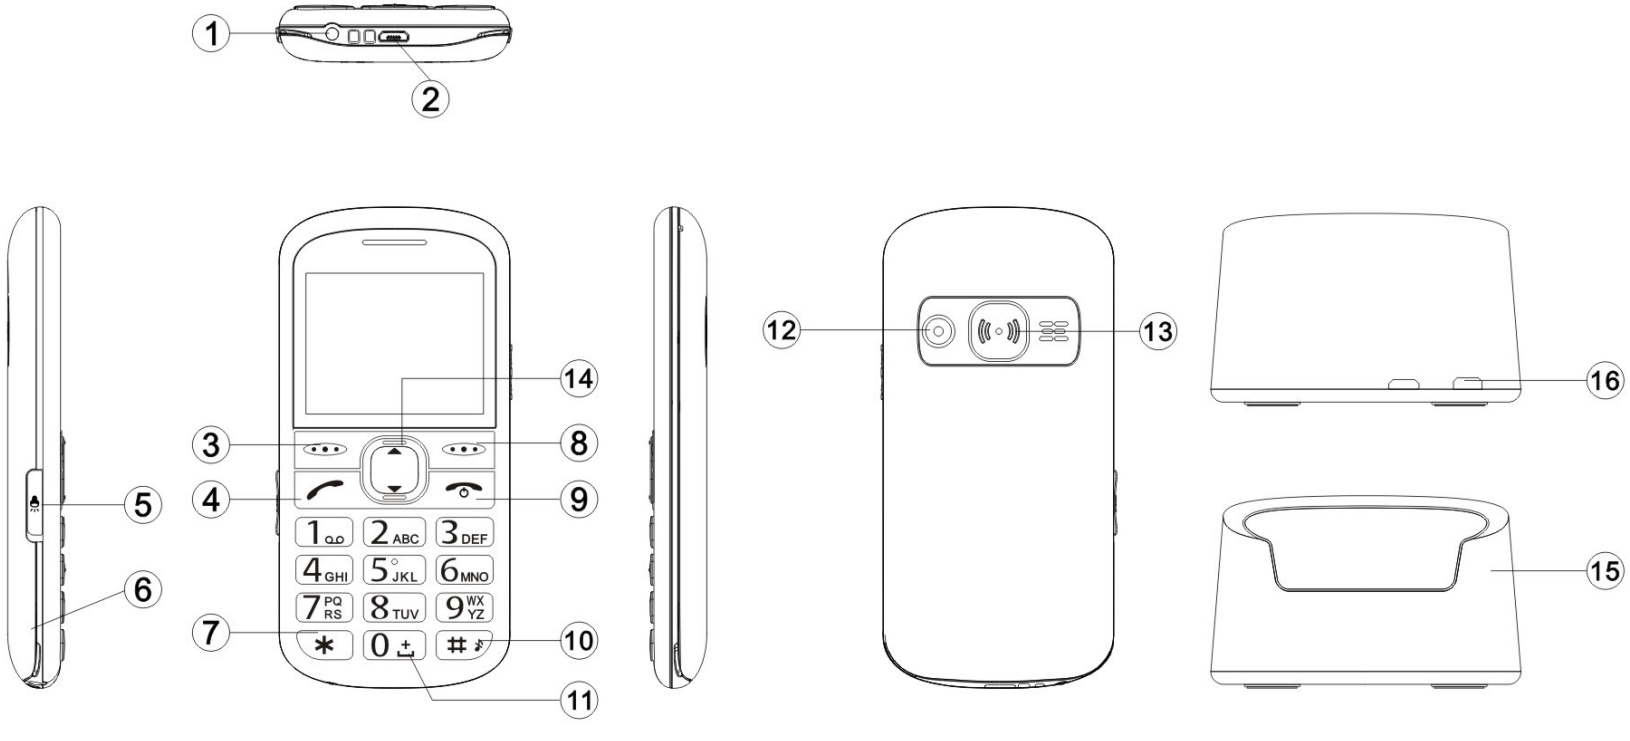

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 QO
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQ RS
8 TUV
9 WX YZ
*
0 +
#

Πλήκτρα και εξαρτήματα

1. Ένδειξη LED
2. Υποδοχή USB
3. Αριστερό πλήκτρο οθόνης: 1)Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε για είσοδο στο μενού . 2)Ενώ το τηλέφωνο είναι κλειδωμένο, πιέστε για να το ξεκλειδώσετε.
4.Πλήκτρο κλήσης
5. Πλήκτρο LED. Πιέστε για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση των ενδείξεων LED.
6. Από εδώ ανοίγετε το κάλυμμα της θήκης μπαταρίας
7. Πλήκτρο *. Κατά την επεξεργασία μηνυμάτων, πιέστε για να πληκτρολογήσετε σύμβολο.
8. Δεξί πλήκτρο οθόνης. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε για είσοδο στον τηλεφωνικό κατάλογο (επαφές).
9. Πλήκτρο Τερματισμού κλήσης/ Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης
10. Πλήκτρο #. Κρατήστε το πατημένο για αθόρυβη λειτουργία/ αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης
11.Πλήκτρο 0, αναπαραγωγή μουσικής/ ραδιόφωνο FM..
12.Κάμερα
13.Πλήκτρο SOS
14.Πλήκτρο πάνω και πλήκτρο κάτω. Χρησιμοποιούνται για πλοήγηση στα μενού
15.Θήκη φόρτισης
16.Υποδοχή φόρτισης

Περιεχόμενα


Εγκατάσταση....4
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας….....4
Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)….....7
Προσθήκη νέας επαφής…….....7
Φωτογραφία επαφής.....7
Πραγματοποίηση κλήσης.....9
Μηνύματα.....9
Σύνταξη μηνύματος.....10
Εισερχόμενα.....10
Εξερχόμενα.....11
Πρόχειρα.....11
Απεσταλμένα μηνύματα.....12
Ρυθμίσεις SMS.....12
Ιστορικό κλήσεων.....12
Μεγεθυντικός φακός.....12
Οργκανάϊζερ.....13
Ημερολόγιο.....13
Αριθμομηχανή.....14
Ξυπνητήρι.....15
Bluetooth.....15
Διαχείριση αρχείων.....16
Πολυμέσα.....17

Ραδιόφωνο FM....17
Αναπαραγωγή ήχου....17
Κάμερα....18
Προβολή φωτογραφιών....18
Ρυθμίσεις....19
Ρυθμίσεις SOS....19
Πραγματοποίηση κλήσης SOS....20
Ρυθμίσεις τηλεφώνου....20
Προφίλ....22
Ρυθμίσεις κλήσεων....23
Ταχεία κλήση....24
Μπλοκάρισμα λειτουργιών....25
Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω....25
Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση με το δεξί πλήκτρο οθόνης....25
Ένταση συνομιλίας....26
Διαχείριση μπαταρίας....26
Ρυθμίσεις ασφάλειας....26
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων....27
Προειδοποιήσεις ασφάλειας....27


Εγκατάσταση

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


1.Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας .

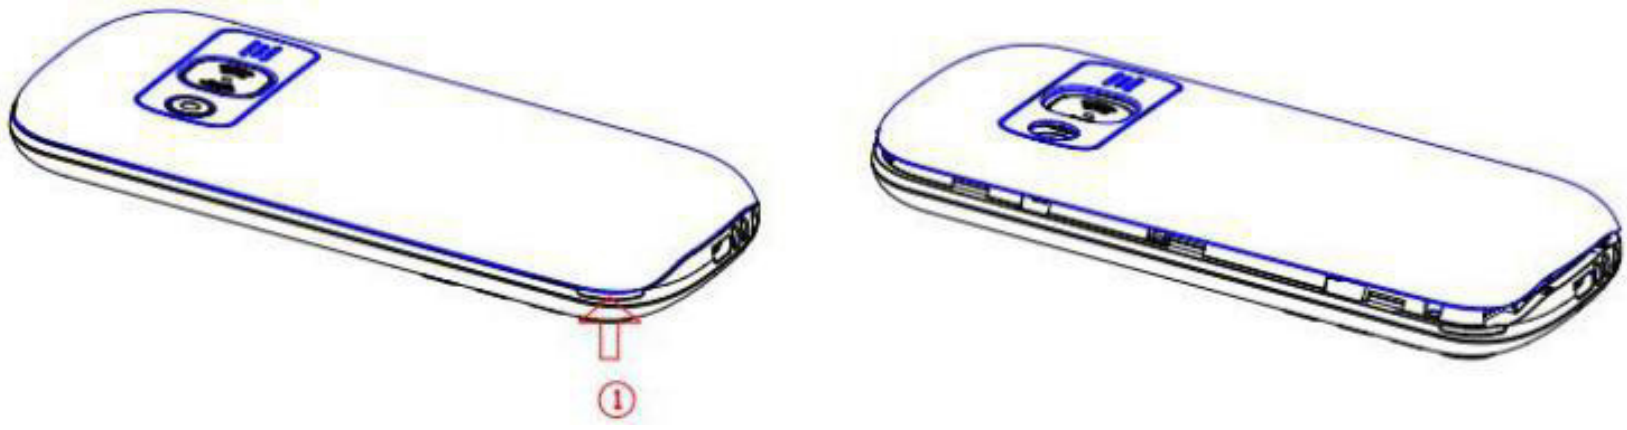

2.Τοποθετήστε κάρτα μνήμης T-Flash σύροντάς την προσεκτικά ώστε να μπει στην υποδοχή.

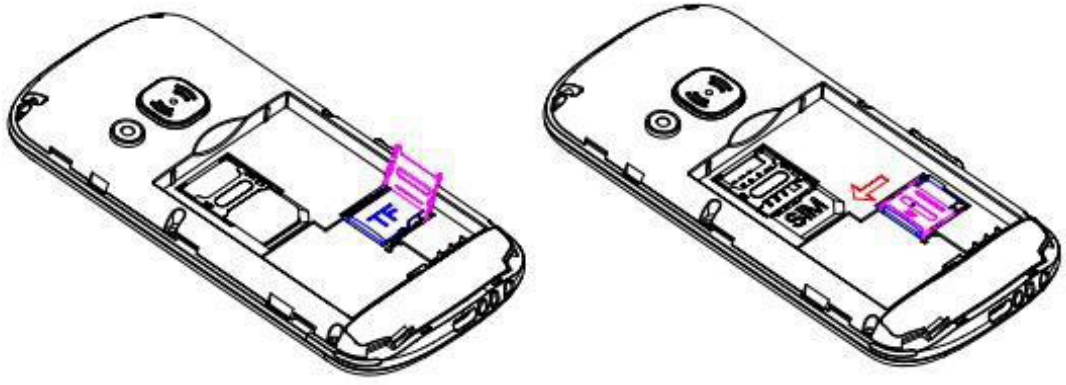


3.Τοποθετήστε κάρτα SIM σύροντάς την προσεκτικά ώστε να μπει στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της κοιτάζουν προς τα κάτω.

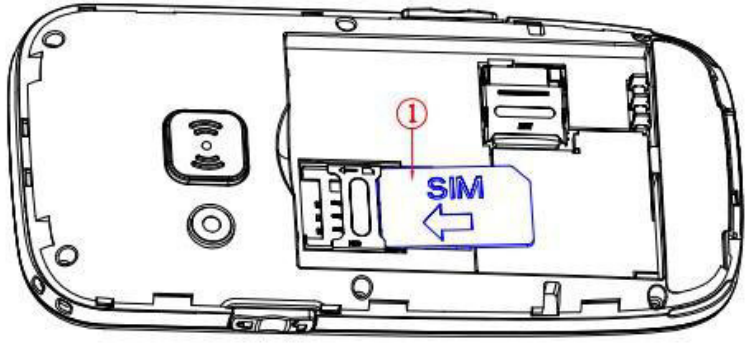


4.Τοποθετήστε τη μπαταρία σύροντάς την μέσα στη θήκη μπαταριών όπως εικονίζεται

παρακάτω.

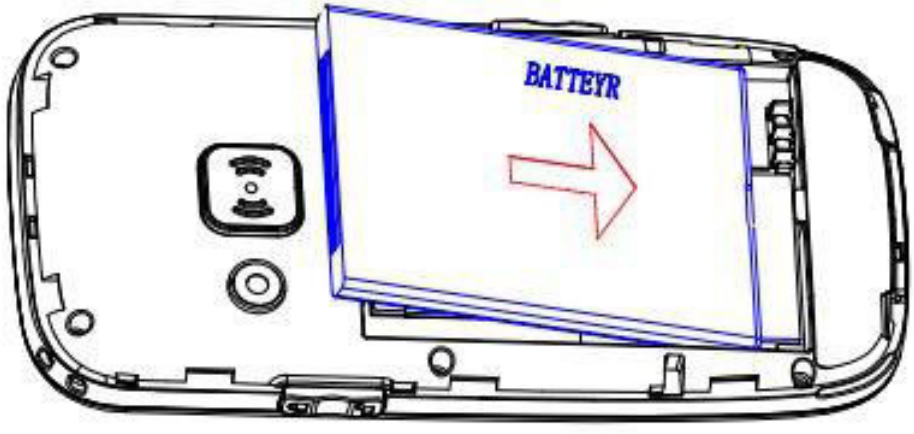


5.Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

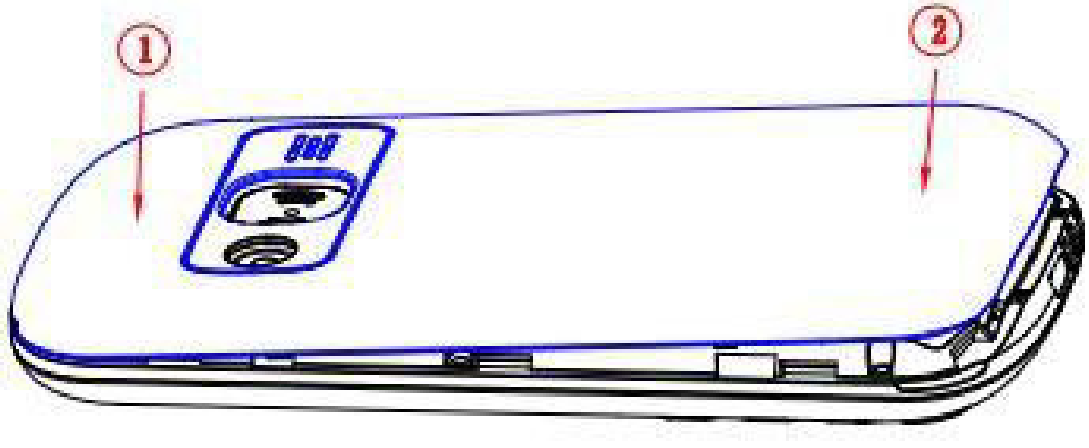

Τηλεφωνικός κατάλογος (Επαφές)

Προσθήκη νέας επαφής

1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο μενού, επιλέξτε **Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)** και πιέστε **OK**.
2.Επιλέξτε **Add new contact (Προσθήκη νέας επαφής)** και στη συνέχεια **Options (Επιλογές)** .
3.Πιέστε **Select (Επιλογή)** για να επιλέξετε χώρο αποθήκευσης: **To phone (Στο τηλέφωνο)** ή **To SIM (Στη SIM)**.
4.Πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό. Για να αλλάξετε τη μέθοδο πληκτρολόγησης, πιέστε  .
5.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για **Save (Αποθήκευση)** ή **Cancel (Ακύρωση)**.
6.Πιέστε  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Σημείωση: Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για να εμφανιστεί το διεθνές πρόθεμα +
Για διεθνείς κλήσεις, βάλτε το σύμβολο + πριν από τον κωδικό χώρας .

Φωτογραφία επαφής

1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο

μενού, επιλέξτε **Phonebook (Τηλεφωνικός κατάλογος)** και πιέστε **OK** .
2.Κάντε κύλιση για να βρείτε την επιλογή **Photo Contacts (Φωτογραφίες επαφών)** και πιέστε **OK**. Πιέστε Edit (Επεξεργασία) – Πληκτρολογήστε όνομα και αριθμό επαφής.
3.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε φωτογραφία για την επαφή.

Κάντε μία από τις ακόλουθες επιλογές και πιέστε **OK**:
1) Επιλέξτε From camera (Από την κάμερα) και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να τραβήξετε φωτογραφία.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 220x176 pixels για τις φωτογραφίες επαφών.
2) Για να επιλέξετε κάποιο αρχείο φωτογραφίας: Επιλέξτε From File (Από αρχείο) και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε From file (Από αρχείο). Στη συνέχεια επιλέξτε αρχείο από το τηλέφωνο ή από κάρτα μνήμης.
Σημείωση: Χρησιμοποιήστε ανάλυση 220x176 pixels για τις φωτογραφίες επαφών.
3) Αν επιλέξετε Default (Προεπιλογή), δεν θα εμφανίζεται φωτογραφία για την επαφή.
Αν χρησιμοποιήσετε φωτογραφία για την επαφή, θα εμφανίζεται κάθε φορά που η αντίστοιχη επαφή σας καλεί ή την καλείτε.
4.Πιέστε **Options (Επιλογής)** και κάντε κύλιση στην επιλογή Save (Αποθήκευση), και στη συνέχεια πιέστε το αριστερό πλήκτρο οθόνης για αποθήκευση.

5. Πιέστε το πλήκτρο τερματισμού κλήσης  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πληκτρολογήστε τον αριθμό τηλεφώνου μαζί με τον κωδικό περιοχής. Σε περίπτωση λάθους επιλέξτε **Clear (Ακύρωση)** για διαγραφή.

2.Πιέστε  για κλήση ή πιέστε **Abort (Απόρριψη)** για ακύρωση.

Πραγματοποίηση κλήσης από τον τηλεφωνικό κατάλογο

1.Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη πιέστε το δεξί πλήκτρο οθόνης  (Ονόματα) για να ανοίξετε τον τηλεφωνικό κατάλογο.

2.Πιέστε  για κύλιση ώστε να δείτε τις επαφές σας ή πιέστε το πρώτο γράμμα της επαφής για αναζήτηση βάσει ονόματος.

3.Πιέστε  για κλήση της επιλεγμένης επαφής.

Μηνύματα

Σύνταξη μηνύματος

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.
2.Επιλέξτε **Write message (Σύνταξη μηνύματος)** και πιέστε **OK**.
3.Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.
Πιέστε  για σύμβολα ή  για αλλαγή μεθόδου πληκτρολόγησης.
4.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να αποστείλετε μήνυμα.

Εισερχόμενα

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.
2.Επιλέξτε **Inbox (Εισερχόμενα)** και πιέστε **OK**.
3.Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε το μήνυμα.
Ακολουθούν οι διάφορες επιλογές:

Reply (Απάντηση)
Πληκτρολογήστε την απάντησή σας και στείλτε την στον αποστολέα.
Call sender (Κλήση αποστολέα)

Πιέστε Select (Επιλογή) για να καλέσετε τον αποστολέα.

Forward (Προώθηση)

Πιέστε Select (Επιλογή) για προώθηση του μηνύματος.

Delete (Διαγραφή)

Πιέστε Select (Επιλογή) για διαγραφή του μηνύματος.

Delete all (Διαγραφή όλων)

Διαγραφή όλων των ληφθέντων μηνυμάτων.

Save to phonebook (Αποθήκευση στον τηλεφωνικό κατάλογο)

Για αποθήκευση του αριθμού του αποστολέα στον τηλεφωνικό κατάλογο.

Εξερχόμενα

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Message (Μήνυμα)** και πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Outbox (Εξερχόμενα)** και πιέστε **OK** .

Επιλέξτε κάποιο μήνυμα από τη λίστα και πιέστε Options (Επιλογές) για View (Προβολή)/ Resend (Νέα αποστολή)/ Edit (Επεξεργασία)/ Delete (Διαγραφή)/ Delete all message (Διαγραφή όλων των μηνυμάτων).

Πρόχειρα

Μπορείτε να δείτε τα μηνύματα που αποθηκεύσατε στα πρόχειρα.

Απεσταλμένα μηνύματα

Μπορείτε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Ρυθμίσεις SMS

Μπορείτε να δείτε την κατάσταση της μνήμης και να επιλέξετε τον επιθυμητό αποθηκευτικό χώρο ή να αποθηκεύσετε τα απεσταλμένα μηνύματα.

Ιστορικό κλήσεων

Όλες οι εισερχόμενες, αναπάντητες και εξερχόμενες κλήσεις αποθηκεύονται στο ιστορικό κλήσεων. Μπορείτε να δείτε το ιστορικό ως εξής:

Missed calls (Αναπάντητες κλήσεις)
Dialled calls (Εξερχόμενες κλήσεις)
Received calls (Εισερχόμενες κλήσεις)
Delete call logs (Διαγραφή όλου του ιστορικού κλήσεων)

Μεγεθυντικός φακός

Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για είσοδο στο μενού και επιλέξτε **Magnifier (Μεγεθυντικός φακός)**.

Χάρη σ' αυτή τη λειτουργία, οι ηλικιωμένοι χρήστες θα μπορούν να διαβάζουν πιο εύκολα

εφημερίδες, περιοδικά, βιβλία κ.ά.

Πιέστε το πλήκτρο  για να κάνετε τα γράμματα μεγαλύτερα ή μικρότερα.

Οργκανάϊζερ

Ημερολόγιο

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργκανάϊζερ).** Πιέστε **OK** και επιλέξτε **Calendar (Ημερολόγιο)**.
Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία.
2.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να κάνετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

View (Προβολή)
Προβολή των συμβάντων της επιλεγμένης ημερομηνίας.
View all (Προβολή όλων)
Προβολή όλων των συμβάντων.
Add event (Προσθήκη συμβάντος)
Α. Πληκτρολογήστε το θέμα του συμβάντος.
Β. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα έναρξης για το συμβάν.
Γ. Πληκτρολογήστε ημερομηνία και ώρα λήξης για το συμβάν.

Δ. Πληκτρολογήστε αντικείμενο για το συμβάν.
Ε. Ενεργοποιήστε ηχητική ειδοποίηση και επιλέξτε φορές επανάληψης.
ΣΤ. Πληκτρολογήστε θέση για το συμβάν.
Ζ. Αποθηκεύστε το συμβάν.

Delete event (Διαγραφή συμβάντος)
Διαγραφή του επιλεγμένου συμβάντος.

Jump to date (Μετάβαση σε ημερομηνία)
Πληκτρολογήστε την ημερομηνία και πιέστε OK.

Go to weekly view (Προβολή εβδομάδας)
Προβολή της τρέχουσας εβδομάδας.

Αριθμομηχανή

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργκανάϊζερ).** Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **Calculator (Αριθμομηχανή)**.

2.Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  αν θέλετε να βάλετε υποδιαστολή.

3.Χρησιμοποιήστε  για να επιλέξετε (+ - * ÷) και πιέστε **OK**.
Πληκτρολογήστε τον επόμενο αριθμό και πιέστε **OK**. Το αποτέλεσμα εμφανίζεται στην οθόνη.

Ξυπνητήρι

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργκανάϊζερ).** Επιλέξτε **Alarm (Ξυπνητήρι)** και πιέστε **OK**.

2.Πιέστε Edit (Επεξεργασία) για να επιλέξετε κατάσταση (ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο). Πιέστε  ή  για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση.

3.Πληκτρολογήστε την ώρα αφύπνισης χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.

4.Κάντε κύλιση για να επιλέξετε τις φορές επανάληψης και το είδος ειδοποίησης.

5.Πιέστε **Save (Αποθήκευση)** για να ενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι ή ακυρώστε το επιλέγοντας **Back (Πίσω)**.

6.Για επεξεργασία του ξυπνητηριού πιέστε **Edit (Επεξεργασία)**. Για να το ακυρώσετε, πιέστε **Off (Απενεργοποίηση)**.

Bluetooth

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Organizer (Οργκανάϊζερ).** Πιέστε **OK** .

2. Επιλέξτε **Bluetooh** και πιέστε **OK** για να μπείτε στις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Function on /off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση): Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.

Visibility (Ορατότητα): Επιλέξτε on/off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση) για να κάνετε το τηλέφωνό σας ορατό/ κρυφό σε άλλες συσκευές.
My device (Η συσκευή μου): Αποθήκευση του ονόματος του τηλεφώνου και προσθήκη άλλων συσκευών.
Search audio device (Αναζήτηση συσκευών ήχου): Για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για τις διαθέσιμες συσκευές ήχου, πιέστε Yes (Ναι). Αν απαιτηθεί κωδικός, πληκτρολογήστε τον και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
My name (Το όνομά μου): Το όνομα της τρέχουσας συσκευής.

Διαχείριση αρχείων

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για διαχείριση όλων των αρχείων σας. Μπορείτε να κάνετε μετονομασία, αντιγραφή, διαγραφή ή μετακίνηση των αρχείων.
1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και κάντε κύλιση για να βρείτε την ένδειξη Settings (Ρυθμίσεις) και επιλέξτε File management (Διαχείριση αρχείων). Πιέστε **OK**.
2. Επιλέξτε From phone (Από το τηλέφωνο) ή SIM card (Κάρτα SIM).

Πολυμέσα

Ραδιόφωνο FM

1.Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Multimedia (Πολυμέσα)**. Πιέστε **OK** για να επιλέξετε **FM radio (Ραδιόφωνο FM)**.
2.Πιέστε **Options (Επιλογές)** για να δείτε τη λίστα καναλιών.
3.Επιλέξτε **Manual input (Χειροκίνητα)** για να πληκτρολογήσετε την επιθυμητή συχνότητα.
4.Επιλέξτε **Auto search (Αυτόματη αναζήτηση)** για αυτόματη αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
5.Μπείτε στις ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε την αναπαραγωγή στο υπόβαθρο.
6.Πιέστε το πλήκτρο  ή  για να ξεκινήσετε να αναζητάτε σταθμούς.
7.Πιέστε το πλήκτρο  για να ελέγξετε την ένταση.
8.Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε το **FM radio (Ραδιόφωνο FM).**

Αναπαραγωγή ήχου

1.Παρακαλούμε αντιγράψτε πρώτα μουσική στο τηλέφωνο ή στην κάρτα μνήμης σας.

2.Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική και πιέστε  για αναπαραγωγή ή διακοπή.

3.Πιέστε  για να επιλέξετε το προηγούμενο ή επόμενο τραγούδι.

4.Για να ελέγξετε την ένταση, πιέστε  ή  .

5.Πιέστε  για επιστροφή στην αρχική οθόνη.

Κάμερα

1. Πιέστε **το αριστερό πλήκτρο οθόνης** για να μπείτε στο μενού και επιλέξτε **Camera (Κάμερα)**. Πιέστε **OK**.

2. Πιέστε  για να τραβήξετε φωτογραφία.

3. Για να δείτε φωτογραφίες, πιέστε **Options (Επιλογές)** και επιλέξτε φωτογραφίες.

Προειδοποίηση! Αν γεμίσει ο αποθηκευτικός χώρος, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αγοράστε μεγαλύτερη κάρτα μνήμης.

Προβολή φωτογραφιών

Για προβολή όλων των αποθηκευμένων φωτογραφιών.

Αφού επιλέξετε κάποια φωτογραφία, πιέστε το πλήκτρο **Options (Επιλογές)** για πρόσβαση

στο μενού:

1.View (Προβολή): Προβολή της επιλεγμένης φωτογραφίας σε πλήρη οθόνη screen.
2.Browse Style (Στυλ προβολής): Επιλέξτε μεταξύ List view (Προβολή λίστας) ή Matrix view (Προβολή πλέγματος).
3.Send (Αποστολή): Για κοινή χρήση της φωτογραφίας μέσω Bluetooth.
4.Use as (Χρήση ως): Για χρήση της φωτογραφίας ως Ταπετσαρία
5.Rename (Μετονομασία): Για να αλλάξετε το όνομα του τίτλου.
6.Delete (Διαγραφή): Για να διαγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία.
7.Delete all files (Διαγραφή όλων των αρχείων): Διαγραφή όλων των φωτογραφιών από τον τρέχοντα αποθηκευτικό χώρο.
8.Image information (Προβολή πληροφοριών): Προβολή λεπτομερειών σχετικών με τα αρχεία (Name (Όνομα), Resolution (Ανάλυση), Size (Μέγεθος), Date (Ημερομηνία)).

Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις SOS

1.Επιλέξτε το **Menu (Μενού)**, και στη συνέχεια **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2.Επιλέξτε **SOS setting (Ρυθμίσεις SOS)** και πιέστε **OK**.
3.Κάντε κύλιση στην επιλογή **Status (Κατάσταση)** και ενεργοποιήστε/ απενεργοποιήστε τη

λειτουργία SOS.
4.Κάντε κύλιση στην επιλογή **SOS Numbers (Αριθμοί SOS)** για να καταχωρήσετε τους αριθμούς SOS. Μπορείτε να καταχωρήσετε έως 5 αριθμούς.
5.Κάντε κύλιση στο **SOS SMS ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **SOS SMS**.
6.Μπείτε στην επιλογή **SOS SMS** αν θέλετε να την επεξεργαστείτε.
7.Κάντε κύλιση στην επιλογή **Warning Tone (Ήχος ειδοποίησης)** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τον ήχο ειδοποίησης.

Πραγματοποίηση κλήσης SOS

Πριν κάνετε κλήση SOS, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία SOS είναι ενεργοποιημένη (**ON**) και ότι έχετε κάνει όλες τις ρυθμίσεις SOS.

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο SOS και το τηλέφωνο θα στείλει αυτόματα μήνυμα στους πέντε αριθμούς SOS και στη συνέχεια θα τους καλέσει έναν προς έναν. Η ηχητική ειδοποίηση ακούγεται μέχρι να απαντηθεί η κλήση.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου

1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2.Επιλέξτε **Phone settings (Ρυθμίσεις τηλεφώνου)** και στη συνέχεια πιέστε **OK**.
Στη συνέχεια μπορείτε να ρυθμίσετε τα ακόλουθα:

Time and date (Ημερομηνία και ώρα)
1.Επιλέξτε **Set home city (Ορισμός πόλης)** για να επιλέξετε την πόλη σας.
2.Επιλέξτε **Time and date (Ημερομηνία και ώρα)** και πιέστε **OK**.
3.Επιλέξτε **Set time/date (Ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας)**, και πιέστε **OK**.
Καταχωρήστε την ημερομηνία και την ώρα και πιέστε **Save (Αποθήκευση).**

Language (Γλώσσα)
1. Επιλέξτε **Language (Γλώσσα)** και πιέστε **OK**.

2.Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για κύλιση ώστε να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα και πιέστε **OK**.

Pref. input method (Προτιμώμενη μέθοδος πληκτρολόγησης)
Για να επιλέξετε την επιθυμητή μέθοδο πληκτρολόγησης

Display (Οθόνη)
1. Μέσω αυτής της λειτουργίας μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία
1) Επιλέξτε Display (Οθόνη), και στη συνέχεια Wallpapers (Ταπετσαρίες).
2) Μπορείτε να επιλέξετε ταπετσαρία από τον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου ή από την κάρτα μνήμης.
2. LCD backlight (Φωτισμός LCD)

Μέσω αυτής της επιλογής μπορείτε να ρυθμίσετε τα εξής: **Brightness (Φωτεινότητα)** και **Time (Ωρα)**.

Προφίλ

1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2.Επιλέξτε **Profiles (Προφίλ)** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια θα δείτε τις τέσσερις λειτουργίες, όπως αναφέρονται αμέσως παρακάτω:

General (Γενικό)
Silent (Αθόρυβο)
Meeting (Συνάντηση)
Headset (Ακουστικά)
Outdoor (Εξωτερικός χώρος)

Προσαρμογή του Γενικού Προφίλ:
Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να επιλέξετε ήχους για την ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, ήχους για τις εισερχόμενες κλήσεις κ.ά.
1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2.Επιλέξτε **Profiles (Προφίλ)** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια επιλέξτε **General (Γενικό)** και πιέστε **Option (Επιλογές)**.
3.Επιλέξτε **Customize (Προσαρμογή)** και πιέστε Select (Επιλογή) .
4.Κάντε κύλιση στην επιλογή **Alert type (Είδος ειδοποίησης)** και πιέστε **Options**

(Επιλογές) για να επιλέξετε Ring only (Μόνο κουδούνισμα),Vib. Only (Μόνο δόνηση), Vib. and ring (Δόνηση και κουδούνισμα) ή Vib.then ring (Δόνηση και μετά κουδούνισμα). Πιέστε **OK** για αποθήκευση.
5.Κάντε κύλιση στην επιλογή **Ringtone (Ήχοι κλήσης)** και πιέστε **Options (Επιλογές)** για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο κλήσης**.**
6.Κάντε κύλιση στην επιλογή **Ringtone volume (Ένταση ήχου κλήσης)** και πιέστε **Option (Επιλογές).** Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε την ένταση και στη συνέχεια πιέστε **OK** για αποθήκευση.
7.Κάντε κύλιση στην επιλογή Message (Μήνυμα) και πιέστε Option (Επιλογές) για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο για τα μηνύματα.
8.Κάντε κύλιση την επιλογή Message volume (Ένταση μηνύματος) και πιέστε Option (Επιλογές) και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  για να ρυθμίσετε την ένταση. Πιέστε **OK** για αποθήκευση.

Με τον ίδιο τρόπο κάντε και τις υπόλοιπες ρυθμίσεις.

Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και πιέστε **OK** .

2. Επιλέξτε **Call settings (Ρυθμίσεις κλήσης)** και πιέστε **OK**.
3. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:
   Blacklist (Μαύρη λίστα)
   Whitelist (Λευκή λίστα)
   Auto redial (Αυτόματη επανάκληση)
   Call time reminder (Υπενθύμιση χρόνου κλήσης)
   Answer mode (Μέθοδος απάντησης)

Speed Dial (Ταχεία κλήση)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα * και #, καθώς και τα αριθμητικά πλήκτρα 2-9 ως πλήκτρα ταχείας κλήσης.

Προσθέστε αριθμό ταχείας κλήσης και ενεργοποιήστε τη λειτουργία
Προσθέστε τα πλήκτρα * και # ως ταχείας κλήσης:
1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.
2.Επιλέξτε **Speed dial (Ταχεία κλήση)** και πιέστε **OK**.
3.Μπείτε στην επιλογή ***and #key (Πλήκτρο * και #)** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
4.Επιλέξτε **Set numbers (Ρύθμιση αριθμών)** για να επιλέξετε επαφές από τον τηλεφωνικό κατάλογο, οι οποίες θα αντιστοιχιστούν στα πλήκτρα * και #.

Το ίδιο ισχύει και για την αντιστοίχιση επαφών στα αριθμημένα πλήκτρα 2-9.

Block Function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)

Μπορείτε αν θέλετε να μπλοκάρετε ή να κρύψετε κάποιες λειτουργίες του τηλεφώνου.

1. Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)** και πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε **Block Function (Μπλοκάρισμα λειτουργιών)** και πιέστε **OK**.

3. Κάντε κύλιση σε κάθε λειτουργία που θέλετε να μπλοκάρετε ή να κρύψετε και στη συνέχεια πιέστε **OK** ώστε να επιλέξετε **On/Off (Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση)**.

Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης Πάνω/ Κάτω

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις συντομεύσεις για τα πλήκτρα πάνω και κάτω.

1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.

Επιλέξτε **Up/Down Key Shortcuts (Ρύθμιση πλήκτρων συντόμευσης πάνω/ κάτω)** και πιέστε **OK**.

2.Επιλέξτε Up key (Πλήκτρο πάνω) για να αντιστοιχίσετε την επιθυμητή λειτουργία. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να ρυθμίσετε το πλήκτρο Κάτω.

Right softkey On/Off (Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση δεξιού πλήκτρου οθόνης)

Αν επιλέξετε **Off (Απενεργοποίηση)** θα ακυρώσετε τη λειτουργία του δεξιού πλήκτρου οθόνης, η οποία είναι να εμφανίζει τις επαφές όταν το τηλέφωνο είναι σε αδράνεια.

Conversation volume (Ένταση συνομιλίας)

Μέσω αυτής της ρύθμισης μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ακουστικού και του ηχείου που θα είναι επιλεγμένες ενόσω συνομιλείτε.

Battery management (Διαχείριση μπαταρίας)

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να θέσετε το μέγιστο όριο φόρτισης στο 80% ώστε να επεκτείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας ή να το θέσετε στο 100% για περισσότερο διαθέσιμο χρόνο χρήσης μετά από κάθε φόρτιση.

Security settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας)

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις ασφάλειας που αφορούν την κάρτα SIM, το τηλέφωνο και το πληκτρολόγιο.

1.Επιλέξτε **Menu (Μενού)** και κάντε κύλιση στην επιλογή **Settings (Ρυθμίσεις)**.

2.Επιλέξτε **Security settings (Ρυθμίσεις ασφάλειας)** και πιέστε **OK**. Στη συνέχεια θα δείτε τα ακόλουθα τρία υπομενού:

1) SIM security (Ασφάλεια SIM)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε την απαίτηση για κωδικό PIN.

Change PIN code (Αλλαγή κωδικού PIN)

2)Phone security (Ασφάλεια τηλεφώνου)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του τηλεφώνου.

Change password (Αλλαγή κωδικού)

3) Screen auto lock (Αυτόματο κλείδωμα οθόνης)
Πιέστε **OK** για ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση του αυτόματου κλειδώματος οθόνης.

Restore factory settings (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)
Πιέστε **OK** και πληκτρολογήστε τον εργοστασιακό κωδικό (1122) για να επαναφέρετε το τηλέφωνό σας στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Προειδοποιήσεις ασφάλειας

Για να χρησιμοποιήσετε το κινητό σας τηλέφωνο με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα, διαβάστε τα ακόλουθα πριν τη χρήση:
1. Να είστε προσεκτικοί όταν βρίσκεστε κοντά σε εργοστάσια χημικών, βενζινάδικα, δεξαμενές και άλλα εκρηκτικά μέρη. Ακόμη κι όταν το κινητό σας τηλέφωνο βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, στέλνει ασύρματα σήματα. Επομένως, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
2. Όταν οδηγείτε, μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο. Αν πρέπει να το χρησιμοποιήσετε, παρακαλούμε να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας και κατόπιν να τηλεφωνήσετε.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο σε νοσοκομεία για να μην ενοχλείτε τη λειτουργία του ιατρικού εξοπλισμού, όπως βηματοδότες, ακουστικά βαρηκοΐας κ.λπ. Θα

πρέπει να ακολουθείτε τους σχετικούς κανόνες των νοσοκομείων.
4. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο πριν απογειωθεί η πτήση σας, ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα κατά τη διάρκειά της. Είναι επικίνδυνο και παράνομο να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας εν πτήσει.
5. Τοποθετήστε το κινητό σας τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ σε μέρος μη προσβάσιμο από τα παιδιά.
6. Αξεσουάρ και μπαταρία: παρακαλούμε χρησιμοποιήστε μόνο τα γνήσια εξαρτήματα και μπαταρίες της εταιρείας μας. Διαφορετικά, θα καταστρέψετε το τηλέφωνο και θα εκτεθείτε σε κίνδυνο. Μην βραχυκυκλώνετε, σκίζετε ή τροποποιείτε τη μπαταρία. Αν το τηλέφωνο παρουσιάσει υπερβολική θερμοκρασία, αποχρωματισμό, διόγκωση, διαρροή υγρών ή άλλα ασυνήθιστα φαινόμενα, παρακαλούμε να σταματήσετε να το χρησιμοποιείτε και να αλλάξετε αμέσως την μπαταρία για να μην εκτεθείτε σε κίνδυνο. Αφήστε τις άχρηστες μπαταρίες σε ειδικά σημεία ανακύκλωσης.
7. Μη φορτίζετε χωρίς μπαταρία. Όταν αφαιρείτε την μπαταρία, να απενεργοποιείτε πρώτα το τηλέφωνο ώστε να μην υποστεί βλάβη.
8.Το τηλέφωνο δεν είναι αδιάβροχο. Κρατήστε το στεγνό.
9. Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου σε υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος.
10. Μη ρίχνετε, πετάτε ή χτυπάτε το τηλέφωνο ώστε να μην καταστρέψετε τα εσωτερικά και εξωτερικά εξαρτήματά του.
11. Εξουσιοδοτημένο σέρβις: Η εγκατάσταση και η συντήρηση του τηλεφώνου θα πρέπει

να γίνεται από επαγγελματίες τεχνικούς. Μην ανοίγετε το τηλέφωνο μόνοι σας.
12.Η μονάδα μέτρησης της ακτινοβολίας ονομάζεται SAR. Σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ο μέγιστος ρυθμός SAR είναι 2.0 W/κιλό. Ο μέγιστος ρυθμός SAR αυτού του τηλεφώνου είναι: Κεφάλι: 0.581W/κιλό και Σώμα:1.27W/κιλό.
Συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές GB 21288-2007.

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις Οδηγίες Χρήσης είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

Ασφάλεια & Συντήρηση

Ο συγκεκριμένος οδηγός περιέχει σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση και λειτουργία της συσκευή σας. Παρακαλώ διαβάστε όλες τις πληροφορίες με προσοχή για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής σας, καθώς και για την αποφυγή οποιασδήποτε ζημιάς τόσο σε εσάς όσο και στη συσκευή σας.

Οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση που δεν εγκρίνεται σε αυτόν τον οδηγό μπορεί να παραβιάσει τους όρους εγγύησης, να προξενήσει ζημία στη συσκευή ή τραυματισμό σε εσάς. *ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτή η συσκευή περιέχει χημικές ουσίες που μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες του αναπαραγωγικού συστήματος.*

- Παρακαλούμε να μην ενεργοποιείτε τη συσκευή σας σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση της
- Πάντα να απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε αεροπλάνο. Απενεργοποιήστε και πιθανές αυτόματες ειδοποιήσεις αφύπνισης ή ημερολογίου ώστε να μην ενεργοποιηθεί αυτόματα. Ελέγξτε και απενεργοποιήστε τες πριν μπείτε στο αεροπλάνο
- Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο ενώ οδηγείτε. Η χρήση του

κινητού σε κάποιες περιπτώσεις ενδέχεται να προκαλέσει περισπασμούς και να οδηγήσει σε επικίνδυνες καταστάσεις (αποφύγετε τη χρήση ακουστικών όταν κάνετε ποδήλατο και την πληκτρολόγηση μηνυμάτων όταν οδηγείτε αυτοκίνητο)

- Παρακαλούμε να μην τοποθετείτε τη συσκευή σας στα σημεία εκδίπλωσης των αερόσακων γιατί σε περίπτωση ατυχήματος μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός
- Η συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε κοντινές ηλεκτρονικές συσκευές. Παρακαλούμε να το κρατάτε μακριά από άλλες ηλεκτρονικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, υπολογιστές, βηματοδότες, βοηθήματα ακοής κ.ά. Να μην τοποθετήσετε κοντά στο κινητό τηλέφωνο πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις
- Να είστε προσεκτικοί και να ακολουθείτε τις σχετικές σημάνσεις σε περίπτωση φωτιάς ή όταν βρίσκεστε σε πρατήρια καυσίμων ή σε περιοχές με εύφλεκτα υγρά
- Κατά τη χρήση της συσκευής να μένετε μακριά από πηγές θερμότητας, υψηλές τάσεις και παρόμοια επικίνδυνα περιβάλλοντα. Μην εκθέτετε το προϊόν σας σε φλόγες ή αναμμένα προϊόντα καπνού.
- **Προειδοποίηση!** Εάν το προϊόν απορριφθεί στη φωτιά, μπορεί να εκραγεί
- Μην βάζετε ποτέ τη συσκευή σας στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί θα προκληθεί έκρηξη της μπαταρίας
- Για τη βέλτιστες επιδόσεις, το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες κάτω από -10°C(+14°F) ή πάνω από +45°C(+113°F). Μην εκθέτετε την μπαταρία σε

θερμοκρασίες πάνω από +60°C(+140°F)

- Μη βάψετε ή μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν. Το σέρβις θα πρέπει να εκτελείται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Πλαίσιο Computers
- Απαγορεύεται η χρήση ουσιών όπως βενζίνη, διαλυτικά ή αλκοόλ για καθαρισμό του προϊόντος. Να μην απλώνετε διαβρωτικά χημικά (όπως απορρυπαντικά) στη συσκευή σας. Για τον καθαρισμό της χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό πανί
- Να μην αφήνετε τη συσκευή σας εκτεθειμένη στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη
- Να μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη με ισχυρούς κραδασμούς ή τραντάγματα. Να μην αγγίζετε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα. Να προσέχετε να μην αφήνετε το προϊόν σε αιχμηρές επιφάνειες γιατί θα προκληθεί φθορά στην επικάλυψή του
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε συσκευές με εξοπλισμό λήψης σημάτων, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνο κτλ, γιατί μπορεί να προκαλέσει παρεμβολή στη συσκευή
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν έχει υποστεί βλάβη
- Προσοχή: Αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή σπασμένη, ενδέχεται να δημιουργηθούν αιχμηρά άκρα ή ακίδες που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό αν τα ακουμπήσετε
- Μη χρησιμοποιείτε το ακουστικό (hands free) σε θέσεις που δεν είναι βολικές ή σε θέσεις στις οποίες είναι πιθανό να υποστεί πίεση στο αυτί για αποφυγή πιθανών τραυματισμών.

- Αποφύγετε την επαφή της συσκευής με το δέρμα σας για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η θερμότητα που παράγεται από τη συσκευή σας κατά τη μετάδοση δεδομένων ενδέχεται να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα σας. Για κλήσεις μεγάλης διάρκειας, συνιστάται να χρησιμοποιείτε ακουστικά με μικρόφωνο
- Αν η συσκευή σας δεν έχει το χαρακτηρισμό «αδιάβροχο», παρακαλούμε να μην τη χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Να μην την αφήσετε να βραχεί ή να υγρανθεί
- Παρακαλούμε να μην επαφίεστε μόνο στα κινητά τηλέφωνα ως μέσο επικοινωνίας σε περίπτωση ανάγκης (π.χ. σε περίπτωση προβλήματος υγείας)
- Η χρήση διατάξεων κεραίας που δεν παρέχονται από την Πλαίσιο Computers μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή κινητού, να ελαττώσει την απόδοσή της και να επιφέρει επίπεδα Ειδικού Ρυθμού Απορρόφησης (SAR) μεγαλύτερα των καθιερωμένων ορίων. Μην καλύπτετε την κεραία με το χέρι σας καθώς αυτό επηρεάζει δυσμενώς την ποιότητα της κλήσης και τα επίπεδα ισχύος ενώ μπορεί επίσης να μειώσει τους χρόνους ομιλίας και αναμονής
- Τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο κινητό σας τηλέφωνο μπορεί να διαγραφούν από απρόσεχτη χρήση, επισκευή της συσκευής ή αναβάθμιση του λειτουργικού. Παρακαλούμε κρατείστε αντίγραφα ασφαλείας στα σημαντικά σας δεδομένα όπως επαφές, μηνύματα, εικόνες και βίντεο. Ο προμηθευτής σας δεν είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά που έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια δεδομένων και δεν είναι υπόχρεος για την ανάκτησή τους

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή και αξεσουάρ. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων προμηθευτών
- Αποφεύγετε τα επίπεδα έντασης ήχου που μπορεί να είναι επιβλαβή για την ακοή σας
- Αν έχετε οποιαδήποτε ιατρική πάθηση που πιστεύετε ότι θα μπορούσε να επηρεαστεί από τη συσκευή σας (για παράδειγμα, επιληψία, σκοτοδίνες, πόνους στα μάτια ή πονοκεφάλους), συμβουλευτείτε τον γιατρό σας πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Αν αισθανθείτε ενόχληση στις παλάμες, τα χέρια, τους καρπούς, τους ώμους, τον λαιμό ή άλλα μέρη του σώματός σας από επαναληπτική κίνηση, όπως η πληκτρολόγηση ή η ενασχόληση με παιχνίδια στη συσκευή σας διακόψτε αμέσως τη χρήση της και συμβουλευτείτε έναν ιατρό.
- Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε περιπτώσεις όπου η αστοχία της συσκευής θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο, σωματικό τραυματισμό ή σοβαρή βλάβη στο περιβάλλον.
- Να πλένετε τα χέρια σας μετά από κάθε χρήση της συσκευής σας

Μπαταρία & Φορτιστής

Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή της παρακάτω οδηγίες που αφορούν την μπαταρία της συσκευής σας και τη διαδικασία της φόρτισής της.

Οι καινούριες ή οι αχρησιμοποίητες μπαταρίες μπορεί να παρουσιάζουν μειωμένη, από άποψη χρονικής διάρκειας, χωρητικότητα. Φορτίζετε πλήρως την μπαταρία πριν από την πρώτη χρήση.
Συνδέετε το φορτιστή μόνο στις υποδεικνυόμενες πηγές ρεύματος που σημειώνονται επάνω στο προϊόν. Μην τον χρησιμοποιείτε στο ύπαιθρο ή σε υγρούς χώρους. Μην τροποποιείτε το καλώδιο και μην το υποβάλετε σε ζημιές ή καταπονήσεις. Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα πριν την καθαρίσετε. Μην τροποποιείτε ποτέ το φις του φορτιστή. Εάν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα, ζητήστε από έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο να σας εγκαταστήσει μια κατάλληλη πρίζα. Όταν ο
φορτιστής είναι συνδεδεμένος με την ηλεκτρική τροφοδοσία, υπάρχει πάντοτε μια μικρή κατανάλωση ρεύματος. Για την αποφυγή αυτής της μικρής σπατάλης ενέργειας, να αποσυνδέετε το φορτιστή από την ηλεκτρική τροφοδοσία όταν το προϊόν φορτιστεί πλήρως. Η χρήση συσκευών φόρτισης που δε έχουν πιστοποίηση από την Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο τη γνήσια μπαταρία, φορτιστή. Η εταιρεία μας δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες λόγω χρήσης εξαρτημάτων άλλων κατασκευαστών
- Η αφαίρεση ή η αντικατάσταση ενσωματωμένων μπαταριών θα πρέπει να εκτελείται μόνο από συνεργάτες σέρβις της Πλαίσιο Computers. Η χρήση μπαταριών που δε

φέρουν την εμπορική επωνυμία Πλαίσιο Computers μπορεί να ενέχει αυξημένους κινδύνους για την ασφάλειά σας.

- Κατά την σύνδεση και αποσύνδεση του φορτιστή από τη συσκευή, να κρατάτε από το βύσμα και όχι από το καλώδιο
- Η φόρτιση της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιείται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο χώρο. Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή, μπορεί να προκληθούν εγκαύματα, καπνός, παραμορφώσεις ή και έκρηξη
- Υπάρχει ειδικό προστατευτικό κύκλωμα στο εσωτερικό της μπαταρίας και της συσκευής. Δεν επιτρέπεται να ανοίξετε το περίβλημα της μπαταρίας. Σε διαφορετική περίπτωση θα προκληθεί βραχυκύκλωμα ή διαρροή υγρών. Αν το υγρό της μπαταρίας πέσει στα μάτια υπάρχει κίνδυνος τύφλωσης. Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό (μην τρίβετε τα μάτια σας) και μεταβείτε στο νοσοκομείο
- Μην πιέζετε τη μπαταρία και μην την εκθέτετε σε κραδασμούς. Μην την βραχυκυκλώνετε γιατί θα προκληθούν βλάβες στη μπαταρία και στη συσκευή.
- Παρακαλούμε κρατήστε καθαρές τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας
- Να μην εκθέσετε τη μπαταρία στον ήλιο ή σε περιβάλλον με πολλή σκόνη ή καπνό Απαγορεύεται η χρήση σε περιβάλλον με υψηλή υγρασία, όπως το μπάνιο. Η μπαταρία δεν είναι αδιάβροχη. Μην την εκθέτετε σε βροχή η πολλή υγρασία
- Να μην πετάξετε τη μπαταρία στη φωτιά γιατί θα προκληθεί έκρηξη
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι

μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν

- Να μην τοποθετήσετε τη μπαταρία σε νερό γιατί θα προκληθεί βραχυκύκλωμα, με αποτέλεσμα υπερθέρμανση, καπνό, παραμόρφωση ή και έκρηξη
- Παρακαλούμε να μεταχειρίζεστε τη μπαταρία ακολουθώντας τους κανονισμούς (όπως π.χ. περί ανακύκλωσης). Μην πετάξετε τη μπαταρία στα οικιακά απορρίμματα. Μπορεί να προ-κληθεί έκρηξη και μόλυνση του περιβάλλοντος
- Να χρησιμοποιείτε τον παρεχόμενο φορτιστή. Μη φορτίζετε τη μπαταρία συνεχόμενα για περισσότερες από 12 ώρες
- Μην προκαλείτε ζημία στο καλώδιο του φορτιστή λυγίζοντας, στρίβοντας, τραβώντας ή ζεσταίνοντας το. Μην χρησιμοποιείτε το φορτιστή αν η υποδοχή είναι χαλαρή στην πρίζα γιατί μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην βάζετε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο του φορτιστή
- Μην πιάνετε το κινητό σας με βρεγμένα χέρια ενώ φορτίζει. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή σοβαρής ζημιάς της συσκευής σας.
- Μην πραγματοποιείτε κλήσεις όταν φορτίζετε τη συσκευή σας. Μπορεί να προκληθεί βραχυκύκλωμα στη συσκευή με αποτέλεσμα πιθανή ηλεκτροπληξία ή φωτιά
- Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις
- Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση

- Μη βάζετε την μπαταρία στο στόμα σας
- Μην αφήνετε τις επαφές της μπαταρίας να έρχονται σε επαφή με άλλα μεταλλικά αντικείμενα
- Απενεργοποιείτε το προϊόν σας πριν αφαιρέσετε την μπαταρία
- Η απόδοση μιας μπαταρίας εξαρτάται από τη θερμοκρασία, την ισχύ του σήματος, τη συχνότητα χρήσης του προϊόντος, τις λειτουργίες του προϊόντος που επιλέγετε καθώς και από τις μεταδόσεις φωνής ή δεδομένων
- Παρακαλούμε φυλάξτε τη μπαταρία σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά
- Παρακαλούμε αντικαταστήστε τη μπαταρία σε περίπτωση που η απόδοσή της έχει μειωθεί αισθητά. Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και με την πάροδο του χρόνου μειώνεται η απόδοσή της (θα παρατηρήσετε ότι θα μειωθούν οι χρόνοι αναμονής και ομιλίας). Σ' αυτές τις περιπτώσεις αντικαταστήστε την με καινούρια
- Αποσυνδέστε το φορτιστή κατά την διάρκεια καταιγίδας
- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά

<u>Σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας</u>

Περιβάλλον χρήσης

Αν απαγορεύεται η χρήση της συσκευή σας στο μέρος όπου βρίσκεστε, δεν θα πρέπει να την

ενεργοποιήσετε. Ακολουθήστε τους σχετικούς κανόνες και σημάνσεις για αποφυγή επικίνδυνων παρεμβολών. Επειδή η συσκευή σας χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητικά κύματα, δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε κοντά του πιστωτικές ή άλλες μαγνητικές κάρτες ή αποθηκευτικές συσκευές, ώστε να μην υπάρξει ακούσια διαγραφή των δεδομένων τους.

Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα

Όταν βρίσκεστε σε επικίνδυνα περιβάλλοντα θα πρέπει να απενεργοποιείτε υη συσκευή σας και να σέβεστε όλες τις σχετικές σημάνσεις και πινακίδες. Σε εύφλεκτα περιβάλλοντα μπορεί να προκληθεί σπινθήρας με αποτέλεσμα έκρηξη και τραυματισμό ή ακόμη και θάνατο.
Σας συνιστούμε να απενεργοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πρατήρια καυσίμων. Το ίδιο ισχύει και για διυλιστήρια καυσίμων, εργοστάσια χημικών ή σημεία όπου πραγματοποιούνται εκρήξεις.
Σε επικίνδυνα περιβάλλοντα, υπάρχουν σχετικές σημάνσεις τις οποίες πρέπει να σέβεστε. Τέτοια περιβάλλοντα είναι τα κατώτερα καταστρώματα των πλοίων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης ή μεταφοράς χημικών, βυτιοφόρα φορτηγά που μεταφέρουν υγροποιημένα καύσιμα (όπως προπάνιο και βουτάνιο), και περιβάλλοντα όπου υπάρχουν σωματίδια στον αέρα, ό-πως πολλή σκόνη, ρινίσματα μετάλλων, κόκκοι σιτηρών κ.ά.

Ηλεκτρονικές συσκευές

Κάποιες ηλεκτρονικές συσκευές δεν είναι μονωμένες έναντι των ηλεκτρομαγνητικών σημάτων της συσκευής σας.

•Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκατοστών μεταξύ βηματοδοτών και κινητών τηλεφώνων. Το ινστιτούτο ραδιοτεχνολογίας, κατόπιν ερευνών, προτείνει για την αποφυγή παρεμβολών:

Ενώ φοράτε βηματοδότη:

Το κινητό τηλέφωνο θα πρέπει απέχει τουλάχιστον 20 εκατοστά από βηματοδότες.

Δεν θα πρέπει να τοποθετείτε τα κινητά τηλέφωνα στις μπροστινές τσέπες πουκάμισων.

Να απαντάτε στο τηλέφωνο τοποθετώντας το στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά από αυτή που βρίσκεται ο βηματοδότης. Για να ελαχιστοποιήσετε τις παρεμβολές:

Σε περίπτωση που υποπτεύεστε ότι υπάρχει παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το κινητό τηλέφωνο.

•Βοηθήματα ακοής

Κάποια κινητά τηλέφωνα μπορεί να παρεμβάλλουν κάποια βοηθήματα ακοής. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή τους για σχετικές πληροφορίες.

•Άλλες ιατρικές συσκευές

Η χρήση κινητών τηλεφώνων ενδέχεται να προκαλέσει παρεμβολές σε ιατρικές συσκευές. Όταν βρίσκεστε σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις, θα πρέπει να ακολουθείτε τις

σχετικές σημάνσεις και να απενεργοποιείτε το κινητό τηλέφωνό σας όπου απαιτείται.

- Αυτοκίνητα

Τα ασύρματα σήματα RF μπορεί να επηρεάσουν μη μονωμένα μοτέρ ή ηλεκτρονικά συστήματα αυτοκινήτων.

Καθαρισμός

Καθαρίστε τη συσκευή σας άμεσα αν έρθει σε επαφή με οτιδήποτε που μπορεί να προκαλέσει λεκέδες ή άλλη ζημιά, όπως σκόνη ή άμμος, μελάνι, καλλυντικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, οξέα ή όξινες τροφές ή λοσιόν. Για να την καθαρίσετε:

- ✓ Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια και απενεργοποιήστε τη συσκευή
- ✓ Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι, όπως για παράδειγμα ένα πανί καθαρισμού φακών
- ✓ Δεν πρέπει να εισέρχεται υγρασία στα ανοίγματα
- ✓ Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά προϊόντα ή συμπιεσμένο αέρα

Εάν χυθεί υγρό ή υπάρχει σκόνη στη συσκευή σας, καθαρίστε το με ένα μαλακό πανί που δεν αφήνει χνούδι (για παράδειγμα, ένα πανί καθαρισμού φακών) και βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι **στεγνή** και χωρίς σκόνη προτού ανοίξετε την υποδοχή SIM ή το κάλυμμα της μπαταρίας.

Πλοήγηση

Οι χάρτες βασίζονται σε υπηρεσίες δεδομένων. Αυτές οι υπηρεσίες δεδομένων υπόκεινται σε αλλαγή και μπορεί να μη διατίθενται σε όλες τις περιοχές. Επομένως, οι χάρτες και οι πληροφορίες που βασίζονται στην τοποθεσία μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ακριβείς ή πλήρεις. Συγκρίνετε τις πληροφορίες που παρέχονται στους χάρτες με τον περιβάλλοντα χώρο σας. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική κατά την πλοήγηση. Να λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τις τρέχουσες συνθήκες του οδοστρώματος και τα οδικά σήματα και για την επίλυση τυχόν διαφορών.

Προστασία προσωπικών πληροφοριών

Για την σωστή λειτουργία της συσκευής σας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικων δεδομένων από εμάς. Το είδος των προσωπικών δεδομένων που συγκεντρώνονται και η χρήση που γίνεται περιγράφεται αναλυτικά εδώ www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x
. Κάποιες από τις λειτουργίες αυτές είαι απολύτως αναγκαίες και δεν μπορείτε να τις απενεργοποίησετε. Σε κάθε άλλη περίπτωση μπορείτε να επιλέξετε τι πληροφορίες θα μας δίνετε. Προσωπικά δεδομένα τα οποία συγκεντρώνονται κατα την λειτουργία της συσκευής σας και ανάλογα με την χρήση που επιλέγετε να κάνετε, μπορεί να μεταφέρονται σε

εικονικούς χώρους και να αποθηκεύονται εντός της ΕΕ και εκτός ΕΕ. Τα δεδομενα σας αυτά θα υφίστανται επεξεργασία απο τρίτους οι οποιοι ενεργούν ως εκτελουντες επεξεργασία για εμάς. . Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίζεται ότι οι διαβιβάσεις εκτός του ΕΟΧ σε τρίτους που εκετελούν επεξεργασία για εμάς θα προστατεύονται επαρκώς, όπως απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Στηρίζουμε τη διαβίβαση σε κατάλληλες δικλείδες, όπως πρότυπες ρήτρες προστασίας δεδομένων που εφαρμόζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από μια εποπτεύουσα αρχή, σε εγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας μαζί με υποχρεωτικές και εφαρμοστέες δεσμεύσεις του παραλήπτη ή σε εγκεκριμένους μηχανισμούς πιστοποίησης μαζί με υποχρεωτικές και εκτελεστές δεσμεύσεις του παραλήπτη. Μπορείτε να ζητήσετε ένα αντίγραφο των εν λόγω κατάλληλων δικλείδων ανα τρίτο εκτελούντα την επεξεργασία επικοινωνώντας μαζί μας όπως εδώ 800 11 12345_____

Σε κάποιες περιπτώσεις η παροχή μίας υπηρεσίας για την λειτουργια της συσκευή σας προϋποθέτει την ρητή συναίνεση σας προς τον πάροχο αυτής της υπηρεσίας. Παρακαλούμε να δίνετε ιδιαιτερη προσοχή σε αυτές τις περιπτωσεις και να διαβάζετε προσεκτικά τους σχετικούς όρους επεξεργασίας των δεδομενων σας σε σχέση και με ότι σας προσφέρεται από την συγκεκριμένη υπηρεσία και τον συγκεκριμένο κάθε φορά πάροχο λαμβάνοντας υπ'οψιν και τις συνέπεις που η μη παροχή της υπηρεσίας μπορεί να εχει στην λειτουργικότητα της συσκευής σας. Παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, ώστε να λάβετε κάθε αναγκαία πληροφορία για τους παρόχους αυτής της κατηγορίας εντός

ή εκτός ΕΕ και για τους όρους με τους εξασφαλίζεται η επιβαλλομένη από το δίκαιο της ΕΕ προστασίας των δεδομένων σας. Για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν χρειάζεται παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην διεύθυνση https://www.plaisio.gr/contact.aspx.

Η Πλαίσιο Computers ΑΕ δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για την πολιτική προσωπικών δεδομένων τρίτων τις υπηρεσίες των οποίων εσείς επιλέγετε να χρησιμοποιήσετε μέσω της συσκευής σας. Εφιστούμε την προσοχή σας ιδιαιτερα για την επιλογή παρόχων που κάνετε, για την χρήση υπηρεσιών ή την είσοδο σας σε site και την περιήγηση σε αυτά, την λήψη διαφημισεων κλπ. Πρέπει να προσέχετε την πολιτική προσωπικών δεδομένων που υπάρχει σε κάθε τάτοια περίπτωση. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για τις επιλογές σας.

Διαγράψτε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν προχωρήσετε σε απόρριψη του προϊόντος. Για να διαγράψετε δεδομένα, κάντε ολική επαναφορά ρυθμίσεων. Η διαγραφή δεδομένων από τη μνήμη της συσκευής δε διασφαλίζει ότι τα δεδομένα αυτά δεν μπορούν να ανακτηθούν. Η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται ότι είναι αδύνατη η ανάκτηση διαγραμμένων πληροφοριών και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για επακόλουθη γνωστοποίηση πληροφοριών ακόμη και μετά από ολική επαναφορά ρυθμίσεων.

Κακόβουλο λογισμικό (malware)

Το κακόβουλο λογισμικό (malware, σύντμηση του όρου «malicious software») είναι λογισμικό που μπορεί να βλάψει τη συσκευή σας. Στο κακόβουλο λογισμικό ή τις επιβλαβείς εφαρμογές συγκαταλέγονται οι κοινοί ιοί, οι ιοί τύπου worm, το λογισμικό κατασκοπείας (spyware) και άλλα ανεπιθύμητα προγράμματα. Εάν η συσκευή δε χρησιμοποιεί μέτρα ασφαλείας για να αμυνθεί εναντίον τέτοιων επιθέσεων, η Πλαίσιο Computers δεν εγγυάται και δεν εξασφαλίζει ότι η συσκευή θα είναι απρόσβλητη από την εισαγωγή κακόβουλου λογισμικού. Μπορείτε, ωστόσο, να μειώσετε τον κίνδυνο προσβολής από κακόβουλο λογισμικό επιδεικνύοντας προσοχή όταν κάνετε λήψη περιεχομένου ή όταν αποδέχεστε εφαρμογές, αποφεύγοντας να ανοίξετε ή να απαντήσετε σε μηνύματα άγνωστης προέλευσης, χρησιμοποιώντας αξιόπιστες υπηρεσίες για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Internet και κάνοντας λήψη περιεχομένου στη συσκευή κινητού μόνο από γνωστές, αξιόπιστες πηγές.

Παιδιά

Προειδοποίηση! Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με συσκευές κινητού ή αξεσουάρ. Μπορεί να τραυματιστούν ή να τραυματίσουν άλλα άτομα. Τα προϊόντα μπορεί να περιέχουν μικροεξαρτήματα, τα οποία μπορεί να αποσπαστούν και να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Αν η συσκευή σας είναι χαρακτηρισμένη ως αδιάβροχη

Οι συσκευές είναι ανθεκτικές στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη, έχουν δοκιμαστεί σε ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες και εργαστηρίου και έχουν δείκτη ανθεκτικότητας IP67 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60529. Η ανθεκτικότητα στους παφλασμούς, το νερό και τη σκόνη δεν είναι μόνιμη κατάσταση και ενδέχεται να μειωθεί ως αποτέλεσμα της φυσιολογικής φθοράς. Η ζημιά που προκαλείται από υγρό δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Για να αποτρέψετε ζημιές που προκαλούνται από υγρό, αποφύγετε τα εξής:

- Κολύμβηση ή μπάνιο
- Έκθεση της συσκευής σε νερό υπό πίεση ή νερό υψηλής ταχύτητας, όπως ντους, θαλάσσιο σκι, wake boarding, σέρφινγκ, τζετ σκι και ούτω καθεξής
- Χρήση της συσκευής σε σάουνα ή χαμάμ
- Σκόπιμη βύθιση της συσκευής σε νερό
- Λειτουργία της συσκευής εκτός του προτεινόμενου εύρους θερμοκρασίας ή σε συνθήκες εξαιρετικής υγρασίας
- Πτώση της συσκευής ή πρόσκρουσή της σε άλλα αντικείμενα
- Αποσυναρμολόγηση της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της αφαίρεσης των βιδών

Εγγύηση & Όροι χρήσης

Με την παρούσα η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Turbo-X Yaya V Easyphone συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας Ραδιοεξοπλισμού *(RED) 2014/53/ΕΕ* καθώς επίσης και της οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού 2009/125/ΕΕ (Ecodesign). Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: http://www.plaisio.gr/

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη CE

CE

Στα γραφεία της εταιρείας στη διευθυνση Θέση Σκληρί, Μαγούλα Αττικής, 19018
Ή στο τηλ : 800 11 12345
Πληροφορίες για το περιβάλλον
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας RoHS 2011/65/ΕΕ του ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση.

RoHS

Πληροφορίες ασφαλείας

Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες.
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο.
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος.
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία.
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή προσκρούσεις.
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας, ενώ φορτίζεται και μην ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια.
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια καταιγίδας**.**
Μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει υποστεί ζημιά ή

παρουσιάζει διαρροή.
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο επισκευαστικό κέντρο.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη συσκευή σας.
- Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών ή συσκευών.
- Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
- Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να βλάψουν τη συσκευή και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της συσκευής και των μπαταριών.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό μπορεί να

δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να οδηγήσει σε προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.

- Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.

Γενικοί όροι εγγύησης

1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης στην νόμιμη απόδειξη αγοράς.
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης απόδειξης αγοράς.
3. Για οποιαδήποτε συναλλαγή του πελάτη όσον αναφορά το προϊόν που έχει προμηθευτεί από την Πλαίσιο Computers, είτε αυτό αφορά Service καταστήματος, είτε τηλεφωνική υποστήριξη, είτε επίσκεψη στο χώρο του πελάτη, θα πρέπει να γνωρίζει τον κωδικό πελάτη του όπως αυτός αναγράφεται στην απόδειξη αγοράς του προϊόντος.
4. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
5. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers, με την προσκόμιση της συσκευής από τον πελάτη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

6. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος η Πλαίσιο Computers το αντικαθιστά με άλλο ίδιο αντί-στοιχων τεχνικών προδιαγραφών.
7. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης της Πλαίσιο Computers καθώς και η εν-δεχόμενη ασφάλιση των προϊόντων είναι επιλογή και αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
8. Ο χρόνος αποπεράτωσης της επισκευής των προϊόντων **Tur-bo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect** αποφασίζεται αποκλειστικά από την Πλαίσιο Computers και ορίζεται από 4 έως 48 ώρες εφόσον υπάρχει το απαραίτητο ανταλλακτικό. Μετά το πέρας των 15 ημερών η Πλαίσιο Computers δεσμεύεται να δώσει στον πελάτη προϊόν προς προσωρινή αντικατάσταση μέχρι την ολοκλήρωση επισκευής.
9. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή της Πλαίσιο Computers. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην αποκλειστική κυριό-τητα της.
10. Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει αναλώσιμα μέρη (πχ. CD, μπαταρίες, καλώδια, κτλ.)
11. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers υποχρεούνται να προβούν στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση μόνον των υλικών και προγραμμάτων που έχουν προμηθευτεί οι πελάτες από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers αποκλειόμενου οιουδήποτε άλλου προϊόντος άλλης εταιρείας
12. Οι τεχνικοί της Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούνται να προβούν σε οποιαδήποτε αντικατάσταση υλικού, στα πλαίσια της εγγύησης του προϊόντος και εφόσον ισχύει η εγγύηση αυτών, εάν δεν τους επιδειχθεί η πρωτότυπη απόδειξη ή το τιμολόγιο αγοράς του

προς αντικατάσταση υλικού.
13. Η Πλαίσιο Computers δεν υποστηρίζει και δεν καλύπτει με εγγύηση προϊόντα στα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί μη νόμιμα αντίγραφα λειτουργικών συστημάτων ή προγραμμάτων.
14. Η Πλαίσιο Computers δεν υποχρεούται να αποκαταστήσει βλάβες οποιονδήποτε υλικών τα οποία δεν έχουν αγορασθεί από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers, ή/και είναι είτε εκτός είτε εντός εγγύησης, είτε η βλάβη είχε προαναφερθεί, είτε παρουσιάστηκε κατά την διάρκεια της επισκευής ή της παρουσίας του τεχνικού.
15. Σε περίπτωση που η αγορά δεν έχει γίνει από τα καταστήματα της Πλαίσιο Computers ή είναι εκτός εγγύησης. Οποιαδήποτε επισκευή/ αντικατάσταση γίνει, πραγματοποιείτε με αποκλειστική ευθύνη και έξοδα του πελάτη.
16. Η Πλαίσιο Computers δεν ευθύνεται για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση, αποκατάσταση, παρενέργεια οποιουδήποτε λογισμικού ή/και προγράμματος που δεν εμπορεύεται.
17. Οι επισκέψεις των τεχνικών της Πλαίσιο Computers πραγματοποιούνται εντός της ακτίνας των 20 χλμ από το πλησιέστερο κατάστημα της και οι πραγματοποιηθείσες εργασίες επίσκεψης χρεώνονται βάση τιμοκαταλόγου.
18. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επι-σκευής ή με αδύνατη επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
19. Η η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η Πλαίσιο Computers περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή

αντικατάστασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογικές συνθήκες.
20. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θετικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρεται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων.
21. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση προϊόντων Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect
1. Δεν καλύπτει οποιοδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έ-χουν προκληθεί από ιούς.
2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της Πλαίσιο Computers.
3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή/και αντικατάσταση στον χώρο του πελάτη (Onsite)
4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως, φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή/και αλλοιωμένα μέρη κτλ.
5. Οι προδιαγραφές για την οθόνη της συσκευής σας προβλέπουν ότι η ύπαρξη μέχρι (3) τριών απειροελάχιστων σκούρων ή ανοιχτόχρωμων κουκίδων (εικονοστοιχείων – pixels) σε αυτού του τύπου τις οθόνες, είναι απολύτως φυσιολογική και δεν αποτελεί αιτία επισκευής ή αντικατάστασης της οθόνης.

Δεδομένα και απώλεια

1. Πριν την παράδοση ενός προϊόντος είτε για επισκευή, είτε πριν την επίσκεψη τεχνικού στον χώρο του πελάτη, είτε πριν την χρησιμοποίηση οποιασδήποτε τεχνικής υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης οφείλει να δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα τυχόν δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.
2. Σε περίπτωση βλάβης σκληρού δίσκου ή/και γενικότερα οποιοδήποτε αποθηκευτικού μέσου η Πλαίσιο Computers υποχρεούται να αντικαταστήσει το ελαττωματικό υλικό, το οποίο αυτομάτως σημαίνει απώλεια των αποθηκευμένων αρχείων και λογισμικών χωρίς η Πλαίσιο Computers να έχει ευθύνη για αυτά.
3. Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και την φύλαξη των δεδομένων του, καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οποιοδήποτε λόγο και αιτία. Η Πλαίσιο Computers δεν θα είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
4. Η Πλαίσιο Computers δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία, προγράμματα) στα μαγνητικά, μαγνητο-οπτικά ή οπτικά μέσα, καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημιά που προκύπτει από την απώλειά τους. Η φύλαξη και αποθήκευσης των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.

Η εγγύηση παύει αυτόματα να ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

1. Όταν το προϊόν υποστεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο από την Πλαίσιο Computers άτομο.
2. Όταν η βλάβη προέρχεται από κακή συνδεσμολογία, ατύχημα, πτώση, κραδασμούς, έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, υγρασία ή ρίψη υγρών.
3. Όταν το προϊόν υποβάλλεται σε φυσική ή ηλεκτρική καταπόνηση.
4. Όταν ο αριθμός κατασκευής, τα διακριτικά σήματα, ο σειριακός αριθμός έχουν αλλοιωθεί, αφαιρεθεί ή καταστραφεί.
5. Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με τρόπο που δεν ορίζεται από τις κατασκευαστικές προδιαγραφές ή σε απρόβλεπτο για τον κατασκευαστή περιβάλλον.
6. Όταν το πρόβλημα οφείλεται σε προγράμματα ή λογισμικό (πχ. ιούς, custom firmware κτλ.) που μεταβάλλουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά της συσκευής.
7. Όταν δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες συντήρησης του κατασκευαστή.
8. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για ζημιά που προκλήθηκε από λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
9. Δεν παρέχεται εγγύηση ούτε εγγυάται προστασία για προϊόντα τρίτων, λογισμικό και υλικό αναβάθμισης.

Θα πρέπει να παρέχετε στην Πλαίσιο Computers κάθε εύλογη διευκόλυνση, πληροφορία, συνεργασία, εγκαταστάσεις και πρόσβαση ώστε να έχει την δυνατότητα να εκτελέσει τα καθήκοντά της, ενώ σε περίπτωση μη τήρησης των ανωτέρω η Πλαίσιο Computers δεν θα υποχρεούται να εκτελέσει οποιαδήποτε υπηρεσία ή υποστήριξη. Είστε υπεύθυνοι για την

αφαίρεση προϊόντων που δεν προμήθευσε η Πλαίσιο Computers κατά την διάρκεια της τεχνικής υποστήριξης, για την τήρηση αντιγράφων και την εμπιστευτικότητα όλων των δεδομένων που αφορούν το προϊόν.

Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

Αυτές οι οδηγίες ισχύουν για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με ανεξάρτητα συστήματα αποκομιδής απορριμμάτων



Απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών. Αυτό το προϊόν ενδεχομένως να περιέχει μπαταρίες. Εάν περιέχει, αυτό το σύμβολο στις μπαταρίες σημαίνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Οι μπαταρίες θα πρέπει να τοποθετούνται στα κατάλληλα σημεία συλλογής για την ανακύκλωσή τους. Η περιεκτικότητα των μπαταριών σε υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο δεν ξεπερνούν τα επίπεδα που ορίζονται από την οδηγία 2006/66/EC περί μπαταριών. Για τη δική σας ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος για να μάθετε πώς μπορείτε να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το προϊόν με ασφάλεια.



Απόρριψη παλιού ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν δεν επιτρέπεται να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Αντιθέτως, πρέπει να παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανακύκλωση των υλικών συμβάλλει στην εξοικονόμηση φυσικών πόρων.

Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρόληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

πλαισιο
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,
www.plaisio.gr
Τηλ.: 800-11-12345
(γραμμή χωρίς χρέωση),
210 2895000
(από κινητό)


πλαίσιο

TURBO X

Turbo-X Yaya V Easyphone



User Manual

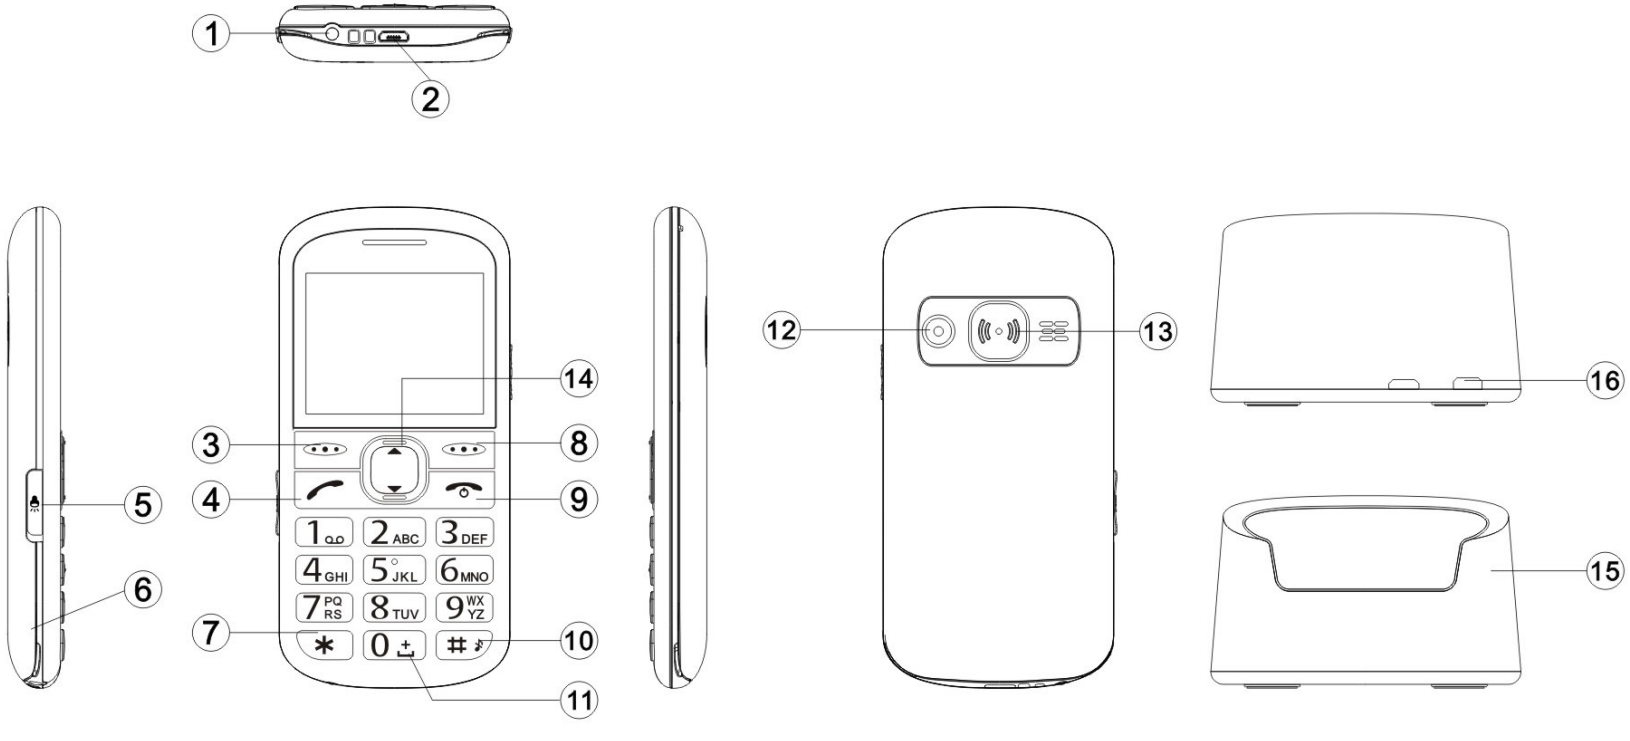
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1 QO
2 ABC
3 DEF
4 GHI
5 JKL
6 MNO
7 PQ RS
8 TUV
9 WX YZ
*
0 +
#

Parts & Buttons

1.LED light
2.USB port
3.Left soft key: 1)In standby mode,press this button enter into main menu. 2)In locked phone mode,long press to unlock the phone
4.Call button
5.LED key ,press it to turn on /off the LED light
6.please open the battery cover here
7. * key, when edit message, press this key to input symbol.
8.Right soft key:In standby mode,press this key enter into phonebook.
9.End call /Power on/off
10.# key,long press it change to Meeting mode / change input method
11.0 key, play music/FM radio.
12.Camera
13.SOS button
14.Up Arrow Key and Down Arrow key to navigate
15.Cradle
16.Charging socket

Contents


Installation....4
Installing the SIM Card and battery....4
Phonebook 7
Add new contact 7
Photo contact 7
Make a call 8
Make a call from phonebook....9
Messages....9
Write message....9
Inbox....9
Outbox....10
Drafts....11
Sent messages....11
SMS settings....11
Call history 11
Magnifier 12
Organizer....12
Calendar....12
Calculator....13
Alarm....14
Bluetooth....14
File manager....14

Multimedia.....15
FM radio.....15
Audio player.....15
Camera.....16
Image viewer.....16
Settings.....17
SOS setting.....17
Make a SOS call.....18
Phone settings.....18
Profiles.....19
Call settings.....20
Speed dial.....21
Block function.....21
Up/Down key shortcut.....22
Right softkey On/Off.....22
Conversation volume.....22
Battery management.....22
Security settings.....23
Restore factory settings.....23
Safety and Attentions.....24


Installation

Installing the SIM Card and battery


1.Remove the battery cover.

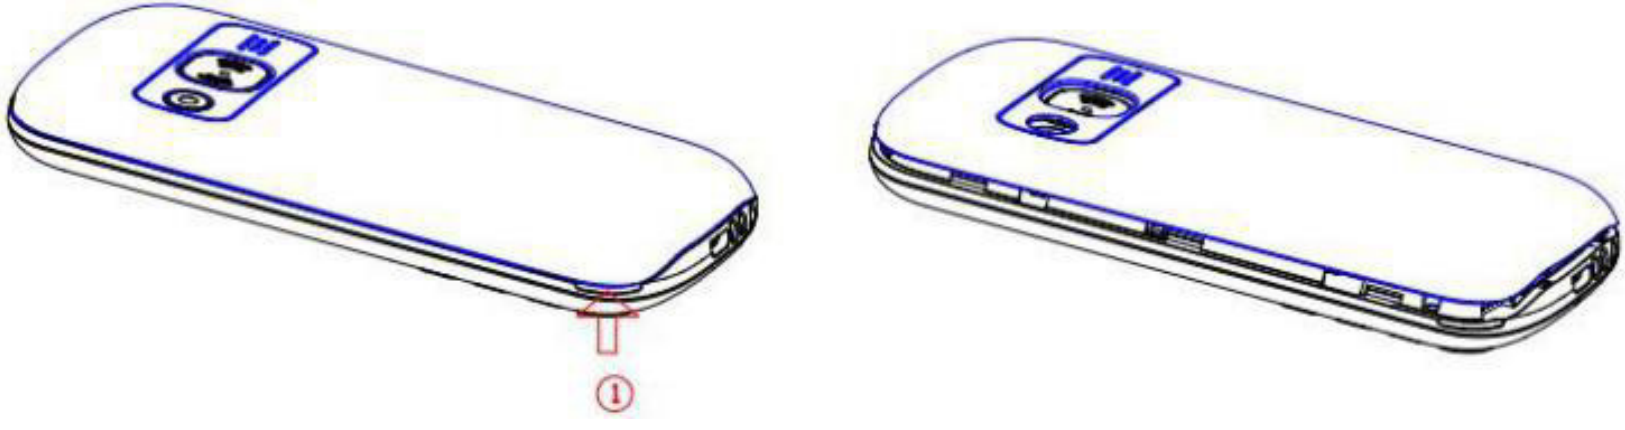


2.Insert the T-Flash card by carefully sliding into the holder.

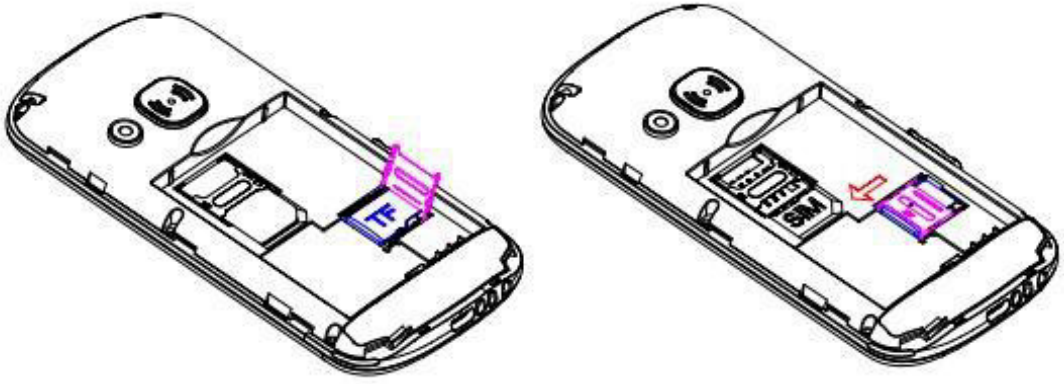


3.Insert the SIM card by carefully sliding into the holder.Make sure the SIM card's contacts are facing inwards.

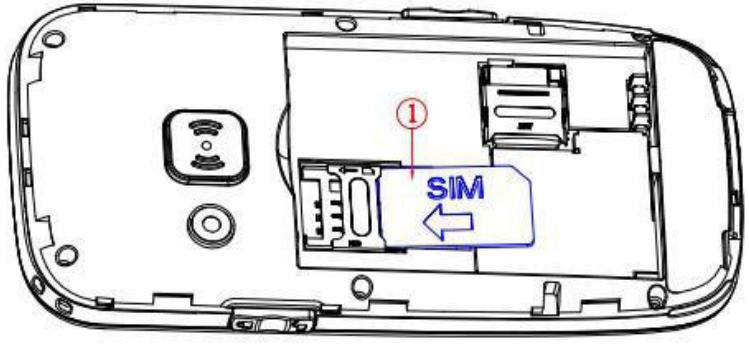

4.Insert the battery by sliding it into the battery compartment.

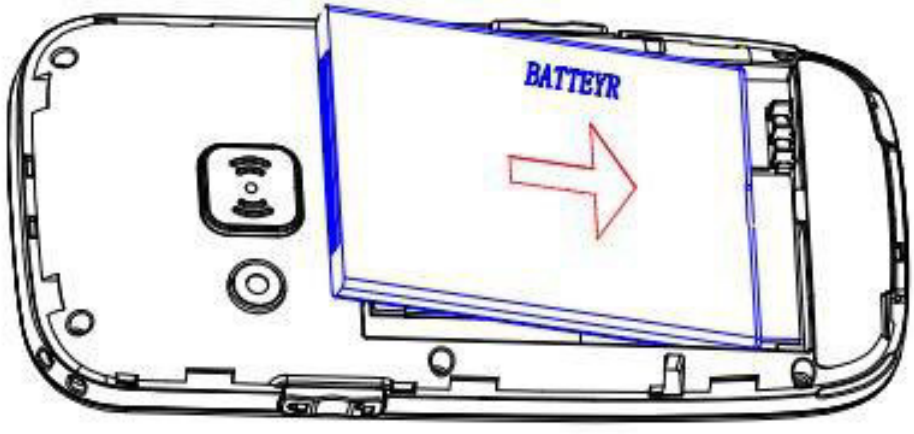

5.Replace the battery cover.

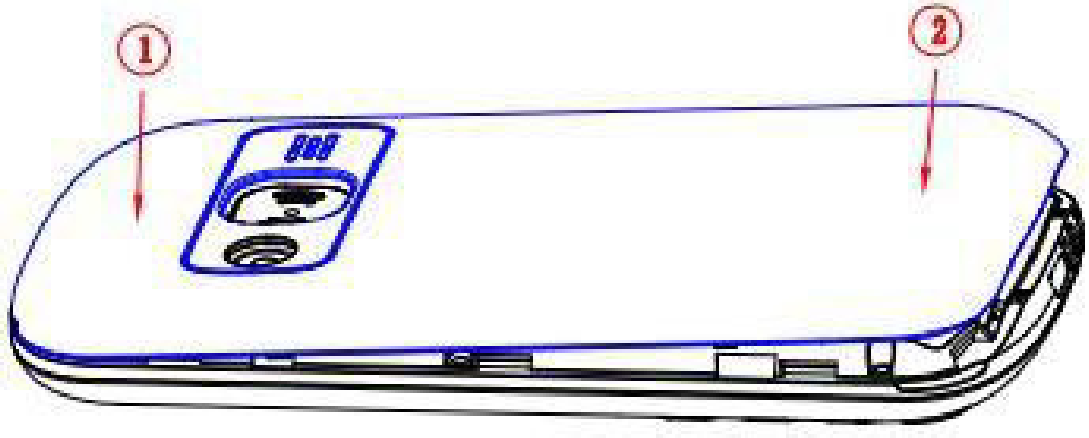


Phonebook

Add new contact

1.Press **Menu** enter into **Phonebook** and press **OK**.
2.Select **Add new contact** and press **Options** .
3.Press **Select** to choose **To phone** or **To SIM**.

4.Input Name and number. To change the input method, please press  .
5.Press **Options** to **Save** or **Cancel** the contact.

6.Press  return to standby.

Note: Long press  for the international prefix +Always add + before the country code for making international call .

Photo contact

1.In the standby model, Press **Menu** , scroll to **Phonebook** and press **OK** .
2.Scroll to **Photo Contacts** and press **OK**. Press Edit - Enter a Name and Numbers for contact.
3.Press the **Options** to select Caller picture.

Select one of the following options and press **OK**:

1) Select From camera and press Options to Select From camera to take a picture.
Remark: using default image size 220x176pixel to take picture make the Caller picture more suitable and nice.
2) Select From File and press Options to select From file(Phone or Memory card) an existing picture.
Remark: using default image size 220x176pixel to make the Caller picture more suitable and nice.
3)Select Default,then there will be no picture for the contact .
This picture will be displayed when you call the corresponding contact or when they are calling you.
4.Press **Options** and scroll to Save, then press Select to save.

5. Press End Call Key  return to standby mode .

Make a call

1.In standby mode,input phone number including the area code, delete with **Clear**.

2.Press  to dial and press **Abort** to cancel calling.

Make a call from phonebook

1.In standby mode,press  (Names) to open the phonebook.

2.Use scroll to view the contacts or quick search by pressing the first letter of the name.

3.Press  to call the selected contacts.

Messages

Write message

1.Press **Menu** enter into **Message** and press **OK**.
2.Select **Write message** and press **OK**.
3.Input message .
Press  to select symbol,press  to change input method.
4.Press **Options** to send message .

Inbox

1.Press **Menu** enter into **Messages** and press **OK** .
2.Select **Inbox** and press **OK**.
3.Select a message from the list and press **Options** to view the message.
Others options as below:

Reply
Input your message and send to the sender.
Call sender
Press Select to call sender.
Forward
Press Select to forward message to other contacts
Delete
Press Select to delete the message.
Delete all
Delete all received messages.
Save to phonebook
Here you can save the sender's phone number.

Outbox

1.Press **Menu** enter into **Messages** and press **OK** .
2.Select Outbox and press **OK** .
3.Select a message from the list and press **Options** to

View/Resend/Edit/Delete/Delete all message.

Drafts

Here you can see the messages which you saved.

Sent messages

Here you can check all messages you sent out.

SMS settings

Here you can check memory status and setup preferred storage or save sent message.

Call history

All received,missed,outgoing calls are saved in call history.Here you can check call logs as below:

Missed calls
Dialled calls
Received calls
Delete call logs

Magnifier

In standby model ,Press **Menu,**scroll to **Magnifier**.

With this function ,the elderly users can be more easy to read the newspaper, magazine,books .and so on .

Press the key  to zoom out/in.

Organizer

Calendar

1.Press **Menu** enter into **Organizer**,press **OK** to select **Calendar**.

Today's day and date is shown on the display.

2.Press **Options** to do following settings:

View

Show the event for the selected date.

View all

View all events

Add event

A.Input subject for the event .

B.Enter a start date and time for the event .

C.Enter the end date and time for the event.
D.Enter subject for the event.
E.Activate Alarm and repeat times for the event .
F.Enter location for the event .
G.Save the event.

Delete event

Delete the selected event.

Jump to date

Enter the date and press **OK**.

Go to weekly view

Shown this week date

Calculator

1.Press Menu enter into **Organizer**,press **OK** to select **Calculator**.

2.Enter the first number and use  to enter into decimal point.

3.Use  to select(+ - * ÷) and press **OK**.

Enter the next number and press **OK**.The result is shown on the screen.

Alarm

1.Press Menu enter into **Organizer**,select **Alarm** and press **OK**.

2.Press **Edit** to select status on/off.Press  or  to change the status on/off .

3.Enter the time directly by keypad.

4.Scroll to select repeat times and Alert type.

5.Press **Save** to activate the alarm,cancel it by press **Back** .

6.To **Edit** the alarm ,press Edit, to stop it, press **Off**.

Bluetooth

1.Press **Menu** scroll to **Organizer** and press **OK** .

2.Select **Bluetooth** and Press **OK** for the below settings:

Function on /off: Select on/off to enable/disable bluetooth.

Visibility:Select on/off to make the phone visible /invisible to other devices.

My device:Saved device name and allow you to add new devices.

Search audio device:Search for the available audio device,search by press Yes.if connect other device, need to share password,enter it and press **OK**.

My name:Name for current device.

File manager

Use it to manage all files, you can rename, copy, delete,move the files.

1. Press Menu, scroll to Settings,select File management and press **OK**.
2. Select from phone or SIM card

Multimedia

FM radio

1.Press **Menu** enter into **Organizer**,press **OK** to select **FM radio**.
2.Press **Options** to view Channel list.
3.Select **Manual input** can input the channel you prefer.
4.Select **Auto search** can auto search your local radio channel.
5.Enter into **Settings** to set up **Background On/Off** to play.
6.Press the key  or  to start the search program .
7.Press the key  to control the volume.
8.Press the key  to play or stop the **FM radio**

Audio player

1.Please download music to the phone or memory card first.

2.Select a preferred music and press  to play or stop it.

3.Press  to select the last song or the next song.

4.To control the volume, please press  or  .

5.Press  back to the standby mode.

Camera

1. Press Menu scroll to Camera and press **OK**.

2. Press  to take photo。

3. To view photos, press Options and select Photos.

Warning! If memory card is insufficient, delete some document or expand the storage with T card.

Image viewer

View all saved photos under this menu.

After selecting a photo, press Options to access:

1.View: Display the selected photo in full screen.
2.Browse Style: Choose between List view or Matrix view.
3.Send: Share the photo via Bluetooth.
4.Use as: Set the photo as Wallpaper
5.Rename: Change the name of the file.
6.Delete: Remove the selected photo.
7.Delete all files: Clear all photos from the current storage location.
8.Image information: View file details (Name, Resolution, Size, Date).

Settings

SOS settings

1.Press **Menu** enter into **Settings** .
2.Select **SOS settings** and press **OK**.
3.Scroll to **Status** and setup SOS status on/off.
4.Scroll to **SOS Numbers** to setup SOS number, here you can setup 5 numbers.
5.Scroll to **SOS SMS ON/OFF** to choose send SOS SMS or not.
6.Enter into **SOS SMS** to edit message.
7.Enter into **Warning tone** to control the SOS Alert status **On** or **Off**.

Make a SOS call

Before you make SOS call, please assure SOS status is **On** and you already finished SOS settings.

Long press SOS button, the phone will automatically send SOS messages to the five preset SOS numbers and then call to the five SOS numbers one by one ,siren sound is always on until the call be answered.

Phone settings

1.Press menu scroll to **Settings**.
2.Select **Phone settings** and press **OK**.
Then you can setup as below:

Setup Time and date

1.Select **Set home city** and choose your local city.
2.Select **Time and date** and press **OK**.
3.Select **Set time/date** and press **OK**.
Enter Time and date and press **Save.**

Setup Language

1.Select Language and press **OK**.

2.Use  scroll to select the **Language** from the list and press **OK**.

Pref.input method
Set default input method

Display
1.Change the wallpaper
1) Select Display, enter into Wallpapers.
2) Here you can select wallpaper form the phone or memory card.
2 LCD backlight
Here you can adjust the Brightness and Time.

Profiles
1.Press **Menu** scroll to **Settings**.
2.Select **Profiles** and press **OK**.Then you will see four mode as below:

General
Silent
Meeting
Headset
Outdoor

Customize General mode:
Here you can choose your preferred Power on/off ringtones,incoming call ringtones etc.
1.Press **Menu** scroll to **Settings** .
2.Select **Profiles** and press **OK**.Select **General** and press **Option**.
3.Select **Customize** and press Select .
4.Scroll to **Alert type** and press **Options** to select Ring only,Vib. Only,Vib. and ring or Vib.then ring.Press **OK** to save.
5.Scroll to **Ringtone** and press **Options** to select preferred ringtone**.**

6.Scroll to **Ringtone volume** and press **Option**, Use  to adjust volume,press **OK** to save.
7.Scroll to Message and press Option to select a prefered ringtone for message.

8.Scroll to Message volume and press **Option**,use  to adjust volume,press **OK** to save.

The same way to setup other mode.

Call settings
1.Press **Menu** enter into **Settings** and press **OK** .
2.Select **Call settings** and press **OK**.

3.Here you can Activate or deactivate the functions below:

Blacklist
Whitelist
Auto redial
Call time reminder
Answer mode

Speed dial

*and #key and the numerical keys 2-9 can be used for speeding .

Add speed dial number and Activate the status
Add *and #key speed dial numbers:
1.Press **Menu** scroll to **Settings**.
2.Select **Speed dial** and press **OK**.
3.Enter into ***and #key** to activate the status.
4.Select **Set numbers** to choose numbers for * and # keys from phonebook.

The same with to add contacts for the numerical keys 2-9.

Block function

You can disable or hide some functions to keep easy to use the phone.

1.Press **Menu**, scroll to **Settings** and press **OK**.
2.Select **Block function** and press **OK**.
3.Scroll to choose each menu you want to disable or hide and press **OK** to choose **On/Off**.

Up/Down key shortcut

Here you can set shortcuts for Up key and Down key.
1.Press **Menu** scroll to **Settings** .
Select **Up/Down key shortcut settings** and press **OK**.
2.Select Up key to determine relevant functions you like,the same way to set shortcuts for Down key.

Right softkey On/Off

Select **Off** to block Right soft key function:Names when in idle menu.

Conversation volume

You can adjust the volume of receiver and speaker when in conversion.

Battery management

Set the maximum charging limit to 80% to extend battery lifespan, or 100% for maximum usage time.

Security settings

Here you can do security settings for SIM card,phone and keypad.

1.Press **Menu** to **Settings**.

2.Scroll to security settings and press **OK**.Then you can see sub-menus below:

1)SIM security

Here you can setup PIN lock status on or off.Change PIN code

2)Phone security

Here you can setup Phone lock/Screen lock status on/off.Change password

3) Screen auto lock

Press **OK** to on/off auto lock.

Restore factory settings

Press **OK** and input password(1122) to reset your phone to the default.

Safety and attentions

In order to use your mobile phone safely and efficiently, please read your messages before using:

1.Please be careful when you are near chemical plant, gas station, tank farm and other exploders. Even if your mobile phone is in standby, it will send out RF signal as well. Therefore, please power off your mobile phone.

2.When you are driving, do not use your mobile phone. If you have to use it, please park your car then have your calling.

3.Don’t use your mobile phone in the hospital so as not to disturb the operation of medical equipment, such as heart pacemakers, hearing aids and etc. You should obey relevant rules before using.

4.Please power off your mobile phone before the plane taking off so as not to disturb flying. It is dangerous and illegal to use mobile phone on board.

5.Please place your mobile phone and all accessories where is untouchable for kids.

6.Accessories and battery: please use the dedicated accessory and battery of our company. If not, it will destroy the phone and lead to danger. Please do not shortcut, tear down and adapt the battery. If the phone has excessive temperature, discolor, variant, bulking, weeping and other unusual phenomenon, please stop using and change the battery immediately so as not to affect the safety. Please place the old batteries in specific recycle spots.

7.No charging without the battery. When you take off the battery, please power off the mobile

phone so as not destroy the property of the phone.
8.The phone is not waterproof. Please keep it dry.
9.Avoid using the phone in an excessive and too low temperature.
10.Not throw, fall and beat the phone so as not to destroy the internal and external phone.
11.Authorized Service: install and maintain the phone by professional people. Please not tear off the phone on your own.
12.The counting unit of radiation standard is called SAR. In the international norm, the SAR limitation is 2.0 W/Kg. The maximal SAR of this phone is Head: 0.991W/Kg and Body:0.958W/Kg. It meets the state criterion of GB 21288-2007.

Note: Images/ diagrams, technical specifications and indications mentioned in this User Manual are indicative and may differ from the device that you have bought.

Safety & Maintenance

This guide contains important information regarding use and operation of your device. Please read all information carefully for optimal performance of your device, as well as to avoid accidents or damage to your device.

Any alterations or modifications not approved in this guide may void your warranty, damage the device, or cause personal injury.

WARNING: This device contains chemicals which may cause cancer, birth defects or other reproductive system harm.

- Please do not turn on your device in places where its use is prohibited
- Always turn off your device when on an airplane. Also turn off any automatic alarm or calendar notifications so that they do not turn on automatically. Check and turn them off before boarding the plane
- It is not allowed to use your mobile phone while driving. Using your mobile phone in some cases may cause distractions and lead to dangerous situations (avoid using headphones when cycling and avoid typing messages while driving a car)
- Please do not place your device in the airbag deployment areas because in the event of an accident, serious injury may occur

- Your device may cause interference to nearby electronic devices. Please keep it away from other electronic devices such as televisions, computers, pacemakers, hearing aids, etc. Do not place credit or other magnetic cards near your mobile phone. When in hospitals, follow the relevant signs.
- Be careful and follow the relevant signs in case of fire or when in gas stations or areas with flammable liquids.
- When using the device, stay away from heat sources, high voltage, and similar hazardous environments. Do not expose your product to flames or lit tobacco products.
- **Warning!** If the product is disposed in a fire, it may explode
- Never put your device in a microwave oven because the battery will explode
- For optimal performance, the product should not be used in temperatures below -10°C (+14°F) or above +45°C(+113°F). Do not expose the battery in temperatures above +60°C(+140°F)
- Do not paint or attempt to disassemble or modify the product. Service should only be performed by authorized personnel of Plaisio Computers
- It is prohibited to use substances such as gasoline, thinners or alcohol to clean the product. Do not apply corrosive chemicals (such as detergents) to your device. Use only a soft cloth to clean it
- Do not leave your device in the sun or in a very dusty environment
- Do not use the device in places with strong vibrations or shocks. Do not touch the

screen with sharp objects. Be careful not to leave the product on sharp surfaces as this will damage its coating.

- Do not use the device near other signal receiving equipment, such as televisions, radios, etc., as it may cause interference to the device.
- Do not use the device if it is damaged.
- Caution: If the screen is cracked or broken, sharp edges or spikes may be present; they could cause injury if you touch them
- Do not use the headset (hands free) in uncomfortable positions or in positions where it is likely to put pressure on your ears, in order to avoid possible injuries.
- Avoid contact of the device with your skin for extended periods of time. The heat generated by your device during data transmission may cause irritation to your skin. For long calls, it is recommended to use a headset equipped with a microphone
- If your device is not labeled as “waterproof”, please do not use it in a very humid environment, such as the bathroom. Do not let it get wet or damp
- Please do not rely solely on mobile phones as a way of communication in case of emergency (e.g. in case of a health problem)
- The use of antenna configurations not provided by Plaisio Computers may damage the mobile device, reduce its performance and result in Specific Absorption Rate (SAR) levels greater than the established limits. Do not cover the antenna with your hands as this action will adversely affect call quality and signal

strenght and may also reduce talk and standby times

- Data stored on your mobile phone may be deleted in case of careless use, device repair or firmware upgrade. Please keep backup copies of your important data such as contacts, messages, images and videos. Your supplier is not responsible for any damage resulting in data loss and is not liable for data recovery.
- You should only use the original battery, charger and accessories. Our company is not responsible for any damage caused from the use of accessories of third suppliers
- Avoid sound levels that may be harmful to your hearing
- If you have any medical condition that you believe could be affected by your device (for example, epilepsy, night blindness, eye pain or headaches), consult your doctor before using the device.
- If you experience discomfort in your hands, arms, wrists, shoulders, neck or other parts of your body from repetitive motions, such as typing or playing games on your device, stop using it immediately and consult a doctor.
- This device is not intended for use in situations where failure of the device could result in death, personal injury or serious environmental damage.
- Wash your hands after each use of your device

Battery & Charger

Please read the following instructions carefully. They describe your device's battery and the charging process.
New or unused batteries may have present reduced capacity over time. Fully charge the battery before first use.
Only connect the charger to the specified power sources marked on the product. Do not use outdoors or in damp areas. Do not modify the cable or subject it to damage or stress. Unplug the device from the outlet before cleaning. Never modify the charger plug. If the plug does not fit the outlet, ask a qualified electrician to install a suitable outlet. When the charger is connected to the power supply, there is always a small amount of current consumption. To avoid this small amount of energy waste, disconnect the charger from the power supply when the product is fully charged. The use of charging devices that are not certified by Plaisio Computers may pose a risk to your safety.

- You should only use the original battery and charger. Our company is not responsible for any damage caused by the use of parts from other manufacturers
- The removal or replacement of built-in batteries should only be performed by Plaisio Computers's service partners. The use of batteries that do not bear the Plaisio Computers brand name may pose a risk to your safety.
- When connecting and disconnecting the charger from the device, hold it by the plug and not by the cable
- The battery should be charged in a cool, well-ventilated area. If the ambient

temperature is too high, burns, smoke, deformation or even explosion may occur

- There is a special safety circuit inside the battery and the device. Do not open the battery enclosure. Doing so may cause a short circuit or leakage. If the battery fluid spills in your eyes, there is a risk of blindness. Rinse immediately with plenty of water (do not rub your eyes) and go to the hospital
- Do not compress the battery or subject it to shocks. Do not short-circuit the battery, as this will damage the battery and the device.
- Please keep the metal contacts of the battery clean
- Do not expose the battery in the sun or in environments with much dust or smoke. Do not use in environments with high humidity, such as bathrooms. The battery is not waterproof. Do not expose the battery to rain or excessive humidity
- Do not throw the battery into the fire, as this will cause an explosion
- Never place batteries or devices on or in heating devices, such as microwave ovens, electric stoves or radiators. Batteries may explode if overheated
- Do not place the battery in water as this action will cause a short circuit, resulting in overheating, smoke, deformation or even explosion
- Please handle the battery in accordance with regulations (such as recycling). Do not throw the battery in household waste. It may cause an explosion and environmental pollution
- Use the supplied charger. Do not charge the battery continuously for more than 12

hours

- Do not damage the charger cable by bending, twisting, pulling or heating it. Do not use the charger if the connector in the socket is loose as this may cause electric shock or fire
- Do not place heavy objects on the charger cable
- Do not touch your mobile phone with wet hands while it is charging. There is a risk of electric shock or serious damage to your device.
- Do not make calls while charging your device. It may cause a short circuit in the device resulting in possible electric shock or fire
- Do not drop or impact the charger or the battery
- Do not use a damaged or leaking Lithium-Ion (Li-Ion) battery

• Do not expose the batteries to high external pressure, as internal short circuiting and overheating may occur
• Do not put the battery in your mouth
• Do not let the battery contacts come into contact with other metal objects
• Turn off your product before removing the battery
• The performance of a battery depends on temperature, signal strength, frequency of product use, product functions you select, and voice or data transmissions
• Please store the battery in a safe place away from children
• Please replace the battery if its performance has noticeably decreased. The battery is a consumable and over time its performance decreases (you will notice that the standby and

talk times will be reduced). In these cases, replace it with a new one
• Unplug the charger during thunderstorms
• Do not use a charger or battery that are damaged

Important safety information

Environment of use

If using your device is prohibited in the place where you are located, you should keep it off. Follow the relevant rules and signs to avoid dangerous interference. Your device uses electromagnetic waves and thus you should not place credit cards or other magnetic cards or storage devices near it, to avoid accidentally deletion of data.

In hazardous environments

When in hazardous environments, you should turn off your device and follow all signs and markings. In flammable environments, sparks can cause an explosion and result in injury or death.
We recommend that you turn off your device near gas stations. The same applies to fuel refineries, chemical plants, or where blasting operations are in progress.
In hazardous environments, there are signs that you should follow. Such environments

include the lower decks of ships, chemical storage or transfer facilities, tanker trucks carrying liquefied petroleum gas (such as propane and butane), and areas where the air contains particles such as dust, metal filings, grain, etc.

Electronic devices

Some electronic devices are not shielded from the electromagnetic signals of your device.

- Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 20 cm should be maintained between pacemakers and mobile phones. The Radiological Institute, based on research, recommends the following to avoid interference:
While wearing a pacemaker:
The mobile phone should be kept at least 20 cm away from pacemakers.
Mobile phones should not be placed in front shirt pockets.
Answer the phone by placing it on the ear opposite of the pacemaker. To minimize interference:
If you suspect interference, turn the mobile phone off immediately.

- Hearing aids

Some mobile phones may interfere with some hearing aids. Contact their manufacturer for information.

•Other medical devices

The use of mobile phones may interfere with medical devices. When in hospitals or medical facilities, you should follow any relevant signs and turn off your mobile phone where it is necessary.

- Automobiles

RF wireless signals may affect uninsulated motors or electronic systems in automobiles.

Cleaning

Clean your device immediately if it comes into contact with anything that could cause stains or other damage, such as dust or sand, ink, cosmetics, soap, detergent, acids or acidic foods or lotions. To clean:

- ✓ Disconnect all cables and turn off the device
- ✓ Use a soft, lint-free cloth, such as a lens cleaning cloth
- ✓ Do not allow moisture to enter the openings
- ✓ Do not use cleaning products or compressed air

If you spill liquid or dust sets on your device, clean it with a soft, lint-free cloth (for example, a lens cleaning cloth) and make sure your device is **dry** and dust-free before opening the SIM slot or battery cover).

Navigation

Maps rely on data services. These data services are subject to change and may not be available in all areas. Therefore, maps and location-based information may not be available, accurate or complete. Compare the information provided on the maps with your surroundings. Use common sense when navigating. Always take current road conditions and road signs into account in case of uncertainty.

Protection of personal information

For proper functioning of your device, it is necessary for us to collect personal data. The type of personal data collected and their use is described in detail at www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x Some of these functions are absolutely necessary and you cannot disable them. In any other case, you can choose which information you will provide to us. Personal data collected during operation of your device and depending on the use you choose, may be transferred to cloud storage and stored within the EU and outside the EU. Your data will be processed by third parties who act as data processors on our behalf. We take all necessary measures to ensure that transfers outside the EEA to third parties who process data on our behalf are adequately protected, as required by applicable data protection laws. We support the transfer

under appropriate safeguards, such as standard data protection provisions implemented by the European Commission or a supervising authority, to an approved code of conduct together with binding and enforceable commitments by the recipient, or to an approved certification mechanism together with binding and enforceable commitments by the recipient. You can request a copy of these proper mechanisms per third party processor by contacting us at: 800 11 12345_____

In some cases, the provision of a service for the operation of your device requires your explicit consent to the provider of this service. Please pay special attention to these cases and carefully read the relevant terms of processing your data in relation to what is offered to you by the specific service and the specific provider each time, taking into account the consequences that the inability to provide the service may have on the functionality of your device. Please visit www.plaisio.gr/gdpr-turbo-x, in order to obtain all the necessary information about the providers of this category inside or outside the EU and about the terms under which the protection of your data required by EU law is ensured. For any further information or clarification that may be needed, please contact us at https://www.plaisio.gr/contact.aspx.

Plaisio Computers SA is not responsible for the privacy policies of third parties whose services you choose to use through your device. You should be careful about the choice of providers you make, the use of services or your browsing, downloading of advertisements,

etc. You should pay attention to the privacy policy that exists in each such case. We are not responsible for your choices.

Delete all your personal data before discarding the product. To delete the data, perform a full reset. Deleting data from the device's memory does not ensure that this data cannot be recovered. Plaisio Computers does not guarantee that it is impossible to recover deleted information and assumes no responsibility for subsequent disclosure of information even after a full reset.

Malware

Malware (short for “malicious software”) is software that can harm your device. Malicious software or harmful applications include common viruses, worms, spyware, and other unwanted programs. If the device does not have security measures to defend against such attacks, Plaisio Computers does not guarantee or warrant that the device will be immune to the introduction of malicious software. However, you can reduce the risk of malware infection by exercising caution when downloading content or accepting applications, avoiding reading or responding to messages from unknown sources, using trusted services to access the Internet, and only downloading content to your mobile device from known, trusted sources.

Children

Warning! Keep out of reach of children. Do not allow children to play with mobile devices or accessories. They may be injured or others may be injured. Products may contain small parts that may become detached and pose a choking hazard.

If your devices are labeled as waterproof

The devices are splash, water and dust resistant, have been tested under controlled laboratory conditions and have a resistance rating of IP67 according to IEC 60529. Splash, water, and dust resistance are not a permanent conditions and may decrease as a result of normal wear and tear. Damage caused by liquid is not covered by the warranty. To prevent damage caused by liquid, avoid the following:

- Swimming or bathing
- Exposing the device to pressurized or high-velocity water, such as showering, water skiing, wake boarding, surfing, jet skiing, and so on
- Using the device in a sauna or steam room

- Intentionally submerging the device in water
- Operating the device outside of the recommended temperature range or in conditions of extreme humidity
- Dropping the device or striking it against other objects
- Disassembling the device, including removal of screws

Installation

Inserting and Removing a SIM Card

If your device is equipped with a standard-sized SIM card slot, inserting an incompatible SIM card (for example, a micro SIM card or a standard SIM card cut to the size of a micro SIM card) into the SIM card slot may cause permanent damage to the SIM card or your device. Plaisio Computers does not guarantee and assumes no liability for any damage caused due to the use of incompatible or modified SIM cards.

Warning!

If the device requires an adapter in order to be inserted into the phone or other device, do not insert the card directly without the required adapter.

Remove the cover on the left side of the mobile phone and insert the SIM card into the SIM

card slot. Make sure the metal contacts are facing down. Press the SIM card in until it clicks into place. If you want to remove it, first push it inwards to release it, and then remove it.

Inserting and removing a memory card

If the product is equipped with a removable memory card, it is generally compatible with the device you purchased, but it may not be compatible with other devices or their memory card compatibilities. Check other devices for compatibility before purchasing or using them. If the product is equipped with a memory card reader, check the compatibility of the memory card before purchasing or using it. Memory cards are formatted before shipment. To format the memory card again, use a compatible device.

Precautions on using memory cards

- Do not expose the memory card to moisture.
- Do not touch the terminals with your hands or metal objects.
- Do not hit, bend, or drop the memory card.
- Do not attempt to disassemble or modify the memory card.
- Do not use or store the memory card in locations exposed to moisture, corrosive substances, or excessive heat, such as in a shut car in the summer, in direct sunlight, or near heaters, etc.
- Do not press or bend the end of the memory card adapter with excessive force.
- Do not allow dirt, dust, or foreign objects to enter the slot of a memory card adapter.

- Make sure the memory card is inserted correctly.
- Insert the memory card as far as it will go into the required memory card adapter. The memory card may not operate properly if it is not inserted all the way.
- We recommend that you create backup copies of your important data. We are not responsible for any loss or corruption of content stored in the memory card.

Written data may be damaged or lost when you remove the memory card or memory card adapter, when you turn off the device during formatting, reading or writing data, or when you use the memory card in areas subject to static electricity or high electric field emissions.

Inserting a memory card
Remove the cover of the SD memory card slot on the side of the phone and insert the memory card with the metal contacts facing down.

Removing a memory card
Remove the cover of the SD memory card slot and push the memory card to remove it.

Turning on and off

Make sure you have installed the battery. Press and hold the "power" key to turn on. The power-on screen will appear and you will be asked for a PIN code (if the SIM card is password-protected). Enter the PIN code. The code is 4-digit.

Security codes

This section describes the security codes used in order to prevent unauthorized use of your SIM card.

PIN code

To prevent unauthorized use of your SIM card, you can enable the PIN code request feature when starting up your phone. If you haven't already done so, you will be asked to enter the PIN code when booting up your phone. If you enter wrong PIN code three times in a row, your SIM card will be locked and you will need to enter the PUK code to unlock it. Your PIN code is provided by your service provider.

PUK code

The PUK code is the unlock code. Use this code to unlock your SIM card if it is locked. If you enter wrong PUK code 10 times in a row, your SIM card will be unusable. Your PUK code is provided by your service provider.

Warranty & Terms of Use

Hereby, PLAISIO COMPUTERS S.A. declares that the device Turbo-X Yaya V Easyphone, complies with the requirements of the Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU as well as the Ecodesign Directive 2009/125/EU (Ecodesign) and bears the relevant marking. The full text of the EU declaration of conformity is available on the following website: http://www.plaisio.gr/

The product and packaging bear the following CE marking

CE

A copy of the Declaration of Conformity can be requested at the company's offices at Thesi Skliri, Magoula Attica, 19018
Or by phone: 800 11 12345

Safety Information

To avoid personal injury or injury to others and damage to your device, read all of the following information before using your device.

Warning: Prevention of electric shock, fire, and explosion

Do not use damaged power cords or plugs, or loose electrical outlets.

Do not touch the power cord with wet hands, and do not unplug the charger by pulling on the cord.

Do not bend or damage the power cord.

Do not short-circuit the charger or battery.

Do not drop or impact the charger or battery.

Do not charge the battery with chargers not approved by the manufacturer.

Do not use your device while it is charging, and do not touch your device with wet hands.

Do not use your device during lightning storms**.**

It may cause your device to malfunction and there is a high risk of electric shock.

Do not use a damaged or leaking lithium-ion (Li-Ion) battery.

For safe disposal of lithium-ion batteries, contact your nearest authorized repair center.

Handle and dispose batteries and chargers with care

- Use only manufacturer-approved batteries and chargers specifically designed for your device. Incompatible batteries and chargers may cause serious injury or damage to your device.
- Do not dispose batteries or devices in fire. Follow all local regulations when

disposing used batteries or devices.

- Never place batteries or devices on or in heating appliances, such as microwave ovens, electric stoves, or radiators. Batteries may explode if overheated.
- Do not crush or puncture the battery. Do not expose batteries to high external pressure, as this may cause internal short circuit and overheating.

Protect the device, the batteries and the chargers from damage

- Avoid exposing the device and batteries to extremely low or extremely high temperatures.
- Extreme temperatures may damage the device and reduce charging ability and lifespan of the device and its batteries.
- Don’t allow batteries to come into contact with metal objects, as this can create a connection between + and - terminals of your batteries and lead to temporary or permanent damage.
- Do not use a charger or battery that is damaged.

General warranty terms

1. The warranty is valid from the date of purchase as stated on the original receipt and has a duration equal to that also stated on the original receipt.
2. The warranty is valid only upon providing the warranty form and the original receipt of purchase.
3. For any transaction by the customer regarding the product purchased from Plaisio

Computers, whether it concerns service at the store, phone support, or visit to the customer's premises, the customer should know his customer code stated on the receipt of the product.
4. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before providing any technical support, in any case the customer should create backup copies of any of his data and delete beforehand any confidential or personal data.
5. Repairs should be carried out at the technical facilities of Plaisio Computers, upon delivery of the device by the customer during working days and hours.
6. In the event of failure to repair the defective product, Plaisio Computers will replace it with another one of the same technical specifications.
7. The means and costs of transportation to and from Plaisio Computers' technical support points as well as any insurance of the products should be at the customer’s disposal and sole responsibility.
8. The time for completion of the repair of Turbo-X, Doop, Sentio, @Work and Connect products should be decided exclusively by Plaisio Computers and is defined from 4 to 48 hours, provided that the necessary spare part is available. After the period of 15 days, Plaisio Computers should provide the customer with a temporary replacement product until the repair is completed.
9. The repair or replacement of the product should be at the absolute discretion of Plaisio Computers. The spare parts or products that were replaced are exclusive property of Plaisio Computers.
10. This warranty does not cover consumable parts (e.g. CDs, batteries, cables, etc.)

11. Plaisio Computers technical support should install and configure only the materials and programs that customers have purchased from Plaisio Computers stores, excluding any other product from third companies.
12. If the original receipt or purchase invoice of the material to be replaced is not provided, Plaisio Computers technicians are not obliged to replace any material, within the scope of the product warranty.
13. Plaisio Computers does not support and does not cover under warranty products in which illegal copies of operating systems or software have been used.
14. Plaisio Computers is not obliged to repair any damage to any materials that have not been purchased from Plaisio Computers stores, and/or under warranty or not, whether the damage was previously mentioned, or occurred during the repair or in the presence of the technician.
15. In the event that the purchase has not been made from Plaisio Computers stores or is out of warranty, any repair/replacement is carried out at the sole responsibility and expense of the customer.
16. Plaisio Computers is not responsible for the installation, configuration, restoration, negative effects of any software and/or program that was not sold by Plaisio Computers.
17. Plaisio Computers technicians may visit customer’s premises within a radius of 20 km from the nearest store and the work performed is charged according to a price list.
18. Products that are repaired or there is a refusal to repair or an inability to communicate with the owner of the device and are stored for more than 15 calendar days from the date of the customer's notification, are charged with storage costs.

19. The maximum liability of Plaisio Computers is expressly and exclusively limited to the price paid for the product or the cost for repair or replacement of any product that does not operate normally and under normal conditions.
20. Plaisio Computers is not liable for any damages occurred by the product or by product operating errors, including lost revenue and profits, special, consequential or positive damages and is not liable for any claim raised by third parties or by you on behalf of third parties.
21. By receiving this guarantee, the customer unconditionally accepts its terms.

Points not covered by the Turbo-X, Doop, Sentio, @Work, Connect product warranty
1. Any problem caused by software or other programs as well as problems caused by viruses.
2. Transportation costs to and from Plaisio Computers' facilities.
3. Repair, inspection and/or replacement at the customer's premises (Onsite)
4. Damage caused by misuse such as wear, falling, spilling liquids, broken and/or tampered parts, etc.
5. The specifications about your device's screen state that the presence of up to (3) dark or light dots (pixels) on this type of screen is completely normal and does not constitute a reason for screen repair or replacement.

Data and loss of data

1. Before delivering a product either for repair, or before a technician visits the customer's premises, or before contacting any technical support, in any case the customer should create backup copies of any data and delete confidential or personal data.
2. In the event of a hard disk and/or in general any storage medium failure, Plaisio Computers is obliged to replace the defective material, which automatically leads to the loss of stored files and software without Plaisio Computers being liable for them.
3. The customer is solely responsible for security and storage of his data, as well as for their restoration and reinstallation at any time and for any possible reason and cause. Plaisio Computers will not be liable for the recovery and reinstallation of programs or data other than those originally installed during the manufacture of the product.
4. Plaisio Computers bears no responsibility for the stored data (data, files, programs) on magnetic, magneto-optical or optical media, as well as for any direct, indirect, consequential or additional damage resulting from their loss. Customers are solely responsible for the storage and backup of their data.

The warranty is automatically cancelled in the following cases:

1. When the product is subjected to tampering by a person not authorized by Plaisio Computers.
2. When the damage results from poor wiring, accident, fall, vibration, exposure to extreme temperatures, humidity or spillage of liquids.
3. When the product is subjected to physical or electrical stress.

4. When the manufacturing number, distinctive marks, serial number have been tampered, removed or destroyed.
5. When the product is used in a manner not specified by the manufacturing specifications or in an environment unforeseen by the manufacturer.
6. When the problem is due to programs or software (e.g. viruses, custom firmware, etc.) that alter the functional characteristics of the device.
7. When the manufacturer's maintenance procedures are not followed.
8. No warranty is provided nor does it guarantee protection from damage caused by incorrect installation or use.
9. No warranty is provided nor does it guarantee protection from third-party products, software and hardware upgrade.
You must provide Plaisio Computers with all reasonable assistance, information, cooperation, access, and use of premises required for it to perform its duties. If you fail to do so, Plaisio Computers will not be obliged to provide any service or support. You should be responsible for the removal of products not supplied by Plaisio Computers during technical support, for creating backups and maintaining the confidentiality of all data relating to the product.

Environmental Protection Policy

This product complies with the requirements of RoHS Directive 2011/65/EU of the

EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment and bears the following marking.

RoHS

These directives apply to the European Union and other European countries with independent collection systems



Disposal of used batteries. This product may contain batteries. In this case, this symbol on the batteries indicates that they should not be disposed in household waste. Batteries should be delivered to appropriate collection points for recycling. Mercury, cadmium or lead content of the batteries does not exceed the levels set out in the Battery Directive 2006/66/EC. For your safety, please refer to the product user manual to learn how to safely remove the batteries from the product.



Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment. In accordance with the requirements of Directive 2012/19/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this symbol indicates that this product should not be disposed along with other household waste. Instead, it shall be delivered to proper collection points for recycling of electrical and electronic equipment. The recycling of materials helps to conserve natural resources.

By ensuring correct disposal of this product, you will help prevent potential negative consequences on the environment and public health, which could otherwise be caused by improper disposal of this product. For more information about recycling of this product, please contact your local authorities or PLAISIO COMPUTERS S.A.

πλαισιο
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής,
www.plaisio.gr
Τηλ.: 800-11-12345
(γραμμή χωρίς χρέωση),
210 2895000
(από κινητό)