




Οδηγίες Χρήσης Safescan 1250

Μετρητής και Ταξινομητής Κερμάτων

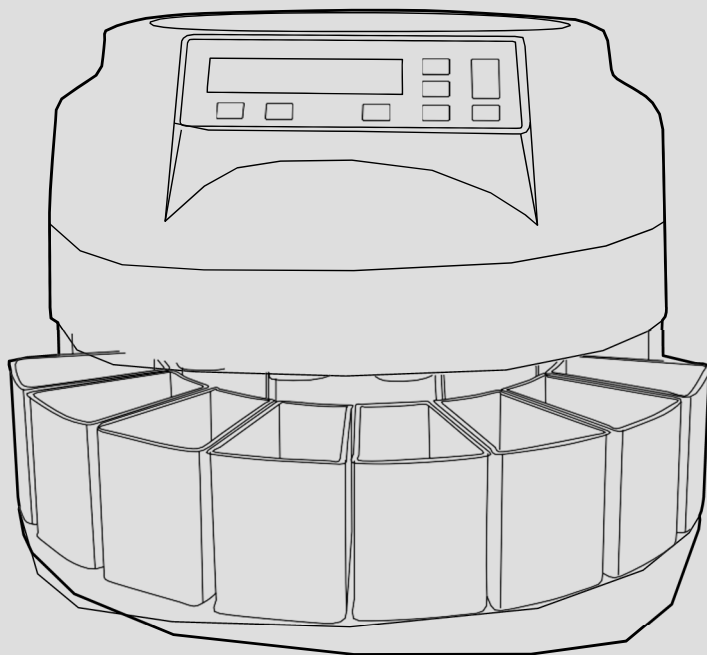

Εκτυπώσιμη έκδοση

[Πιέστε εδώ](#) για να ανοίξετε μια εκτυπώσιμη έκδοση αυτών των οδηγιών στην επιλεγμένη γλώσσα.

Εισαγωγή




Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το Safescan 1250, το οποίο είναι προϊόν εξαιρετικής ποιότητας. Το Safescan 1250 μετράει γρήγορα τα κέρματα και τα ταξινομεί το καθένα στο ξεχωριστό κύπελλο του. Έτσι θα εξασφαλίσετε αποτελεσματική διαχείριση των μετρητών.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Η συσκευασία περιέχει τα ακόλουθα αντικείμενα:

- Safescan 1250 Μετρητής Κερμάτων
- Φυλλάδιο Γρήγορης Έναρξης
- 8 κύπελλα κερμάτων (γενικά) / 6 κύπελλα κερμάτων (Δολάρια ΗΠΑ)
- 8 σωλήνες κερμάτων (Ευρώ) / 6 σωλήνες κερμάτων (Δολ. ΗΠΑ)


1. Εξαρτήματα και πλήκτρα προϊόντος

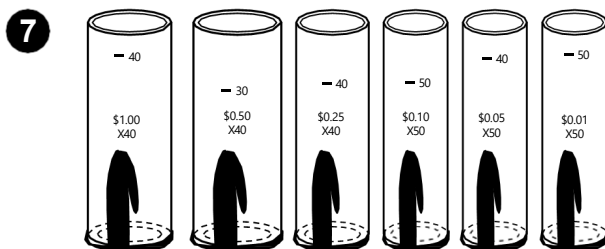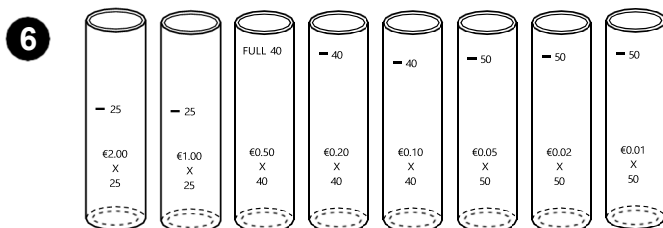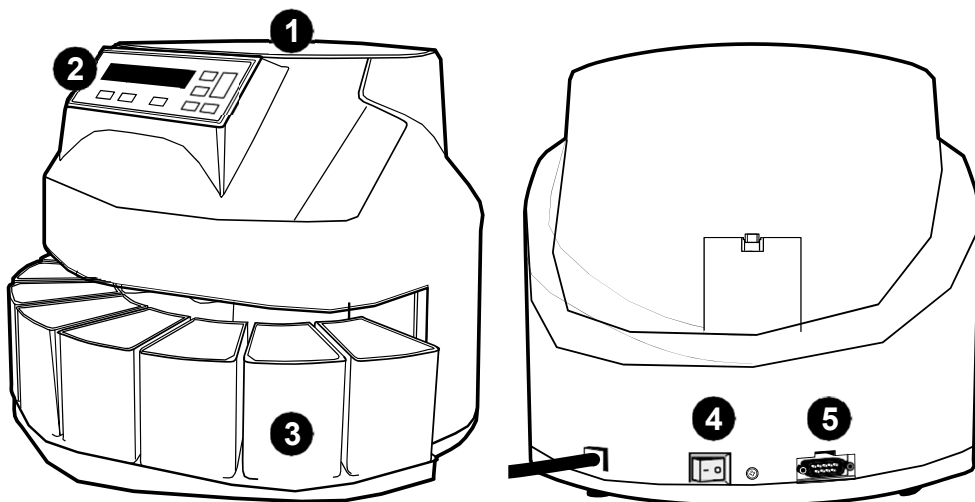


1. Χοάνη
2. Οθόνη / Πλήκτρα λειτουργιών
3. Κύπελλα κερμάτων
4. Διακόπτης power (ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης)
5. Θύρα για εκτυπωτή
6. Σωλήνες κερμάτων για Ευρώ (μόνο για το μοντέλο ΕΥΡΩ)
7. Σωλήνες κερμάτων για Δολ. ΗΠΑ (μόνο για το μοντέλο Δολ. ΗΠΑ)

2. Εγκατάσταση του Safescan 1250

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος του μετρητή κερμάτων σε πρίζα ρεύματος (για την Ευρώπη: AC 220~240V. Για τις ΗΠΑ: AC 100-120V).

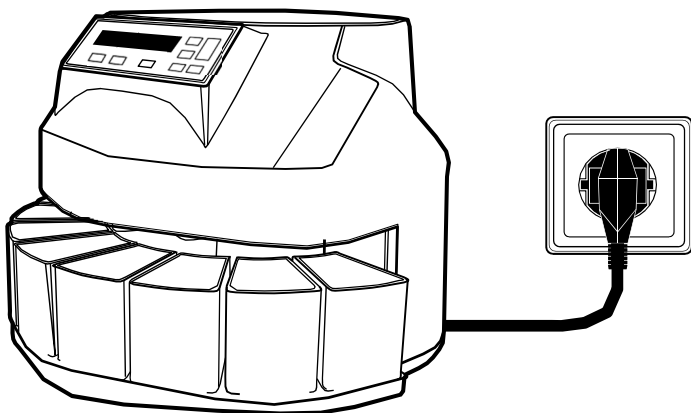


- 2 Πιέστε τον διακόπτη ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στο πίσω μέρος του Μετρητή και Ταξινομητή Κερμάτων Safescan 1250 για να τον ενεργοποιήσετε (ON).

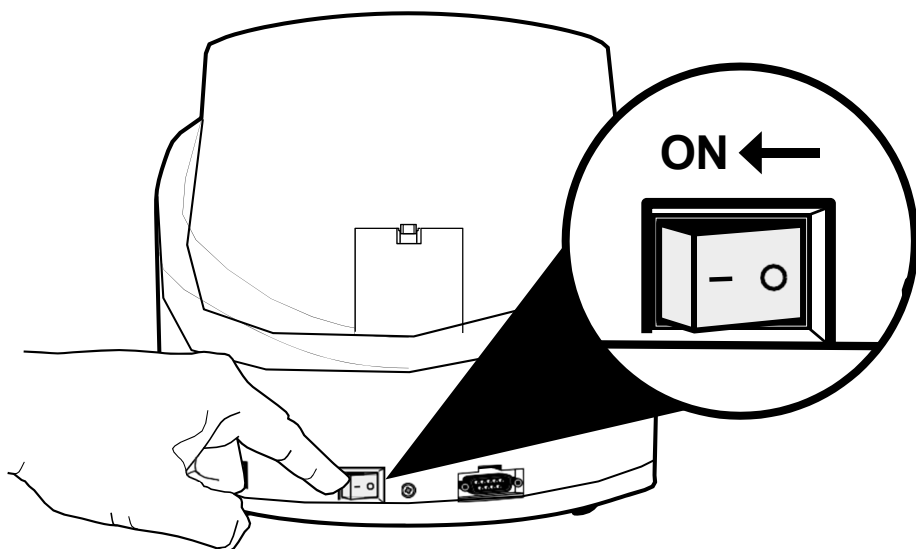

3. Καταμέτρηση κερμάτων



- 1 Ρίξτε τα κέρματα στη χοάνη.
Τα κέρματα δεν χρειάζεται να ταξινομηθούν εκ των προτέρων.

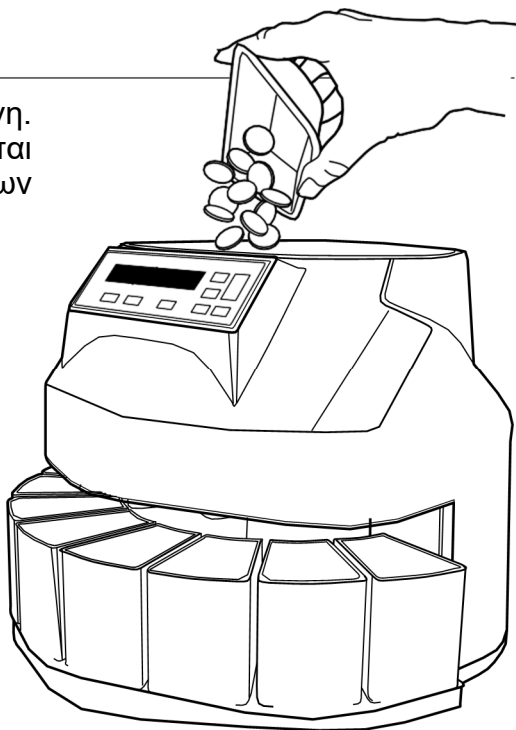


- 2 Πιέστε το πλήκτρο  για να ξεκινήσει η καταμέτρηση.

Για κέρματα ευρώ/δολαρίων ΗΠΑ, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σωλήνες κερμάτων αντί για τα κύπελλα κερμάτων.

Σωλήνες κερμάτων

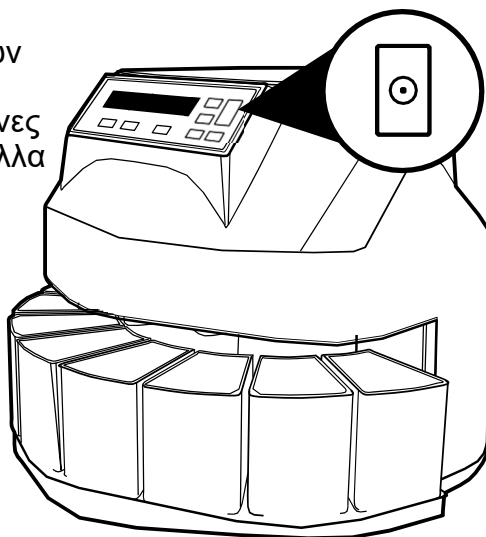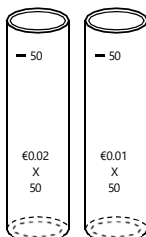

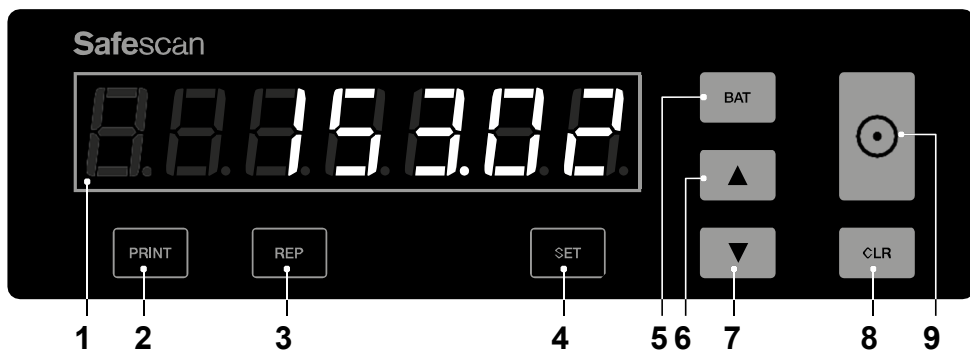

1. Οθόνη
2. Εκτύπωση αποτελέσματος καταμέτρησης σε προαιρετικό εκτυπωτή
3. Προβολή αναφοράς αποτελεσμάτων καταμέτρησης στην οθόνη
4. Επιλογή αξίας για τη ρύθμιση παρτίδας
5. Επιλογή ποσότητας παρτίδας ανά 20 ή ανά 50 κέρματα
6. Ρύθμιση ποσότητας παρτίδας ανά 1 νόμισμα- ΠΑΝΩ
7. Ρύθμιση ποσότητας παρτίδας ανά 1 νόμισμα - ΚΑΤΩ
8. Διαγραφή αποτελέσματος καταμέτρησης / Πίσω
9. Έναρξη καταμέτρησης

5. Ολοκλήρωση καταμέτρησης: προβολή συνόλου ανά ονομαστική αξία



- 1 Μόλις ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, εμφανίζεται η συνολική αξία των καταμετρημένων νομισμάτων. Για να δείτε την ποσότητα των κερμάτων ανά ονομαστική αξία, πιέστε το πλήκτρο .



- 2 Εμφανίζεται ο αριθμός των κερμάτων, ξεκινώντας από την ονομαστική αξία του κέρματος με τη μεγαλύτερη διάμετρο. Για να δείτε την ποσότητα των κερμάτων ανά ονομαστική αξία, πιέστε το πλήκτρο .

Η λειτουργία παρτίδας σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε ίσες παρτίδες κερμάτων. Ο μετρητής θα σταματήσει όταν επιτευχθεί η επιλεγμένη ποσότητα παρτίδας. Υπάρχουν 2 διαθέσιμες επιλογές:



- ❶ Προεπιλεγμένη ποσότητα παρτίδας. Το Safescan 1250 έχει αποθηκευμένες προεπιλογές σχετικά με την ποσότητα παρτίδας ανά ονομαστική αξία. Πιέστε το πλήκτρο  για εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων ρυθμίσεων παρτίδας για κάθε ονομαστική αξία, ξεκινώντας από το νόμισμα που έχει τη μεγαλύτερη διάμετρο.



- ❷ Αλλαγή της ποσότητας παρτίδας. Πιέστε το πλήκτρο  μέχρι να επιλεγεί η επιθυμητή ονομαστική αξία κερμάτων.

Safescan

0.000000

BAT

- 3** Πιέστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε ποσότητα παρτίδας σε βήματα των 20 (από 1 έως 200 κέρματα) και των 50 (από 200 έως 999 κέρματα).

Safescan

0.000000

▲

▼

- 4** Για να επιλέξετε διαφορετική ποσότητα παρτίδας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα  και  ώστε να ορίσετε την ποσότητα παρτίδας σε βήματα του 1 κέρματος.

7. Συντήρηση

Για συνεχή αποτελεσματική λειτουργία απαιτείται να καθαρίζετε τακτικά τον εσωτερικό μηχανισμό και τους αισθητήρες του μετρητή κερμάτων σας. Εάν οι εσωτερικοί αισθητήρες της συσκευής λερωθούν, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα εσφαλμένη καταμέτρηση ή/και δυσλειτουργία της συσκευής. Για λεπτομερείς οδηγίες συντήρησης, επισκεφτείτε τον ιστότοπο της Safescan: support.safescan.com


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε κέρματα άλλων χωρών και ότι δεν υπάρχουν άλλα αντικείμενα όπως συνδετήρες, συρραπτικά κ.λπ. στη χοάνη του μετρητή, καθώς θα προκληθεί δυσλειτουργία και πιθανή βλάβη.

8. Σύνδεση και χρήση εκτυπωτή

Μπορείτε να συνδέσετε εκτυπωτή στον μετρητή κερμάτων χρησιμοποιώντας σειριακό καλώδιο με 9-pin (M/F – Αρσενικό/Θηλυκό). Το καλώδιο αυτό παρέχεται μαζί με τον εκτυπωτή.

A. Safescan TP-230 Εκτυπωτής

B. Safescan 1250 Μετρητής Κερμάτων

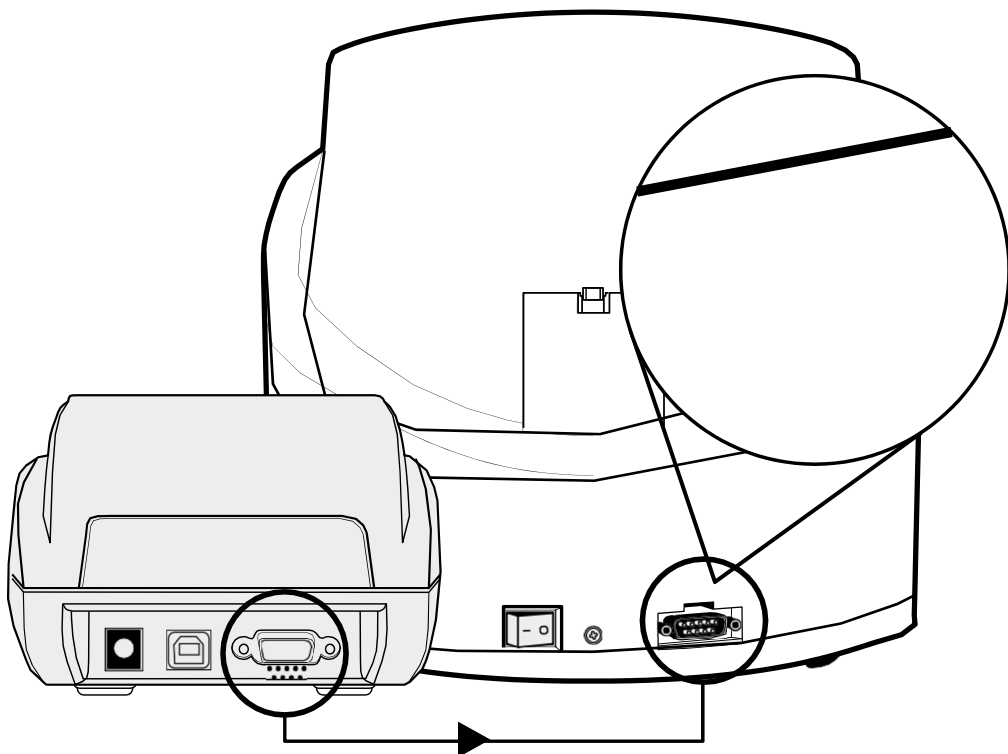

Σειριακό καλώδιο RS232 με 9-pin (M/F – Αρσενικό/ Θηλυκό)


Αφού ολοκληρωθεί η καταμέτρηση, πατήστε **[PRINT]** (Εκτύπωση) στον μετρητή κερμάτων για να εκτυπώσετε μια λεπτομερή αναφορά καταμέτρησης, χωρισμένη ανά ονομαστική αξία.

9. Χρήση με τον προαιρετικό εκτυπωτή Safescan TP-230


Ο μετρητής κερμάτων Safescan 1250 μπορεί να συνδεθεί με τον προαιρετικό θερμικό εκτυπωτή Safescan TP-230, ο οποίος θα σας παρέχει μια λεπτομερή εκτύπωση της ανάλυσης των αποτελεσμάτων μέτρησης. Για να μπορέσετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον εκτυπωτή, η ρύθμιση ρυθμού baud (baudrate) του εκτυπωτή πρέπει να προσαρμοστεί από 9600 (προεπιλεγμένη ρύθμιση εκτυπωτή) σε 1200. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

9.1. Είσοδος στη λειτουργία ρυθμίσεων του εκτυπωτή

A. Απενεργοποιήστε (OFF) τον εκτυπωτή.

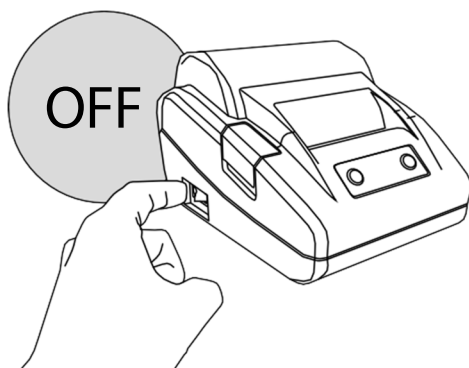


B. Πιέστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα **SET** και **FEED**.

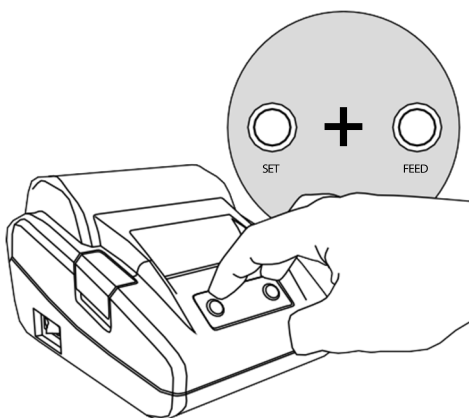


Η κόκκινη ένδειξη LED σφάλματος θα αναβοσβήσει.


C. Ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή. Συνεχίστε να κρατάτε πατημένα τα πλήκτρα **SET** και **FEED**

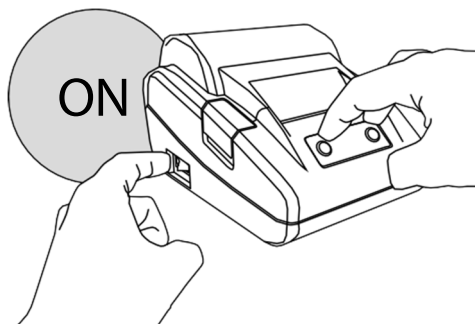


D. Απελευθερώστε το πλήκτρο **FEED** ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο **SET**

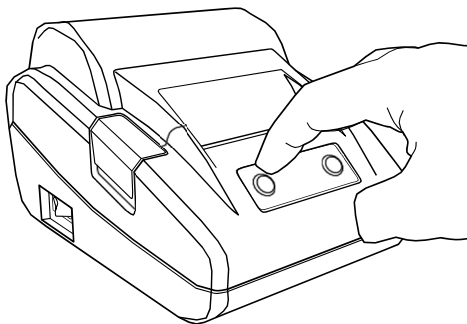

E. Πιέστε το πλήκτρο **FEED** δύο φορές ενώ συνεχίζετε να πατάτε το πλήκτρο **SET**


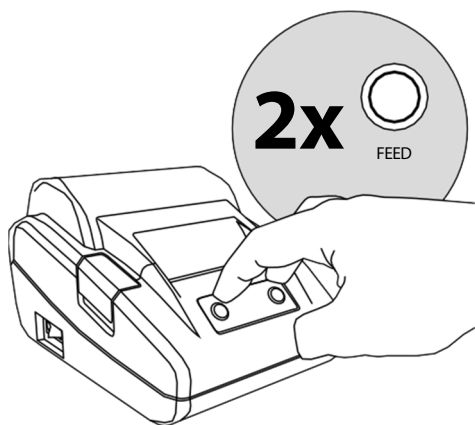


F. Απελευθερώστε το πλήκτρο **SET**

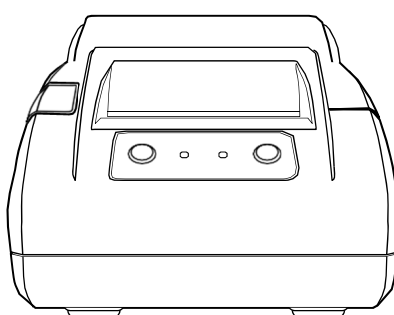

Ο εκτυπωτής έχει πλέον μπει σε λειτουργία ρυθμίσεων και θα εκτυπώσει τις πρώτες παραμέτρους του μενού ρυθμίσεων, δηλ. το (baudrate) (ρυθμός baud).


Πιέζοντας το πλήκτρο **SET**, μπορείτε να κάνετε κύλιση στις διάφορες ρυθμίσεις του μενού που μπορείτε να τροποποιήσετε. Οι ρυθμίσεις επαναλαμβάνονται κυκλικά (βρόχος):

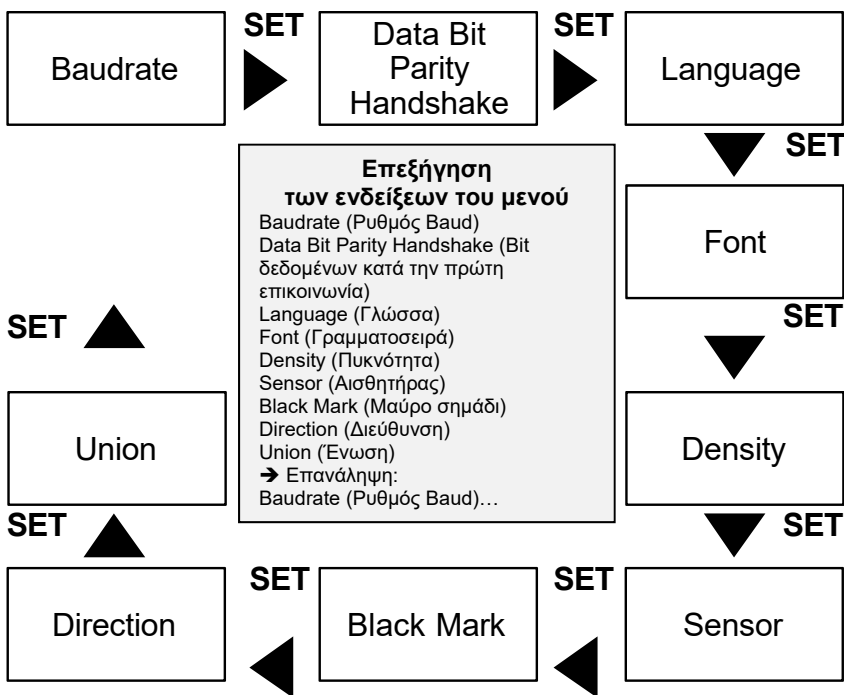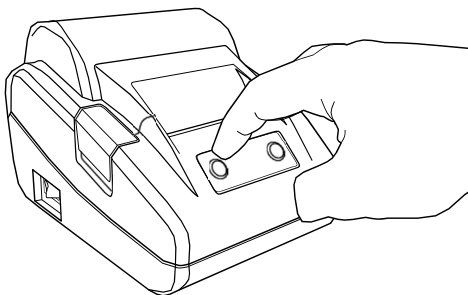

Κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο **SET**, η εκτύπωση δείχνει ποια παράμετρος επιλέγεται, μαζί με την τρέχουσα ρύθμιση. Το επόμενο βήμα σας δείχνει πώς να αλλάξετε τη ρύθμιση.


9.3. Αλλαγή του ρυθμού baud (baudrate) του εκτυπωτή

Ενώ έχετε κάνει την επιλογή ρύθμισης του ρυθμού baud (baudrate), μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή τιμή πιέζοντας το πλήκτρο **FEED**. Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο **FEED**, θα εκτυπώνεται η τρέχουσα τιμή. Συνεχίστε να πατάτε το πλήκτρο **FEED** μέχρι να εκτυπωθεί η τιμή "1200". Ο τρόπος ρύθμισης του ρυθμού baud (baudrate) είναι κυκλικός (βρόχος) και έχει ως εξής:

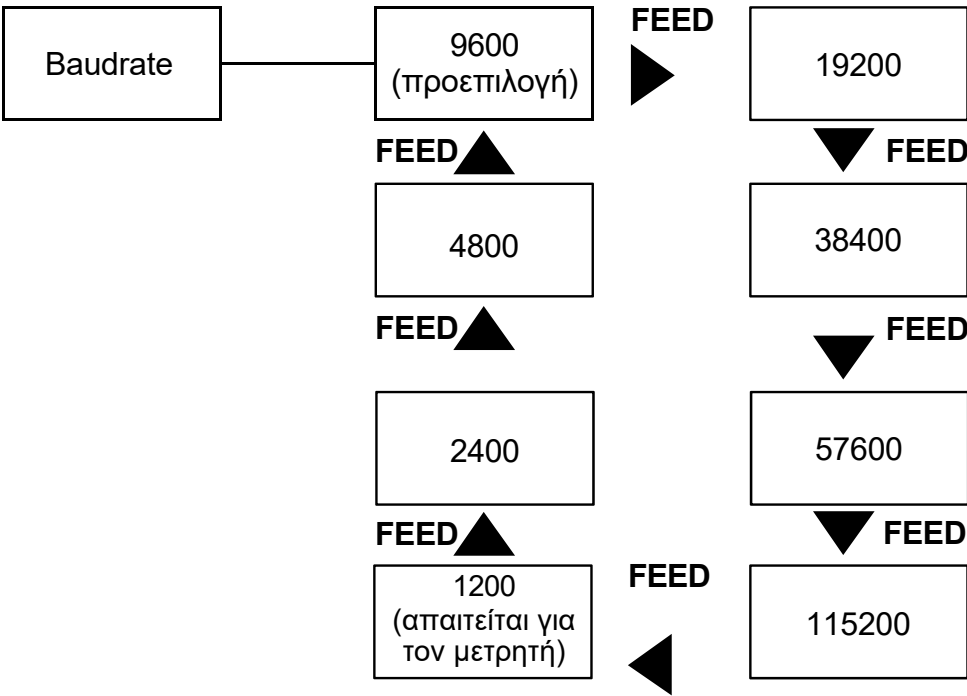


Πιέζοντας **SET**, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κύλιση στα διάφορα αντικείμενα που μπορείτε να αλλάξετε. Οι ρυθμίσεις επαναλαμβάνονται κυκλικά (βρόχος) και έχουν ως εξής:


A. Πιέστε και το πλήκτρο **SET** και το πλήκτρο **FEED** ταυτόχρονα

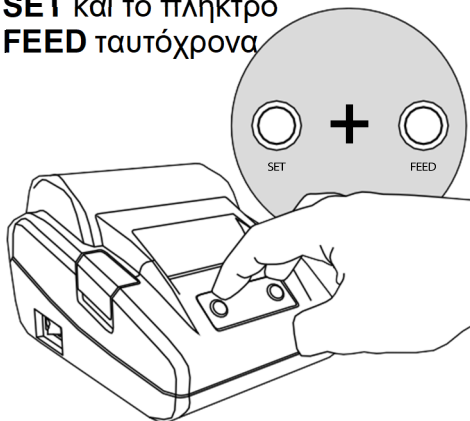

B. Απελευθερώστε το πλήκτρο **FEED** ενώ κρατάτε ακόμη πατημένο το πλήκτρο **SET**

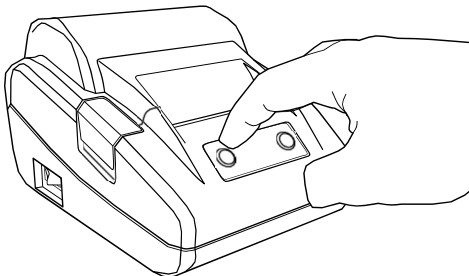

C. Απελευθερώστε το πλήκτρο **SET**

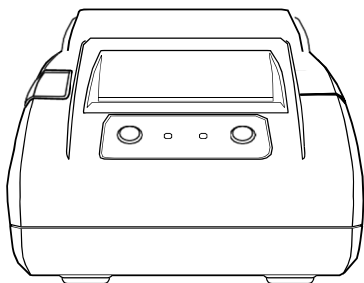

Θα εκτυπωθεί η ένδειξη **Exit SET** (Έξοδος από τη ρύθμιση). Οι ρυθμίσεις έχουν αποθηκευτεί.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν οι αλλαγές δεν αποθηκευτούν, ο εκτυπωτής θα επιστρέψει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις όταν απενεργοποιηθεί.

Για λεπτομερείς οδηγίες χρήσης, ανατρέξτε στο σχετικό εγχειρίδιο χρήσης του Safescan TP-230, το οποίο συνοδεύει τον εκτυπωτή.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Θερμοκρασία λειτουργίας:	0° ~ 40° βαθμοί Κελσίου
Υγρασία λειτουργίας:	30 ~ 80%
Χωρητικότητα χοάνης:	300 ~ 500 κέρματα
Χωρητικότητα κυπέλλων:	80 ~ 150 κέρματα
Χωρητικότητα σωλήνων (μόνο για Ευρώ):	40 ~ 50 κέρματα
Προεπιλεγμένη προβολή αριθμού παρτίδας:	3-ψηφία LED
Προβολή αριθμού καταμέτρησης:	4- ψηφία LED
Τροφοδοσία:	AC 220~240V / 50Hz. US: AC 100 - 120 V / 60Hz
Κατανάλωση ενέργειας:	45W (μέγιστο). US: 20W
Διαστάσεις προϊόντος:	35.5 x 33 x 26.6 εκ.
Καθαρό βάρος:	4,5 κιλά
Ταχύτητα καταμέτρησης:	220 κέρματα ανά λεπτό

Εγγύηση

Διαδικασία εγγύησης: Επικοινωνήστε με την Safescan για βοήθεια:
www.safescan.com



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των ισχυουσών ευρωπαϊκών οδηγιών. Η Δήλωση Συμμόρφωσης (DoC) είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.safescan.com



Όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή θα πρέπει να την μεταφέρετε σε κέντρο ανακύκλωσης. Μην πετάτε ποτέ καμία ηλεκτρονική συσκευή σας στα οικιακά απορρίμματα.

Το Safescan® είναι σήμα κατατεθέν της εταιρείας Solid Control Holding B.V. Κανένα μέρος αυτών των οδηγιών δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, είτε μέσω εκτύπωσης, είτε μέσω αντιγράφου είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Solid Control Holding B.V. Η Solid Control Holding B.V. διατηρεί όλα τα πνευματικά και βιομηχανικά δικαιώματα ιδιοκτησίας όπως και οποιαδήποτε και όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, σχεδίου, κατασκευής, αναπαραγωγής, χρήσης και πώλησης. Όλες οι πληροφορίες σε αυτές τις οδηγίες υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Η Solid Control Holding B.V. δεν φέρει καμία ευθύνη και/ή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το έντυπο. 20241